


DELE OG FUNKTIONER

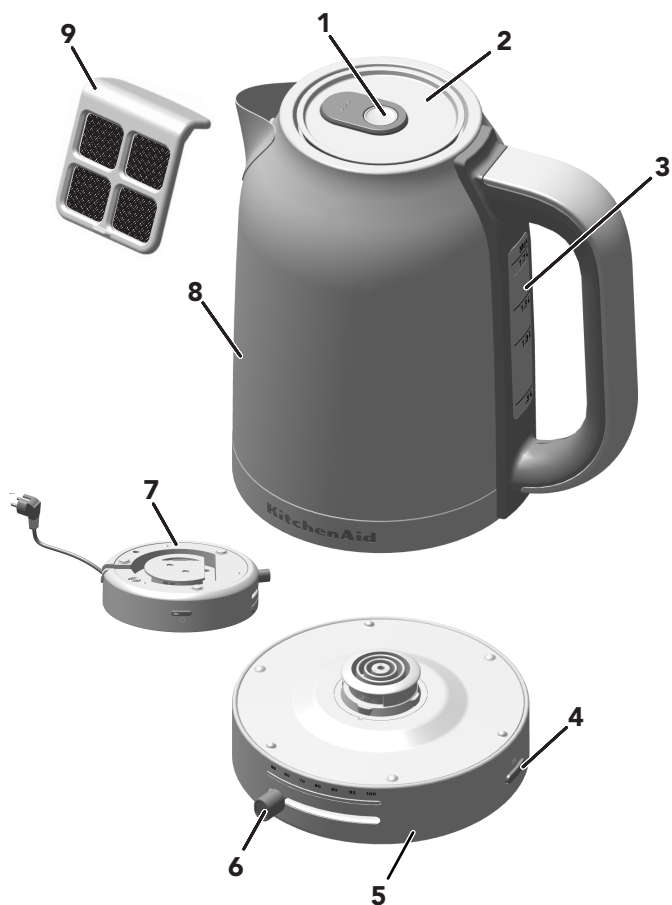

1. Knap til åbning af låg
2. Låg
3. Udvendigt vandstandsmål
4. Tænd/sluk-knap
5. Sokkel

6. Temperaturvælger
7. Basens underside med ledning
8. Elkedel
9. Filter

Din og andres sikkerhed er meget vigtig.

Der findes mange vigtige sikkerhedsanvisninger i denne vejledning og på apparatet. Læs og følg altid sikkerhedsanvisningerne.



Her vises sikkerhedssymbolet.

Dette symbol advarer om mulige farer, der kan være livsfarlige eller kvæste dig selv og andre.

Alle sikkerhedsanvisninger vil blive beskrevet efter sikkerhedsadvarsels- symbolet samt efter ordet "FARE" eller "ADVARSEL". Disse ord betyder:

 **FARE**

Man kan blive alvorligt skadet hvis man ikke straks følger instruktionerne.

 **ADVARSEL**

Man kan blive alvorligt skadet hvis man ikke følger instruktionerne.

Alle sikkerhedsanvisninger fortæller dig, hvori den potentielle fare består, hvordan den kan reduceres og hvad der kan ske, hvis anvisningerne ikke følges.

VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER

Når du bruger elektriske apparater, skal du altid overholde de grundlæggende sikkerhedsanvisninger, herunder:

1. Læs alle instrukser. Misbrug af apparatet kan resultere i personskade.
2. Rør ikke ved varme overflader. Brug håndtagene.
3. For at beskytte mod brand, elektrisk stød og personskade må baseenheden, ledningen, stikket og elkedlen ikke nedsænkes i vand eller anden væske.
4. Apparaterne kan bruges af personer, der er fysisk, sensorisk eller mentalt funktionshæmmede eller uden forudgående erfaring og viden, hvis de er under opsyn eller har fået den nødvendige oplæring i sikker brug af apparatet samt forstår farerne ved forkert brug. Børn må ikke lege med apparatet.

5. Kun EU: Apparatet må kun bruges af børn over 8 år, hvis de er under opsyn eller har fået den nødvendige oplæring i sikker brug af apparatet samt forstår farerne ved forkert brug. Rengøring og vedligeholdelse må ikke foretages af børn, medmindre de er over 8 år og under opsyn. Opbevar apparatet og dets ledning utilgængeligt for børn under 8 år.
6. Elkedlen må kun bruges sammen med den medfølgende baseenhed.
7. Dette apparat må ikke betjenes af personer (herunder børn), som er fysisk, sensorisk eller psykologisk funktionshæmmede, eller som mangler den nødvendige erfaring og viden, medmindre de er under opsyn eller har fået den nødvendige oplæring i sikker brug af den person, der har ansvar for deres sikkerhed.
8. Børn skal overvåges for at sikre, at de ikke leger med apparatet.
9. Nøje opsyn er nødvendigt, når ethvert apparat bruges af eller i nærheden af børn.
10. Brug ikke apparatet med hverken ledning eller stik, der er beskadiget, eller efter apparatet har vist fejlfunktion eller har været tabt eller er beskadiget på nogen måde. Returner apparatet til det nærmeste autoriserede servicecenter, så det kan blive undersøgt, repareret eller justeret.
11. Brug af tilbehør, der ikke anbefales eller sælges af KitchenAid, kan medføre brand, elektrisk stød eller personskade.
12. Brug ikke apparatet udendørs.
13. Tag stikket ud af stikkontakten, når apparatet ikke er i brug og før rengøring. Lad apparatet køle af, før du tager dele af eller på, og før du rengør apparatet.
14. Lad ikke ledningen hænge ud over bordkanten eller berøre varme overflader.
15. Må ikke anbringes på eller i nærheden af en varm gas- eller elkogeplade eller i en opvarmet ovn.
16. Brug ikke apparatet, hvis låget ikke er ordentligt lukket.
17. Brug ikke apparatet, hvis det har et løst eller beskadiget håndtag.
18. **ADVARSEL:** Fjern ikke låget, mens vandet koger.
19. **FORSIGTIG:** Sørg for, at apparatet er slukket, før du fjerner det fra basen.
20. Hæld aldrig vand på varmt eller brændende fedtstof.

21. Brug ikke apparatet til andet end den tilsigtede brug.
22. Rengør ikke elkedlen med slibende rengøringsmidler, ståluld eller andet slibende materiale. For at undgå beskadigelse af apparatet må du ikke bruge alkaliske rengøringsmidler under rengøringen. Brug en blød klud og et mildt rengøringsmiddel.
23. **FORSIGTIG:** Brug ikke elkedlen på en skrå overflade. Elkedlen må ikke bruges, medmindre elementet sidder helt på plads på basen. Flyt ikke på elkedlen, mens den er tændt.
24. Elkedlen må kun bruges til at opvarme vand.
25. Elkedlen må ikke overfyldes. Hvis elkedlen er overfyldt, kan der sprøjte kogende vand ud.
26. Tag stikket ud af stikkontakten, når apparatet ikke er i brug og før rengøring.
27. Lad apparatet køle helt af, før du tager dele af eller på, og før du rengør apparatet.
28. Der henvises til afsnittet "Vedligeholdelse og rengøring" vedrørende anvisninger om rengøring af overflader, der kommer i kontakt med levnedsmidler.
29. Der kan forekomme skoldning, hvis låget tages af under opvarmningsprocessen.
30. Dette apparat er beregnet til husholdningsbrug samt til brug:
 - i personalekøkkener i butikker, på kontorer og andre arbejdspladser
 - i landkøkkener
 - af gæster på hoteller, moteller og i lignende omgivelser
 - på bed and breakfast-lignende steder

GEM DENNE VEJLEDNING

Du kan finde alle oplysninger om produktinformationer, instruktioner og videoer, herunder garantioplysninger, på www.kitchenaid.eu. Dette kan spare dig for omkostningerne ved et serviceopkald. Hvis du vil modtage en gratis trykt kopi af oplysningerne online, skal du ringe til **00 800 381 040 26**.

⚠ ADVARSEL

Fare for elektrisk stød

Tilslut til en stikkontakt med jordforbindelse.

Fjern ikke jordstikket.

Brug ikke en adapter.

Brug ikke forlængerledninger.

Hvis disse instruktioner ikke følges, kan det medføre død, brand eller elektrisk stød.

Effekt: 2500-3000 W for 5KEK1701B
2000-2400 W for 5KEK1701E

Spænding: 220-240 VAC

Frekvens: 50-60 Hz

BEMÆRK: Elkedlens stik har jordforbindelse. For at reducere risikoen for elektrisk stød passer stikket kun i stikkontakten på én måde. Hvis stikket ikke passer til stikkontakten, skal en kvalificeret elektriker kontaktes. Forsøg ikke at ændre stikket på nogen måde.


Brug ikke forlængerledninger. Hvis netledningen er for kort, skal en faguddannet elektriker eller servicetekniker montere en kontakt i nærheden af apparatet. Der bør anvendes en kort ledning (eller en aftagelig ledning) for at reducere risikoen for at blive viklet ind i eller falde over en længere ledning. Længere aftagelige ledninger eller forlængerledninger er tilgængelige og kan anvendes.

Hvis der anvendes en længere aftagelig ledning eller forlængerledning:


- Den angivne elektriske mærkning af ledningssættet eller forlængerledningen skal være mindst lige så stor som den elektriske mærkning på apparatet.
- Hvis apparatet er jordet, skal forlængerledningen være en jordet ledning med 3 ledere.
- Ledningen bør placeres på en sådan måde, så den ikke hænger ud over køkkenbord eller bordplade, hvor børn kan trække i den, eller man kan falde over den.

ISÆTNING OG UDTAGNING AF FILTERET

Isætning af filteret: Filteret er placeret bag hældetuden inde i elkedlen. Åbn låget. Skub filteret ned i åbningen bag hældetuden.

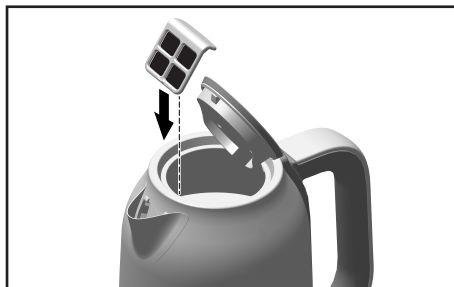

Udtagning af filteret: Åbn låget. Tag fat i toppen af filteret bag hældetuden, og træk det ud for at fjerne det.

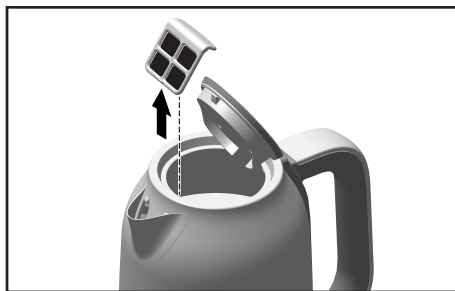

PRODUKTANVENDELSE

FØR FØRSTE BRUG

Inden du bruger elkedlen første gang, skal du fylde vand op til det maksimale niveau, koge vand og derefter hælde det ud.


VIGTIGT: Elkedlen er udelukkende designet til vand. Kom aldrig andre væsker eller stoffer i elkedlen.

PÅFYLDNING AF VAND I ELKEDLEN


1. Åbn låget på elkedlen ved at trykke på udløserknappen til låget.




2. Fyld vand i elkedlen. Der skal være mindst 0,5 l i kedlen, for at den må bruges.

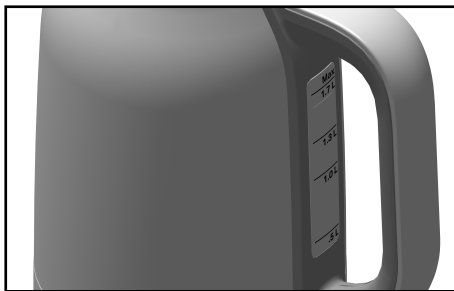

3. Tryk låget ned, indtil det sætter sig på plads. Du hører en kliklyd, som angiver, at låget er låst.

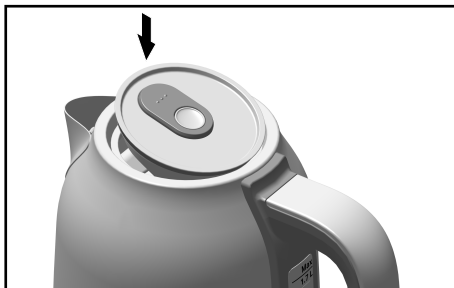

4. Anbring elkedlen på baseenheden.

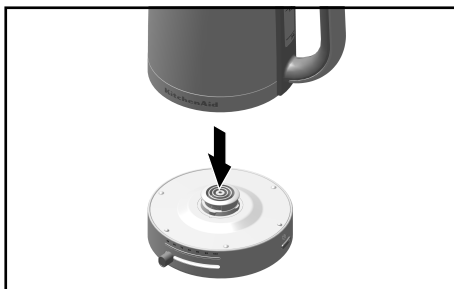


INDSTILLING AF VANDTEMPERATUR

1. Skub temperaturvælgeren på baseenheden til den ønskede indstilling (50-100°C).



2. Tryk på tænd/sluk-knappen (⏻) på siden af baseenheden. Knapperne lyser, og elkedlen begynder at varme.

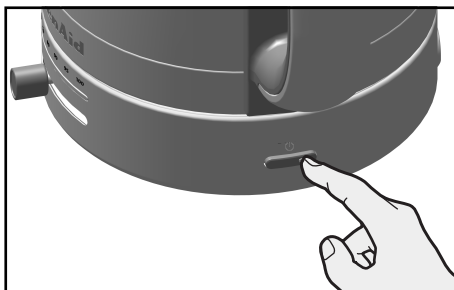

BEMÆRK: Elkedlen stopper automatisk, når den indstillede temperatur er nået. Opvarmingscyklussen kan også afbrydes manuelt ved at trykke på tænd/sluk-knappen (⏻).


VEJLEDNING TIL VANDTEMPERATUR FOR DE BEDSTE RESULTATER

Brug denne vejledning for at få enestående resultater med din elkedel fra KitchenAid.


60 °C/140 °F	70 °C/158 °F	80 °C/176 °F	90 °C/194 °F	100 °C/212 °F
Delikat te	Grøn te Gyokuro Sencha	Blomsterte	Sort Tea Earl Grey English Breakfast	Kog vandet
		Chai Grøn Hvid		Chai Rød
	Hvid te Silver Needle	Grøn te Bencha Genmaicha	Oolong-te	Urtete Tisanes
			Varm kakao	Pulversuppe
			Pulverkaffe	Havregrød
				Rooibos-te
			Yerba Maté	

Elkedlen kan slukkes på flere måder:

1. Tryk på startknappen (⏻) under opvarmning.

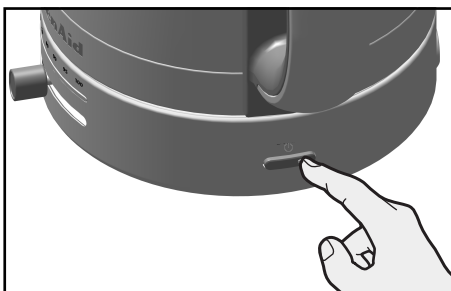

2. Tag stikket ud, når elkedlen ikke er i brug.

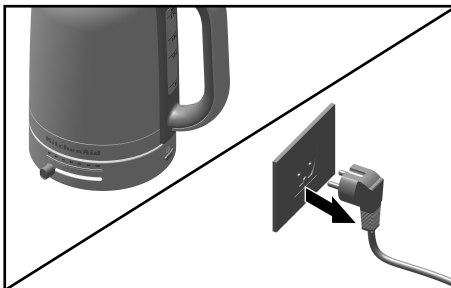

VEDLIGEHOLDELSE OG RENGØRING


VIGTIGT: Lad apparatet køle helt af, før du tager dele af eller på, og før du rengør apparatet.

RENGØRING AF ELKEDEL OG BASEENHED

VIGTIGT: Inden rengøring skal du altid tage elkedlen ud af stikkontakten og sørge for, at elkedlen er kølet helt af.


Tør elkedlen og baseenheden af med en fugtig klud. Tør og puds med en blød klud.

Slibemidler og skuremidler af nogen art anbefales ikke.

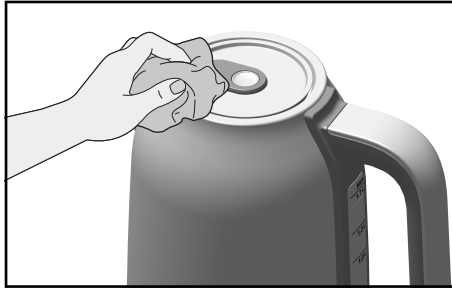


RENGØRING AF FILTERET

1. Tag filteret ud af elkedlen (se "Isætning og udtagning af filteret"), og skyl det derefter under rindende vand.

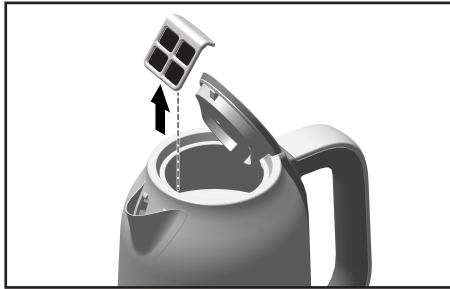

2. Rengør filteret under varmt vand med en blød børste eller klud for at fjerne aflejringerne, og sæt filteret i igen ved at føre filteret ned i rillen bag hældetuden.

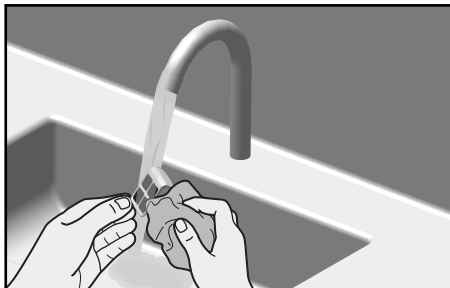


BEMÆRK: Hvis der stadig er kalk på filteret, skal det stå natten over i en opløsning af vand og lagereddike. Skyl filteret grundigt, og sæt det tilbage i elkedlen.

AFKALKNING AF ELKEDLEN

Der kan dannes kalkaflejringer på elkedlens indvendige metaldele. For at få den bedste ydeevne fra din elkedel skal du rengøre den regelmæssigt. Rengøringsintervallet afhænger af hårdheden af det vand, du bruger i elkedlen. Det anbefales at bruge et professionelt afkalkningsmiddel.


Hvis der ikke er et professionelt afkalkningsmiddel til rådighed:

1. Fyld elkedlen med lagereddike til 0,5 l-mærket.

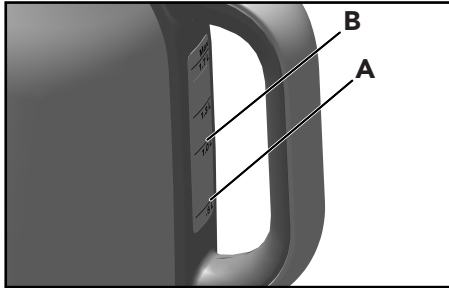


A. eddike
B. vand

2. Hæld vand på til 1 l.
3. Kog, og lad det stå natten over.
4. Fjern opløsningen fra elkedlen.

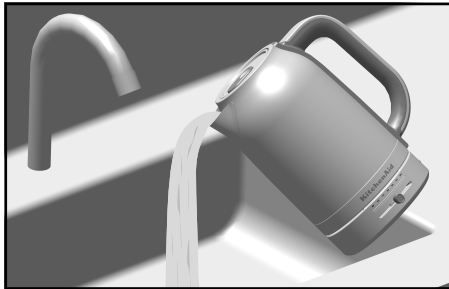

5. Fyld elkedlen med vand, bring det i kog, og hæld vandet ud i vasken. Gentag dette trin to gange. Elkedlen er nu klar til brug.

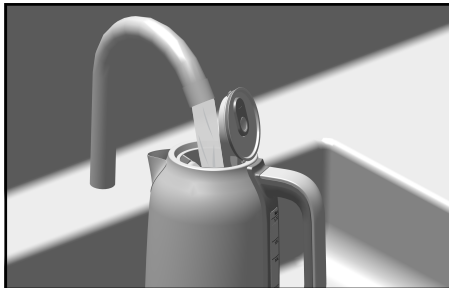


BORTSKAFFELSE AF ELEKTRISKE APPARATER

BORTSKAFFELSE AF INDPAKNINGSMATERIALER

Emballagen er genanvendelig og er mærket med genbrugssymbolet ♻️. De forskellige dele af emballagen skal derfor bortskaffes på en ansvarlig måde og i fuld overensstemmelse med de lokale myndigheders regler for bortskaffelse af affald.

GENBRUG AF PRODUKTET

- Dette apparat er markeret som overholdende lovgivning i EU og Storbritannien relateret til affald af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE).
- Ved at sikre at dette produkt bortskaffes korrekt er du med til at undgå de potentielle negative konsekvenser for miljøet og folkesundheden, der kan være resultatet af uhensigtsmæssig bortskaffelse af dette produkt.
- Symbolet  på produktet eller på den medfølgende dokumentation angiver, at det ikke skal behandles som husholdningsaffald, men skal afleveres på et passende indsamlingscenter, hvor elektrisk og elektronisk udstyr genanvendes.

For yderligere oplysninger om håndtering, genvinding og genbrug af dette produkt bedes man kontakte de lokale myndigheder, renovationselskabet eller forretningen, hvor produktet er købt.

OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING

FOR DEN EUROPÆISKE UNION

Dette apparat er designet, konstrueret og distribueret i overensstemmelse med sikkerhedskravene i EF-direktiverne: Lavspændingsdirektivet 2014/35/EU, direktivet om elektromagnetisk kompatibilitet 2014/30/EU, direktiv 92/42/EØF varmtvandskedler, direktivet om miljøvenligt design 2009/125/EF, RoHS-direktivet 2011/65/EU og følgende ændringer.

VILKÅR FOR KITCHENAIDS GARANTI (“GARANTI”)

KitchenAid Europa, Inc., Nijverheidslaan 3, Box 5, 1853 Strombeek-Bever, Belgien (“Garant”) giver slutkunden, som er forbruger, en Garanti i henhold til følgende vilkår.

Garantien gælder ud over og begrænser ikke slutkondens lovbestemte garantirettigheder over for sælgeren af produktet. I henhold til den danske købelov (Lbkg 2014-02-17 nr. 140) og den danske forbrugeraftalelov har forbrugeren ret til inden for en periode på 2 år at give meddelelse om mangler, i hvilket fald forbrugeren har ret til enten at kræve reparation eller udskiftning af et defekt produkt. I de første 6 måneder efter købet anses en defekt for at være eksisterende på købstidspunktet, medmindre sælgeren beviser andet.

1. GARANTIENS OMFANG OG BETINGELSER

- a) Garantien giver garanti for de i sektion 1.b) nævnte produkter, som en forbruger har købt hos en sælger eller et firma i KitchenAid-gruppen i landene i det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, Moldova, Montenegro, Rusland, Schweiz eller Tyrkiet.
- b) Garantiperioden afhænger af det købte produkt og er som følger:

Et års fuld garanti fra købsdatoen.

- c) Garantiperioden begynder på købsdatoen, dvs. den dato, hvor en forbruger købte produktet hos en forhandler eller et firma i KitchenAid-gruppen.
- d) Garantien dækker produktets fejlfrie beskaffenhed.
- e) Garantien skal efter garantigiverens valg yde følgende tjenester for forbrugeren, hvis der opstår en fejl i garantiperioden:
 - Reparation af det defekte produkt eller den defekte produkt del
 - Udskiftning af det defekte produkt eller den defekte produkt del. Hvis et produkt ikke længere er tilgængeligt, er Garantien berettiget til at ombytte produktet til et produkt af samme eller højere værdi.

- f) Hvis forbrugeren ønsker at fremsætte et krav i henhold til garantien, skal forbrugeren kontakte det landespecifikke KitchenAid-servicecenter eller Garanten direkte på KitchenAid Europa, Inc. Nijverheidslaan 3, boks 5, 1853 Strombeek-Bever, Belgien. E-mail-adresse: CONSUMERCARE.DK@kitchenaid.eu
telefonnummer: **00 800 381 040 26**
- g) Omkostningerne ved reparation, herunder reservedele, og portoomkostningerne ved levering af et mangelfrit produkt eller en mangelfuld produkt del afholdes af Garanten. Garanten skal også afholde portoomkostningerne ved returnering af det defekte produkt eller den defekte produkt del, hvis Garanten eller det landespecifikke KitchenAid-kundeservicecenter har anmodet om returnering af det defekte produkt eller den defekte produkt del. Forbrugeren skal dog afholde omkostningerne ved passende emballage til returnering af det defekte produkt eller den defekte produkt del.
- h) For at kunne fremsætte et krav i henhold til garantien skal forbrugeren fremvise kvitteringen eller fakturaen for købet af produktet.

2. BEGRÆNSNINGER AF GARANTIEN

- a) Garantien gælder kun for produkter, der anvendes til private formål og ikke til erhvervsmæssige eller kommercielle formål.
- b) Garantien gælder ikke ved normal slitage, forkert brug eller misbrug, manglende overholdelse af brugsvejledningen, brug af produktet ved forkert elektrisk spænding, installation og drift i strid med gældende elektriske bestemmelser og brug af kraft (f.eks. slag).
- c) Garantien gælder ikke, hvis produktet er blevet ændret eller konverteret, f.eks. fra 120 V-produkter til 220-240 V-produkter.
- d) Tjenesteydelser i henhold til Garantien forlænger ikke garantiperioden og indleder heller ikke en ny garantiperiode. Garantien ophører efter udløbet af den oprindelige garantiperiode. Garantiperioden for installerede reservedele udløber med garantiperioden for hele produktet.

Efter udløbet af garantiperioden eller ved produkter, som garantien ikke gælder for, kan slutbrugeren stadig henvende sig til KitchenAids kundeservicecentre med spørgsmål og oplysninger. Yderligere oplysninger findes også på vores hjemmeside:

www.kitchenaid.eu

PRODUKTREGISTRERING

Registrer dit nye KitchenAid-apparat nu: <http://www.kitchenaid.eu/register>