

A. Indicatie “Deur open”


Deze wasmachine is uitgerust met automatische veiligheidssystemen die storingen in het beginstadium herkennen en signaleren, alsmede overeenkomstig reageren, bijv.:

B. Indicatie “Service”

C. Indicatie “Waterkraan dicht”

D. Indicatie “Reinig pomp”

PROGRAMMATABEL

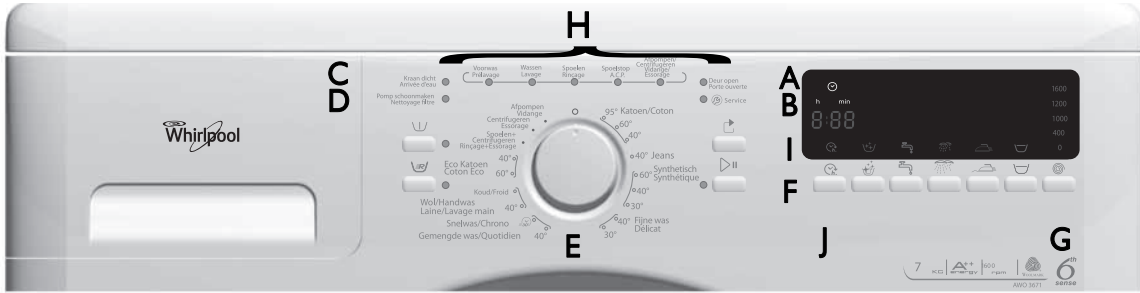

E. Programmakeuzeknop

F. Toets “Start/Pauze”

G. Toets “Centrifugeren”

H. Overzicht programma-afloop



I. Toets “Reset”

J. Toets “Start selectie”

Programma		Onderhouds-labels	Max. belading kg	Wassoort/Opmerkingen - Houd u aan de aanwijzingen van de fabrikant op het verzorgingslabel	Wasmiddel en nabehandelsproducten			Extra functies							Start selectie	Max. centri-fugeersnel-heid tpm	
					Voorwas	Hoofd-was	Wasver-zachter	Voorwas	Snel	Reinigen +	Koud-was	Intensief spoelen	Gemak-kelijk strijken	Spoel-stop			Spin
Katoen 95 °C	Katoen / Coton 95 °C		7,0	Normaal tot sterk vervuild en stevig katoenen wit wasgoed. Bij sterk vervuilde was of vlekken kunt u een bleekmiddel op basis van zuurstof toevoegen dat gebruikt kan worden op 95 °C. Dit programma verwijdert bacteriën, waardoor uw wasgoed gedesinfecteerd wordt.		Ja			—		—						max.
Katoen 40 - 60 °C	Katoen / Coton 40 - 60 °C		7,0	Normaal tot sterk vervuild beddengoed, tafellakens, ondergoed, handdoeken, overhemden, etc., van katoen en linnen.		Ja											max.
Jeans 40 °C	Jeans / Jeans 40 °C		4,0	Normaal vervuild katoenen wasgoed van spijkerstof of kledingstukken van zwaar, op spijkerstof lijkend, materiaal, zoals broeken en jacks.		Ja					—	—					max.
Synthetisch 30 - 40 - 60 °C	Synthetisch / Synthétique 30 - 40 - 60 °C	 	3,0	Normaal vervuilde kledingstukken van synthetische vezels (zoals polyester, polyacryl en viscose) of gemengde weefsels met katoen.		Ja				—							max.
Fijne was 30 - 40 °C	Fijne was / Délicat 30 - 40 °C		1,5	Gordijnen en kleding van tere weefsels, jurken, rokken, overhemden en blouses.		Ja			—	—		—	—				1.000 ¹⁾
Gemengde was 40 °C	Gemengde was / Quotidien 40 °C	 	4,0	Licht tot normaal vervuild stevig wasgoed van katoen, linnen, synthetische vezels en gemengde weefsels. Effectief programma van één uur. Zorg ervoor dat u alleen dezelfde kleuren samen in de machine wast.	—	Ja		—	—	—							max.
Korte was 30 °C	Snelwas / Chrono 30 °C		3,0	Kort gedragen kleding van katoen, polyester, polyamide en gemengde weefsels met katoen. Kort programma om uw wasgoed op te frissen.	—	Ja		—	—	—		—	—				max.
Wol/Handwas koud - 40 °C	Wol/Handwas / Laine/Lavage main Koud / Froid - 40 °C		1,0	Artikelen van wol, linnen, viscose of zijde (wasvoorschrift in acht nemen!) die zijn gelabeld als met de hand wassen resp. wasbaar in machine. Dit programma, op 40 °C, is getest en goedgekeurd door de Woolmark Company voor wollen stoffen met het Woolmark label die wasbaar in de machine resp. met de hand gewassen moeten worden.	—	Ja		—	—	—		—	—				1.000 ¹⁾
Eco Katoen 40 - 60 °C	Eco Katoen / Coton Eco 40 - 60 °C		7,0	Normaal vervuild katoenen wasgoed. Meest optimale programma voor katoenen wasgoed voor wat betreft water- en energieverbruik. - Referentieprogramma's voor het energielabel.	—	Ja		—	—	—			—				max.
Spoelen & Centrifugeren	Spoelen + Centrifugeren / Rincage + Essorage	—	7,0	Gelijk aan de laatste spoelcyclus en de laatste centrifugeercyclus van het programma “Katoen”.	—	—		—	—	—	—		—				max.
Centrifugeren	Centrifugeren / Essorage	—	7,0	Intensief centrifugeren. Is gelijk aan de centrifugeercyclus van het programma “Katoen”.	—	—	—	—	—	—	—	—	—				max.
Afpompen	Afpompen / Afpompen	—	—	Alleen afpompen - niet centrifugeren. Alternatieve manier om programma's na “Spoelstop” te beëindigen.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	

* = optioneel / Ja = dosering nodig.

1) Voor een betere verzorging van de kledingstukken is de centrifugeersnelheid in deze programma's beperkt.

De wol- en handwascycli voor deze wasmachine zijn goedgekeurd door The Woolmark Company voor het wassen van kledingstukken met een wolmerk die volgens het label “in de machine” of “met de hand” gewassen mogen worden, mits ze volgens de instructies op het label en die in de programmatabel gewassen worden. M0619

VERBRUIKSGEGEVENS

Programma	Temperatuur (°C)	Belading (kg)	Water (l)	Energie (kWh)	Geschatte programmaduur ☺ (uren.min)	
					zonder "Snel"	met "Snel"
Katoen	95	7,0	74**	2,20	2:30	—
Katoen	60	7,0	54	1,19	2:20	1:35
Katoen	40	7,0	66	0,75	2:05	1:15
Jeans	40	4,0	52	0,50	1:30	1:10
Synthetisch	60	3,0	46**	0,90	1:35	1:10
Synthetisch	40	3,0	42	0,50	1:20	0:55
Fijne was	40	1,5	60	0,65	0:50	—
Fijne was	30	1,5	60	0,40	0:46	—
Gemengde was	40	4,0	48	0,50	1:00	—
Korte was	30	3,0	25	0,15	0:15	—
Wol/Handwas	40	1,0	45	0,55	0:40	—
Wol/Handwas	koud	1,0	45	0,10	0:35	—
Eco Katoen*	60	7,0	54	0,91	4:00	—
Eco Katoen*	60	3,5	42	0,85	3:00***	—
Eco Katoen*	40	3,5	42	0,60	2:30***	—

De verbruikswaarden zijn gemeten onder standaardcondities, in overeenstemming met IEC/EN 60456. Bij normaal gebruik in een huishouden kunnen deze waarden verschillen ten gevolge van de waterdruk- en temperatuur ter plekke, de belading van de trommel en het type was. De vermelde verbruikswaarden zijn gebaseerd op een inlaattemperatuur van ca. 15 °C aan zowel de koudwater-inlaatklep als de warmwater-inlaatklep (indien aanwezig). Indien uw wasmachine is uitgerust met een warmwater-inlaatklep, zal het energieverbruik afnemen als de machine via de klep op de warmwatervoorziening wordt aangesloten; de opwarmtijden worden dan korter, afhankelijk van de watertemperatuur in het warmwatersysteem.

Water- en energieverbruik verwijzen naar de standaardinstelling van de programma's, aan de temperaturen en lading aangeduid in de tabel. Als u de instellingen van de functies of wijzigingen aanpast, verandert ook de centrifugeersnelheid en de verbruiksgegevens.

☺ De programmaduur kan afwijken van bovengenoemde waarden, omdat deze afhankelijk is van de werkingscondities op dat tijdstip (zie ook "Problemen oplossen" in de gebruiksaanwijzing).

* Referentieprogramma's voor het energielabel.

** Om de watertemperatuur te verlagen, wordt koud water toegevoegd aan het einde van de hoofdwascyclus voordat het water wordt afgepompt.

*** Automatische aanpassing van de programmaduur na detectie van de hoeveelheid wasgoed.

DOE HET WASGOED IN DE MACHINE, VOEG WASMIDDEL TOE EN KIES HET PROGRAMMA

Doe het wasgoed in de machine, sluit de deur en voeg wasmiddel toe zoals beschreven op de voorpagina en zoals beschreven is in het hoofdstuk "Wasmiddel en nabehandelingsproducten" in uw gebruiksaanwijzing. Draai de **programmaknop** op het gewenste programma en de gewenste temperatuur.

Op het display verschijnt de programmaduur en de voorgedefinieerde centrifugeersnelheid. De **"Start/Pauze"**-toets ►|| knippert.

DE GEWENSTE EXTRA FUNCTIE(S) KIEZEN

Druk de knop van de gewenste extra functie in - het indicatielampje gaat branden.

Als de combinatie van programma/optie of optie/optie niet mogelijk is, gaat het indicatielampje automatisch uit.

Toets "Voorwas" |

- Voegt een voorwascyclus toe aan het geselecteerde wasprogramma. Verlengt de duur van het programma met ongeveer een kwartier.
- Aanbevolen voor sterk vervuild wasgoed (bijv. met zand of korrelig vuil).
- Gebruik geen vloeibaar wasmiddel voor de hoofdwash wanneer u de functie "Voorwas" heeft gekozen.

Toets "Snel" |

- Hiermee kunt u sneller wassen doordat de programmaduur korter is.
- Aanbevolen voor slechts licht vervuild wasgoed.

Toets "Clean+" |

- Kies deze extra functie als u vlekkenverwijderaar gebruikt (poeder, bijvoorbeeld "Vanish") - hierdoor wordt het effect van de vlekkenverwijderaar verhoogd voor betere resultaten.
- Gebruik deze functie bij een maximale belading.
- Voeg de juiste hoeveelheid vlekkenverwijderaar (poeder) toe in het bakje voor hoofdwasmiddel, samen met uw wasmiddel (gebruik alleen waspoeder bij deze functie). Houd u aan de doseeraanwijzingen van de fabrikant.
- Deze functie kan het programma met maximaal 15 minuten verlengen.
- Geschikt voor gebruik van vlekkenverwijderaars en bleekmiddelen op basis van zuurstof. **Bleekmiddelen op basis van chloor of perboraat mogen niet worden gebruikt!**

Toets "Koudwas" |

- Bespaart energie die normaliter voor het verwarmen van het water zou worden gebruikt, bij een gelijkblijvend goed wasresultaat.
- Aanbevolen voor licht vervuild wasgoed zonder vlekken.
- Controleer of uw wasmiddel geschikt is voor gebruik op zeer lage temperaturen (15 of 20 °C).
- Kan meestal alleen geselecteerd worden bij de laagste temperatuurfase van de programma's.

Toets "Intensief spoelen" |

- Er wordt meer water toegevoegd en er wordt langer gespoeld.
- Deze functie is geschikt voor gebieden met zeer zacht water, voor wasgoed van baby's en van personen die last hebben van allergische reacties.

Toets "Gemakkelijk strijken" |

- Vermindert het kreuen door het gebruik van meer water en zachtjes centrifugeren.

Toets "Spoelstop" |

- Het wasgoed blijft in het laatste spoelwater liggen zonder gecentrifugeerd te worden om kreukvorming en verkleuring te voorkomen.
- Deze functie is met name nuttig als u het centrifugeren wilt uitstellen tot een later tijdstip of als u alleen het water wilt laten afpompen.
- Het programma stopt op "Spoelstop" zodra het lampje "Spoelstop" in de indicatie voor het programmaverloop oplicht. De **"Start/Pauze"**-toets ►|| knippert.

De extra functie "Spoelstop" beëindigen | :

- Druk op de toets **"Start/Pauze"** ►|| . Het programma wordt automatisch beëindigd met de centrifugeercyclus van het ingestelde wasprogramma.
- Indien u de kleding niet wilt centrifugeren, de programmakeuzeknop op het programma "Afpompen" zetten en de toets **"Start (Pauze)"** ►|| indrukken om het afpompen te starten.

Toets "Centrifugeren" |

- Elk programma heeft een voorgedefinieerde centrifugeersnelheid; druk op de toets als u een andere centrifugeersnelheid wilt instellen.
- Als u centrifugeersnelheid "0" kiest, wordt de laatste centrifugeercyclus geannuleerd en wordt het water alleen afgepompt. Er wordt echter wel tussentijds gecentrifugeerd tijdens het spoelen.

START UITSTEL |

Met de functie "Start uitstel" | kunt u het tijdstip instellen waarop de was gedaan wordt, bijvoorbeeld 's nachts aan het voordelige elektriciteittarief. Gebruik geen vloeibaar wasmiddel wanneer u de functie "Start uitstel" gebruikt.

- Stel het programma, de temperatuur en de extra functies in.
- Druk op de toets "Start uitstel" om het gewenste uitstel tot maximaal 23 uur te kiezen.
- Druk op de toets **"Start/Pauze"** ►|| .
Op het display knippen het symbool Start selectie en de punt tussen de uren en minuten. Het aftellen van de vertragingstijd begint.
- De indicatie van de vertragingstijd verdwijnt wanneer het programma start en wordt vervangen door de resterende programmatijd.
- Nadat u op de toets **"Start/Pauze"** ►|| heeft gedrukt, kan het aantal uren gewijzigd worden door opnieuw op de toets "Start selectie" te drukken.

De "Start selectie" annuleren

...voordat u op de "Start/Pauze"-toets drukt ►|| :

- Draai de programmaknop naar een andere stand of druk op de **"Reset"**-toets | .

...nadat u op de toets "Start/Pauze" heeft gedrukt ►|| :

- Druk op de toets **"Start/Pauze"** ►|| - de vertragingstijd verdwijnt van het display.

EEN PROGRAMMA STARTEN ►||

Draai de kraan open en druk op de toets **"Start/Pauze"** ►|| . De **"Start/Pauze"**-toets gaat branden. De indicatie voor het programmaverloop toont de huidige programmafase, en gaat van links naar rechts langs Wassen, Spoelen en Centrifugeren/Afpompen. Zodra de trommelbelasting is bepaald of de programmaduur wordt bijgewerkt, verschijnt een animatie op het display.

INDICATIE "DEUR OPEN" |

Voor de start en na het einde van een programma brandt het symbool om aan te geven dat de deur kan worden geopend. Zolang er een wasprogramma wordt uitgevoerd, blijft de deur vergrendeld en mag deze in geen geval met kracht worden geopend. Als u een dringende reden heeft om de deur te openen terwijl er een programma loopt, raadpleeg dan "Reset een lopend programma voordat het afgelopen is".

STORINGSLAMPJES |

Raadpleeg bij storingen of onregelmatigheden het hoofdstuk "Problemen oplossen" in de gebruiksaanwijzing.

| **"Kraan dicht":** geen of onvoldoende watertoevoer.

| **"Assistentie":** defect aan of storing in een elektrisch onderdeel.

| **"Reinig pomp":** het afvalwater wordt niet afgepompt.

Centrifugeertoerental op het display knippert: onbalans tijdens het centrifugeren.

EINDE PROGRAMMA

- Op het display verschijnt "End" en het indicatielampje "Deur open" | gaat branden.
- Draai de programmakeuzeknop op "Uit/O".
 - Draai de kraan dicht.
 - Open de deur en haal het wasgoed uit de machine.
 - Laat de deur op een kier staan, zodat de trommel kan drogen.

EEN PROGRAMMA EN/OF EXTRA FUNCTIES WIJZIGEN NADAT EEN PROGRAMMA IS GESTART

- Druk op de toets **"Start/Pauze"** ►|| om het programma te onderbreken. Het lampje knippert.
- Selecteer het nieuwe programma en eventueel een andere centrifugeersnelheid en extra functies.
- Druk nogmaals op de toets **"Start/Pauze"** ►|| . Het nieuwe programma wordt hervat vanaf het punt waarop het vorige programma is afgebroken. Voeg geen wasmiddel toe voor dit programma.

EEN LOPEND PROGRAMMA VOOR HET EINDE RESETTEN

- Met de toets **"Reset"** | wordt een programma voor het einde afgebroken.
- Druk gedurende enkele seconden op de toets **"Reset"** | . Het water wordt afgepompt. Het kan een tijdje duren voordat de deur geopend kan worden.

5019 301 06673