

AMW 545

INSTALLATIE, SNEL AAN DE SLAG
INSTALLATION, DÉMARRAGE RAPIDE
AUFSTELLUNG, KURZANLEITUNG
INSTALLAZIONE, GUIDA RAPIDA



INSTALLATIE, SNEL AAN DE SLAG
INICIO RÁPIDO PARA LA INSTALACIÓN
INSTALAÇÃO, GUIA DE INICIAÇÃO RÁPIDA
INSTALLATION, SNABBGUIDE



INSTALLATION, HURTIG START
INSTALLATION, HURTIG START
ASENNUS, PIKAOPAS
ÜZEMBE HELYEZÉS, RÖVID
KEZDÉSI ÚTMUTATÓ



INSTALACE, NÁVOD VE ZKRATCE
INSTALACJA, SKRÓCONA
INSTRUKCJA OBSŁUGI
УСТАНОВКА, КРАТКОЕ
СПРАВОЧНОЕ РУКОВОДСТВО
INŠTALÁCIA, ÚVODNÁ PRÍRUČKA

Whirlpool

SENSING THE DIFFERENCE




INSTALLATIE



HET APPARAAT MONTEREN




HOUD U AAN DE MEEGELEVERDE afzonderlijke montage-instructies voor het installeren van het apparaat.

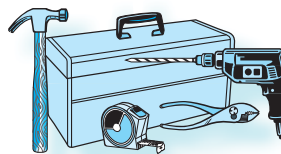

VOORDAT U DE OVEN AANSLUIT

CONTROLEER OF DE SPANNING op het typeplaatje overeenstemt met de spanning in uw woning.

VERWIJDER GEEN BESCHERMINGSPLAATJES VOOR AANZUIGOPENINGEN die zich aan de zijkant in het ovengedeelte bevinden. Deze zorgen ervoor dat er geen vet en voedseldeeltjes in de invoerkanalen van de magnetron terecht komen.

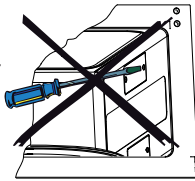

CONTROLEER of het ovengedeelte leeg is vóór de montage.

VERZEKER U ERVAN DAT HET APPARAAT NIET BESCHADIGD IS. Controleer of de ovendeur goed sluit en of de afdichtstrip tussen de deur en de oven niet beschadigd is. Maak de oven leeg en reinig de binnenkant met een zachte, vochtige doek.

GEBRUIK HET APPARAAT NIET als het netsnoer of de stekker beschadigd is, als het apparaat niet goed werkt of als het beschadigd of gevallen is. Dompel het netsnoer of de stekker niet onder in water. Houd het snoer uit de buurt van warme oppervlakken. Dit kan leiden tot elektrische schokken, brand of andere gevaarlijke situaties.

GEBRUIK GEEN VERLENGSNOER:



ALS HET NETSNOER TE KORT IS, laat dan door een gekwalificeerde elektricien of onderhoudsmoniteur een stopcontact dicht bij het apparaat aanleggen.

NA HET AANSLUITEN

U KUNT DE OVEN ALLEEN INSCHAKELEN als de deur goed gesloten is.

DIT APPARAAT MOET worden geaard. De fabrikant kan niet aansprakelijk gesteld worden voor letsel aan personen of dieren noch voor materiële schade als het apparaat niet is geaard.

De fabrikanten zijn niet aansprakelijk voor eventuele problemen die worden veroorzaakt doordat de gebruiker deze instructies niet in acht heeft genomen.



BELANGRIJKE VEILIGHEIDSAANWIJZINGEN



LEES DEZE AANWIJZINGEN ZORGVULDIG DOOR EN BEWAAR ZE VOOR RAADPLEGING IN DE TOEKOMST

VERWARM OF GEBRUIK GEEN ONTVLAMBARE MATERIALEN in of bij de oven. De dampen kunnen brand of een explosie veroorzaken.

GEBRUIK UW MAGNETRON NIET om textiel, papier, kruiden, hout, bloemen, fruit of andere brandbare materialen te drogen. Daardoor kan brand ontstaan.

ALS MATERIAAL BINNEN OF BUITEN DE OVEN IN BRAND VLIET OF ALS ER ROOKONTWIKKELING IS, laat de ovendeur dan dicht en schakel de oven uit. Trek de stekker uit het stopcontact of sluit de stroom af via de zekering of stroomonderbreker.

LAAT VOEDSEL NIET TE LANG KOKEN. Daardoor kan brand ontstaan.

LAAT DE OVEN NIET ONBEWAAKT ACHTER, vooral niet wanneer er papier, plastic of andere brandbare materialen bij het koken worden gebruikt. Papier kan verschroeien of vlam vatten en sommige kunststoffen kunnen smelten bij het opwarmen van voedsel.

GEBRUIK GEEN bijtende chemicaliën of gassen in dit apparaat. Dit type oven is specifiek ontworpen voor het opwarmen en bereiden van voedsel. De oven is niet bedoeld voor gebruik in de industrie of een laboratorium.

EIEREN

GEBRUIK UW MAGNETRON NIET om hele eieren te verwarmen (met of zonder schaal) want deze kunnen ontploffen, zelfs nadat het verwarmen in de magnetron is afgelopen.



DIT APPARAAT KAN GEBRUIKT WORDEN door kinderen van 8 jaar en ouder en door personen met beperkte lichamelijke, zintuiglijke of verstandelijke vermogens of gebrek aan ervaring en kennis, mits ze onder toezicht staan van of instructies hebben gekregen over hoe het apparaat op een veilige manier gebruikt moet worden en ze de gevaren van verkeerd gebruik begrijpen.

KINDEREN MOGEN NIET SPELEN met het apparaat.

GEBRUIK, REINIGING EN ONDERHOUD mogen niet worden uitgevoerd door kinderen, tenzij ze 8 jaar of ouder zijn en er toezicht aanwezig is.



BELANGRIJKE VEILIGHEIDSAANWIJZINGEN




WAARSCHUWING!

HET APPARAAT EN DE TOEGANKELIJKE ONDERDELEN KUNNEN HEET WORDEN tijdens het gebruik.

WEES VOORZICHTIG dat u de verwarmingselementen niet aanraakt.

KINDEREN JONGER DAN 8 JAAR moeten uit de buurt van het apparaat worden gehouden, tenzij er voortdurend toezicht is.

GEbruik UW MAGNETRON NIET voor het verwarmen van materiaal in luchtdicht verzegelde schalen. Door de toename van de druk kunnen deze bij het openen schade veroorzaken of ontploffen.

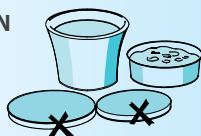

ALS HET NETSNOER MOET WORDEN VERVANGEN, moet dat gebeuren met een origineel exemplaar, dat verkrijgbaar is via onze klantenservice. Het netsnoer mag uitsluitend door een bevoegde onderhoudsmonteur worden vervangen.

ONDERHOUDSWERKZAAMHEDEN MOGEN UITSLUITEND DOOR EEN BEVOEGDE ONDERHOUDSMONTEUR WORDEN UITGEVOERD. Het is gevaarlijk voor ongetrainde personen om onderhoudswerkzaamheden of reparaties uit te voeren waarbij beschermkappen moeten worden verwijderd die bescherming bieden tegen blootstelling aan de energie van microgolven.

VERWIJDER GEEN BESCHERMKAPPEN. DE DEURAFDICHTINGEN EN HET GEBIED EROMHEEN moeten regelmatig gecontroleerd worden op beschadigingen. In geval van beschadiging mag het apparaat niet worden gebruikt voordat het is gerepareerd door een bevoegde onderhoudsmonteur.





BELANGRIJKE VOORZORGSMAATREGELEN



ALGEMEEN

DIT APPARAAT IS UITSLUITEND BEDOELD VOOR HUISHOUDELIJK GEBRUIK!

DIT APPARAAT IS BEDOELD voor gebruik als inbouwapparaat. Niet gebruiken als vrijstaand apparaat.

DIT APPARAAT IS BEDOELD om voedsel en dranken op te warmen. Drogen van voedsel of kleding en opwarmen van verwarmingskussens, slippers, sponzen, vochtige doeken en soortgelijke kan verwondingen, ontsteking of brand veroorzaken.

GEBRUIK DE MAGNETRONFUNCTIE NOOIT zonder voedsel in de oven te plaatsen. Hierdoor kan het apparaat beschadigd raken.

PLAATS EEN GLAS WATER IN DE OVEN als u deze wilt testen. Het water absorbeert de microgolvenenergie en de oven raakt niet beschadigd.

GEBRUIK DE OVENRUIMTE NIET als opslagruimte.

VERWIJDER SLUITSTRIPS WAAR EEN METAALDRAAD INZIT van papieren of plastic zakken voordat u de zak in de oven plaatst.



FRITUREN

GEBRUIK UW MAGNETRON NIET om te frituren, omdat u de temperatuur van de olie niet kunt regelen.



GEBRUIK NA HET KOKEN OVENHANDSCHOENEN om u niet aan de schalen, pannen of hete ovensdelen te branden.

VLOEISTOFFEN

BIJVOORBEELD DRANKEN OF WATER. De vloeistof kan boven het kookpunt worden oververhit zonder dat de vloeistof begint te borrelen. Als gevolg hiervan kan de hete vloeistof plotseling overkoken.



Om dit te voorkomen, kunt u het beste als volgt te werk gaan:

1. Vermijd het gebruik van rechte potten of flessen met nauwe halzen.
2. Roer de vloeistof om alvorens de houder in de oven te zetten en laat het lepeltje erin staan.
3. Laat de vloeistof na het opwarmen even staan, roer opnieuw en haal de houder voorzichtig uit de oven.

VOORZICHTIG

RAADPLEEG ALTIJD een magnetronkookboek voor informatie. Vooral wanneer u alcoholhoudend voedsel bereidt of opwarmt.

WANNEER U BABYVOEDING in een zuigfles of potje in de magnetron verwarmt, moet u het voedsel altijd doorroeren en de temperatuur controleren voordat u het serveert. Zo zorgt u ervoor dat de warmte gelijkmatig wordt verdeeld zodat er geen kans is op brandwonden. **Let erop dat u de ring en de speen vóór het opwarmen verwijdert!**



INDRUKKEN - DRUKKNOPPEN

DE KNOPPEN VAN DEZE OVEN bevinden zich bij aflevering op één lijn met de toetsen op het paneel.

Wanneer de knoppen worden ingedrukt, komen deze naar buiten, zodat de verschillende functies kunnen worden ingesteld. Zij hoeven tijdens het werken van de oven niet uit het paneel naar buiten te steken.

Wanneer u klaar bent met instellen duwt u de knop simpelweg terug in het paneel en kunt u doorgaan met het gebruik van de oven.





ACCESSOIRES



ALGEMEEN

ER ZIJN VERSCHILLENDE accessoires verkrijgbaar. Overtuig u er vóór de aankoop van dat deze geschikt zijn voor gebruik in de magnetron.

CONTROLEER VOOR GEBRUIK OF HET KOOKGEREI DAT U GEBRUIKT geschikt is voor de oven en microgolven doorlaat.



ZORG ERVOOR DAT VOEDSEL EN KOOKGEREI niet in aanraking komen met de binnenkant van de magnetronoven.


Dat is vooral belangrijk bij accessoires van metaal of met metalen delen.

ALS METAALHOUDENDE ACCESSOIRES in aanraking komen met de binnenkant van de oven, terwijl de oven werkt, kunnen er vonken overschieten die de oven zouden kunnen beschadigen.

CONTROLEER ALTJD of het draaiplateau vrij kan draaien voordat u de oven start.

PLATEAUDRAGER


GEBRUIK ALTJD DE PLATEAUDRAGER als steun onder het glazen draaiplateau. Plaats nooit andere voorwerpen op de plateaudrager.

 Plaats de plateaudrager in de oven.

GLAZEN DRAAIPLATEAU

GEBRUIK HET GLAZEN DRAAIPLATEAU bij alle toepassingen.

Het vangt spetters, sappen en kruiden op waardoor de ovenruimte anders vuil zou worden.

 Plaats het glazen draaiplateau op de plateaudrager.


ROOSTER

GEBRUIK HET ROOSTER bij bereiden en bakken zodat de lucht goed om het voedsel kan circuleren.



BAKPLAAT

GEBRUIK DE BAKPLAAT ALLEEN bij het bereiden met Turbogrill of bij grillen. Gebruik deze nooit met de magnetronfunctie.



STARTBEVEILIGING / TOETSVERGRENDING



DEZE BEVEILIGING WORDT AUTOMATISCH GEACTIVEERD, ÉÉN MI-NUUT NADAT de oven naar "stand-by" is gegaan. (De oven is "stand-by" als de 24-uursklok wordt weergegeven of (als de klok niet is ingesteld) als het display leeg is).



DE DEUR MOET WORDEN GEOPEND EN GESLOTEN om er bijvoorbeeld voedsel in te zetten, voordat de veiligheidsvergrendeling wordt uitgeschakeld. Anders verschijnt op het display "DOOR" (Deur).

DOOR



GAARHEID (ALLEEN BIJ AUTOMATISCHE FUNCTIES)



GAARHEID IS BESCHIKBAAR bij de meeste automatische functies. U heeft de mogelijkheid om het eindresultaat naar wens te bepalen via de functie Gaarheid aanpassen. Met deze functie kunt u een hogere of lagere eindtemperatuur instellen in vergelijking met de standaardinstelling.

WANNEER u de automatische functies gebruikt, kiest de oven de standaardinstelling. Die instelling geeft gewoonlijk het beste resultaat. Als u het opgewarmde voedsel echter te heet vond om meteen te eten, kunt u dit gemakkelijk aanpassen voordat u de functie de volgende keer gebruikt.

GAARHEID	
NIVEAU	EFFECT
HOOG +2	GEEFT DE HOOGSTE EINDTEMPERATUUR
HOOG +1	GEEFT EEN HOGERE EINDTEMPERATUUR
MID 0	GEEFT DE STANDAARDINSTELLING
LAAG -1	GEEFT EEN LAGERE EINDTEMPERATUUR
LAAG -2	GEEFT DE LAAGSTE EINDTEMPERATUUR

OPMERKING:

DE GAARHEID kan alleen worden ingesteld of gewijzigd gedurende de eerste 20 seconden nadat de oven gestart is.

HIGH+²
AUTO

HIGH¹
AUTO

MID⁰
AUTO

LOW⁻¹
AUTO

LOW-⁻²
AUTO

U DOET DIT DOOR EEN GAARHEIDSNIVEAU te kiezen met de instelknop, meteen nadat u op de starttoets hebt gedrukt.



VOEDSEL OMROEREN OF OMDRAAIEN (ALLEEN BIJ AUTOMATISCHE FUNCTIES)



BIJ SOMMIGE AUTOMATISCHE FUNCTIES kan de oven stoppen, afhankelijk van het gekozen programma en de voedselcategorie, en kan de aanwijzing "STIR FOOD" (Voedsel omroeren) of "TURN FOOD" (Voedsel omdraaien) verschijnen.

OM DE BEREIDING VERDER TE LATEN GAAN:

- 🌀 Open de deur.
- 🌀 U roert het voedsel om of draait het om.
- 🌀 Sluit de deur en start de oven weer door de starttoets in te drukken.

OPMERKING: IN DE AUTOMATISCHE ONTDOOIMODUS GAAT DE OVEN NA 2 MINUTEN AUTOMATISCH VERDER als het voedsel niet wordt omgeroerd. In dit geval zal het ontdooien wel langer duren.



VOEDSELCATEGORIEËN (ALLEEN BIJ AUTOMATISCHE FUNCTIES)



WANNEER U DE AUTOMATISCHE FUNCTIES GEBRUIKT moet de oven weten om welke voedselcategorie het gaat om de juiste resultaten te bereiken. Wanneer u met de instelknop een voedselcategorie selecteert, verschijnt het woord FOOD (Voedsel) en het cijfer van de voedselcategorie.



FOOD	
	1 MEAT (100g - 2.0Kg)
	2 POULTRY (100g -

DE VOEDSELCATEGORIEËN vindt u in de tabellen bij elke automatische functie.

VOOR VOEDSEL DAT NIET IN DEZE TABELLEN voorkomt of als het gewicht lager of hoger is dan het aanbevolen gewicht, moet u de werkwijze aanhouden voor "Bereiden en opwarmen met de magnetron".



AFKOELEN



ALS EEN FUNCTIE VOLTOOID IS, kan de oven een afkoelprocedure uitvoeren. Dit is normaal.

Na deze procedure wordt de oven automatisch uitgeschakeld.

ALS DE TEMPERatuur HOGER IS DAN 100 °C, dan worden het woord "HOT" (Heet) en de huidige oventemperatuur weergegeven. Let erop dat u de ovenwanden niet aanraakt wanneer u het gerecht eruit haalt. Gebruik ovenwanten.


ALS DE TEMPERatuur LAGER IS DAN 50 °C, wordt de 24-uurs klok weergegeven.

Druk op de TERUG-TOETS als u de 24-uursklok tijdelijk wilt zien terwijl "HOT" wordt weergegeven.

DE AFKOEELPROCEDURE kan zonder schadelijke gevolgen voor de oven worden onderbroken door de deur te openen.



INSTELLINGEN WIJZIGEN

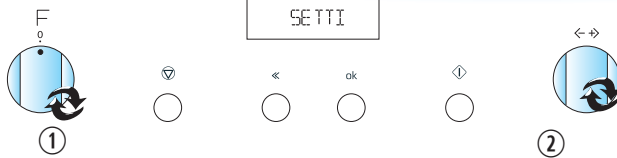

- 1 DRAAI DE MULTIFUNCTIONELE KNOP** naar Settings (Instellingen).
- 2 GEBRUIK DE INSTELKNOP** als u een van de volgende instellingen wilt aanpassen.

- 🔊 Klok
- 🔊 Geluid
- 🌿 ECO
- 💡 Helderheid


- 3 DRUK OP DE STOPTOETS** om de instellingsfunctie te verlaten en alle veranderingen op te slaan als u klaar bent.

WANNEER HET APPARAAT VOOR HET EERST AANGESLOTEN WORDT, wordt u gevraagd de tijd in te stellen.

NA STROOMUITVAL gaat de klok knippen en moet deze opnieuw ingesteld worden.

UW OVEN HEEFT een aantal functies die kunnen worden aangepast aan uw persoonlijke smaak.

INSTELLING KLOK

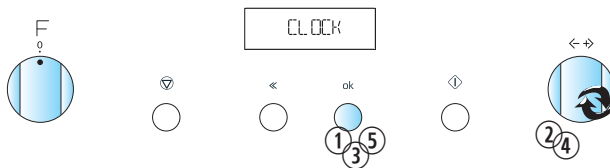

- 1 DRUK OP DE OK-TOETS.** (De cijfers links (uren) knippen).
- 2 DRAAI DE INSTELKNOP** om de uren in te stellen.
- 3 DRUK OP DE OK-TOETS.** (De twee cijfers rechts (minuten) knippen).
- 4 DRAAI DE INSTELKNOP** om de minuten in te stellen.
- 5 DRUK NOGMAALS OP DE OK-TOETS** om de verandering te bevestigen.

DE KLOK IS INGESTELD EN LOOPT.

ALS U DE KLOK VAN HET DISPLAY WILT VERWIJDEREN nadat deze is ingesteld, dan gaat u opnieuw naar de klokinstelmodus en drukt u op de Stoptoets terwijl de cijfers knippen.







INSTELLINGEN WIJZIGEN




GELUIDSINSTELLING



- 1 **Druk op de OK-toets.**
- 2 **Draai de instelknop** om de zoemer AAN of UIT te zetten.
- 3 **Druk nogmaals op de OK-toets** om de verandering te bevestigen.

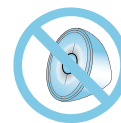

ECO



- 1 **Druk op de OK-toets.**
- 2 **Draai de instelknop** om de ECO-instelling AAN of UIT te zetten.
- 3 **Druk nogmaals op de OK-toets** om de verandering te bevestigen.

ALS ECO INGESHAKELD IS, dan wordt het display na een bepaalde tijd automatisch uitgeschakeld om energie te besparen. Het wordt automatisch opnieuw actief als u op een toets drukt of de deur opendoet.

ALS OFF (UIT) IS INGESTELD, dan wordt het display niet uitgeschakeld en is de 24-uursklok altijd zichtbaar.



INSTELLINGEN WIJZIGEN



HELDERHEID



- 1 DRUK OP DE OK-TOETS.
- 2 DRAAI DE INSTELKNOP om de gewenste helderheid in te stellen.
- 3 DRUK NOGMAALS OP DE OK-TOETS om de instelling te bevestigen.




TAAL



- 1 DRUK OP DE OK-TOETS.
- 2 DRAAI DE INSTELKNOP om één van de beschikbare talen te kiezen.
- 3 DRUK NOGMAALS OP DE OK-TOETS om de verandering te bevestigen.



KOOKWEKKER

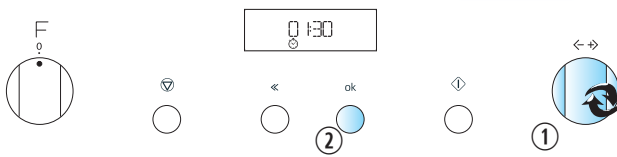


- 1 DRAAI DE INSTELKNOP om de gewenste tijd op de wekker in te stellen.
- 2 DRUK OP DE OK-TOETS.

GEbruik DEZE FUNCTIE als u een kookwekker nodig heeft om de tijd precies bij te houden, zoals voor het koken van eieren of voor het laten rijzen van deeg enz.

WANNEER DE INGESTELDE TIJD VERSTREKEN IS hoort u een geluidssignaal.
ALS U OP DE STOPTOETS DRUKT voordat de kookwekker is afgelopen, wordt deze teruggezet op nul.



BEREIDEN EN OPWARMEN MET DE MAGNETRON

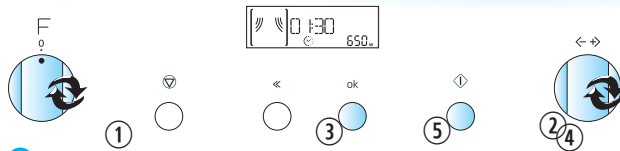

GEbruik DEZE FUNCTIE voor normale bereidingen en het opwarmen van bijvoorbeeld groenten, vis, aardappelen en vlees.

- 1 **DRAAI DE FUNCTIEKNOP** naar de magnetronfunctie.
- 2 **DRAAI DE INSTELKNOP** om het magnetronvermogen in te stellen.
- 3 **Druk OP DE OK-TOETS** om uw keuze te bevestigen. U gaat automatisch naar de volgende instelling.
- 4 **DRAAI DE INSTELKNOP** om de bereidingstijd in te stellen.
- 5 **Druk OP DE STARTTOETS.**

ALS HET BEREIDINGSPROCES EENMAAL GESTART IS:



Kunt u de bereidingstijd eenvoudig met stappen van 30 seconden verlengen door op de starttoets te drukken. *Bij elke druk op de toets* wordt de tijd met 30 seconden verlengd. U kunt de bereidingstijd ook verlengen of verkorten door aan de instelknop te draaien.


DOOR OP DE <<-KNOP te drukken kunt u terugkeren naar waar u de bereidingstijd en het vermogen kunt veranderen. Beide kunnen tijdens het koken worden veranderd met de instelknop.



VERMOGENSNIVEAU


ALLEEN MAGNETRONFUNCTIE	
VERMOGEN	AANBEVOLEN GEBRUIK:
900 W	OPWARMEN VAN DRANKEN , water, heldere soepen, koffie, thee of ander voedsel met een hoog watergehalte. Wanneer het voedsel eieren of room bevat, moet u een lager vermogen kiezen.
750 W	BEREIDEN VAN GROENTEN , vlees etc.
650 W	BEREIDEN VAN VIS .
500 W	VOORZICHTIG BEREIDEN VAN bijv. eiwitrijke sauzen, kaas- en eiergerechten en voor het afmaken van stoofschotels.
350 W	LATEN SUDDEREN VAN STOOFPOTTEN , smelten van boter en chocolade.
160 W	ONTDOOIEN . Zacht laten worden van boter, kaas.
90 W	IJS ZACHT laten worden
0 W	ALLEEN BIJ GEBRUIK van de kookwekker.

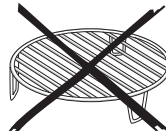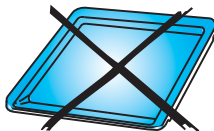


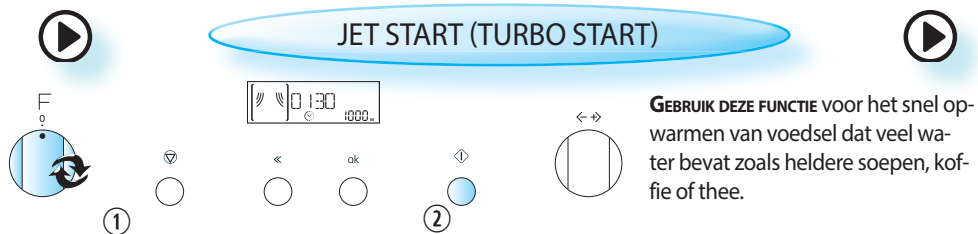

- 1 **DRAAI DE FUNCTIEKNOP** naar de magnetronfunctie.
- 2 **Druk op de Starttoets om automatisch te starten** op vol magnetronvermogen en met de bereidingstijd ingesteld op 30 seconden. Elke keer dat de toets nogmaals wordt ingedrukt, wordt de tijd 30 seconden langer.

U KUNT DE BEREIDINGSTIJD OOK VERLENGEN OF VERKORTEN DOOR DE INSTELKNOP te draaien, nadat de functie is gestart.

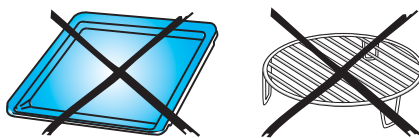

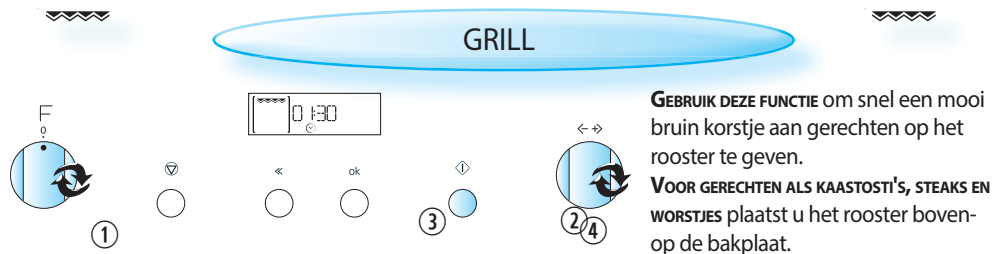

- 1 **DRAAI DE FUNCTIEKNOP NAAR DE GRILL-FUNCTIE.**
- 2 **DRAAI DE INSTELKNOP om het grillvermogen in te stellen.**
- 3 **Druk op de OK-toets om uw keuze te bevestigen. U gaat automatisch naar de volgende instelling.**
- 4 **DRAAI DE INSTELKNOP om de bereidingstijd in te stellen.**
- 5 **Druk op de STARTTOETS.**

GEbruik deze functie om snel een mooi bruin korstje aan gerechten op het rooster te geven.
VOOR GERECHTEN ALS KAASTOSTI'S, STEAKS EN WORSTJES plaatst u het rooster bovenop de bakplaat.


LEG VOEDSEL op het rooster. Draai het voedsel tijdens de bereiding om.
CONTROLEER VOORDAT U MET GRILLEN BEGINT OF HET KOOKGEREI dat u gebruikt hittebestendig en ovenvast is.
GEbruik GEEN PLASTIC KOOKGEREI bij het grillen. Dit smelt. Kookgerei van hout of papier is ook niet geschikt.

HET JUISTE VERMOGEN KIEZEN

VERWARM DE GRILL 3 à 5 minuten voor op grillvermogen High (Hoog).

GRILL	
AANBEVOLEN GEBRUIK:	VERMOGEN
KAASTOSTI's, vismoten en hamburgers	3 HOOG
WORSTJES en gerechten aan het spit	2 MIDDEN
LICHT BRUINEN van voedsel	1 LAAG

3
HIGH
2
MID
1
LOW

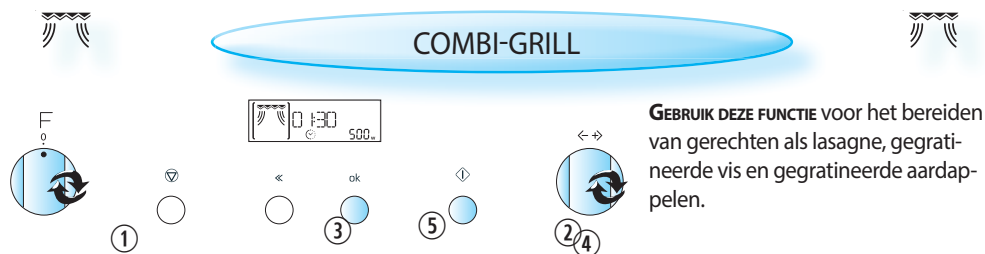

GEbruik DEZE FUNCTIE voor het bereiden van gerechten als lasagne, gegratineerde vis en gegratineerde aardappelen.

- 1 **DRAAI DE FUNCTIEKNOP** naar de Combi-grillfunctie.
- 2 **DRAAI DE INSTELKNOP** om het grillvermogen in te stellen.
- 3 **DRUK OP DE OK-TOETS** om uw keuze te bevestigen. U gaat automatisch naar de volgende instelling.
- 4 **DRAAI DE INSTELKNOP** om het magnetronvermogen in te stellen.
- 5 **DRUK OP DE OK-TOETS** om uw keuze te bevestigen. U gaat automatisch naar de volgende instelling.
- 6 **DRAAI DE INSTELKNOP** om de bereidingstijd in te stellen.
- 7 **DRUK OP DE STARTTOETS.**

HET JUISTE VERMOGEN KIEZEN


HET MAXIMAAL MOGELIJKE magnetronvermogen bij gebruik van de Grill Combi is in de fabriek ingesteld.

PLAATS HET GERECHT op het rooster of op het glazen draaiplateau.

HIGH ³
MID ²
LOW ¹

COMBI-GRILL		
AANBEVOLEN GEBRUIK:	GRILLVERMOGEN	MAGNETRONVERMOGEN
LASAGNE	2 MIDDEN	350 - 500 W
GEGRATINEERDE AARDAPPELEN	2 MIDDEN	500 - 650 W
GEGRATINEERDE VIS	3 HOOG	350 - 500 W
GEBAKKEN APPELS	2 MIDDEN	160 - 350 W
GEGRATINEERD DIEPVRIESGERECHT	3 HOOG	160 - 350 W



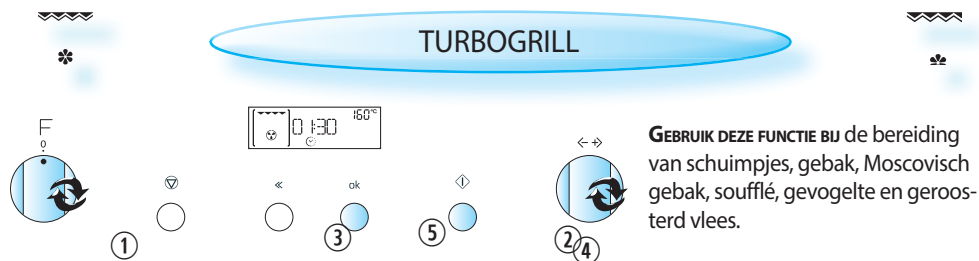

GEBRUIK DEZE FUNCTIE BIJ de bereiding van schuimpjes, gebak, Moscovisch gebak, soufflé, gevogelte en geroosterd vlees.

- 1 **DRAAI DE FUNCTIEKNOP** naar de Turbogrill-functie. De standaardtemperatuur wordt weergegeven.
- 2 **DRAAI DE INSTELKNOP** naar de gewenste temperatuur.
- 3 **Druk op de OK-toets** om uw keuze te bevestigen. U gaat automatisch naar de volgende instelling.
- 4 **DRAAI DE INSTELKNOP** om de bereidingstijd in te stellen.
- 5 **Druk op de STARTTOETS.**

PLAATS VOEDSEL ALTIJD OP HET ROOSTER zodat de lucht goed rond het voedsel kan circuleren.

DE STANDAARDINSTELLING bij de keuze Turbogrill is 175 °C.


KIES EEN TEMPERAATUURINSTELLING VAN ONGEVEER 25 °C LAGER dan u gekozen zou hebben bij een gewone oven.

WANNEER HET VERWARMINGSPROCES is gestart kan de bereidingstijd eenvoudig worden bijgesteld met de instelknop. Gebruik de terug-knop om terug te keren naar waar u de eindtemperatuur kunt veranderen.

ZET NOOIT VOEDSEL IN DE NIET-VOORVERWARME OVEN. Als u dat wel doet, dan verbrandt het voedsel door de intense hitte tijdens het voorverwarmen.



GERECHT	ACCESSOIRES	OVENTEMP °C	BEREIDINGSTIJD
GEBRADEN RUNDVLEES, MEDIUM (1,3 - 1,5 kg)	SCHAAL op rooster	150 - 160 °C, VOORVERWARMEN	40 - 60 MIN., HALVERWEGE OMDRAAIEN
GEROOSTERD VARKENSVLEES (1,3 - 1,5 kg)	SCHAAL op rooster	150 - 160 °C, VOORVERWARMEN	70 - 80 MIN., HALVERWEGE OMDRAAIEN
HELE KIP (1,0 - 1,2 kg)	SCHAAL op rooster	170 - 180 °C, VOORVERWARMEN	50 - 60 MIN.
MOSCOVISCH GEBAK (zwaar)	CAKEVORM op rooster	150 - 155 °C, VOORVERWARMEN	50 - 60 MIN.
MOSCOVISCH GEBAK (licht)	CAKEVORM op rooster	150 - 160 °C, VOORVERWARMEN	30 - 40 MIN.

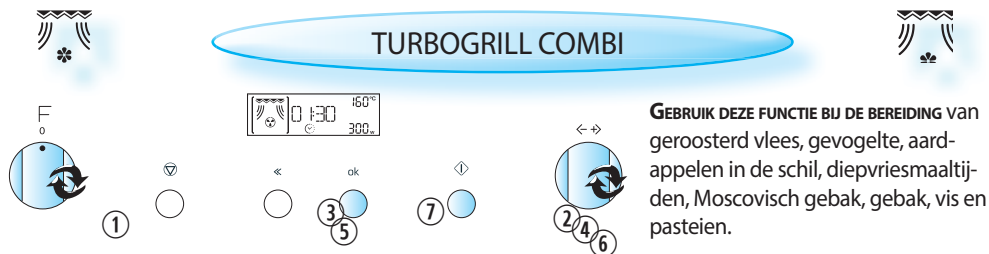

GEbruik DEZE FUNCTIE BIJ DE BEREIDING van geroosterd vlees, gevogelte, aardappelen in de schil, diepvriesmaaltijden, Moscovisch gebak, gebak, vis en pasteien.

- 1 **DRAAI DE FUNCTIEKNOP** naar de functie Luchtcirculatie Combi. (De standaardtemperatuur en het magnetronvermogen worden weergegeven).
- 2 **DRAAI DE INSTELKNOP** naar de gewenste temperatuur.
- 3 **Druk OP DE OK-TOETS** om uw keuze te bevestigen. U gaat automatisch naar de volgende instelling.
- 4 **DRAAI DE INSTELKNOP** om het magnetronvermogen in te stellen.
- 5 **Druk OP DE OK-TOETS** om uw keuze te bevestigen. U gaat automatisch naar de volgende instelling.
- 6 **DRAAI DE INSTELKNOP** om de bereidingstijd in te stellen.
- 7 **Druk OP DE STARTTOETS.**

PLAATS VOEDSEL ALTID OP HET ROOSTER zodat de lucht goed rond het voedsel kan circuleren.


WANNEER HET VERWARMINGSPROCES is gestart kan de bereidingstijd eenvoudig worden bijgesteld met de instelknop. Gebruik de terug-knop om terug te keren naar waar u het vermogen of de eindtemperatuur kunt veranderen.

HET MAXIMALE VERMOGEN VAN DE MAGNETRON bij gebruik van de Luchtcirculatie-functie is begrensd door een fabrieksinstelling.



LUCHTCIRCULATIE COMBI	
VERMOGEN	AANBEVOLEN GEBRUIK
350 W	BEREIDEN VAN gevogelte, vis en gratineerde schotels
160 W	BEREIDEN VAN geroosterd vlees
90 W	BAKKEN van brood en cake
0 W	ALLEEN EEN BRUIN KORSTJE geven tijdens de bereiding



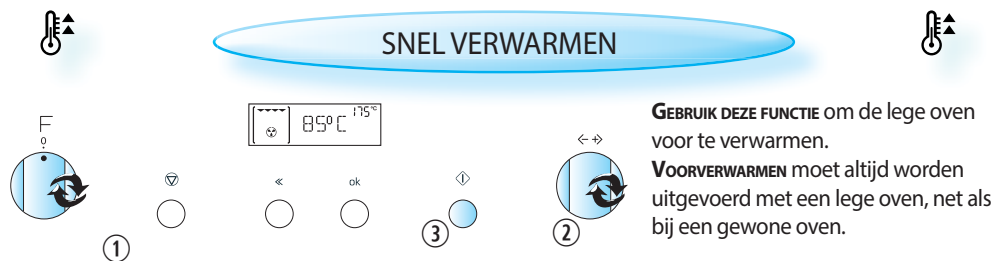

GEbruik DEZE FUNCTIE om de lege oven voor te verwarmen.
VOORVERWARMEN moet altijd worden uitgevoerd met een lege oven, net als bij een gewone oven.

- 1 **DRAAI DE FUNCTIEKNOP** naar de functie "Quick Heat" (Snel verwarmen). De standaardtemperatuur wordt weergegeven.
- 2 **DRAAI DE INSTELKNOP** naar de gewenste temperatuur.
- 3 **Druk OP DE STARTTOETS**. De huidige oventemperatuur wordt weergegeven tijdens het snelverwarmingsproces.

ZET GEEN VOEDSEL in de oven vóór of tijdens het voorverwarmen. Dit zal door de hoge temperatuur verbranden. Nadat het verwarmingsproces is gestart kan de temperatuur eenvoudig worden aangepast door de instelknop te draaien.

ALS DE INGESTELDE TEMPERATUUR IS BEREIKT, houdt de oven de ingestelde temperatuur 10 minuten lang in stand; daarna wordt hij uitgeschakeld. Gedurende deze tijd wacht het apparaat tot u voedsel plaatst en een Luchtcirculatie-functie kiest om met de bereiding te beginnen.





HANDMATIG ONTDOOIEN



VOLG DE WERKWIJZE voor "Bereiden en opwarmen met de magnetron" en kies vermogen 160 W wanneer u handmatig ontdooit.

CONTROLEER EN INSPECTEER HET VOEDSEL REGELMATIG. Ervaring zal u leren hoeveel tijd nodig is voor verschillende hoeveelheden.

BEVROREN VOEDSEL IN PLASTIC ZAKJES, plastic folie of verpakkingen van karton kan rechtstreeks in de oven geplaatst worden wanneer de verpakking geen metalen delen bevat (b.v. metalen bindstrips).

DE VORM VAN DE VERPAKKING heeft invloed op de ontdooitijd. Een plat pakje ontdooit sneller dan een dik blok.

MAAK STUKKEN LOS VAN ELKAAR wanneer ze beginnen te ontdooien. Afzonderlijke plakken ontdooien sneller.

SCHERM UITSTEKENDE GEDEELTEN VAN VOEDSEL af met stukjes aluminiumfolie wanneer ze warm beginnen te worden (bijv. kippenpoten en vleugeltjes).





DRAAI EEN GROOT STUK VLEES halverwege het ontdooien om.

GEKOOKT VOEDSEL, STOOFSCHOTELS EN VLEESSAUZEN ontdooien beter als ze halverwege de ontdooitijd omgeroerd worden.

BIJ ONTDOOIEN is het beter te stoppen kort voordat het voedsel geheel ontdooid is; het ontdooien wordt dan voltooid terwijl u het voedsel even laat staan.

ALS U HET VOEDSEL NA HET ONTDOOIEN EVEN LAAT STAAN WORDT HET RESULTAAT ALTIJD BETER, omdat de temperatuur gelijkmatiger door het voedsel verdeeld wordt.

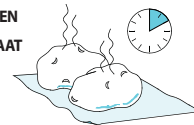

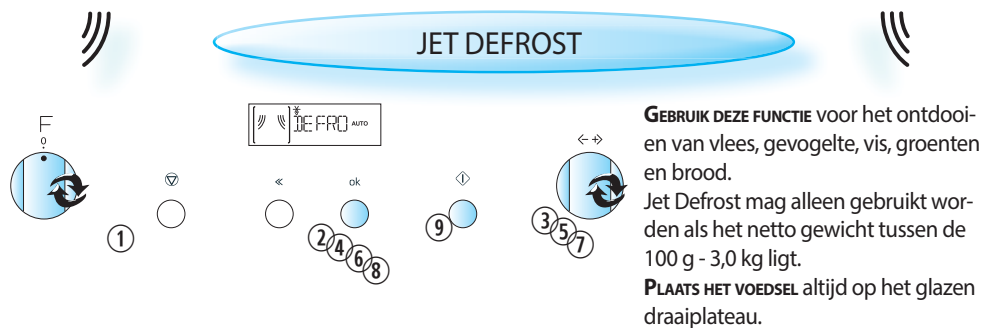

- 1 DRAAI DE FUNCTIEKNOP naar de Auto-functie.
- 2 DRUK OP DE OK-TOETS om de instelling te bevestigen. U gaat automatisch naar de volgende instelling.
- 3 DRAAI DE INSTELKNOP tot u de Jet Defrost-functie heeft gevonden
- 4 DRUK OP DE OK-TOETS om uw keuze te bevestigen. U gaat automatisch naar de volgende instelling.
- 5 DRAAI DE INSTELKNOP om de voedselcategorie te selecteren. "FOOD" (Voedsel) en de voedselcategorie worden weergegeven.
- 6 DRUK OP DE OK-TOETS om de instelling te bevestigen. U gaat automatisch naar de volgende instelling.
- 7 DRAAI DE INSTELKNOP om het gewicht in te stellen.
- 8 DRUK OP DE OK-TOETS om de instelling te bevestigen.
- 9 DRUK OP DE STARTTOETS.



JET DEFROST

GEWICHT:

VOOR DEZE FUNCTIE MOET het nettogewicht van het voedsel bekend zijn. De oven berekent dan automatisch de benodigde tijd om het gekozen programma uit te voeren.









ALS HET GEWICHT LAGER OF HOGER IS DAN HET AANBEVOLEN GEWICHT: Volg de werkwijze voor "Bereiden en opwarmen met de magnetron" en kies 160 W voor ontdooien.

BEVROREN VOEDSEL:

ALS HET VOEDSEL EEN HOGERE TEMPERatuur HEEFT dan de diepvriestemperatuur (-18 °C), moet een lager voedselgewicht worden gekozen.


ALS HET VOEDSEL EEN LAGERE TEMPERatuur HEEFT dan de diepvriestemperatuur (-18 °C), moet een hoger voedselgewicht worden gekozen.



GERECHT	TIPS
 <p>1 VLEES (100 g - 2,0 kg)</p>	GEHAKT , koteletten, biefstuk of braadvlees.
 <p>2 GEVOGELTE (100 g - 3,0 kg)</p>	HELE KIP , stukken of filets.
 <p>3 VIS (100 g - 2,0 kg)</p>	HEEL , moten of filets.
 <p>4 GROENTEN (100 g - 2,0 kg)</p>	GEMENGDE GROENTEN , doperwtten, broccoli enz.
 <p>5 BROOD (100 g - 2,0 kg)</p>	HEEL BROOD , zoete broodjes en kadetjes

VOOR VOEDSEL DAT NIET IN DEZE TABEL wordt genoemd of als het gewicht lager of hoger is dan het aanbevolen gewicht, moet u de procedure voor "Bereiden en opwarmen met de magnetron" aanhouden en 160 W kiezen bij ontdooien.


AUTOMATISCH OPWARMEN

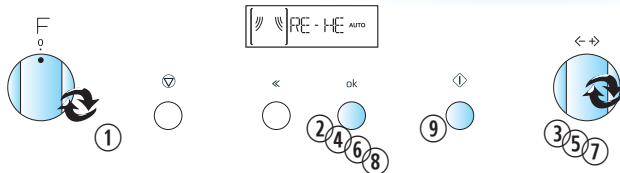

GEbruik DEZE FUNCTIE voor het opwarmen van kant-en-klare maaltijden: diepvries, gekoeld of op kamertemperatuur.

PLAATS HET VOEDSEL op een bord of schaal (magnetronbestendig en ovenvast).

- 1 DRAAI DE FUNCTIEKNOP** naar de Auto-functie.
- 2 DRUK OP DE OK-TOETS** om de instelling te bevestigen. U gaat automatisch naar de volgende instelling.
- 3 DRAAI DE INSTELKNOP** om de functie Auto-verwarmen te selecteren
- 4 DRUK OP DE OK-TOETS** om uw keuze te bevestigen. U gaat automatisch naar de volgende instelling.
- 5 DRAAI DE INSTELKNOP** om de voedselcategorie te selecteren. "FOOD" (Voedsel) en de voedselcategorie worden weergegeven.
- 6 DRUK OP DE OK-TOETS** om de instelling te bevestigen. U gaat automatisch naar de volgende instelling.
- 7 DRAAI DE INSTELKNOP** om het gewicht in te stellen.
- 8 DRUK OP DE OK-TOETS** om de instelling te bevestigen.
- 9 DRUK OP DE STARTTOETS.**

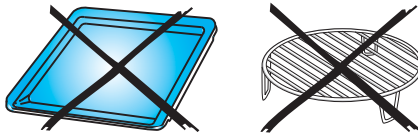



AUTOMATISCH OPWARMEN



WANNEER U EEN MAALTIJD IN DE KOELKAST BEWAART of op een bord legt om het op te warmen, leg dan dikker, compacter voedsel aan



de buitenkant en dunner of minder compact voedsel in het midden.

GEBRUIK ALTJD HET BIJGELEVERDE DEKSEL bij deze functie (alleen voor het verwarmen van soepen is dit deksel niet nodig).




ALS HET VOEDSEL ZODANIG VERPAKT IS dat het niet afgedekt kan worden, moet de verpakking op 2-3 plaatsen worden ingesneden om de druk te laten ontsnappen tijdens het verwarmen.

LEG DUNNE PLAKJES VLEES boven op elkaar of laat ze elkaar overlappen.



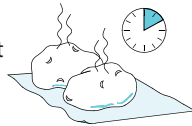


DIKKERE STUKKEN, bijvoorbeeld gehaktbrood en worstjes, moeten dicht bij elkaar worden gelegd.


1-2 MINUTEN NAGAARTIJD ZORGT ALTIJD VOOR EEN BETER resultaat, met name bij bevroren voedsel.




PLASTIC FOLIE moet worden ingesneden of ingeprikt met een vork zodat er geen druk opgebouwd wordt en openbarsten voorkomen wordt. Tijdens het verhitten ontstaat er namelijk stoom.



	GERECHT	TIPS
	1 MAALTIJDBORD (250 g - 600 g)	BEREID HET VOEDSEL overeenkomstig de bovenstaande aanbevelingen Afgedekt verwarmen.
	2 SOEP (200 g - 800 g)	ONAFGEDEKT OPWARMEN in afzonderlijke kommen of in één grote kom
	3 BEVROREN PORTIE (250 g - 600 g)	VOLG DE AANWIJZINGEN OP DE VERPAKKING m.b.t. ventilatie, inprikken enz.
	4 MELK (0,1 - 0,5 l)	ONAFGEDEKT OPWARMEN en gebruik een metalen lepel in een kom of mok
	5 CASSEROLE (200 g - 800 g)	MET DEKSEL VERWARMEN.
<p>VOOR VOEDSEL DAT NIET IN DEZE TABEL wordt genoemd of dat minder of meer weegt dan het aanbevolen gewicht, moet u de procedure voor "Bereiden en opwarmen met de magnetron" volgen</p>		

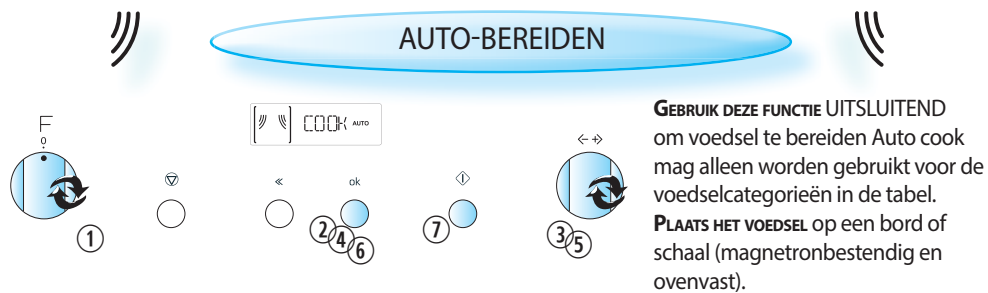

- 1 **DRAAI DE FUNCTIEKNOP** meerdere malen tot u de Auto-functie heeft gevonden.
- 2 **Druk op de OK-toets** om de instelling te bevestigen. U gaat automatisch naar de volgende instelling.
- 3 **DRAAI DE INSTELKNOP** om de voedselcategorie te selecteren. "FOOD" (Voedsel) en de voedselcategorie worden weergegeven.
- 4 **Druk op de OK-toets** om uw keuze te bevestigen. U gaat automatisch naar de volgende instelling.
- 5 **DRAAI DE INSTELKNOP** om het gewicht in te stellen.
- 6 **Druk op de OK-toets** om de instelling te bevestigen.
- 7 **Druk op de Starttoets.**

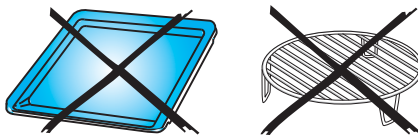

AUTO-BEREIDEN

GROENTEN UIT BLIK: Maak het blik altijd open en giet de inhoud in een magnetronbestendige schaal. Verwarm de groenten nooit in het blik zelf.

Kook verse en ingevroren groenten of groente uit blik altijd afgedekt.



PLASTIC FOLIE moet worden ingesneden of ingeprikt met een vork zodat er geen druk opgebouwd wordt en openbarsten voorkomen wordt. Tijdens het verhitten ontstaat er namelijk stoom.



AANBEVOLEN GEWICHTEN		
	1 GEBAKKEN AARDAPPELEN (200 g - 1 kg)	PRIK DE AARDAPPELEN IN en doe ze in een ovenvaste en magnetronbestendige schaal. Draai de aardappelen om wanneer de oven een pieptoon geeft. Houd er rekening mee dat de oven, de schaal en het voedsel heet zijn. DRAAI HET VOEDSEL OM als de oven dit aangeeft.
	2 VERSE GROENTEN (200 g - 800 g)	SNIJ DE GROENTE in stukken van gelijke grootte. Voeg 2 tot 4 eetlepels water toe en dek de groente af. Omroeren wanneer de oven een pieptoon geeft. ROER HET VOEDSEL OM als de oven dit aangeeft.
	3 DIEPVRIESGROENTEN (200 g - 800 g)	MET DEKSEL BEREIDEN. Omroeren wanneer de oven een pieptoon geeft. ROER HET VOEDSEL OM als de oven dit aangeeft.
	4 GROENTEN UIT BLIK (200 g - 600 g)	BEREIDEN IN EEN MAGNETRONBESTENDIGE SCHAAL met deksel
	5 POPCORN (100 g)	BEREID SLECHTS ÉÉN ZAK per keer. Wanneer u meer popcorn nodig hebt, bereid de zakken dan één voor één.
<p>VOOR VOEDSEL DAT NIET IN DEZE TABEL is genoemd of als het gewicht lager of hoger is dan het aanbevolen gewicht, moet u de procedure voor "Bereiden en opwarmen met de magnetron" aanhouden</p>		

ONDERHOUD EN REINIGING

NORMAAL GESPROKEN IS SCHOONMAKEN de enige vorm van onderhoud die nodig is.

ALS DE OVEN NIET GOED WORDT SCHOONGEHOUDEN, kan dit tot aantasting van het ovenoppervlak leiden, wat de levensduur van het apparaat kan verkorten en mogelijk tot gevaarlijke situaties kan leiden.

 **GEBRUIK GEEN METALEN SCHUURSPONS-
JES, AGRESSIEVE SCHUURMIDDELEN,
staalwol, ruwe doeken enz.**  *die het bedieningspaneel
en de binnen- en buitenkant
van de oven kunnen beschadigen. Gebruik een
spons met een mild schoonmaakmiddel of
keukenpapier met glasreiniger. Spuit het glas-
reinigingsmiddel op het keukenpapier.
SPIJT HET NIET direct op de oven.*

VERWUDER REGELMATIG, vooral als er voedsel gemorst is, het draaiplateau en de plateaudrager en maak de bodem van de magnetron schoon.




DEZE OVEN IS ONTWERPEN om met het draaiplateau te worden gebruikt.

 **GEBRUIK DE MAGNETRON NIET** wanneer het draaiplateau eruit genomen is om het schoon te maken.

GEBRUIK EEN MILD SCHOONMAAKMIDDEL, water en een zachte doek om de binnenwanden, voor- en achterkant van de deur en de deursponning schoon te maken.

 **ZORG ERVOOR DAT ER GEEN VET-** of voedselresten in de deursponning achterblijven.

IN GEVAL VAN HARDNEKKIGE vlekken laat u gedurende 2 of 3 minuten een kopje water in de oven koken. Vuil laat zich door de stoomvorming makkelijker verwijderen.

 **GEBRUIK GEEN STOOMREINIGERS** om de magnetron schoon te maken.


LUCHTJES IN DE OVEN KUNT U VERWUDEREN door een kopje water met wat citroensap op het draaiplateau te plaatsen en dit enkele minuten te laten koken.

HET GRILLELEMENT hoeft niet gereinigd te worden omdat de intense hitte vetspatten afbrandt, maar het plafond erboven moet mogelijk wel regelmatig gereinigd worden. Dit doet u met warm water, reinigingsmiddel en een spons. Als de grill niet regelmatig wordt gebruikt, moet deze 10 minuten per maand worden ingeschakeld om spatten af te branden.


ONDERHOUD EN REINIGING

GESCHIKT VOOR DE AFWASMACHINE:

PLATEAUDRAGER.

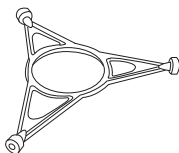

ROOSTER.



GLAZEN DRAAIPLATEAU.



BAKPLAAT.



STORINGEN OPSPOREN

ALS DE OVEN NIET WERKT, controleer dan, voordat u de Klantenservice belt, of:

- Het draaiplateau en de drager van het draaiplateau op hun plaats zitten.
- De stekker goed in het stopcontact zit.
- De deur goed gesloten is.
- Controleer of de zekeringen in orde zijn en of er stroom is.
- Controleer of de oven voldoende geventileerd wordt.
- Wacht 10 minuten en probeer dan de oven opnieuw te laten werken.
- Open en sluit de deur voordat u het opnieuw probeert.

DIT VOORKOMT dat u onnodig opbelt, waarvoor kosten in rekening worden gebracht.

Als u de klantenservice belt, dient u het serienummer en het typenummer van de oven door te geven (zie het servicelabel). Raadpleeg het garantieboekje voor nadere informatie.



ALS HET NETSNOER MOET WORDEN VERVANGEN, moet dat gebeuren met een origineel exemplaar, dat verkrijgbaar is via onze klantenservice. Het netsnoer mag uitsluitend door een bevoegde onderhoudsmonteur worden vervangen.



ONDERHOUDSWERKZAAMHEDEN MOGEN UITSLUITEND DOOR EEN BEVOEGDE ONDERHOUDSMONTEUR WORDEN UITGEVOERD.

Het is gevaarlijk voor ongetrainde personen om onderhoudswerkzaamheden of reparaties uit te voeren waarbij beschermkappen moeten worden verwijderd die bescherming bieden tegen blootstelling aan de energie van microgolven.

VERWIJDER GEEN BESCHERMKAPPEN.



GEGEVENS VOOR HET TESTEN VAN DE VERWARMINGSPRESTATIES

IN OVEREENSTEMMING MET IEC 60705.

DE INTERNATIONALE ELEKTROTECHNISCHE COMMISSIE heeft een norm ontworpen voor het vergelijken testen van verwarmingsprestaties van verschillende magnetronovens. Voor deze oven adviseren wij het volgende:

Test	Hoeveelheid	Geschatte tijdsduur	Vermogensniveau	Ovenschaal
12.3.1	1000 g	12 - 13 min	650 W	Pyrex 3.227
12.3.2	475 g	5½ min	650 W	Pyrex 3.827
12.3.3	900 g	13 - 14 min	750 W	Pyrex 3.838
12.3.4	1100 g	28 - 30 min	Luchtcirculatie 190 °C + 350 W	Pyrex 3.827
12.3.5	700 g	28 - 30 min	Luchtcirculatie 175 °C + 90 W	Pyrex 3.827
12.3.6	1000 g	30 - 32 min	Luchtcirculatie 210 °C + 350 W	Pyrex 3.827
13.3	500 g	10 min	160 W	

IN OVEREENSTEMMING MET IEC 60350.

DE INTERNATIONALE ELEKTROTECHNISCHE COMMISSIE heeft een standaard ontworpen voor het vergelijken testen van verwarmingsprestaties van verschillende ovens. Voor deze oven adviseren wij het volgende:

Test	Geschatte tijdsduur	Temperatuur	Voorverwarmde oven	Accessoires
8.4.1	30 - 35 min	150 °C	Nee	Bakplaat
8.4.2	18 - 20 min	170 °C	Ja	Bakplaat
8.5.1	33 - 35 min	160 °C	Nee	Rooster
8.5.2	65 - 70 min	160 - 170 °C	Ja	Rooster

TECHNISCHE SPECIFICATIES

VOEDINGSSPANNING	230 V/50 Hz
NOMINAAL INGANGSVERMOGEN	2800 W
ZEKERING	16 A
UITGANGSVERMOGEN MAGNETRON	900 W
GRILL	1600 W
LUCHTCIRCULATIE	1200 W
AFMETINGEN BUITENKANT (HxBxD)	455 x 595 x 560
AFMETINGEN BINNENKANT (HxBxD)	210 x 450 x 420

Three horizontal light blue lines for writing.



Twenty horizontal light blue lines for writing, stacked vertically.

Three horizontal light blue lines for writing.



Twenty horizontal light blue lines for writing, stacked vertically.


Three horizontal light blue lines for writing.



Twenty horizontal light blue lines for writing, stacked vertically.

MILIEUTIPS

DE VERPAKKING kan volledig worden gerecycled, zoals wordt aangegeven door het recyclingsymbool. Houd u aan plaatselijke voorschriften voor afvalverwerking. Houd verpakkingsmateriaal (plastic zakken, polystyreen enz.) buiten het bereik van kinderen.

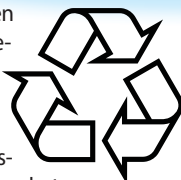

DIT APPARAAT is voorzien van het merkteken volgens de Europese richtlijn 2002/96/EG inzake Afgedankte Elektrische en Elektronische Apparaten (AEEA). Door ervoor te zorgen dat dit product op de juiste manier als afval wordt verwerkt, helpt u mogelijke schadelijke gevolgen voor het milieu en de volksgezondheid te voorkomen, die veroorzaakt zouden kunnen worden door onjuiste verwerking van dit product als afval.

HET SYMBOOL op het product of op de bijbehorende documentatie geeft aan dat dit apparaat niet als huishoudelijk afval mag worden behandeld. In plaats daarvan dient het ingeleverd te worden bij een speciaal inzamelpunt voor de recycling van elektrische en elektronische apparatuur.



AFDANKEN moet worden uitgevoerd in overeenstemming met plaatselijke milieuvoorschriften voor afvalverwerking.

VOOR NADERE INFORMATIE over behandeling, terugwinning en recycling van dit apparaat kunt u contact opnemen met de betreffende instantie in uw woonplaats, uw vuilnisophaaldienst of de winkel waar u het product hebt gekocht.

SNIJD DE VOEDINGSKABEL VAN HET APPARAAT DOOR VOORDAT U HET AFDANKT, zodat het onbruikbaar wordt.

