

SIKKERHETSINSTRUKSER

VIKTIG Å LESE OG RESPEKTERE

Last ned den komplette instruksjonsmanualen på <http://docs.whirlpool.eu> eller ring telefonnummeret vist på garantihåndboken.

Les disse sikkerhetsinstruksene før du tar i bruk apparatet. Oppbevar de i nærheten for fremtidig referanse.

Disse anvisningene og selve husholdningsapparatet er utstyrt med viktige meldinger om sikkerhet. Disse må alltid leses og følges. Produsenten fraskriver seg ethvert ansvar for unnlattelse av å følge disse sikkerhetsinstruksjonene, for uegnet bruk av apparatet eller feil innstilling av kontroller.

⚠ **ADVARSEL:** Dersom komfyrtoppens overflate er sprukket, må du ikke bruke apparatet brukes - fare for elektrisk støt.

⚠ **ADVARSEL:** Brannfare: oppbevar ikke gjenstander på kokeoverflatene.

⚠ **FORSIKTIG:** Vær alltid tilstede ved matlagingen. Ved rask tilberedning må en alltid være tilstede.

⚠ **ADVARSEL:** Steking uten tilsyn på komfyrtoppen kan være farlig - fare for brann. Du må **ALDRI** forsøke å slukke ilden med vann: i stedet må du slå av apparatet og dekke over flammene f.eks. med et lokk eller et brannteppe.

⚠ Ikke bruk platetoppen som arbeidsbenk eller støtte. Hold klær eller andre brennbare materialer borte fra apparatet, inntil alle komponenter er fullstendig avkjølt - fare for brann.

⚠ Svært små barn (0-3 år) må holdes unna apparatet. Små barn (3-8 år) må holdes unna apparatet med mindre de holdes under kontinuerlig oppsyn. Barn fra 8 år og oppover og personer med nedsatt sansevne eller fysisk eller psykisk funksjonsevne, eller manglende erfaring og kunnskap kan kun bruke dette apparatet under tilsyn eller hvis de har fått opplæring i trygg bruk av apparatet og forstår farene det innebærer. Barn må ikke leke med apparatet. Barn må ikke foreta rengjørings- eller vedlikeholdsoppgaver uten å være under tilsyn.

⚠ **ADVARSEL:** Apparatet og dets tilgjengelige deler kan bli varme ved bruk. Vær forsiktig så ingen tar på varmeelementene. Barn under 8 år må holdes unna hvis de ikke er under kontinuerlig oppsyn.

TILLATT BRUK

⚠ **FORSIKTIG:** Apparatet er ikke ment til å betjenes ved hjelp av en ekstern bryter, som et tidsur eller et separat fjernkontrollsystem.

⚠ Dette apparatet er beregnet for bruk i husholdninger og på lignende steder som for eksempel: selvbetjente kjøkken for butikkansatte, på kontorer eller på andre arbeidsplasser; gårder; av kunder på hotell, motell, bed & breakfast og andre overnattingssteder.

⚠ Ingen annen bruk er tillatt (f.eks. oppvarming av rom).

⚠ Dette apparatet er ikke for profesjonell bruk. Ikke bruk apparatet utendørs.

MONTERING

⚠ Flytting og montering av produktet må utføres av to eller flere personer - fare for skade. Bruk beskyttende hansker for å pakke ut og installere - fare for kutt.

⚠ Installasjon, inkludert tilkoping av vann (hvis dette er aktuelt), elektrisk tilkoping og reparasjoner må utføres av kvalifiserte teknikere. Forsøk aldri å reparere eller skifte ut noen av delene til apparatet dersom det ikke uttrykkelig oppfordres til dette i bruksanvisningen. Hold barn unna installasjonsområdet. Pakk ut apparatet og forsikre deg om at det ikke er blitt skadet under transporten. Dersom du oppdager problemer, må du kontakte forhandleren eller nærmeste serviceavdeling. Når apparatet er installert må emballasje (plast, deler i isopor osv.) oppbevares utenfor barnas rekkevidde - fare for kvelning. Apparatet må alltid frakobles strømmettet før installasjonen - fare for elektrisk støt. Under monteringen må du påse at strømledningen ikke kommer i klem og blir skadet - fare for brann eller elektrisk støt. Bare aktivere apparatene når installasjonen er fullført.

⚠ Utfør alt utskjæringsarbeid før du plasserer apparatet i innbyggingsmøbelet, og fjern trefliser og sagmugg.

⚠ Dersom apparatet ikke er installert over en ovn, må et eget panel (følger ikke med) installeres i rommet under apparatet.

ELEKTRISKE ADVARSLER

⚠ Det må være mulig å koble apparatet fra strømforsyningen ved å trekke ut støpslet dersom støpselet er tilgjengelig, eller ved hjelp av en flerpolet bryter montert over stikkontakten i henhold til regler for montering av ledninger og apparatet må jordes i samsvar med de nasjonale sikkerhetsforskriftene.


⚠ Ikke bruk skjøteledninger, multi-stikkontakter eller adaptere. De elektriske komponentene må ikke være tilgjengelige etter installasjonen. Bruk ikke apparatet når du er våt eller barfotet. Bruk ikke dette apparatet dersom strømledningen eller støpselet er skadet, hvis det ikke fungerer som det skal, eller dersom det er skadet eller har falt ned.

⚠ Installasjon med en kabelplugg er ikke tillatt med mindre produktet allerede er utstyrt med den som er levert av produsenten.


⚠ Hvis strømledningen er skadet, må den erstattes med en ny av produsenten, serviceavdelingen eller tilsvarende kvalifiserte personer for å unngå farlige situasjoner - fare for elektrisk støt.

RENGJØRING OG VEDLIKEHOLD

⚠ **ADVARSEL:** Påse at apparatet er slått av og koplet fra strømforsyningen for du utfører vedlikehold; Bruk aldri damprensjøringsutstyr - fare for elektrisk støt.

 Ikke brukslipende eller etsende produkt, klorholdige midler eller stålull.

AVHENDING AV EMBALLASJEMATERIAL


Emballasjematerialet er 100 % gjenvinnbart og er merket med gjenvinningssymbolet .

De forskjellige delene av emballasjematerialet må avhendes ifølge gjeldende lokale miljøforskrifter.

AVHENDING AV HUSHOLDNINGSAPPARAT

Apparatet er fremstilt av materialer som kan resirkuleres eller brukes om igjen. Apparatet må avfallsbehandles i samsvar med lokale bestemmelser angående avfallsbehandling. For mer utfyllende informasjon om behandling, gjenvinning og resirkulering av elektriske husholdningsapparater, kan du kontakte de kompetente lokale styresmaktene, det lokale renholdsverket eller butikken der du kjøpte husholdningsapparatet. Dette apparatet er merket i samsvar med det europeiske direktivet 2012/19/EU, Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE) og med reglene som gjelder for Avfall fra elektrisk og elektronisk utstyr av 2013 (og senere endringer).

Ved å sørge for at dette produktet kasseres forskriftsmessig, bidrar du til å forhindre de negative miljø- og helsekonsekvensene feil avfallshåndtering av dette produktet kan forårsake.

Symbolet  på produktet eller på de vedlagte dokumentene, indikerer at det ikke må behandles som vanlig husholdningsavfall, men transporteres til en innsamlingsstasjon for resirkulering av elektrisk og elektronisk utstyr.

RÅD OM ENERGISPARING

Få mest mulig ut av din kokeplates restvarme ved å slå den av et par minutter før du er ferdig med matlagingen.

Bunnen til kjelen eller gryten din bør dekke den varme platen helt; en beholder som er mindre enn den varme platen vil føre til energisløsing.

Dekk dine gryter og kjeler til med tettsittende lokk mens du koker og bruk så lite vann som mulig. Koking uten lokk vil øke energiforbruket betraktelig.

Bruk kun panner og kasseroller med flat bunn.


SAMSVARSERKLÆRING

Dette apparatet oppfyller kravene til miljøvennlig design i den europeiske forskriften 66/2014 og økodesign for energirelaterte produkter og energiinformasjon (endring) (EU Exit) Forskrifter 2019, i overensstemmelse med den europeiske standarden EN 60350-2.







INSTALLATION

- Koketoppen må settes i en benkeplate som er minst 20 mm dyp.
- Det må ikke befinne seg noe mellom kokeflaten og ovnen (krysstenger, braketter, osv.).
- Påse at strømledningen er lang nok til å sikre enkel installasjon.
- Avstanden mellom den nedre glasskeramikklatten og skapet eller panelet som skiller den må være minst 20 mm.
- For innbyggingsmål og installasjon, se bildet i dette avsnittet.
- En minsteavstand må opprettholdes mellom komfyrtoppen og hetten over den. Vennligst se brukerveiledningen til hetten for mer informasjon.
- Sett en pakning, som medfølger, på kokeflaten (med mindre denne allerede er montert), etter at du har gjort overflaten ren.
- **Kokeflaten må ikke monteres nær en oppvask- eller vaskemaskin, for å unngå skade som følge av at elektroniske kretsene kommer i kontakt med damp eller fuktighet.**
- Dersom en ovn er installert under kokeflaten, påse at den er utstyrt med et system for nedkjøling. Dersom temperaturen til de elektroniske kretsene overskrider maksimal tillatt temperatur, vil kokeflaten slå seg av automatisk; i dette tilfellet må du vente noen få sekunder til den interne temperaturen til de elektroniske kretsene når et akseptabelt nivå, på dette punktet vil det på nytt være mulig å slå på kokeflaten.


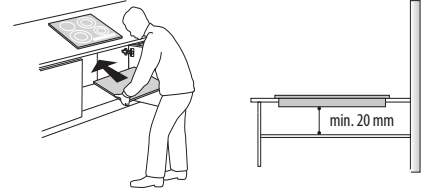


PLASSERING AV KOMFYRTOPPEN

Etter den elektriske koplingen (se kapittelet "Elektrisk kopling") plasser hver festeklemme på de tilhørende plassene på siden av komfyrtoppen slik det er vist på bildet. Dytt deretter komfyrtoppen inn i åpningen og kontroller at glasset er flatt og parallelt med arbeidsbenken. Festeklemmene er utformet og passer uansett hvilket material arbeidsbenken er laget av (tre, marmor, osv).

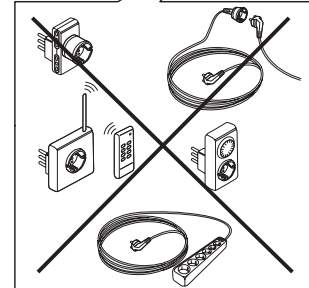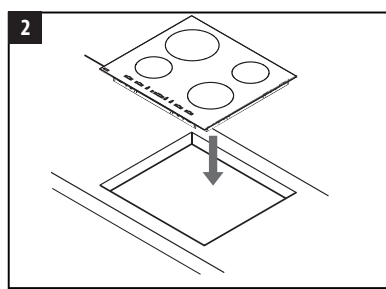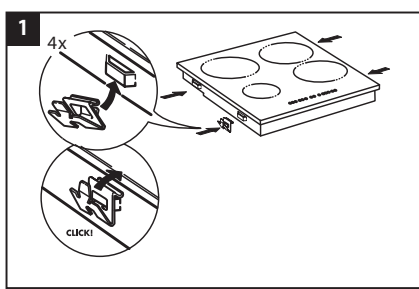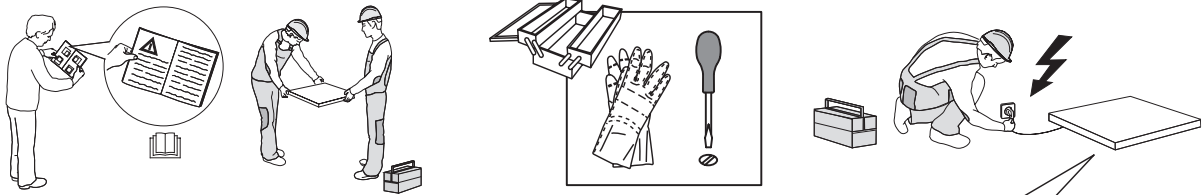

MÅL OG DISTANSER SOM MÅ OPPRETTHOLDES

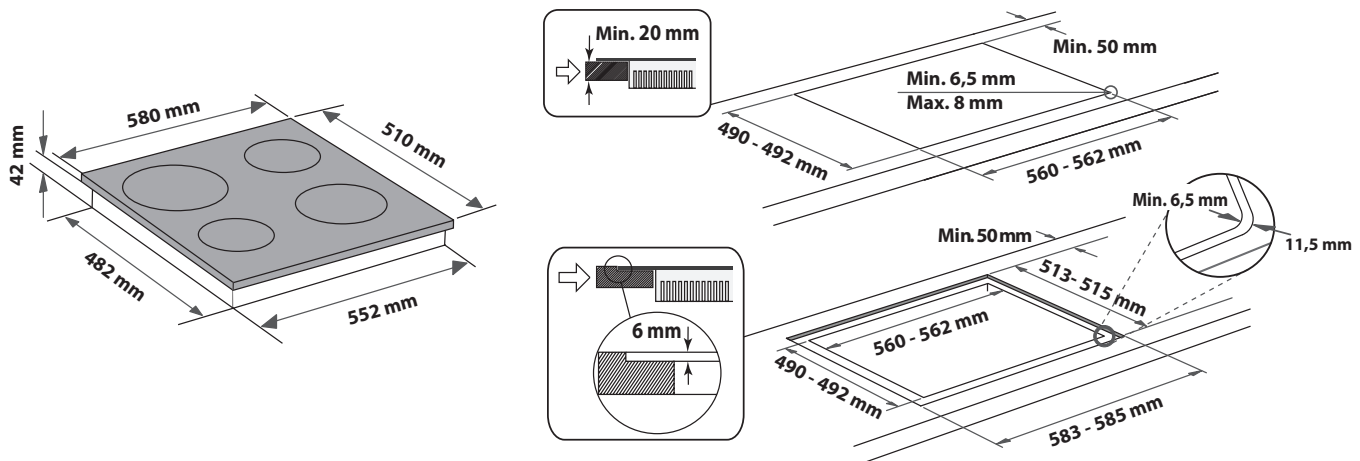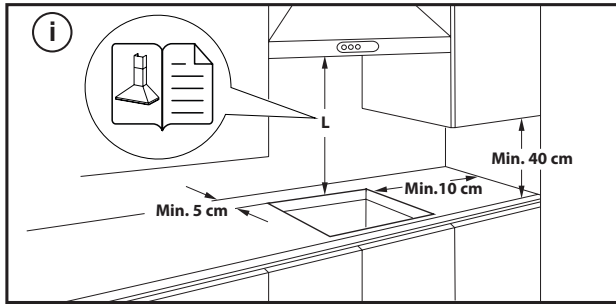

FJERNING AV PLATETOPPEN:

For å fjerne platetoppen, må du først koble fra forsyningen av elektrisk strøm. Vi anbefaler på det sterkeste å frigjøre den underliggende delen fra ovnen, skuff, separator eller annet. På dette viset får teknikerne tilgang til den nedre delen av komfyren for å løsne de fire klipsene med en skrutrekker, løft komfyren og fjern den, uten å skade benkeplaten.

ELEKTRISK TILKOPLING

Elektriske tilkoblinger må foretas før du kobler apparatet til strømforsyningen.

Strømledningen er ikke inkludert i pakken - husk at du må ha din egen strømledning.






Installasjon må foretas av kvalifisert personale som kjenner de gjeldende sikkerhets- og installasjonsforskriftene. Spesielt må installasjonen må utføres i overensstemmelse med regelverket til den lokale leverandøren av elektrisk energi.


Pass på at spenningen som er angitt på typeplaten, som befinner seg på bunnen av apparatet, er den samme som spenningen i hjemmet.

Det er påbudt å jorde apparatet: bruk kun ledere (inkludert lederen mot jord) av riktig størrelse og snitt.

TILKOBLING TIL REKKEKLEMMEN


Til den elektriske tilkoblingen må du bruke en H05RR-F eller H05V2V2-F-kabel som angitt i tabellen nedenfor.

MATESPENNINGEN	LEDERE ANTALL x STØRRELSE
220-240V ~ + 	3 x 4 mm ²
230-240V ~ + 	3 x 4 mm ² (kun Australia)
220-240V 3~ + 	4 x 1,5 mm ²
380-415V 3N~ + 	5 x 1,5 mm ²
380-425V 2N~ + 	4 x 1,5 mm ²

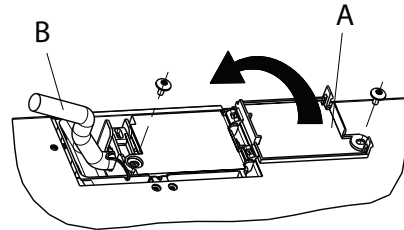


Apparatet må kobles til strømmettet ved bruk av en flerpolet skillebryter med en kontaktåpning på minst 3 mm.






VIKTIG: strømledningen må være lang nok slik at kokeflaten kan flyttes fra arbeidsbenken og den må plasseres slik at skade og overoppvarming som skyldes at den kommer i kontakt med basen, unngås.

MERK: Den gule og grønne jordledning skal kobles til kontakten med symbolet  og må være lengre enn de andre ledningene.

- Fjern ca. 70 mm av mantelen på strømledningen (**B**).
- Fjern ca. 10 mm av mantelen på lederne. Før deretter strømledningen inn i kabelklemmen og koble ledningene til klemmene som vist i koblingsskjemaet plassert i nærheten av selve klemmebrettet.
- Fest strømledningen (**B**) ved hjelp av kabelklemmen.
- Lukk klemmebrettet med lokket (**A**) og fest det med skruen som medfølger.
- Etter at du har utført den elektriske kopling, monter komfyrtoppen ovenfra og fest den til de støttende fjærende, slik illustrasjonen viser det.

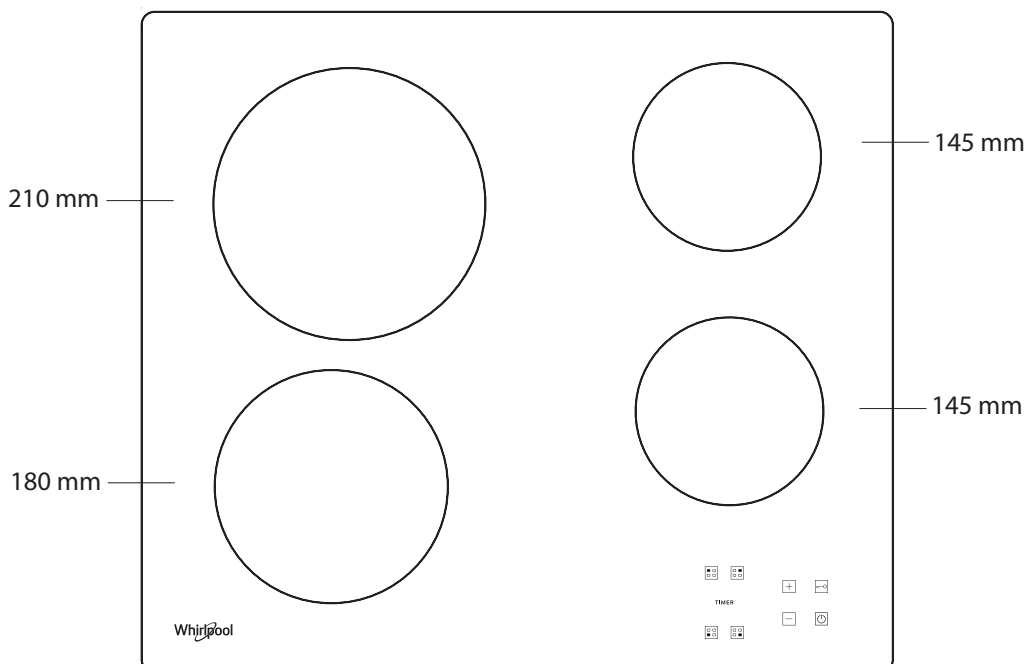PRODUKTBESKRIVELSE

BETJENINGSPANEL

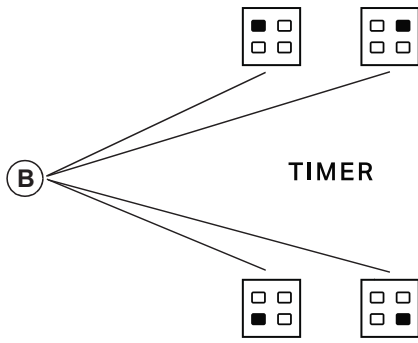

- A** På/Av
- B** Ævalg av kokesone og tidsur
- C-E** Øke og minske varmeinnstilling
- D** Tastsperreren

FØRSTE GANGS BRUK

Ved første gangs montering foretar kontrollpanelet en funksjonstest i ca. 1 sekund.

Etter det går det automatisk til "Tastsperreren". Trykk og hold knapp "D" for å deaktivere funksjonen; det høres et lydsignal og den tilsvarende lysdioden slukkes.

MERK: Hvis det oppstår en nullstilling, gjentar du prosedyren som beskrevet over.

DAGLIG BRUK



FOR Å SLÅ PLATETOPPEN PÅ/AV

Hold knapp "A" inne i ca. 2 sekunder for å slå komfyrtoppen på. De 4 kokesonene viser "0". Hvis ingen av kokesonene aktiveres i løpet av 20 sekunder, slås komfyrtoppen automatisk av som en sikkerhetsforholdsregel.

AKTIVERING OG REGULERING AV KOKESONER

Trykk på en av knappene "B" som tilsvarer kokesonen du har tenkt å bruke. Velg ønsket varmeinnstilling med knappene "E" eller "C". De andre valgbare tilberedningsinnstillingene går fra 1 til 9. Trykk på knappene "+/-" samtidig for å avbryte alle innstillinger.

VIKTIG: kontrollen deaktiveres 10 sekunder etter at varmeinnstillingen har blitt valgt.

For å endre varmeinnstillingen trykker du først på valgknappen "B" igjen og endrer deretter innstillingen med knappene "E" eller "C".

TIMER

For å stille inn Timer-funksjonen, velger du ønsket kokesone og strømning og trykker deretter kokesoneknappen igjen og en lysende prikk dukker opp på displayet for den tidsurkontrollerte kokesonen. Indikasjonen "00" blinker på de 2 displayene. Trykk på knappene "E" eller "C" for å stille inn tiden fra 1 til 99.

VIKTIG: etter 10 sekunder viser tidsur-displayene strømningstilstanden på de andre kokesonene.

For å se gjenværende tilberedningstid, trykker du på den tidsurstyrte kokesonetasten to ganger.

FUNKSJONEN A

Denne funksjonen gjør det mulig å automatisk redusere kokesonens effektnivå fra den høyeste verdien (nivå 9) til den som er valgt av brukeren for et senere trinn i tilberedningen.

For å aktivere denne funksjonen, trykk først på "+" knappen når nivå 9 er nådd.

Display viser "A" og "9" blinke vekselvis med lav lysstyrke.

På dette punktet, velg ønsket effektnivå (mindre enn 9) med "-" knappen. "A" og valgt nivå blinker vekselvis med lav lysstyrke på display.

Funksjonen er aktivert når "A" og valgt nivå blinker vekselvis med høy lysstyrke på display.

Når "A" ikke lenger er synlig på display ("A" funksjonen slår seg av automatisk etter flere minutter, avhengig av innstilt effektnivå), tilberedningsprosessen fortsetter med lav effekt og display viser kun det valgte effektnivået.

N.B.: denne funksjonen er ikke mulig med nivå 9.



TASTENSPERREN

Tastelås-funksjonen slås på ved å holde inne knapp "D" til en prikk tennes over funksjonsknappen. Kontrollpanelet er låst med unntak av funksjonen. Funksjonen forblir på selv etter at platetoppen slås av og på igjen, og kan deaktiveres ved å trykke på knapp "D" igjen til prikken over funksjonsknappen slukkes.

Når platetoppen er av og tastsperrers lås er aktivert må du, for å slå på platetoppen, først deaktivere tastsperrers lås-funksjon ved å trykke på knappen "D" igjen helt til prikken over funksjonsknappen slukkes.

Hvis det er sølt vann eller væske fra kjelene eller det ligger gjenstander på kontrollene kan dette føre til at låsen til tastsperreren utilsiktet aktiveres eller deaktiveres.



RESTVARMEINDIKATOR

Når kokesonen er slått av, fortsetter restvarmeindikatoren "H" å lyse, eller blinker vekselvis med "0" til komfyrtoppens temperatur vender tilbake til et trygt nivå.

VIKTIG: Komfyrtoppens sikkerhetsfunksjonen inkluderer en automatisk avstengningsfunksjon. Forlenget bruk av samme varmeinnstilling fører til at kokesonen slås av automatisk (for eksempel, etter ca. 1 time ved maksimal varmeinnstilling slås kokesonen av).

VIKTIG: For å unngå varig skade på komfyrtoppen:

- bruk ikke kjeler med bunner som ikke er helt flate;
- bruk ikke metallkjeler med emaljert bunn;
- plasser ikke varme kjeler/panner på betjeningspanelet.

TABELL SOM VISER STRØMNIVÅ

STRØMNIVÅ		TYPE TILBEREDNING	NIVÅ BRUK (angir erfaring og tilberedningsvaner)
Maksimal effekt	9	Koking	Ideell for å øke temperaturen til maten ved hurtig koking dersom det brukes vann eller væske som raskt koker.
	9 – 8	Brenne	Ideell for bruning, start av tilberedningen, steking av frosne produkt, rask koking.
Høy styrke	8 – 7	Bruning – småkoking – grilling	Ideell for bruning, ved å opprettholde høy koketemperatur, koking og grilling (kort varighet, 5-10 minutter).
	7 – 6	Steking – koking – grilling	Ideell for småkoking, koking og grilling (middels varighet, 10-20 minutter), forvarming og steking.
Middels effekt	6 – 5	Skånsom steking	Ideell for steking av egg, omeletter.
	5 – 4	Koking – småkoking – stuing	Ideell for retter som skal koke lenge (ris, sauser, steker, fisk) med væsker (f.eks. vann, vin, kraft, melk), samt tykning av pastasauser.
	4 – 3	Tykning – kreming av pasta	
Lavt strømnivå	2 – 1	Holde mat varm – kreming av risotto	Ideell for å holde varm mat som nettopp er tilberedt (f.eks. sauser, supper, minestrone), kreme risotto og holde og holde serveringsfatene varme.
Minste effekt	1	Tining	Ideell for tining av små produkt og smelting av sjokolade eller smør.
Ingen strøm	0	–	Platetopp i modus for stand-by eller off (mulig restvarme etter tilberedningen, indikert ved bokstaven "H").

Komfyrtoppen er også utstyrt med funksjonen "automatisk avslåing" som slår av kokesonen dersom en ikke har endret effektnivå etter en fastsatt tidsramme avhengig av effektnivået som er stilt inn. I tabellen vises varighet for hvert effektnivå.

EFFEKTNIVÅ	TID FOR AUTOMATISK AVSLÅING
0	30 sekunder
1	10 timer
2	5 timer
3	5 timer
4	4 timer
5	3 timer
6	2 timer
7	2 timer
8	2 timer
9	1 time

VEDLIKEHOLD OG RENGJØRING

Koble husholdningsapparatet fra strømmettet.

- Ikke bruk damprensjøringsutstyr.
- Ikke bruk skuresvamper eller stålull siden disse kan skade glasset.
- Rengjør og fjern matrester fra platetoppen (når den er kald), etter hver bruk.
- Sukker, og matvarer med høyt sukkerinnhold, kan skade overflaten og må fjernes umiddelbart.
- Salt, sukker og sand kan lage riper i glassoverflaten.
- Bruk en myk klut, absorberende kjøkkenpapir eller et spesialrengjøringsmiddel for platetopper (følg produsentens anbefalinger).
- Væskesøl i kokesonene kan føre til at kjelene flytter seg eller vibrerer.
- Tørk platetoppen grundig etter rengjøring.

PROBLEMLØSNING

Dersom komfyrtoppen ikke fungerer på riktig måte, se Problemløsningsveiledningen for å finne ut hva som er problemet før du ringer Ettersalgsservicen.

- Les og følg instruksene som gis i avsnittet "Daglig bruk".
- Kontroller at strømmen ikke er avslått.
- Tørk komfyrtoppen grundig etter rengjøring.
- Dersom en tilberedningssone er valgt og "F" eller "ER" vises på display etterfulgt av et nummer, ta kontakt med ettersalgstjenesten og informer dem.
- Dersom feilkoden er **F03**, **ER03** eller **E02**, forsøk å løse problemet ved å følge disse instruksene:
 - Dersom feilkoden **E02** vises, må du kontrollere at du ikke har trykket på knappene i mer enn 5 sekunder, ingen gjenstander befinner seg på HMI-området og at området er rent og tørt - ved renhold må du følge rådene i avsnittet om vedlikehold og renhold.
 - Dersom feilen **F03** vises, forsøk å slå av og på koketoppen.
 - Dersom feilen **F04** vises, ta kontakt med ettersalgsservicen og la de vite hvilken kode som er vist.

- Hvis platetoppen ikke virker etter intensiv bruk, betyr det at temperaturen inne i apparatet er for høy. Vent noen minutter til platetoppen har avkjølt seg.
- Dersom varmeren ikke er fast på, men slår seg av og på syklisk, selv om effektpaken på display ikke endres, er dette del av den normale funksjonen til platetoppen. On/off syklusen gjør det mulig å regulere varmeren og den fungerer på normalt vis. I noen tilfeller kan en termisk beskyttelse slå av varmeren for en stund for å unngå skade på glasset. Eksempel på disse tilfellene: koking over lengre tid ved høy effekt, dersom en benytter kjeler som er mindre enn varmeelementet, og kjeler som ikke har flat bunn.
- Dersom platetoppen gir fra seg en kort lyd uten at kunden trykker på noen av knappene, vennligst vær oppmerksom på væske som søles på HMI. Tørk HMI og fortsett å bruke platetoppen. Dersom platetoppen slår seg av automatisk, kan dette skyldes væske til stede på HMI. Tørk HMI og slå på platetoppen igjen.

Dersom problemet vedvarer etter disse kontrollene, kontakter du nærmeste Ettersalgsservice.

ETTERSALGSSERVICE

For å motta en mer fullstendig assistanse, vær vennlig å registrere produktet ditt på www.whirlpool.eu/register.

FØR DU RINGER ETTERSALGSSERVICEN:


1. Se om du kan løse problemet selv ved hjelp av forslagene gitt i **PROBLEMLØSNING**.
2. Slå husholdningsapparatet av og på igjen for å se om problemet har løst seg.

TA KONTAKT MED NÆRMESTE ETTERSALGSSERVICE DERSOM PROBLEMET FORTSATT VEDVARER ETTER DISSE KONTROLLENE.

For å motta assistanse, ring nummeret vist i garantiheftet eller følg instruksene på nettstedet www.whirlpool.eu.

Når du kontakter vår Kundeservice, må du alltid spesifisere:

- en kort beskrivelse av feilen;
- nøyaktig type og modell av apparatet;

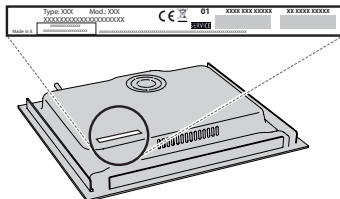

- serienummeret (nummeret etter teksten SN på typeskiltet under apparatet). Serienummeret indikeres også i dokumentasjonen;



Mod. **XXX XXX**

Ind.C. **XXXX XXXX XXXX**

Prod.N. **86999XXXXXXX** S.N. **XXXX XXXX XXXX**

- din fulle adresse;
- ditt telefonnummer.

Dersom du har behov for en reparasjon, må du henvende deg til en autorisert ettersalgsservice (for å garantere at originale reservedeler vil bli brukt og at reparasjoner utføres på riktig måte).