

# VODIČ ZA SVAKODNEVNU UPOTREBU



## ZAHVALJUJEMO VAM NA KUPOVINI PROIZVODA WHIRLPOOL

Kako biste dobili potpuniju pomoć i podršku, svoj proizvod registrirajte na [www.whirlpool.eu/register](http://www.whirlpool.eu/register)




Sigurnosne upute i Vodič za upotrebu i održavanje možete preuzeti tako da posjetite naše web-mjesto [www.whirlpool.eu](http://www.whirlpool.eu) i slijedite upute na poleđini ove knjižice.



**Prije upotrebe uređaja pažljivo pročitajte vodič za zdravlje i sigurnost.**

## OPIS PROIZVODA

### UREĐAJ

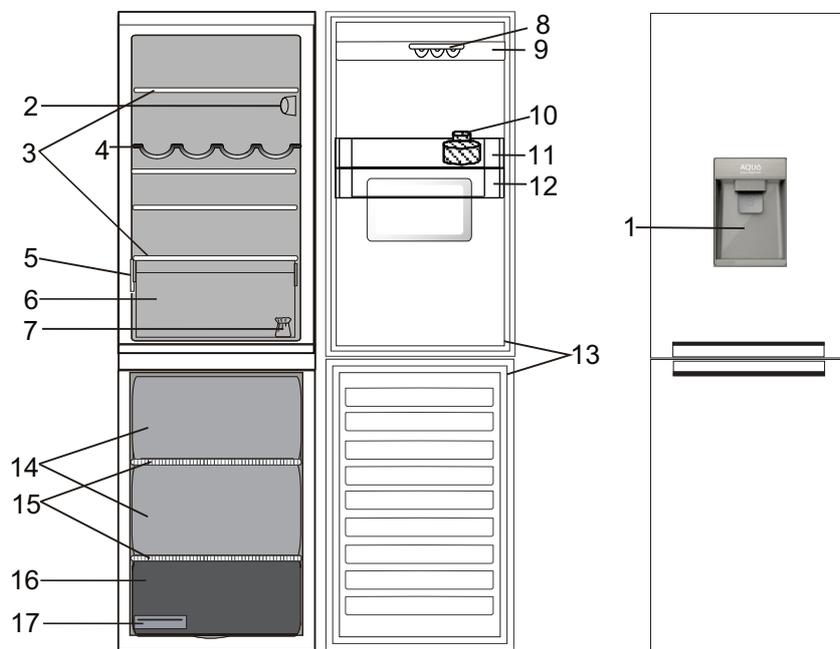


#### Odjeljak hladnjaka

1. Lopatica spremnika
2. Elektronička upravljačka ploča / jedinica svjetla
3. Police
4. Separator za boce (ako je uređaj opremljen)
5. Nazivna pločica s trgovačkim nazivom
6. Pretinac za održavanje svježine voća i povrća
7. Komplet za promjenu smjera otvaranja vrata
8. Polica za jaja
9. Duboke police u vratima
10. FILTER VODE
11. Ladica za vodu
12. Spremnik za vodu
13. Brtva na vratima

#### Odjeljak zamrzivača

13. Brtve na vratima
14. Ladice zamrzivača
15. Police
16. Donja ladica: najhladnije područje za zamrzavanje svježih namirnica
17. Ladica za led (ako je uređaj opremljen)


### UPRAVLJAČKA PLOČA

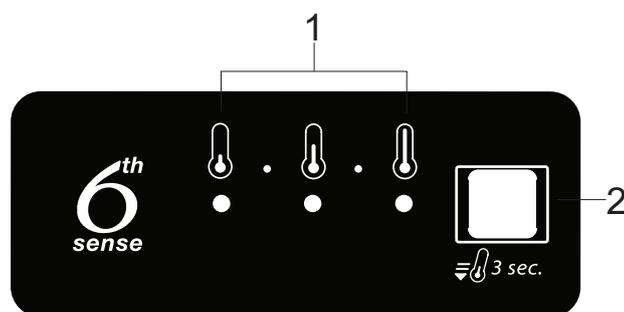


1. LED indikatori (za prikaz trenutne zadane vrijednosti temperature ili funkcije Brzo hlađenje)
2. Gumb BRZO HLAĐENJE / gumb temperature

# DODATNI PRIBOR


LADICA ZA JAJA

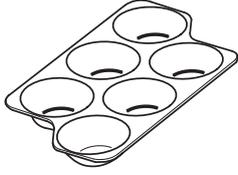

LADICA ZA LED

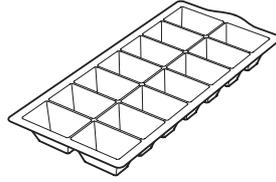

PRETINAC ZA BOCE

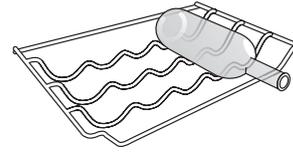

## PRVA UPOTREBA


### NAČIN POKRETANJA UREĐAJA

Nakon priključivanja uređaja u struju on automatski započinje s radom. Nakon pokretanja uređaja pričekajte najmanje 4 – 6 sati prije stavljanja namirnica u hladnjak i odjeljak zamrzivača.

Kada je uređaj priključen na napajanje, sva svjetla su uključena i sve ikone prikazuju se na zaslonu približno 1 sekundu. Svijetle zadane (tvorničke) vrijednosti postavki odjeljka hladnjaka.

### NEKI OD FUNKCIONALNIH ZVUKOVA KOJI SE MOGU ČUTI

Zvuk piskutanja kada uređaj uključujete po prvi put ili nakon duge pauze.

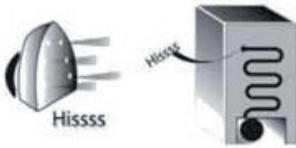

Zvuk grgljanja kada rashladna tekućina ulazi u cijevi.



Zvuk BRRR stvara kompresor u radu.



Zvuk zujanja kada se uključuje ventil za vodu ili ventilator.



Zvuk pucketanja kada se uključuje kompresor.



KLIK stvara termostat koji podešava duljinu rada kompresora.



# SVAKODNEVNA UPOTREBA

Pojedinosti o funkcijama potražite u Vodiču za upotrebu i održavanje / na posljednjoj stranici potražite informacije o tome kako nabaviti Vodič za upotrebu i održavanje

## FUNKCIJE

### PODEŠAVANJE TEMPERATURE

**Pritisnite gumb temperature** na upravljačkoj ploči kako biste namjestili temperaturu od najtoplije do najhladnije razine.

Pritiskom na gumb Temperatura postavka temperature ciklički će se mijenjati.

Kod prvog uključivanja uređaja zadana vrijednost temperature nalazi se u srednjem položaju (tvornička postavka).

U sljedećoj tablici prikazuju se zadane vrijednosti temperature:

|  |                          |
|--|--------------------------|
|  | <b>VISOKA TEMP.</b>      |
|  | <b>SRED VISOKA TEMP.</b> |
|  | <b>SREDNJA TEMP.</b>     |
|  | <b>SRED NISKA TEMP.</b>  |
|  | <b>NISKA TEMP.</b>       |
|  | <b>BRZO HLAĐENJE</b>     |



Uključeno led svjetlo  Isključeno led svjetlo

Napomena: Prikazane zadane vrijednosti odgovaraju prosječnoj temperaturi u cijelom hladnjaku.

### Funkcija 6<sup>th</sup> Sense

Ova je funkcija automatski uključena kako bi se omogućili optimalni uvjeti za čuvanje spremljenih namirnica.

Funkcija "6<sup>th</sup> Sense" automatski se uključuje ako:

- se velika količina namirnica stavlja u hladnjak
- vrata hladnjaka predugo ostanu otvorena
- je došlo do duljeg nestanka električne energije što je prouzročilo rast temperature u unutrašnjosti uređaja na

vrijednosti koje ne mogu jamčiti sigurno čuvanje namirnica.

### BRZO HLAĐENJE

Upotreba funkcije brzo hlađenje preporučuje se za povećavanje mogućnosti hlađenja prilikom stavljanja velike količine namirnica u odjeljak hladnjaka.

Za uključivanje funkcije Brzo hlađenje pritisnite i 3 sekunde držite gumb Temperatura na upravljačkoj ploči dok se ne uključe sva 3 LED svjetla.

Ova se funkcija automatski isključuje nakon 24 sati i vraća se na prethodno odabranu vrijednost.



Funkcija se može ručno isključiti tako da pritisnete i 3 sekunde držite pritisnut gumb temperature na upravljačkoj ploči.

### SVJETLO HLADNJAKA

Za sustav osvjetljenja u odjeljku hladnjaka upotrebljavaju se LED žarulje koje omogućuju bolje osvjetljenje kao i vrlo nisku potrošnju.

Ako sustav LED svjetala ne radi obratite se servisu kako bi ih zamijenili.

Važno: Svjetlo odjeljka hladnjaka uključuje se kada se vrata hladnjaka otvore. Ako vrata ostanu otvorena dulje od 8 minute, svjetlo će se automatski isključiti.

## TABLICA ALARMA

| VRSTA ALARMA          | Signal                                     | Uzrok                                      | Rješenje                          |
|-----------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------|
| Alarm otvorenih vrata | Svjetlo hladnjaka trepće                   | Vrata su ostala otvorena više od 5 minuta. | Zatvorite vrata                   |
| Alarm otvorenih vrata | Svjetlo hladnjaka isključeno               | Vrata su ostala otvorena više od 8 minuta. | Zatvorite vrata                   |
| Neispravnost          | Bilo koji od indikatora temperature trepće | Neispravnost proizvoda.                    | Kontaktirajte postprodajni servis |


### POSTAVLJANJE FILTRA VODE (S AKTIVNIM UGLJENOM)

Filtar vode nalazi se u spremniku. Taj filter smanjuje količinu klora, taloga, prljavštine, hrđe i zamućenosti u pitkoj vodi u posudi koja se nalazi u spremniku. Filtar se mora postaviti u ladicu za boce prema uputama koje se nalaze u kutiji filtra vode. Filtar se može ukloniti.



## FILTAR VODE

Filtar vode upotrebljava uložak s aktivnim ugljenom koji smanjuje količinu klora, taloga, prljavštine, hrđe i zamućenosti u pitkoj vodi.

Filtar se mora postaviti u ladicu za boce. Može se ukloniti.

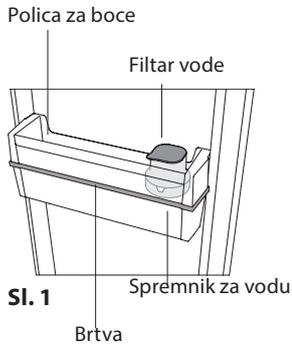

- Uklonite filtar iz ladicice (sl. 4)
- Uklonite lijevak iz kućišta filtra okrećući ga u smjeru suprotnom od smjera kazaljke na satu (sl. 5. a – b).

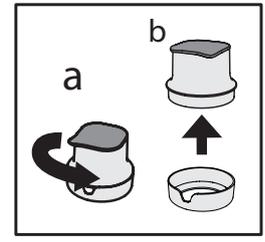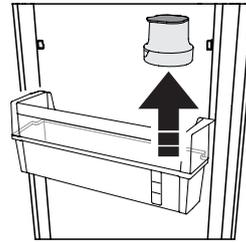

**UKLJUČIVANJE UGLJENOG ULOŠKA**  
**Prije upotrebe filtra, ULOŽAK UGLJENOG FILTRA mora se uključiti i postaviti.** Ugljeni filtar izvadite iz pakiranja (možete ga naći u pretincu za održavanje svježine voća i povrća) i uključite ga na sljedeći način;


**1. uronite ga na 10 minuta u vodu**

**2. izvadite ga iz vode i snažno protresite 10 sekundi kako bi se uključio**


### POSTAVLJANJE FILTRA

Uklonite filtar iz ladicice i otvorite ga kako bi umetnuli ugljeni uložak:

- Otključajte cijeli filtar tako da ga okrenete u smjeru suprotnom od smjera kazaljke na satu (sl. 3)

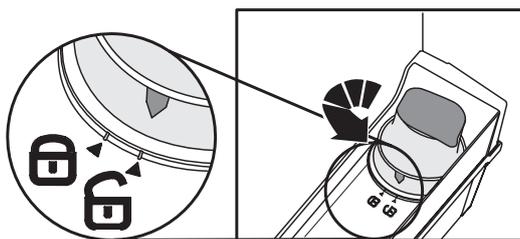


**Nakon uključivanja, umetnite ugljeni uložak u kućište filtra tako da je trenutni mjesec vidljiv kroz prozor** (npr. ako je u tijeku listopad, mjesec List mora biti vidljiv kroz prozor) - Pogledajte sl. 6

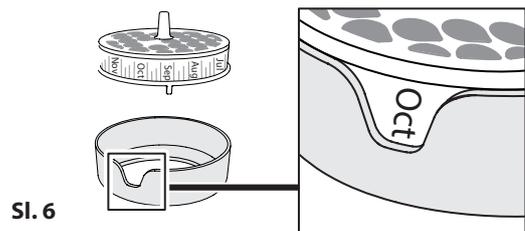


### Zatvorite filtar (sl. 7):

a) umetnite lijevak na kućište filtra (s umetnutim ugljenim filtrom), kao što je prikazano na sl. 7a.

b) lijevak okrenite u smjeru kazaljke na satu kako biste ga učvrstili kao što je prikazano na sl. 7b.

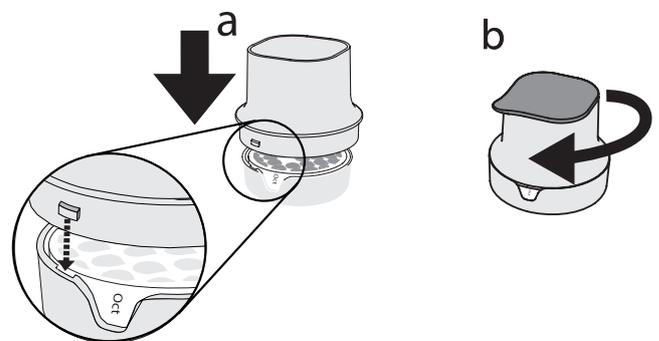

Zatim postavite cijeli filtar u ladicu za boce i završite ga prema slijedu na sl. 8.

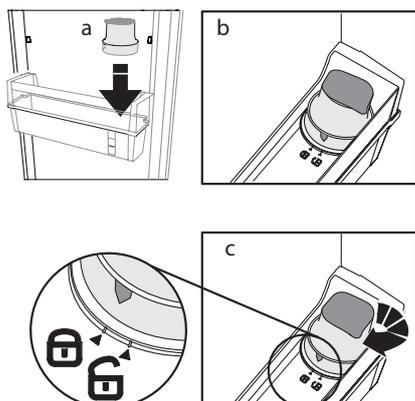


Sl. 8

### PUNJENJE I FILTRIRANJE VODE

Skinite čep i ulijte vodu u lijevak (sl. 9): voda će se filtrirati i napuniti spremnik vode.

Možete naliti najviše 3 litre. Ne ulijevajte preveliku količinu vode (maksimalna razina vode označena je na spremniku).


Napomena: spremnik punite isključivo vodom. Ne ulijevajte sok, colu ili neki drugi napitak jer bi oni mogli oštetiti funkcionalnost filtra i spremnika.

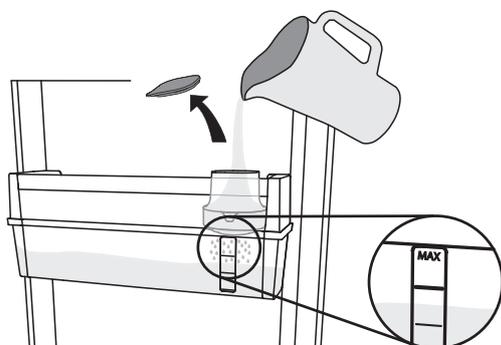

Sl. 9

### ISPUŠTANJE VODE

Za ispuštanje vode lopaticu pritisnite čašom (sl. 10) i otpustite lopaticu za prestanak ispuštanja.

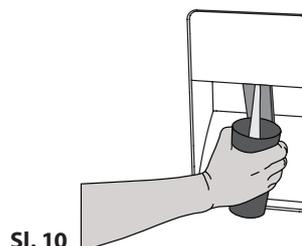

Sl. 10



Sl. 11

Napomena: pojava crnih točaka u filtriranoj vodi ili području filtra uobičajena je i bezopasna, do nje dolazi uslijed normalnog rada ugljenog filtra.

**RODITELJSKA BLOKADA SPREMNIKA:** Lopaticu spremnika možete blokirati kako biste spriječili da djeca ispuštaju vodu (okrenite malu ručicu iza lopatice kao što je prikazano na (sl. 11))

### ZAMJENA UGLJENOG ULOŠKA

Ugljeni filtar traje najviše 2 mjeseca pri stalnoj upotrebi (do 225 l).


Zamjena ugljenog uložka:

- otključajte filtar i izvadite ga iz ladicice;
- lijevak izvadite iz kućišta filtra okrećući ga u smjeru suprotnom od smjera kazaljke na satu
- stari ugljeni uložak izvadite i umetnite novi nakon uključivanja, s trenutačnim mjesecom vidljivim kroz prozor). (Možete slijediti postupak opisan u dijelu Uključivanje ugljenog filtra i Postavljanje filtra – sl. 3, 4, 5, 6, 7, 8).

## ČIŠĆENJE SPREMNIKA


**Preporučuje se povremeno skinuti spremnik radi čišćenja (pogledajte sl. 12 i opis u nastavku)**

- otključajte filtar (a) i izvadite ga (b);
- skinite ladicu za boce (c), pa zatim spremnik (d) i brtvu.

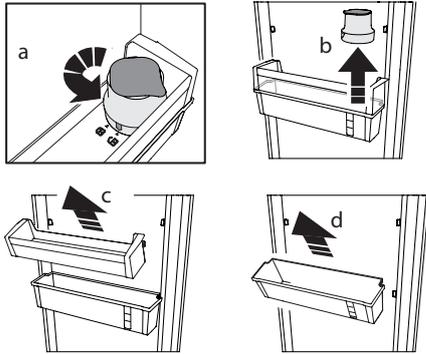


Sl. 12

U slučaju da odlučite potpuno ukloniti filtar za vodu i spremnik s hladnjaka možete ukloniti cijeli filtar i spremnik te upotrebljavati ladicu za boce za uobičajeni način spremanja boca. U tom slučaju upotrijebite čep filtra za pokrivanje otvora na latici (pogledajte sl. 13).

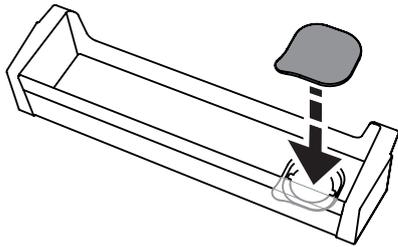


Sl. 13

**Spremnik i brtvu perite samo vodom.** Po završetku čišćenja brtvu postavite na spremnik vode. Pazite da ispravno postavite brtvu na spremnik (pogledajte sl. 14).

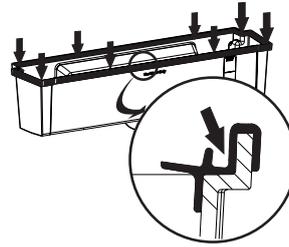

Sl. 14

Zatim postavite ladicu za bocu na spremnik vode i spojite ih na vrata kao što je predloženo na sl. 15. Nakon sastavljanja postavite filtar s ugljenim filtrom (kao što je opisano na sl. 5, 6, 7, 8).

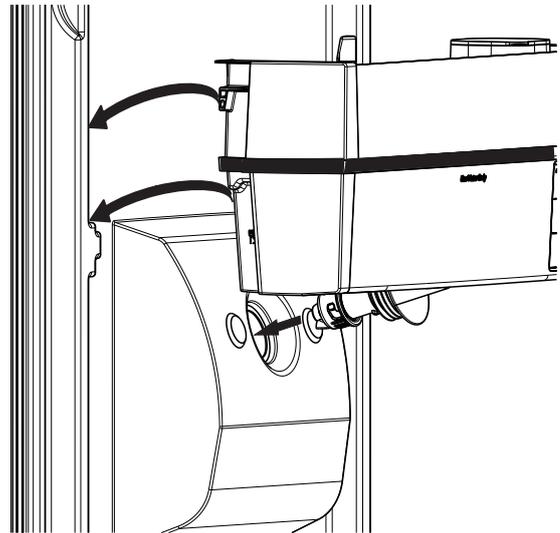


Sl. 15

# VODIČ ZA UTVRĐIVANJE KVAROVA

| <i>Problem</i>                                                                             | <i>Mogući uzrok</i>                                                                                                                                              | <i>Rješenje</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>UREĐAJ NE RADI</b>                                                                      | Moguće je da je došlo do problema s napajanjem uređaja.                                                                                                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>› Provjerite je li kabel za napajanje uključen u strujnu utičnicu odgovarajućeg napon.</li> <li>› Provjerite zaštitne uređaje i osigurače električnog sustava u domu</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>PRISUTNOST VODE U POSUDI ZA SAKUPLJANJE VODE OD ODMRZAVANJA</b>                         | Ovo je uobičajeno kod vrućeg, vlažnog vremena. Posuda se može napuniti i do polovice.                                                                            | › Provjerite je li uređaj poravnat kako ne bi došlo do prelijevanja.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>RUBOVI ELEMENTA UREĐAJA KOJI DOLAZE U KONTAKT S BRTVOM NA VRATIMA TOPLI SU NA DODIR</b> | To nije kvar. To je uobičajeno kada je vruće i kada je kompresor u radu.                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>SVJETLO NE RADI</b>                                                                     | Moguće je da treba zamijeniti žarulju. Možda je uređaj uključen/u stanju pripravnosti                                                                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>› Provjerite rade li ispravno zaštitni uređaji i osigurači električnog sustava u domu.</li> <li>› Provjerite je li kabel za napajanje uključen u strujnu utičnicu odgovarajućeg napona</li> <li>› U slučaju kvara LED žarulja korisnik mora nazvati servis za zamjenu istom vrstom žarulja koje su dostupne samo u našim postprodajnim servisima ili kod ovlaštenog distributera.</li> </ul>                                                                                   |
| <b>IZGLEDA DA MOTOR OSTAJE PREDUGO UKLJUČEN</b>                                            | Vrijeme rada motora ovisi o različitim čimbenicima: učestalosti otvaranja vrata, količini pohranjenih namirnica, temperaturi prostorije, podešavanju termostata. | <ul style="list-style-type: none"> <li>› Provjerite jesu li komande uređaja ispravno postavljene.</li> <li>› Provjerite da u uređaj nije postavljena prevelika količina namirnica.</li> <li>› Provjerite da se vrata prečesto ne otvaraju.</li> <li>› Provjerite da se vrata ispravno zatvaraju.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                           |
| <b>TEMPERATURA UREĐAJA JE PREVISOKA</b>                                                    | Razlozi tome mogu biti raznoliki (pogledajte "Rješenja")                                                                                                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>› Provjerite da na kondenzatoru (na stražnjem dijelu uređaja) nema prašine i dlačica.</li> <li>› Provjerite jesu li vrata ispravno zatvorena.</li> <li>› Provjerite je li brtva na vratima ispravno postavljena.</li> <li>› Tijekom vrućih dana ili ako je soba topla, normalno je da motor dulje radi.</li> <li>› Ako su vrata uređaja dugo ostala otvorena ili ste stavili velike količine namirnica, motor će dulje raditi kako bi ohladio unutrašnjost uređaja.</li> </ul> |
| <b>VRATA SE PRAVILNO NE ZATVARAJU I NE OTVARAJU</b>                                        | Razlozi tome mogu biti raznoliki (pogledajte "Rješenja")                                                                                                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>› Provjerite da paketi namirnica ne blokiraju vrata.</li> <li>› Provjerite da se unutarnji dijelovi ili automatski ledomat nalaze u svom položaju.</li> <li>› Provjerite da brtve na vratima nisu prljave ili ljepljive.</li> <li>› Provjerite da je uređaj poravnat.</li> </ul>                                                                                                                                                                                               |

# NAČIN SPREMANJA HRANE I PIĆA

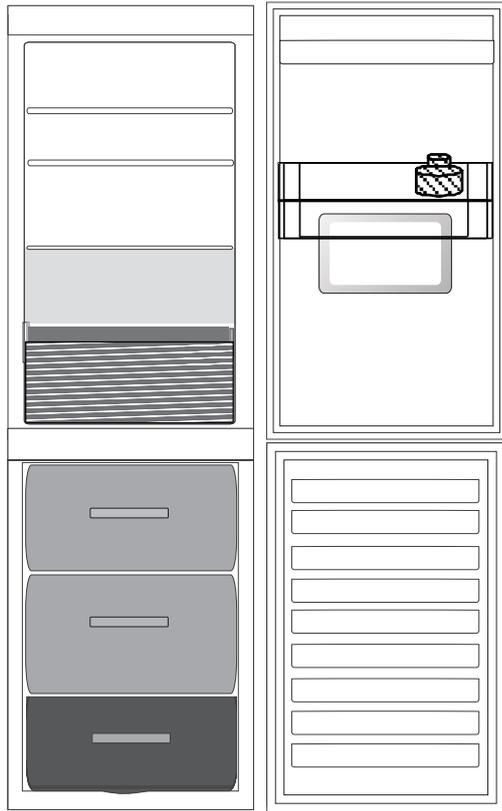

## Legenda



### UMJERENO PODRUČJE

Preporučuje se za spremanje tropskog voća, limenki, napitaka, jaja, umaka, konzerviranog povrća, maslaca, pekmeza



### HLADNO PODRUČJE

Preporučuje se spremanje sira, mlijeka, mliječnih proizvoda, delicata, jogurta, hladnih narezaka, deserta



### LADICA ZA VOĆE I POVRĆE



### UOBIČAJENE LADICE ZAMRZIVAČA



**LADICA PODRUČJA ZAMRZAVANJA (PODRUČJE MAKS HLADNOĆE)** Preporučuje se za zamrzavanje svježih/skuhanih namirnica

Napomena: Siva nijansa iz legende ne odgovara bojom ladica

## ODJELJAK HLADNJAKA

Za omatanje namirnica upotrebljavajte spremnike od plastike, metala i stakla koji se mogu reciklirati i folije za omatanje.

Uvijek upotrebljavajte spremnike za tekućine ili namirnice koje šire mirise ili mogu poprimiti miris ili aromu ili nadjačati druge mirise.

Ako imate malu količinu namirnica koje trebate spremati u hladnjak, preporučujemo upotrebu polica iznad ladice za očuvanje svježine voća i povrća jer je to najhladnije područje u odjeljku.

Namirnice koje ispuštaju veliku količinu etilena ili one koje su osjetljive na taj plin kao što su voće, povrće i salate uvijek se trebaju odvojiti i omotati kako bi dulje zadržale svježinu tijekom čuvanja; na primjer ne spremajte rajčice zajedno s kivijem ili kupusom.

Kako biste izbjegli prevrtanje boca možete upotrijebiti držač za boce (dostupan na odabranim modelima).

Namirnice ne spremajte preblizu kako bi se omogućila dovoljna cirkulacija zraka.

## ODJELJAK ZAMRZIVAČA

Zamrzivač je idealno mjesto za odlaganje zamrznutih namirnica, izradu kockica leda i zamrzavanje svježih namirnica u odjeljku zamrzivača. Maksimalan broj kilograma svježih namirnica koje se mogu zamrznuti u razdoblju od 24 sata naveden je na nazivnoj pločici (...kg/24 h). Ako imate malu količinu namirnica za odlaganje u zamrzivaču preporučujemo upotrebu najhladnijeg područja odjeljka zamrzivača koje odgovara donjem području.

## OBRAZAC PROIZVODA

↓ [www](http://www.docs.whirlpool.eu) Obrazac proizvoda s podacima o potrošnji energije može se preuzeti na web-mjestu [docs.whirlpool.eu](http://docs.whirlpool.eu)

## NAČIN DOBIVANJA VODIČA ZA UPOTREBU I ODRŽAVANJE


> ↓ [www](http://www) Vodič za upotrebu i održavanje preuzmite s našeg web-mjesta [docs.whirlpool.eu](http://docs.whirlpool.eu) (možete upotrijebiti ovaj QR kod) navodeći prodajnu šifru proizvoda.



> Ili kontaktirajte naš postprodajni servis za korisnike

## KONTAKTIRANJE NAŠEG PROSTPRODAJNOG SERVISA

Podatke za kontakt možete pronaći u priručniku jamstva. Kada se obraćate našem postprodajnom servisu za korisnika navedite kodove navedene na identifikacijskoj pločici proizvoda.

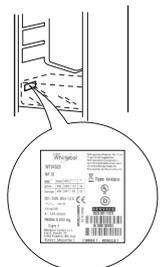

400010889098

Tiskano u Italiji