

ĎAKUJEME VÁM ZA ZAKÚPENIE VÝROBKU SPOLOČNOSTI WHIRLPOOL.

Na získanie komplexnejšej pomoci zaregistrujte svoj spotrebič na stránke [www.whirlpool.eu/register](http://www.whirlpool.eu/register)




Pred použitím zariadenia si pozorne prečítajte Príručku o bezpečnosti a ochrane zdravia.

! Pred použitím stroja je dôležité, aby boli odstránené prepravné skrutky. Ďalšie informácie ako ich odstrániť, nájdete v Inštaláčnej príručke.

OVLÁDACÍ PANEL

1. Tlačidlo AUTODOSE
2. Tlačidlá LISTOVANIE NAHOR/LISTOVANIE NADOL
3. Tlačidlo ZAPNÚŤ/VYPNÚŤ
4. Tlačidlo a kontrolka WATER SAVE
5. Tlačidlo ŠTART/PAUZA
6. Tlačidlo POTVRDIŤ/ZAMKNUTÉ
7. Tlačidlo ODLOŽENÝ ŠTART
8. Tlačidlo ODSŤREDOVANIE
9. Tlačidlo TEPLOTA
10. Tlačidlo PONUKA MOŽNOSTÍ CYKLU/PONUKA NASTAVENÍ
11. Tlačidlo PARNÁ HYGIENA
12. OTOČNÝ GOMBÍK VÝBERU PRACIEHO CYKLU

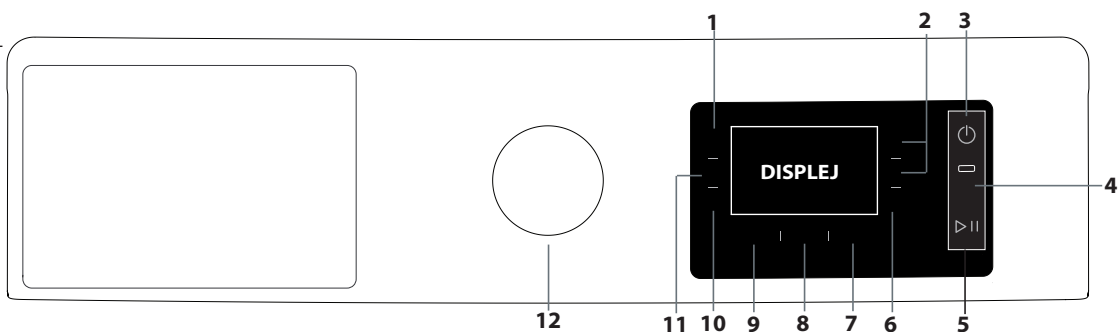

TABUĽKA PRACIEHO CYKLU

Maximálna náplň 9 kg  
Príkion v režime vypnutia 0,5 W/v režime zapnutia 8 W

Prací cyklus	Teplota		Max. rýchlosť odstredovania (ot./min)	Max. náplň (kg)	Doba trvania (h : m)	WATER SAVE	Predpranie	Funkcia Automatické dávkovanie (Autodose)		Odporúčaný prací prášok		Zvyšková vlhkosť % (***)	Spotreba energie kWh	Celková voda l	Teplota prania °C
	Nastavenie	Rozsah						Pranie	Aviváž	Prášok	Tekutý				
Mix Extra Tichý	40°C	☀ - 40°C	600	4,0	**	-	✓	✓	-	✓	-	-	-	-	-
Zmiešaná bielizeň	40°C	☀ - 40°C	1400	9,0	**	✓	✓	✓	✓	-	✓	-	-	-	-
Syntetika (3)	40°C	☀ - 60°C	1200	5,5	2:45	✓	✓	✓	✓	✓	✓	35	0,830	56	45
Bavlna (2)	40°C	☀ - 90°C	1400	9,0	3:40	✓	✓	✓	✓	✓	✓	49	1,423	100	45
Jemná bielizeň	30°C	☀ - 30°C	0	1,0	**	-	✓	✓	✓	-	✓	-	-	-	-
20°C	20°C	☀ - 20°C	1400	9,0	1:40	✓	✓	✓	✓	-	✓	54	0,210	90	22
Vlna	30°C	☀ - 30°C	600	2,0	**	-	✓	✓	✓	-	✓	-	-	-	-
Odstred. a Vypúšťanie *	-	-	1400	9,0	**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pláchanie a odstred.	-	-	1400	9,0	**	-	-	-	✓	-	-	-	-	-	-
Anti-alergénny	60°C	40°C - 60°C	1400	5,5	**	-	✓	✓	✓	✓	✓	-	-	-	-
<b>Viac cyklov</b>															
• Tričká	40°C	☀ - 40°C	600	2,0	**	-	✓	✓	✓	-	✓	-	-	-	-
• Džínsy	40°C	☀ - 40°C	800	4,0	**	-	✓	✓	✓	-	✓	-	-	-	-
• Postelne a uteráky	60°C	☀ - 60°C	1400	9,0	**	-	✓	✓	✓	✓	✓	-	-	-	-
• Periny	30°C	☀ - 30°C	1000	3,5	**	-	✓	✓	✓	-	✓	-	-	-	-
• Hodváb a záclony	30°C	☀ - 30°C	-	1,0	**	-	✓	✓	✓	-	✓	-	-	-	-
• Detské	40°C	☀ - 40°C	800	4,0	**	-	✓	✓	✓	-	✓	-	-	-	-
• Plyšové hračky	30°C	☀ - 30°C	-	1,0	**	-	✓	✓	✓	-	✓	-	-	-	-
• Veci pre domácich miláčikov	40°C	☀ - 40°C	600	2,0	**	-	✓	✓	✓	-	✓	-	-	-	-
• Viacfarebné	20°C	☀ - 20°C	1400	9,0	**	-	✓	✓	✓	-	✓	-	-	-	-
• Škvrny	40°C	☀ - 40°C	1400	9,0	**	-	✓	✓	✓	✓	✓	-	-	-	-
Eco 40-60 (1)	40°C	40°C	1351	9,0	3:45	-	✓	-	-	✓	✓	53	0,730	60	30
			1351	4,5	2:50	-	✓	-	-	✓	✓	53	0,470	40	24
			1351	2,25	2:30	-	✓	-	-	✓	✓	53	0,310	26	22
Plná dávka 45'	40°C	☀ - 40°C	1200	9,0	**	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	-	-	-
Rýchle 30'	30°C	☀ - 30°C	800	5,5	0:30	-	✓	✓	✓	-	✓	67	0,167	42	28
Osvieženie parou 20'	-	-	-	2,0	**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

! Výberom položky „Viac cyklov“ na ovládacom koliesku získate prístup k ďalším pracím cyklom, ktoré sú uvedené v tabuľke vyššie.

Dĺžka trvania cyklu udávaná na displeji alebo v referenčnej príručke na základe štandardných podmienok. Skutočné trvanie sa môže líšiť v závislosti od viacerých faktorov, ako sú teplota a tlak privádzanej vody, teplota okolia, množstvo pracieho prostriedku, množstvo a typ náplne bubna, vyváženie náplne a ďalšie doplnkové možnosti. Hodnoty uvedené pre iné programy ako program Eco 40 - 60 sú len orientačné.

1) Eco 40 - 60 - Skúšobný prací cyklus v súlade s nariadením EÚ 2019/2014 o ekodizajne. Najefektívnejší program z hľadiska spotreby energie a vody na pranie normálne znečistených bavlnených bielizne.

V tomto cykle je systém Autodose deaktivovaný a odporúča sa používať práškový prací prostriedok v oddieli pre ručné dávkovanie.

Poznámka: hodnoty rýchlosti odstredovania zobrazené na displeji sa môžu mierne odlišovať od hodnôt uvedených v tabuľke.

Pre všetky skúšobné zostavy:

2) Dlhý cyklus bavlny: nastavte prací cyklus „Bavlna“ s teplotou 40 °C.

3) Dlhý cyklus syntetiky: nastavte prací cyklus „Syntetika“ s teplotou 40 °C.

\* Pri výbere cyklu „Odstred. a Vypúšťanie“ a vylúčení cyklu odstredovania bude práčka len vypúšťať vodu.


\*\* Dĺžku pracích cyklov je možné skontrolovať na displeji.

\*\*\* Po ukončení programu a odstredovaní pri maximálnej nastaviteľnej rýchlosti odstredovania v predvolenom nastavení programu.

6th Sense - technológia senzorov prispôbuje vodu, energiu a trvanie programu vašej náplni bielizne.

## POPIS VÝROBKU

1. Veko
2. Priehradka na dávkovanie pracích prostriedkov
3. Ovládací panel
4. Rukoväť
5. Okienko na dverách
6. Filter čerpadla/Núdzová odtoková hadica (za krycou klapkou)
7. Nastaviteľné nožičky (4)

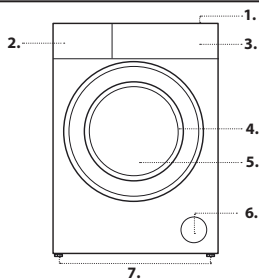

## PRIEHRADKA NA DÁVKOVANIE PRACÍCH PROSTRIEDKOV

S priehradkou na dávkovanie narábajte opatrne. Počas otvárania a zatvárania priehradky na dávkovanie ju príliš silno netahajte von ani netlačte dovnútra.

### AUTOMATICKÉ DÁVKOVANIE:

DÔLEŽITÁ INFORMÁCIA: Na plnenie nádrží na prací prostriedok („1“ a „2“) používajte iba tekutý prací prostriedok; nikdy nepoužívajte práškový prací prostriedok.

#### 1. Nádržka č. 1

- Bežný tekutý prací prostriedok ALEBO
- Špeciálny tekutý prací prostriedok (napr. na farebnú bielizeň, vlnu, športové oblečenie atď.)

DÔLEŽITÁ INFORMÁCIA: Nikdy neplňte priehradku avivážou. Maximálna kapacita nádrží: 800 ml.

#### 2. Nádržka č. 2

- Aviváž
- DÔLEŽITÁ INFORMÁCIA: Aviváž sa smie použiť iba s automatickým dávkovaním. Maximálna kapacita náplne: 400 ml.

Vyberte si svoje obľúbené nastavenie spomedzi tých, ktoré sú uvedené v časti AUTOMATICKÉ DÁVKOVANIE.

### MANUÁLNE DÁVKOVANIE:



#### 3. Priehradka na ručné dávkovanie pracieho prostriedku

- Práškový alebo tekutý prací prostriedok
- Prísady

Ak používate práškový prací prostriedok, naplňte priehradku iba po značku „max“.

#### 4. Uvoľňovacie tlačidlo

Stlačením nadol môžete priehradku na dávkovanie pracieho prostriedku vybrať a očistiť. Keď sa na displeji zobrazí varovanie „Odporúča sa vyčistiť priehradku na prací prostriedok. Postupujte podľa pokynov v príručke na použitie a starostlivosť“, odporúčame vyčistiť priehradku na prací prostriedok. Postupujte podľa pokynov v časti „Starostlivosť a údržba“. Ak sa správa zobrazí, keď sú dávkovače pracieho prostriedku a aviváže ešte plné, pred vyčistením dávkovača sa uistite, že bol použitý všetok prací prostriedok.

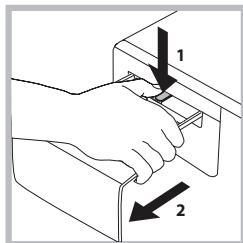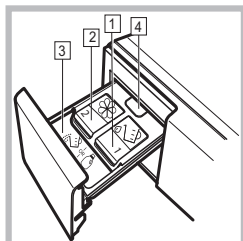

## PRACIE CYKLY

Postupujte podľa symbolov na štítku s informáciami o praní odevu. Hodnota uvedená na symbole je maximálna odporúčaná teplota na pranie odevu. Optimálne výsledky prania je možné dosiahnuť rešpektovaním maximálnej náplne v kg, uvedenej v tabuľke cyklov.



### Mix Extra Tichý

Objavte ticho: tento program beží potichu počas celého cyklu, vrátane fázy odstreďovania. Hluk zostáva pod úrovňou 60 dB. Parametre a doba trvania z neho robia ideálny cyklus na spustenie v noci. Bol navrhnutý pre polovičnú náplň a zmiešané vlákna (bavlna a syntetika), s rýchlosťou odstreďovania nastavenou pre jemnejšie čistenie. Po ukončení cyklu sa automaticky spustí možnosť FreshCare+, ktorá zabezpečí 100 % sviežosť a celkový pokoj mysle

### Zmiešaná bielizeň

Pre ľahké pranie na bežne znečistené odolné odevy z bavlny, ľanu, syntetických vlákien a zmiešaných vlákien.

### Syntetika

Vhodné na pranie mierne znečistených odevov zo syntetických vlákien (napr. polyester, polyakrylát, viskóza atď.) alebo zmiešaných syntetických bavlnených vlákien.

### Bavlna

Bežne až značne znečistená a odolná bavlna.

### Jemná bielizeň

Na pranie veľmi jemných odevov. Odporúča sa, aby sa odev odvrátil naruby pred praním. Pre dosiahnutie najlepších výsledkov použite tekutý prací prostriedok na jemné odevy.

### 20°C

Na pranie mierne znečistených bavlnených odevov pri teplote 20 °C.

### Vlna

Všetky vlnené odevy je možné opráť na programe „Vlna“, a to aj tie, na ktorých je štítok „ručné pranie“. Najlepšie výsledky dosiahnete, ak použijete špeciálne prací prostriedky na vlnu. Neprekročíte maximálnu povolenú hmotnosť bielizne.

### Odstred. a Vypúšťanie

Odstredí zaťaženie a vypustí vodu. Na odolné odevy. Ak vyradíte cyklus odstreďovania, stroj len vypustí.

### Pláchanie a odstred.

Vypláka a potom odstredí. Na odolné odevy.

### Anti-alergénny

Vďaka technológii využívajúcej vysokú teplotu a extra plákaniam je vhodný na odstránenie hlavných alergénov, ako sú peľ, roztoče a srst mačiek alebo psov.

! Tento cyklus pracuje pri teplote 60 °C minimálne 30 minút.

### Viac cyklov

#### • Tričky

Použite špeciálny prací cyklus na pranie tričiek z rôznych látok a farieb, aby ste zaistili čo najlepšiu starostlivosť.

#### • Džínsy

Pred praním odevy prevráťte zvnútra von a použite tekutý prací prostriedok.

#### • Posteľné a uteráky

Na pranie posteľnej bielizne a uterákov v jednom cykle. Optimalizuje použitie aviváže a umožňuje šetrenie času a elektriny. Odporúčame používať práškový prací prostriedok.

#### • Periny

Určené na pranie čalúnených pokrývok, ako sú dvojlôžkové alebo jednolôžkové periny, vankúše a bundy. Takéto čalúnené veci sa odporúča vkladať do bubna práčky s okrajmi sklopenými dovnútra a nesmiete prekročiť ¾ objemu bubna. Pre optimálne pranie odporúčame použiť tekutý prací prostriedok.

#### • Hodváb a záclony

Tento špeciálny prací cyklus použijete na pranie všetkých hodvábných odevov alebo záclon. Odporúčame vám použiť špeciálny prací prostriedok, ktorý bol navrhnutý pre pranie jemnej bielizne.

Pred praním záclon tieto poskladajte a vložte ich do obliečky na vankúš alebo do sieťky.

#### • Detské

Pomocou tohto špeciálneho pracieho cyklu odstránite znečistenie bežne spôsobené deťmi, pričom sa z plienok odstránia všetky stopy pracích prostriedkov, aby sa zabránilo alergickým reakciám na jemnej detskej pokožke. Cyklus bol navrhnutý tak, aby zredukoval množstvo baktérií pomocou väčšieho množstva vody a optimalizoval účinok špeciálnych dezinfekčných prísad pridávaných do pracieho prostriedku.

#### • Plyšové hračky

Špeciálny program na odstraňovanie prachu a pranie plyšových hračiek.

#### • Veci pre domácich miláčikov

Škvelý cyklus na odstránenie zvieracej srsti z podstielky a predmetov pre domáce zvieratá.

#### • Viacfarebné

Tento cyklus je vhodný na pranie viacfarebných vecí alebo viacerých vecí rôznych farieb. Program je navrhnutý tak, aby zaručoval starostlivosť o farby, pracuje pri 20 °C, pričom má výkon ako pri 40 °C. Odporúčame použiť prací prostriedok na farebné oblečenie a na nízke teploty.

! Vždy odporúčame oddeliť vyblednuté oblečenie a nové farebné oblečenie, ktoré sa perie prvýkrát.

#### • Škrvny

Program je vhodný pre silne znečistené odevy s odolnými farbami. Zabezpečuje praciu triedu, ktorá je vyššia ako štandardná trieda. Pri spustení programu nezmiešajte odevy rôznych farieb. Odporúčame používať práškový prací prostriedok. Ak sú odolné škrvny, odporúča sa predbežná úprava so špeciálnymi prísadami.

### Eco 40-60

Tento cyklus slúži na pranie bežne znečistených bavlnených odevov, ktoré sa môžu prať pri teplotách 40 °C alebo 60 °C spoločne v jednom cykle. Jedná sa o štandardný program na pranie bavlny, ktorý je najefektívnejší z hľadiska spotreby vody a energie. Jedná sa o normatívny program, ktorý môže byť nastavený len pri 40 °C.

### Plná dávka 45'

Vhodné na pranie plného množstva mierne zašpineného bavlneného oblečenia v priebehu 45 minút.

### Rýchle 30'

Na rýchle pranie ľahko znečistených odevov. Tento cyklus trvá iba 30 minút, čím šetrí čas a energiu.

### Osvieženie parou 20'


Odevy sa napaaria po dokončení cyklu, preto odporúčame zavesiť ich, aby vyschli dosucha (2 kg, zhruba 3 kusy). Tento program osviežuje odevy odstránením pachov a uvoľnením vlákien. Vložte len suché veci (ktoré nie sú špinavé) a vyberte program „Osvieženie parou 20'“. Program „Osvieženie parou 20'“ uľahčuje žehlenie.

! Nepridávajte aviváže a prací prostriedky.

! Neodporúča sa na odevy z vlny alebo hodvábu.

## DISPLEJ

Displej je užitočný pri programovaní práčky a poskytuje veľa informácií.

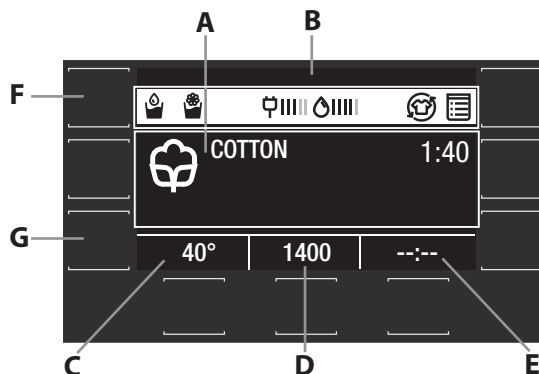

Stlačením tlačidla a je možné vybrať požadovanú možnosť a potvrdiť ju tlačidlom . Pri prvom zapnutí zariadenia sa zobrazí výzva na výber jazyka a na displeji sa automaticky zobrazí ponuka výberu jazyka.

Ak chcete vybrať požadovaný jazyk, stlačte tlačidlo a ; pre potvrdenie výberu stlačte tlačidlo .

V oblasti **A** sa zobrazí nasledovné: ikona a zvolený program prania, fázy prania a čas zostávajúci do skončenia cyklu prania.

V oblasti **B** sa zobrazí stav AutoDose: zvolené možnosti, spotreba energie a vody pre zvolený cyklus a symbol zámku tlačidiel.

V oblasti **C** sa zobrazí predvolená hodnota teploty na základe nastaveného programu; ak program nezahŕňa nastavenie teploty, v oblasti sa zobrazí symbol „-“.

V oblasti **D** sa zobrazí predvolená rýchlosť odstreďovania na základe nastaveného programu; ak program nezahŕňa nastavenie cyklu odstreďovania, v oblasti sa zobrazí symbol „-“.

V oblasti **E** sa zobrazí zostávajúci čas do spustenia zvoleného programu, ak bola nastavená funkcia ODLOŽENÝ ŠTART.

Stlačenie tlačidla **F** umožňuje vstúpiť do ponuky, v ktorej nastavíte možnosť automatické dávkovanie.

Stlačenie tlačidla **G** umožňuje vstúpiť do ponuky, v ktorej nastavíte dodatočné možnosti prania. Stlačenie a podržanie tlačidla **G** na 3 sekundy umožňuje prístup do ponuky nastavení:

- Jazyk: stlačením tlačidla a môže používateľ vybrať požadovaný jazyk a potvrdiť ho tlačidlom .

- Zvuk: stlačením tlačidla a môže používateľ aktivovať alebo deaktivovať zvuk tlačidiel a potvrdiť ho tlačidlom .

- Jas displeja: stlačením tlačidla a si používateľ môže vybrať typ jasu displeja a potvrdiť ho tlačidlom .

- Automatické dávkovanie: Stlačením tlačidiel a používateľ môže vybrať tri rôzne úrovne.

Ohľadom podrobnejších informácií si prečítajte časť „NASTAVENIE AUTOMATICKÉHO DÁVKOVANIA“. Len pre AUTOMATICKÉ DÁVKOVANIE je možné vykonať nastavenie tlačidlom špecifickej možnosti.

- Obnovenie továrenských nastavení: stlačením a podržaním tlačidla na 2 sekundy sa obnovia továrenské nastavenia.

## INDIKÁTORY DISPLEJA

Porucha: Zavolajte servis

Preštudujte si časť Riešenie problémov

Porucha: Filter vypúšťacieho čerpadla je upchatý

Voda sa nemôže odčerpať, filter vypúšťacieho čerpadla môže byť zablokovaný

Porucha: Žiadna voda

Žiadna alebo nedostatočná vstupná voda.

V prípade akýchkoľvek porúch si preštudujte časť Riešenie problémov.

## Zamknuté

Ak chcete odomknúť ovládací panel, stlačte a podržte tlačidlo približne na 3 sekundy. Keď sa na displeji zobrazí „KEY LOCK“ (ZAMKNUTÉ), ovládací panel sa zablokuje (okrem tlačidla ZAPNÚŤ/VYPNÚŤ ). Tým sa zabráni náhodným zmenám v pracích cykloch, najmä ak sú doma deti. Ak chcete deaktivovať uzamknutie ovládacieho panela, približne na 3 sekundy stlačte a podržte tlačidlo .

## Indikátor zamknutých dverí

Keď svieti, symbol signalizuje, že dvere sú zablokované. Aby ste zabránili akémukoľvek poškodeniu, počkajte, kým sa symbol nevyhne pred otvorením dverí.

Na otvorenie dvierok počas prebiehajúceho cyklu stlačte tlačidlo ŠTART/PAUZA ak je symbol zhasnutý, dvierka sa dajú otvoriť.

## PRVÉ POUŽITIE

Po nainštalovaní spotrebiča a pred jeho prvým použitím spustíte prací cyklus s použitím malého množstva pracieho prostriedku a bez bielizeň; použite prací cyklus **Bavlna** (60°) bez zvolenej možnosti Predpiranie.

## KAŽDODENNÉ POUŽITIE

Prípravte bielizeň podľa pokynov uvedených v časti "TIPY A NÁVRHY".

- Stlačte tlačidlo ZAPNÚŤ/VYPNÚŤ ; na displeji sa objaví „WHIRLPOOL“.

- Otvorte dvere. Vložte bielizeň a dbajte na to, aby nedošlo k prekročeniu maximálneho zaťaženia uvedeného v tabuľke pracích cyklov.

- Zatlačením otvorte zásuvku dávkovača pracieho prostriedku a nalejte čistiaci prostriedok do príslušných oddelení, ako je to popísané v časti „PRIEHRADKA NA DÁVKOVANIE PRACÍCH PROSTRIEDKOV“.

- Zatvorte dvere.

- Vyberte požadovaný prací cyklus.

- Vyberte požadované možnosti.

- Zariadenie automaticky vyberie predvolenú teplotu a rýchlosť odstreďovania nastavenú pre zvolený prací cyklus.

- Stlačením tlačidla ŠTART/PAUZA spustíte prací cyklus; dvere sa zamknú ( symbol zapnutý). Po spustení cyklu začne postup snímania: bubon sa posunie a následne sa odomknú a znovu zamknú dvierka, aby sa správne spustil prací cyklus.

## PRERUŠENIE CYKLU

Ak chcete prerušiť pranie, stlačte tlačidlo ŠTART/PAUZA znova. Ak chcete spustiť cyklus z miesta, kde bol prerušený, stlačte tlačidlo ŠTART/PAUZA znova.

## OTVORENIE DVERÍ, AK JE TO POTREBNÉ

Po spustení cyklu symbol sa rozsvieti, aby signalizoval, že dvere nie je možné otvoriť.

Počas chodu prania zostávajú dvere zamknuté. Ak chcete otvárať dvere počas cyklu, napríklad pridať alebo odstrániť odevy, stlačte tlačidlo ŠTART/PAUZA na pozastavenie cyklu. Ak symbol nesvieti, dvere sa môžu otvoriť. Stlačte ŠTART/PAUZA znova, aby cyklus pokračoval. Po spustení cyklu začne postup snímania: bubon sa posunie a následne sa odomknú a znovu zamknú dvierka, aby sa správne spustil prací cyklus.

## ZASTAVIŤ A PRIDAŤ

Ikona na displeji signalizuje, kedy môžu byť do práčky vložené ďalšie odevy, bez zníženia účinnosti prania. Ak chcete pridať odevy, najprv zastavte práčku stlačením tlačidla ŠTART/PAUZA potom otvorte dvere a vložte ich.

Opätovným stlačením tlačidla ŠTART/PAUZA spustíte cyklus prania z miesta, kde bol prerušený.

## ZMENA PREBIEHAJÚCEHO PRACIEHO CYKLU

Ak chcete zmeniť prací cyklus počas toho, ako už prebieha iný cyklus, pozastavte práčku pomocou tlačidla ŠTART/PAUZA potom zvolte požadovaný cyklus a znova stlačte tlačidlo ŠTART/PAUZA .

! Na zrušenie už spusteného cyklu stlačte a na niekoľko sekúnd podržte tlačidlo ZAPNÚŤ/VYPNÚŤ . Ak je v práčke voda, spustí sa funkcia vypúšťania vody. Cyklus sa zastaví a zariadenie sa vypne.

## NA KONCI PRACIEHO CYKLU

Koniec bude signalizovaný nápisom „CYCLE END“ (KONIEC CYKLU) na displeji; keď symbol zhasne, dvierka je možné otvoriť. Otvorte dvierka, vyložte bielizeň a vypnite zariadenie. Ak nestlačíte tlačidlo ZAPNÚŤ/VYPNÚŤ , práčka sa po asi 10 minútach automaticky vypne.

## MOŽNOSTI

- Ak zvolená možnosť nie je kompatibilná s nastaveným pracím cyklom alebo s inou predtým vybranou možnosťou, v ponuke sa názov nekompatibilnej možnosti zobrazí sivou farbou a na displeji sa zobrazí nápis „Not available“ (Nie je k dispozícii) a bude znieť bzučiak. Táto možnosť sa neaktivuje.

## AutoDose

Systém automaticky nastavuje dávkovanie čistiaceho prostriedku podľa zvolenej úrovne, zvoleného programu a detekovanej náplne, zatiaľ čo u aviváže sa systém automaticky prispôbuje podľa zvoleného programu a detekovanej náplne práčky. Inteligentný dávkovací systém bol vo výrobe aktivovaný pre všetky určené programy a je možné ho deaktivovať individuálne pre každý program.

Aby ste mohli používať inteligentné dávkovanie, naplňte dávkovač.

Poznámka:

- Dávkovač plňte iba vhodnými pracími prostriedkami a prostriedkami na starostlivosť o bielizeň.

- Ak vymieňate tekutý prací prostriedok alebo aviváž, dávkovač najprv vyprázdnite a vyčistite.

- Nalejte tekutý prací prostriedok (Detergent) a aviváž (Softener) do príslušných dávkovačov vždy, keď príslušná ikona zobrazuje, že sú prázdne.

### Nastavenie automatického dávkovania

- ZAPNITE práčku.

**- V rámci predvoleného nastavenia bude aktivovaná funkcia Automatického dávkovania; v súlade s tabuľkou pracích cyklov nie je možné u niektorých cyklov funkciu automatického dávkovania aktivovať.**

- Pri vyprázdnení dávkovača pracích prostriedkov sa na displeji zobrazí príslušné hlásenie.

**- V tomto prípade vyťahnite dávkovač pracích prostriedkov a naplňte príslušnú priehradku na AUTOMATICKÉ DÁVKOVANIE pracím prostriedkom / avivážou. Zatvorte dávkovač pracích prostriedkov.**

- VYPNITE práčku.

- Znovu ZAPNITE práčku. Teraz symboly zobrazené v ľavej hornej časti displeja ( ) informujú, že zariadenie je naplnené pracím prostriedkom a/alebo avivážou.

- Stlačte tlačidlo AUTOMATICKÉ DÁVKOVANIE () na dobu 3 sekúnd.

K dispozícii sú nasledovné režimy:

- Zásobník pracieho prostriedku (Detergent tank) (Aktivovať\Deaktivovať)

- Stav pracieho prostriedku (Detergent status) (Plný\Prázdny)

- Koncentrát pracieho prostriedku (Detergent concentration)

- Zásobník aviváže (Softener tank) (Aktivovať\Deaktivovať)

- Stav aviváže (Softener status) (Plný\Prázdny)

- Vynulujte hodnotu automatického dávkovania

- Podľa vašich potrieb zvolte možnosť ZÁSObNÍK PRACIEHO PROSTRIEDKU a/alebo ZÁSObNÍK AVIVÁŽE a stlačte OK.

- Zvoľte hodnotu AKTIVOVÁŤ/DEAKTIVOVÁŤ (ENABLED/DISABLED) a stlačte OK.

- Zvoľte možnosť KONCENTRÁCIA PRACIEHO PROSTRIEDKU v súlade s parametrami vášho obľúbeného pracieho prostriedku a stlačte OK (platí len pre možnosť ZÁSObNÍK PRACIEHO PROSTRIEDKU).

V továrenském nastavení je systém nastavený na 25 ml ako dávkovacia hodnota pre prací prostriedok.

25 ml vysoko koncentrovaného pracieho prostriedku (<30 ml), odporúčaná hodnota dávkovania pre strednú náplň 4 Kg - 5 Kg na balenie čistiaceho prostriedku

35 ml stredne koncentrovaného pracieho prostriedku (30 ml - 40 ml), odporúčaná hodnota dávkovania pre strednú náplň 4 Kg - 5 Kg na balenie čistiaceho prostriedku.

45 ml nízko koncentrovaného pracieho prostriedku (> 40 ml), odporúčaná hodnota dávkovania pre strednú náplň 4 Kg - 5 Kg na balenie čistiaceho prostriedku.

Je potrebné upraviť prednastavenú hodnotu dávkovania na správnu úroveň podľa odporúčaných hodnôt uvedených na obale čistiaceho prostriedku, ktorý chcete použiť, s ohľadom na strednú náplň (4 Kg-5Kg)

Túto možnosť nie je možné použiť na úpravu koncentrácie aviváže.

- Zvoľte prací program príslušným otočným ovládačom.

- Stlačte tlačidlo AUTOMATICKÉ DÁVKOVANIE () raz, dvakrát alebo trikrát (pozri TABUĽKA PRACÍCH CYKLOV), aby ste zvolili nasledovné dostupné režimy:

- Prací prostriedok a aviváž (Detergent and Softener)
- Len prací prostriedok (Detergent Only)
- Len aviváž (Softener Only)
- Manuálne dávkovanie (Manual Dosing) (prací prostriedok aj aviváž sú deaktivované)

- Zahájte prací cyklus

POZNÁMKA: pre každý cyklus je uložená posledná zvolená používateľská konfigurácia. Je možné vrátiť sa späť na pôvodné nastavenie voľbou položky „Návrat na predvolenú hodnotu“ v rozbaľovacej ponuke AUTOMATICKÉ DÁVKOVANIE.



**POZNÁMKA:** na kontrolu naplnenia zásobníkov stlačte na 3 sekundy tlačidlo AUTOMATICKÉ DÁVKOVANIE (☺) a zvolte položku STAV PRACIEHO PROSTRIEDKU alebo STAV AVIVÁŽE.

**POZNÁMKA:** pred opätovným plnením zásuvky sa odporúča ju vyčistiť.

### Parná hygiena

Táto možnosť zvyšuje výkon prania tým, že vytvára paru počas pracieho cyklu, aby sa odstránila akákoľvek baktéria z vlákien, ktoré sa spracovávajú súčasne. Vložte bielizeň do bubna, vyberte kompatibilný program a vyberte možnosť Parná hygiena.

! Para vyvíjaná počas prevádzky práčky môže spôsobiť, že sa okienko na dverách zahmlí.

### WaterSave

Nová technológia WaterSave je navrhnutá tak, aby chránila vaše odevy a zaistovala mimoriadnu úsporu vody. Keď je funkcia WaterSave zapnutá, z vrchnej časti bubna sa uvoľňuje prúd vody, ktorý sa rovnomerne rozdeľuje po bielizni: výsledkom je dôkladné pranie aj pri nízkych teplotách, aby sa oblečenie vždy pralo iba s použitím správneho množstva vody.

### Odložený štart

Ak chcete nastaviť Odložený štart pre zvolený cyklus, opakovane stlačte príslušné tlačidlo, kým sa nedosiahne požadované časové oneskorenie. Keď je táto možnosť aktivovaná, na displeji sa objaví vybrané hodnoty odloženia. Ak chcete zrušiť nastavenie oneskoreného spustenia, stlačte tlačidlo, kým sa na displeji nezobrazí „-:-“.

### Lahké žehlenie

Výberom tejto funkcie sa cykly prania a odstreďovania upravujú tak, aby sa odevy menej pokrčili.

### FreshCare+

Táto možnosť je navrhnutá tak, aby udržala vaše oblečenie čerstvé až 6 hodín po ukončení cyklu. Inovatívny systém FreshCare+ sa postará o vaše odevy v práčke pomocou jemného naparovania a otáčania v bubne. Systém FreshCare+ jemne masíruje bielizeň pravidelnými pomalými pohybmi, ktoré sa striedajú s pôsobením pary, vďaka čomu vo vnútri vlákien cirkuluje vzduch, aby boli odevy čerstvé a predišli ste nepríjemnému zápachu. Ošetrovanie FreshCare+ robí odev skutočne sviežším a prináša pokoj mysle, dokonca aj niekoľko hodín po skončení cyklu. Ošetrovanie FreshCare+ zabraňuje množeniu hlavných zdrojov zápachu (vo vnútri práčky) až 6 hodín po ukončení prania.

Keď je táto možnosť aktivovaná, bubon sa začne otáčať na konci pracieho cyklu, čo môže trvať až 6 hodín: po prepnutí zariadenia do stavu VYP je možné kedykoľvek otvoriť dverka a cyklus sa zastaví. Keď prebieha naparovanie, na odistenie a otvorenie dveriek je potrebné chvíľu vyčkat.

### Rýchly

Túto možnosť vyberte na skrátenie doby trvania cyklu. Tento cyklus sa odporúča na pranie ľahko znečisteného oblečenia.

### Intenzívne plákanie

Výberom tejto možnosti sa zvyšuje účinnosť plákania a zaručuje sa optimálne odstránenie pracích prostriedkov. Je zvlášť užitočná pre citlivú pokožku. Stlačte jedenkrát, dvakrát alebo trikrát tlačidlo na výber ďalších 1, 2 alebo 3 plákaní po štandardnom cyklu plákania a odstráňte všetky stopy pracích prostriedkov. Opätovným stlačením tlačidla sa vrátite späť na typ plákania „Normálne plákanie“.

### Studené pranie


Táto možnosť šetrí energiu tým spôsobom, že neohrieva vodu používanú na pranie bielizne - výhoda pre životné prostredie, ako aj pre váš účet za energiu. Namiesto toho zintenzívnené pranie a optimalizácia vody zabezpečia skvelé výsledky prania v rovnakom priemernom čase ako pri štandardnom cykle.

Pre najlepšie výsledky prania odporúčame používať tekutý prací prostriedok.


### Predpranie

Keď je zvolená funkcia Predpranie, je dôležité vložiť prací prostriedok do príslušnej priehradky na manuálne dávkovanie. Na vykonanie prania musí byť aktivovaná možnosť Automatické dávkovanie.


### **Teplota**

Každý prací cyklus má preddefinovanú teplotu. Ak chcete zmeniť teplotu, stlačte tlačidlo „“. Všetky dostupné hodnoty pre každý cyklus sa zobrazia na displeji.

### **Odstreďovanie**

Každý prací cyklus má preddefinovanú rýchlosť odstreďovania. Ak chcete upraviť rýchlosť odstreďovania, stlačte tlačidlo „“. Všetky dostupné hodnoty pre každý cyklus sa zobrazia na displeji.

## **ODSTRÁNENIE ODPADU A PROCES ČISTENIA**

Ikona  na displeji pravidelne (približne každých 50 cyklov) pripomína používateľom, že je čas na spustenie cyklu údržby na čistenie práčky a boj proti tvorbe vodných kameňov a zápachu. Aby sa zabezpečila optimálna údržba, odporúčame spustiť prázdny cyklus „Bavlna“ pri minimálne 60 °C bez predprania a s použitím odstraňovača vodného kameňa a mastnoty WPRO.

Produkt je možné zakúpiť prostredníctvom technickej asistenčnej služby alebo prostredníctvom webovej stránky [www.whirlpool.eu](http://www.whirlpool.eu).

Spoločnosť Whirlpool odmieta akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek poškodenie spotrebiča spôsobené použitím iných čistiacich prostriedkov pre práčky dostupné na trhu. Ak chcete vymazať upozornenie na odstránenie odpadu, otočte gombík alebo stlačte ľubovoľné tlačidlo (vrátane tlačidla ZAPNÚŤ/VYPNÚŤ).

## **TIPY A NÁVRHY**

### **Rozdeľte bielizeň podľa:**

Typu látky (bavlna, zmesové vlákna, syntetické látky, vlna, odevy na ručné pranie). Farby (oddelte farebnú bielizeň od bielej, vyperte nové farebné odevy samostatne). Jemné (drobné odevy - ako napríklad nylonové pančuchy - a predmety s háčikmi - ako podprsenky: vložte do vrečka na textílie).

### **Vyprázdňte vrečkú:**

Objekty ako mince alebo zapalovače môžu poškodiť práčku a bubon. Skontrolujte všetky gombíky.

### **Dodržiavajte odporúčané dávkovanie/prísady**

Optimalizuje sa tak výsledok prania, zabraňuje sa hromadeniu zvyškov nadbytočného pracieho prostriedku vo vašej bielizni a šetríte tak finančné prostriedky.

### **Používajte nízku teplotu a dlhšie trvanie**

Najúčinnejšie programy z hľadiska spotreby energie sú vo všeobecnosti tie, ktoré využívajú nižšie teploty a trvajú dlhšie.

### **Sledujte veľkosť náplne**

Práčku naplňte len na kapacitu indikovanú v tabuľke „TABUĽKA PROGRAMOV“, aby ste šetřili vodu a energiu.

### **Hluk a obsah zvyškovvej vlhkosti**

Ovplyvňuje ich rýchlosť odstreďovania: čím vyššia je rýchlosť odstreďovania, tým vyšší je hluk a nižší obsah zvyškovvej vlhkosti.

## **STAROSTLIVOSŤ A ÚDRŽBA**

*Pred vykonaním čistenia a údržby vypnite práčku a odpojte ju od elektrickej siete. Na čistenie práčky nepoužívajte horľavé kvapaliny. Práčku pravidelne čistite a udržiavajte (najmenej 4-krát ročne).*

### **Odpojte prívod vody a zdroj elektrickej energie**

Po každom praní zatvorte vodovodný kohútik. Tým sa obmedzí opotrebenie hydraulického systému v práčke a zabráni sa tak úniku.

Pri čistení a počas všetkých údržbárskych prác odpojte práčku.

### **Čistenie práčky**

Vonkajšie časti a gumové komponenty spotrebiča je možné čistiť pomocou mäkkej handričky namočenej vo vlažnej mydlovej vode. Nepoužívajte rozpúšťadlá ani abrazíva.

### **Vyčistite priehradku dávkovača pracieho prostriedku**

Vyberte zásuvku pracieho prostriedku podľa pokynov v odseku ZÁSUVKA DÁVKOVAČA PRACÍCH PROSTRIEDKOV. Umyte ju pod tečúcou vodou a vymyte vodou aj zásobník pracieho prostriedku a zásobník aviváže; tento úkon je potrebné opakovať často.

### **Starostlivosť o dverka a bubon**

Vždy nechajte okienko pootvorené, aby sa zabránilo tvorbe nepríjemných zápachov.

### **Kontrola prívodnej hadice**

Prívodnú hadicu vody skontrolujte aspoň raz za rok. Ak je prasknutá alebo rozbitá, musí byť vymenená: počas prania by vysoký tlak vody mohol náhle roztrhnúť hadicu.

! Nikdy nepoužívajte hadice, ktoré už boli použité.


### **Čistenie filtra vypúšťacieho čerpadla/vypustenie zvyšovej vody**

*Pred čistením filtra vypúšťacieho čerpadla alebo vypustením zvyškovvej vody automaticky práčku vypnite a odpojte.*

*Ak ste použili program prania s horúcou vodou, pred vypustením akejkoľvek vody počkajte, kým sa voda neschladí. Filter vypúšťacieho čerpadla pravidelne čistite, aby ste predišli tomu, že voda z dôvodu upchatia filtra nebude môcť po praní odtiecť. Ak voda nemôže odtekať, displej indikuje, že môže byť upchatý filter vypúšťacieho čerpadla.*


1. Vypnite práčku a odpojte ju od elektrickej zásuvky.

2. Jemne stlačte hornú časť krytu filtra, aby sa kryt otvoril.

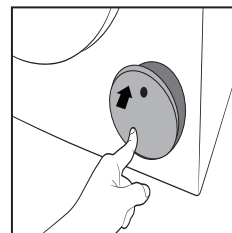


3. Do blízkosti čerpadla dajte nádobu, do ktorej sa zozbiera akákoľvek rozliata kvapalina.

4. „Núdzovú odtokovú hadicu“ natiahnite k nádobe.

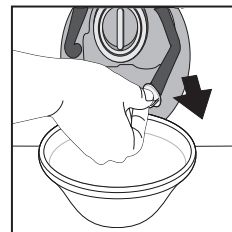


5. Otočte zastavovaciu zátku „núdzovú odtokovú hadicu“ na konci hadice a nechajte vytečť vodu do nádoby.

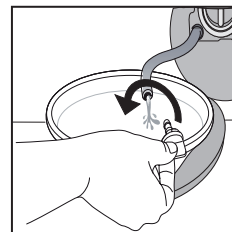

6. Keď je nádoba plná vody, zatlačte zastavovaciu zátku na koniec hadice a opätovne vložte malú hadicu do základne automatickej práčky. Následne vyprázdňte nádobu. Potom pevne uzatvorte núdzovú odtokovú hadicu pomocou zastavovacej zátky.


7. **Vyberte filter:** Pod filter vypúšťacieho čerpadla položte bavlnenú handru, ktorá dokáže absorbovať malé množstvo vody. Následne vyberte filter vypúšťacieho čerpadla jeho otočením proti smeru otáčania hodinových ručičiek.

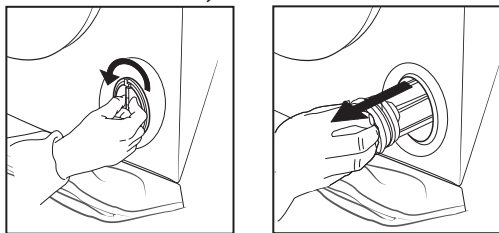

8. Vyčistite filter vypúšťacieho čerpadla: odstráňte zvyšky z filtra a vyčistite ho pod tečúcou vodou.

Skontrolujte, či sa v plášti filtra nenachádzajú žiadne cudzie telesá (mince, gombíky, obrúsky na zachytenie farieb atď.), ktoré by mohli brániť otáčaniu ventilátora čerpadla.

9. Namontujte filter vypúšťacieho čerpadla: Opätovne vložte filter vypúšťacieho čerpadla tak, že ho otočíte v smere otáčania hodinových ručičiek. Natočte ho čo najviac, ako to bude možné. Rukoväť filtra musí zostať vo vertikálnej polohe.

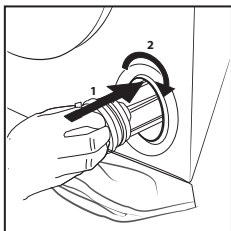

## PRÍSLUŠENSTVO

Obráťte sa na našu technickú asistenčnú službu, aby sme overili, či je pre tento model práčky k dispozícii nasledujúce príslušenstvo.

### Súprava na stohovanie

Pomocou tohto príslušenstva môžete upevniť bubnovú sušičku na hornú časť vašej práčky, aby ste ušetrili miesto a uľahčili nakladanie a vykladanie bubnovej sušičky.








## PREPRAVA A MANIPULÁCIA

Nedvíhajte práčku uchopením z hornej časti.

Odpojte spotrebič a zatvorte vodovodný kohútik. Skontrolujte, či je zásuvka na dávkovanie pracích prostriedkov dobre uzavretá. Odpojte plniacu hadicu od vodovodného kohútika a odpojte odtokovú hadicu. Vyprázdnite všetku vodu zostávajúcu v hadiciach a zaistite ju tak, aby sa počas prepravy nepoškodili. Nasadte späť dopravné skrutky. V opačnom poradí zopakujte postup odstraňovania prepravných skrutiek popísaný v „Inštaláčnych pokynoch“.

# ODSTRAŇOVANIE PORÚCH

Vaša práčka by mohla zlyhať príležitostne. Pred kontaktovaním servisu technickej pomoci sa uistite, že problém nie je možné ľahko vyriešiť pomocou nasledujúceho zoznamu.

Anomálie	Možné príčiny/riešenie
Práčka sa nespustí.	Prístroj nie je úplne zasunutý do zásuvky alebo nie je dostatočný kontakt. V dome nie je žiadna energia.
Prací cyklus sa nespustí.	Dvierka práčky nie sú správne zatvorené. Tlačidlo ZAPNÚŤ/VYPNÚŤ  nebolo stlačené. Tlačidlo ŠTART/PAUZA  nebolo stlačené. Kohútik na vodu nebol otvorený. Oneskorenie bolo nastavené pre čas začiatku. Režim Demo je aktívny (pozri nižšie, ako ho deaktivovať).
Práčka sa nenaplní vodou („  “ sa zobrazí na displeji).	Prívodná hadica nie je pripojená k vodovodnému kohútiku. Hadica je ohnutá. Kohútik na vodu nebol otvorený. V dome nie je prívod vody. Tlak je príliš nízky. Tlačidlo ŠTART/PAUZA  nebolo stlačené.
Práčka nepretržite napúšťa a vypúšťa vodu.	Odtoková hadica nie je umiestnená medzi 65 a 100 cm od podlahy. Voľný koniec hadice je ponorený do vody. Systém drenážnej steny nie je vybavený odvodušňovacím potrubím. Ak problém pretrváva aj po týchto kontrolách, vypnite prívod vody, vypnite spotrebič a obráťte sa Servisu Technickej Asistencie. Ak je domácnosť v jednej z vyšších poschodí budovy, môžu sa vyskytnúť problémy týkajúce sa spätného nasávania, čo spôsobuje, že práčka sa naplní vodou a nepretržite odtéká. Špeciálne protisifónové ventily sú k dispozícii v obchodoch a pomáhajú predchádzať týmto nepríjemnostiam.
Práčky nevypúšťa a na displeji sa zobrazí symbol  (F9E1).	Vyčistite filter čerpadla (pozrite kapitolu Starostlivosť a údržba) Odtoková hadica je ohnutá. Odtokové potrubie je upchaté.
Práčka veľmi vibruje počas cyklu odstreďovania.	Dopravné skrutky neboli počas inštalácie správne vybraté. Práčka nie je v rovine. Práčka je zastrčená medzi nábytkom a stenou.
Práčka prepúšťa vodu.	Prívodná hadica na vodu nie je správne naskrutkovaná. Zásuvka na dávkovanie pracích prostriedkov je zablokovaná. Odtoková hadica nie je správne pripojená.
Objaví sa symbol  a na displeji sa zobrazí kód chyby (napr.: F1E1, F4...).	Zariadenie vypnite a odpojte od elektrickej siete, počkajte približne 1 minútu a znovu ho zapnite. Ak problém pretrváva, obráťte sa na Servisu Technickej Asistencie.
Je tam príliš veľa peny.	Prací prostriedok nie je vhodný na pranie v práčke (mal by zobrazovať text „pre práčky“ alebo „ručné pranie a práčky“ alebo podobne). Použilo sa príliš veľa pracieho prostriedku.
Ikona fázy „  “ bliká, zobrazuje sa rýchlosť odstreďovania „0“.	Nerovnováha zaťaženia bielizne zabraňuje odstreďovaciemu cyklu, aby bola práčka chránená. Ak chcete odstrediť mokrú bielizeň, pridajte viac bielizne rôznych rozmerov a spustíte program „Odstreďovanie a vypúšťanie“. Vyvarujte sa malých zaťažení bielizne pozostávajúcich z niekoľkých veľkých, absorbujúcich kusov bielizne/perie rôznych veľkostí výrobkov v jednej záťaži.

Deaktivácia REŽIMU DEMO: Nasledujúce akcie sa musia vykonať postupne bez prestávok. Zariadenie zapnite a znovu ho vypnite. Stlačte tlačidlo ŠTART/PAUZA , až kým nebude počuť bzučiak. Znova zapnite zariadenie. Indikátor „DEMO“ bliká a potom sa vypne.



## POKYNY TÝKAJÚCE SA ZDRAVIA A BEZPEČNOSTI, PRODUKTOVÉ LISTY a ÚDAJE O SPOTREBE ENERGIE si môžete stiahnuť:

- Navštívením našej webovej stránky <http://docs.whirlpool.eu>
- Pomocou kódu QR
- Prípadne **kontaktujte naše oddelenie popredajných služieb** (telefónne číslo je uvedené v záručnej brožúre). Pri kontaktovaní oddelenia popredajných služieb uveďte kódy, ktoré sa nachádzajú na identifikačnom štítku vášho produktu.

Informácie pre používateľa o opravách a údržbe nájdete na [www.whirlpool.eu](http://www.whirlpool.eu)

Informácie o modeli je možné získať pomocou kódu QR uvedeného na energetickom štítku. Na štítku je uvedený aj identifikátor modelu, pomocou ktorého je možné prezerat portál registra na adrese <https://eprel.ec.europa.eu>.

