


**HVALA, KER STE SE ODLOČILI ZA IZDELEK****WHIRLPOOL**

Izdelek registrirajte na spletni strani

www.whirlpool.eu/register, da vam bomo lahko nudili vsestranski servis in podporo**Pred uporabo aparata pozorno preberite varnostna navodila.****PRVA UPORABA**

Po namestitvi počakajte vsaj dve uri, preden aparat priključite na električno omrežje. Ko aparat priključite na električno omrežje, se samodejno vklopi. Idealne temperature za shranjevanje živil so tovarniško prednastavljene.

Po vklopu aparata morate počakati 4–6 ur, da je temperatura primerna za običajno napolnjen aparat. Protibakterijski filter za preprečevanje vonjav namestite v ventilator, kot je prikazano na embalaži filtra (če je na voljo). Če se oglasi zvočni signal, pomeni, da je posredovalo opozorilo za temperaturo: za izklop zvočnih opozorilnikov pritisnite tipko.

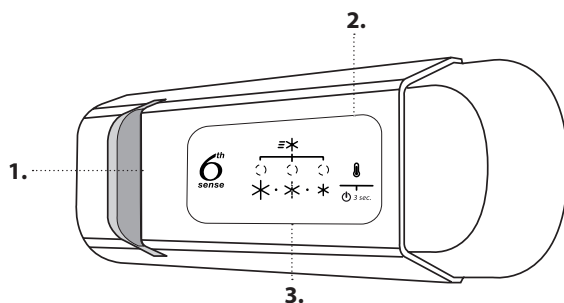UPRAVLJALNA PLOŠČA

1. LED-luč
2. Vkllop/stanje pripravljenosti
3. Tipka za temperaturo v zamrzovalnem in hladilnem prostoru

**FUNKCIJA ZA NADZOR SVEŽINE 6TH SENSE**

Omogoča hitro doseganje optimalnih pogojev za shranjevanje z vidika notranje temperature aparata.

**VKLOP/STANJE PRIPRAVLJENOSTI**


Za izklop aparata pritisnite tipko za 3 sekunde. V stanju pripravljenosti se lučka v hladilnem prostoru ne vklopi. Pritisnite tipko še enkrat, da ponovno vklopite aparat.

Opomba: s tem aparata ne odklopite iz električnega omrežja.

TEMPERATURA V ZAMRZOVALNEM IN HLADILNEM PROSTORU

Trije LED indikatorji prikazujejo nastavljeno temperaturo v hladilnem prostoru. S tipko  lahko spremenite temperaturo aparata.

Na voljo so naslednje nastavitve:

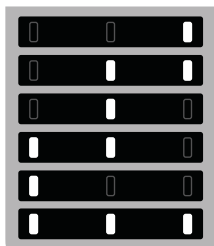LED lučke svetijo**Nastavljena temperatura**

- Visoko (manj hladno)
- Srednje visoko
- Srednja
- Srednje nizko
- Nizko (hladneje)
- Fast Cool (Hitro hlajenje)

**Priporočena nastavitve:**

- Hladilni prostor: +4 °C ali MED

Da bi se izognili živilskim odpadkom, glejte priporočene nastavitve in čase shranjevanja v uporabniškem priročniku na spletu.

FUNKCIJA FAST COOL (HITRO HLAJENJE)

Za hitro hlajenje hladilnega prostora ali 6 ur pred zamrzovanjem velike količine živil v zamrzovalnem prostoru vklopite funkcijo „Hitro hlajenje“ z večkratnim pritiskom na tipko , dokler 3 ikone ne utripajo zeleno in ostanejo vklopljene.


Funkcija se samodejno izklopi po 30 urah pri aparatih z zamrzovalnim prostorom in po 6 urah pri aparatih brez zamrzovalnega prostora, ob vklopu funkcije pa se temperatura vrne na prejšnjo nastavitve. Če želite funkcijo izklopiti ročno, pritisnite tipko.

Opomba: Izogibajte se neposrednemu stiku med svežimi živili in že zamrznjenimi živili.



* Na voljo le pri določenih modelih

SHRANJEVANJE SVEŽIH ŽIVIL IN PIJAČE

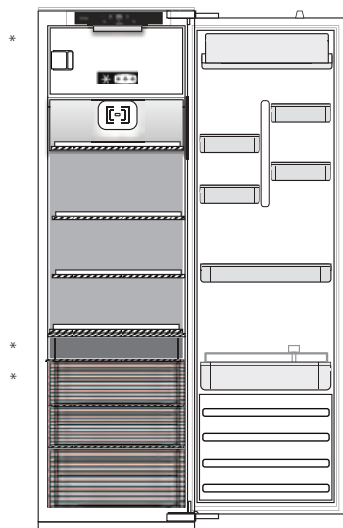

Legenda



PREDEL ZMERNE TEMPERATURE

Za shranjevanje tropskih sadežev, pločevink, pijače, jajc, omak, kumaric, masla in marmelade



HLADILNI PREDEL

Primerno za shranjevanje sira, mleka, vsakdanjih živil, delicatessnih izdelkov in jogurta



NAJHLADNEJŠE OBMOČJE

Primerno za shranjevanje mesnih narezkov, sladic, mesa in rib



PREDEL ZA SADJE IN ZELENJAVO

HLADILNIK

Ventilator*


Ventilator porazdeli temperaturo v hladilniku, kar omogoča boljše ohranjanje živil.

Ventilator se vklaplja/izklaplja glede na temperaturo in/ali vlago v hladilniku. Če je aparat opremljen z ventilatorjem, lahko nanj namestite protibakterijski filter.


Osvetlitev (odvisno od modela)



Ta izdelek vsebuje vir svetlobe razreda energijske učinkovitosti G

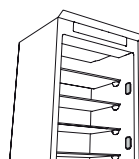

Ta izdelek vsebuje 4 stranske vire svetlobe razreda energijske učinkovitosti A



Ta izdelek vsebuje vir svetlobe razreda energijske učinkovitosti G



Ta izdelek vsebuje 4 stranske vire svetlobe razreda energijske učinkovitosti A in stropni vir svetlobe razreda energijske učinkovitosti G



Ta izdelek vsebuje stropni vir svetlobe razreda energijske učinkovitosti G

ZAMRZOVALNI PROSTOR

Zamrzovanje svežih živil

1. Priporočamo, da znižate temperaturo ali vklopite funkcijo za hitro zamrzovanje/hitro hlajenje* vsaj štiri ure, preden odstranite živila iz zamrzovalnega prostora, da podaljšate ohranjanje živil med postopkom odmrzovanja.
2. Za odtajanje najprej izklopite aparat in odstranite predale. Vrata pustite odprta, da omogočite odtajanje ledu. Da bi preprečili izhajanje vode med postopkom odtajanja, priporočamo, da postavite vpojno krpo na dno zamrzovalnega prostora in jo pogosto ožemate.
3. Očistite notranjost zamrzovalnega prostora in ga temeljito obrišite.

4. Ponovno vklopite aparat in vanj ponovno zložite živila. Za odstranjevanje ledu na pripomočku za PREPROSTO ODSTRANJEVANJE LEDU upoštevajte postopek ČIŠČENJA, ki je prikazan spodaj.

Ledene kocke*

Posodo za ledene kocke napolnite z vodo do 2/3 in jo postavite v zamrzovalni prostor. Za odstranjevanje ledu nikoli ne uporabljajte ostrih ali koničastih predmetov.

Količina svežih živil, ki jih je mogoče zamrzniti v določenem času, je navedena na nazivni plošči.

Omejitve glede količine posode so odvisne od košar, polic, sklopnih poličk, predalov itd. Poskrbite, da bo mogoče te komponente brez težav zapreti, tudi ko je v aparat naložena posoda.

* Na voljo le pri določenih modelih

SPLOŠNE INFORMACIJE

Predali, košare in police morajo ostati v svojem trenutnem položaju, če v tem hitrem vodiču ni navedeno drugače. Notranjost hladilnika je osvetljena z LED-lučmi, ki omogočajo boljšo osvetljavo kot navadne žarnice in zelo nizko porabo električne energije.

Pred odstranitvijo hladilnika na smetišče morate odstraniti vsa vrata in pokrove, da se v hladilnik ne bodo mogli zapreti otroci ali živali.

ODPRAVLJANJE NAPAK

Kaj storiti v primeru ...	Možni vzroki	Rešitve
Upravljalna plošča je izklopljena in aparat ne deluje.	Morda je prisotna motnja v napajalni napetosti aparata.	Preverite, da: - ni prišlo do izpada električnega napajanja; - je vtičnik pravilno vstavljen v električno vtičnico in da je dvopolno stikalo v pravilnem položaju (to omogoča električno napajanje aparata); - so naprave za zaščito gospodinjanskega električnega sistema učinkovite; - napajalni kabel ni poškodovan.
	Aparat je morda vklopljen/v stanju pripravljenosti.	Aparat vklopite tako, da na kratko pritisnete tipko  (glejte funkcijo vklop/stanje pripravljenosti).
Notranja luč ne deluje.	Luč je morda treba zamenjati. Okvara tehnične komponente.	Izključite aparat iz električnega omrežja in se obrnite na Službo za tehnično pomoč za zamenjavo.
Notranja luč utripa.	Opozorilo za vrata je vklopljeno. Aktivira se takrat, kadar vrata hladilnika ostanejo odprta dlje časa.	Za preklic opozorila zaprite vrata hladilnika. Ko boste vrata ponovno odprli, preverite, ali luč deluje.
Temperatura v notranjosti zamrzovalnika ni dovolj nizka.	Možni so različni vzroki (glejte „Rešitve“).	Preverite, da: - se vrata pravilno zapirajo; - aparat ni v bližini vira toplote; - je nastavljena temperatura ustrezna; - kroženje zraka skozi prezračevalne rešetke na dnu aparata ni ovirano (glejte razdelek za namestitve).
Na dnu hladilnega prostora je voda.	Odprtina za odtok odtaljene vode je zamašena.	Očistite odprtino za odtok odtaljene vode (glejte poglavje „Vzdrževanje in čiščenje“).
Čezmerna količina ledu v zamrzovalnem prostoru.	Vrata zamrzovalnega prostora niso ustrezno zaprta.	Preverite, ali kaj preprečuje vratom, da bi se dobro zaprla. - Odtalite zamrzovalni prostor. - Preverite, ali je aparat pravilno nameščen.
Sprednji rob aparata, ki ga tesni tesnilo vrat, je vroč.	To ni nujno napaka. To le preprečuje tvorjenje kondenzata.	Ukrepanje ni potrebno.
En ali več zelenih simbolov utripa neprekinjeno in nastavljene temperature ni mogoče spremeniti.	Opozorilo o okvari. Opozorilo se je sprožilo zaradi okvare tehnične komponente.	Obrnite se na servisno službo.
Temperatura v hladilnem prostoru je prehladna.	- Nastavljena temperatura je prehladna. - Morda ste v zamrzovalni prostor vstavili veliko količino sveže hrane.	- Poskusite nastaviti manj hladno temperaturo. - Če ste v zamrzovalni prostor vstavili sveža živila, počakajte, da se popolnoma zamrznejo. - Izklopite ventilator (če je na voljo), sledeč postopku, ki je opisan v poglavju „VENTILATOR“.

* Na voljo le pri določenih modelih

Opomba: Če je na nazivni ploščici izjava o napravi za ohlajevanje (glejte sliko spodaj), se ta izjava nanaša le na standard EN 62552:2013, ki je veljaven do 28. februarja 2021.



Do pravil uporabe, standardne dokumentacije in dodatnih informacij o izdelkih lahko dostopate na naslednje načine:

- Obiščite našo spletno stran **docs.whirlpool.eu**
- poskenirate kodo QR
- **Obrnete se lahko tudi na našo servisno službo** (telefonske številke so navedene v servisni knjižici). Ko stopite v stik z našo servisno službo, navedite kodo, ki so zapisane na identifikacijski ploščici izdelka.

Podatke o modelu je mogoče pridobiti s kodo QR na energijski nalepki. Na nalepki je prav tako identifikator modela, ki ga lahko uporabite za preverjanje podatkov na portalu <https://eprel.ec.europa.eu>.



