

AMW 848

INSTALLATION, QUICK START
INSTALLATION, DÉMARRAGE RAPIDE
AUFSTELLUNG, KURZANLEITUNG
INSTALLAZIONE, GUIDA RAPIDA



AMW 849

INSTALLATIE, SNEL AAN DE SLAG
INICIO RÁPIDO PARA LA INSTALACIÓN
INSTALAÇÃO, GUIA DE INICIAÇÃO RÁPIDA
INSTALLATION, SNABBGUIDE



INSTALLATION, HURTIG START
INSTALLASJON, HURTIG START
ASENNUS, PIKAOPAS
ÜZEMBE HELYEZÉS, RÖVID
KEZDÉSI ÚTMUTATÓ



INSTALACE, NÁVOD VE ZKRATCE
INSTALACJA, SKRÓCONA
INSTRUKCJA OBSŁUGI
УСТАНОВКА, КРАТКОЕ
СПРАВОЧНОЕ РУКОВОДСТВО
INŠTALÁCIA, ÚVODNÁ PRÍRUČKA

Whirlpool

SENSING THE DIFFERENCE




INSTALLATION



INSTALLATION AF APPARATET


FØLG DEN MEDFØLGENDE installationsvejledning.

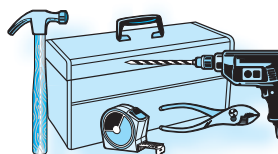

FØR TILSLUTNING

KONTROLLÉR, AT SPÆNDINGEN på typepladen svarer til spændingen i hjemmet.

FJERN IKKE BESKYTTELSPLADERNE i siden af ovnrummet. De hindrer, at der kommer fedt og madpartikler ind i bølgelederne.

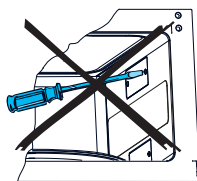

KONTROLLÉR, at ovnen er tom, før den installeres.

KONTROLLÉR, AT OVNEEN IKKE ER BESKADIGET. Kontrollér, at ovndøren lukker tæt mod dørholderen, og at den indvendige tætningsliste i døren ikke er beskadiget. Tøm ovnen, og gør den ren indvendig med en blød, fugtig klud.

ANVEND IKKE DETTE APPARAT, hvis netledningen eller stikproppen er beskadiget, hvis det ikke fungerer korrekt, eller hvis det er beskadiget, eller har været tabt på gulvet. Dyp ikke netledningen eller stikproppen i vand. Hold netledningen væk fra varme overflader. Ellers er der risiko for elektrisk stød, brand eller anden fare.

BRUG IKKE FORLÆNGERLEDNINGER:



HVIS NETLEDNINGEN ER FOR KORT, skal du få en aut. installatør eller servicetekniker til at montere en kontakt i nærheden af apparatet.

EFTER TILSLUTNING

OVNEEN KAN KUN ANVENDES, hvis ovndøren er lukket korrekt.

DETTE APPARAT SKAL EKSTRABESKYTTES jf. Stærkstrømsreglementet. Producenten fralægger sig ethvert ansvar for skade på personer, dyr eller ting som følge af manglende overholdelse af lovgivningen.

NÅR DU TÆNDER FOR OVNEEN FØRSTE GANG, bliver du bedt om at vælge sprog og indstille klokkeslættet. Følg vejledningen under overskriften "Ændring af indstillinger" i denne brugervejledning. Når sprog og klokkeslæt er indstillet, er ovnen klar til brug.

Producenten fralægger sig ethvert ansvar for problemer, der skyldes manglende overholdelse af disse angivelser.



VIGTIGE SIKKERHEDSREGLER



LÆS DISSE REGLER OMHYGGELIGT, OG GEM DEM TIL SENERE BRUG

OPVARM ELLER ANVEND IKKE BRÆNDBARE MATERIALER i eller tæt ved ovnen. Dampene kan starte en brand eller en eksplosion.

ANVEND IKKE MIKROBØLGEOVNEN til tørring af tekstiler, papir, krydderier, krydderurter, træ, blomster, frugt eller andre brændbare materialer. Det kan resultere i en brand.

HVIS DER GÅR ILD I NOGET I ELLER UDEN FOR OVNEN, ELLER HVIS DER ER SYNLIG RØG: Hold ovndøren lukket, og sluk for ovnen. Tag stikket ud af stikkontakten, eller afbryd strømmen ved sikringen eller gruppeafbryderen.

BRUG IKKE FOR LANG TILBEREDNINGSTID. Det kan resultere i en brand.

LAD ALDRIG OVNEN VÆRE UDEN OPSYN, især hvis der anvendes papir, plast eller andre brændbare materialer i forbindelse med en tilberedning. Papir kan forkulle eller brænde, og nogle plasttyper kan smelte under opvarmning af madvarer.

ANVEND IKKE aggressive kemikalier eller dampe i ovnen. Denne type ovn er specielt konstrueret til opvarmning og tilberedning af madvarer. Den er ikke beregnet til industri- eller laboratoriebrug.

ÆG

BRUG IKKE MIKROBØLGEOVNEN til at koge eller opvarme hele æg med eller uden skal. Æg kan eksplodere, selv når mikrobølgerne ikke varmer længere.



APPARATET MÅ BETJENES af børn på 8 år og derover samt af personer, der er fysisk, sensorisk og mentalt funktionshæmmede eller uden forudgående erfaring og viden, hvis de er under opsyn eller har fået den nødvendige oplæring i sikker brug af apparatet samt forstår farene ved forkert brug.

BØRN MÅ IKKE LEGE med apparatet.

RENGØRING OG VEDLIGEHOLDELSE må ikke udføres af børn, medmindre at de er mindst 8 år gamle og er under opsyn.



VIGTIGE SIKKERHEDSREGLER



ADVARSEL!

APPARATET OG DE TILGÆNGELIGE DELE KAN BLIVE VARME under brug.

SØRG FOR IKKE at berøre varmelegemerne.

BØRN UNDER 8 ÅR SKAL HOLDES uden for rækkevidde af apparatet, medmindre de er under konstant opsyn.

ANVEND ALDRIG MIKROBØLGEOVNEN til opvarmning af noget i en lufttæt, lukket beholder. Trykket i beholderen stiger, og det kan medføre skade, når den åbnes, eller den kan eksplodere.



HVIS NETLEDNINGEN SKAL SKIFTES, skal den erstattes med en original netledning, der kan leveres fra vores servicecentre. Netledningen må kun udskiftes af en faguddannet servicetekniker.

SERVICE MÅ KUN UDFØRES AF EN FAGUDDANNET SERVICETEKNIKER. For alle andre end faguddannede serviceteknikere er det forbundet med alvorlig fare at udføre service eller reparationer, hvor der skal afmonteres et dæksel, der beskytter mod mikrobølgeenergien.

FJERN IKKE NOGET DÆKSEL. **DØRTÆTNINGEN OG OMRÅDET OMKRING DENNE** skal jævnligt efterses for skader. Hvis der er skader i disse områder, må ovnen ikke bruges, før den er repareret af en faguddannet servicetekniker.





VIGTIGE FORHOLDSREGLER



GENERELT

DETTE APPARAT ER UDELUKKENDE BEREGNET TIL HUSHOLDNINGSBRUG!

DETTE APPARAT ER BEREGNET til indbygning. Brug det ikke fritstående.

DETTE APPARAT ER BEREGNET til opvarmning af mad- og drikkevarer. Tørring af madvarer eller tøj og opvarmning af varmpuder, hjemmesko, svampe, fugtigt tøj og lignende kan give risiko for tilskadekomst, antændelse eller brand.

DETTE APPARAT ER BEREGNET til indbygning. Brug det ikke fritstående.

DETTE APPARAT ER BEREGNET til opvarmning af mad- og drikkevarer. Tørring af madvarer eller tøj og opvarmning af varmpuder, hjemmesko, svampe, fugtigt tøj og lignende kan give risiko for tilskadekomst, antændelse eller brand.

APPARATET MÅ IKKE BRUGES uden madvarer i, når der anvendes mikrobølger. Ellers kan det ødelægge ovnen.

HVIS DU ØVER DIG I BRUGEN AF ovnen, skal der sættes et glas vand ind i den. Vandet optager mikrobølgeenergien, så ovnen ikke bliver beskadiget.

ANVEND IKKE OVNRUMMET til nogen form for opbevaring.

FJERN METALPOSELUKKERE fra papir- eller plastposer, inden de anvendes i ovnen.



FRITURESTEGNING

ANVEND IKKE MIKROBØLGEOVNEN til friturestegning. Olietemperaturen kan ikke kontrolleres.



ANVEND GRYDELAPPER ELLER OVNHANDSKER for at undgå at brænde fingrene ved berøring af beholdere, ovndelev eller pander efter tilberedning.

VÆSKER

FOR EKSEMPEL DRIKKEVARER ELLER VAND. Overophedning af væsken til over kogepunktet kan ske, uden at der kommer bobler. Det kan medføre, at den varme væske pludselig koger over.



Tag følgende forholdsregler for at undgå dette:

1. Undgå anvendelse af cylindriske beholdere med smalle åbninger.
2. Rør rundt i væsken, før beholderen sættes i ovnen, og lad skeen blive i beholderen.
3. Efter opvarmningen skal beholderen hvile et øjeblik. Rør atter rundt, og tag beholderen forsigtigt ud af ovnen.

FORSIGTIG

SE ALTID i kogebogen til mikrobølgeovnen efter råd og vejledning. Det gælder specielt, hvis du tilbereder mad, der indeholder alkohol.

NÅR DU HAR OPVARMET BABYMAD eller væske i en sutteflaske eller beholder, skal du altid røre rundt og kontrollere temperaturen før servering. Så sikrer du, at varmen er jævnt fordelt, og du undgår risikoen for skoldning eller vabler.



Fjern altid låg og sut før opvarmning!



TILBEHØR



GENERELT

DER ER et stort udvalg af tilbehør på markedet. Før indkøb skal du sikre dig, at det er velegnet til brug i mikrobølgeovn.

KONTROLLER, AT DU BRUGER TILBEHØR, der er ovnfast og tillader mikrobølgerne at passere.



NÅR MAD OG TILBEHØR PLACERES i mikrobølgeovnen, skal du sikre dig, at det ikke berører ovnsiderne. **Dette er specielt vigtigt ved tilbehør af metal eller med metaldele.**


HVIS TILBEHØR, DER INDEHOLDER METAL, kommer i berøring med ovnrummet, mens ovnen er i brug, kan der opstå gnister, og ovnen kan beskadiges.

INDEN DER TÆNDES for ovnen, skal du altid sikre dig, at drejetallerkenen kan dreje frit.

DREJEKRYDSET

ANVEND DREJEKRYDSET under glasdrejetallerkenen. Sæt aldrig andet udstyr på drejekrydset.

🌀 Monter drejekrydset i ovnen.



GLASDREJETALLERKEN

BRUG GLASDREJETALLERKENEN til alle former for tilberedning. Den opsamler dryppende safter og madrester, der ellers ville brænde fast på ovnbunden.

🌀 Anbring glasdrejetallerkenen på drejekrydset.



BAGEPLADE

BRUG BAGEPLADEN, når du tilbereder med varmluft. Brug den aldrig i kombination med mikrobølger.



RIST

BRUG DEN HØJE RIST, når du griller med grillfunktionerne.




BRUG DEN LAVE RIST til placering af maden, så luften kan cirkulere korrekt omkring den under tilberedning med varmluftfunktioner.



CRISP-HÅNDTAG

ANVEND DET MEDFØLGENDE SPECIELLE CRISP-HÅNDTAG, når den varme Crisp-pande tages ud af ovnen.



CRISP-PANDE

ANBRING MADEN DIREKTE PÅ CRISP-PANDEN.

Anvend altid glasdrejetallerkenen under Crisp-panden.

ANVEND IKKE NOGET TILBEHØR PÅ

CRISP-PANDEN, da den hurtigt bliver meget varm og sandsynligvis vil beskadige redskabet.

CRISP-PANDEN kan forvarmes før brug (maks. 3 min).

Brug altid Crisp-funktionen til at forvarme Crisp-panden.




DAMPKOGER

BRUG DAMPKOGEREN MED SIGTEN ved tilberedning af madvarer som fisk, grøntsager og kartofler.

BRUG DAMPKOGEREN UDEN SIGTEN

til fødevarer som f.eks. ris, pasta og hvide bønner.


ANBRING ALTID dampkogerens på glasdrejetallerkenen.

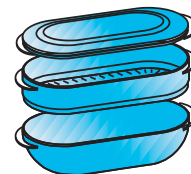

LÅG

LÅGET bruges til at dække maden under tilberedning og opvarmning, når der kun bruges mikrobølger. Desuden hindrer det, at ovnen stænkes til, og at maden tørrer ud, samtidig med at tilberedningstiden afkortes.

BRUG låget, når der opvarmes på to niveauer






STARTBESKYTTELSE





STARTBESKYTTELSEN AKTIVERES ET MINUT EFTER, at ovnen er gået i standby.

DØREN SKAL ÅBNES OG LUKKES, f.eks. for at lægge mad i ovnen, før sikkerhedslåsen frigøres.



PANELLÅS

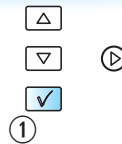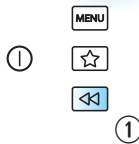


BRUG DENNE FUNKTION til at forhindre, at børn bruger ovnen uden opsyn. NÅR PANELLÅSEN ER AKTIVERET, virker ingen af knapperne.

1 TRYK SAMTIDIGT PÅ KNAPPERNE TILBAGE og OK, og hold dem nede, til du hører to biplyde (3 sekunder).

BEMÆRK: Disse knapper fungerer kun sammen, når ovnen er slukket.

DER VISES EN BEKRÆFTENDE MEDDELELSE i 3 sekunder, før der vendes tilbage til den tidligere visning. PANELLÅSEN DEAKTIVERES på samme måde, som den aktiveres.

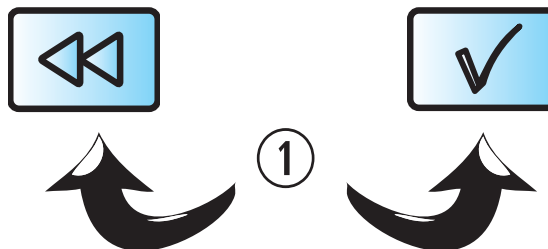



PROGRAMAFVIGELSE (KUN AUTO-FUNKTIONER)




PROGRAMAFVIGELSE ER TILGÆNGLIG i de fleste auto-funktioner. Du kan personligt kontrollere slutresultatet med programafvigelsesfunktionen. Med denne funktion kan du indstille en højere eller lavere sluttemperatur i forhold til standardindstillingen.

VED ANVENDELSE af en af disse funktioner vælger ovenn standardindstilling. Denne indstilling giver normalt det bedste resultat. Men hvis den opvarmede mad er blevet for varm til at spise med det samme, er det nemt at justere dette, før funktionen bruges næste gang.

PROGRAMAFVIGELSE	
RIBBENIVEAU	EFFEKT
HØJ	GIVER HØJESTE SLUTTEMPERATUR
NORMAL	STANDARDINDSTILLING
LYS	GIVER LAVESTE SLUTTEMPERATUR

DET GØRES VED AT VÆLGE ET AFGIVELSESTRIN med op- og ned-knapperne, før du trykker på Start.

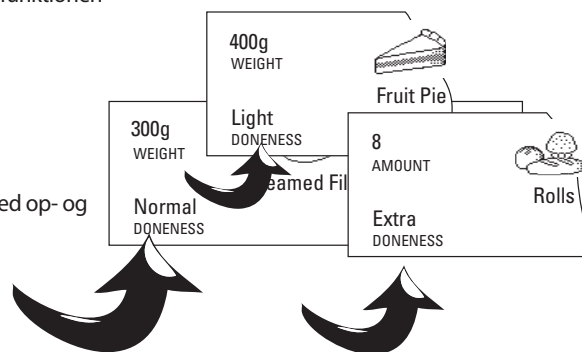


MEDDELELSER



NÅR DU BRUGER NOGLE AF FUNKTIONERNE, stopper ovenn muligvis og beder dig om at udføre en handling, eller den råder dig måske til, hvilket tilbehør du skal bruge.

NÅR DER VISES EN MEDDELELSE:

- 🔔: Åbn døren (om nødvendigt).
- 🔔: Udfør handlingen (om nødvendigt).
- 🔔: Luk døren, og genstart ved at trykke på Start.

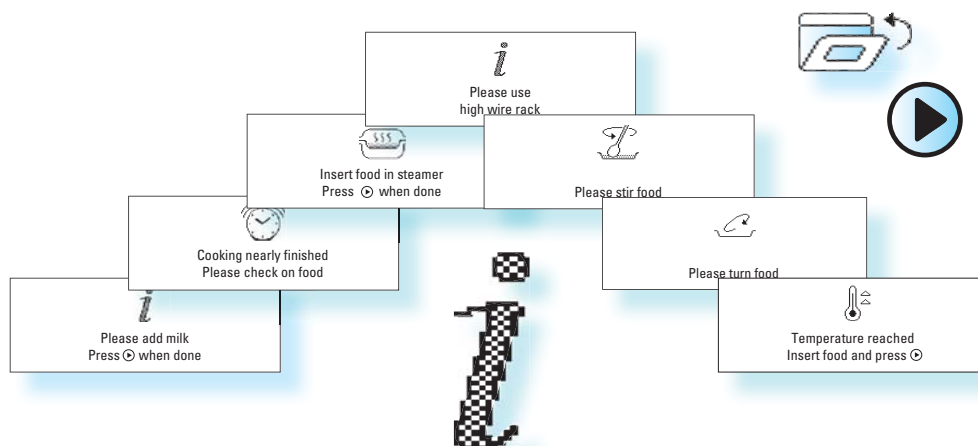



AFKØLING





NÅR EN FUNKTION ER FÆRDIG, starter ovnen muligvis en afkølingsprocedure. Det er helt normalt. Herefter slukker ovnen automatisk.

HVIS TEMPERATUREN ER OVER 100°C, vises ovnens aktuelle temperatur. Pas på ikke at røre ved ovnrummet, når du tager mad ud. Brug ovnhandsker.

HVIS TEMPERATUREN ER UNDER 50°C, vises uret.

TRYK PÅ KNAPPEN TILBAGE for at vise 24-timers uret kortvarigt under afkølingen

VED AT ÅBNE DØREN KAN DU AFBRYDE AFKØLINGSPROCEDUREN, uden at det beskadiger ovnen.



GENVEJE




FOR AT GØRE DET LETTERE AT BRUGE DEN udarbejder ovnen automatisk en liste over dine foretrukne genveje.

NÅR DU BEGYNDER at bruge ovnen, består listen af 10 tomme positioner markeret "shortcut" (genvej). Efterhånden som du bruger ovnen, udfylder den automatisk listen over genveje med de funktioner, du bruger mest.

NÅR DU ÅBNER GENVEJSMENUEN, står den funktion, du har brugt mest, som genvej nr. 1, og den er forvalgt.

BEMÆRK: Dine genveje skifter automatisk plads på genvejsmenuen, hvis du ændrer tilberedningsvaner.



- 1 TRYK PÅ KNAPPEN GENVEJ.
- 2 BRUG OP-/NEDKNAPPERNE til at vælge den ønskede genvej. Den funktion, du bruger mest, er forvalgt.
- 3 TRYK PÅ OK for at bekræfte valget.
- 4 BRUG KNAPPERNE OP/NED/OK til at lave de nødvendige justeringer.
- 5 TRYK PÅ START-KNAPPEN.

ON/OFF (TÆND/SLUK)

DER TÆNDES OG SLUKKES FOR APPARATET med tænd/sluk knappen.



NÅR APPARATET ER SLUKKET, reagerer kun to af knapperne. Det er knapperne Start (se Jet Start) og OK (se Minutur). 24-timers uret vises.


NÅR APPARATET ER TÆNDT, fungerer alle knapper normalt, og 24-timers uret vises ikke.

BEMÆRK: Ovn kan reagere anderledes end beskrevet herover afhængigt af, om ØKO-funktionen er aktiveret eller deaktiveret (se ØKO vedrørende yderligere oplysninger).

BESKRIVELSERNE I DENNE BRUGERVEJLEDNING forudsætter, at ovnen er tændt.



ÆNDRING AF INDSTILLINGER

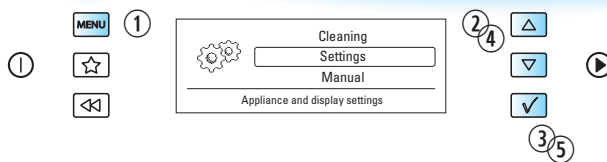

1 TRYK PÅ MENUKNAPPEN.

2 BRUG OP-/NEDKNAPPERNE, til displayet viser Settings.

3 TRYK PÅ OK.

4 BRUG OP-/NEDKNAPPERNE til at vælge den indstilling, der skal justeres.

5 TRYK PÅ KNAPPEN TILBAGE for at forlade indstillingsfunktionen, når du er færdig.


NÅR APPARATET SLUTTES TIL EN STIKKONTAKT FØRSTE GANG, bliver du bedt om at indstille sprog og klokkeslæt.

EFTER ET STRØMSVIGT blinker uret og skal indstilles igen.

OVNEN HAR en række funktioner, der kan justeres efter personlig smag.



SPROG

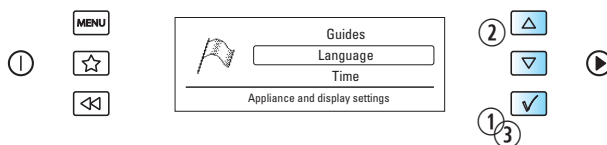

1 TRYK PÅ KNAPPEN OK.

2 BRUG OP-/NEDKNAPPERNE til at vælge et af de tilgængelige sprog.

3 TRYK PÅ OK igen for at bekræfte ændringen.







ÆNDRING AF INDSTILLINGER




INDSTILLING AF UR

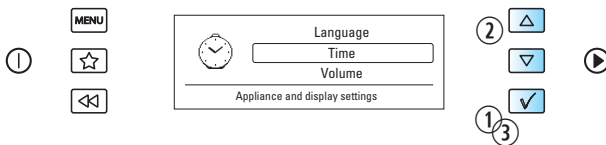



- 1 **TRYK PÅ KNAPPEN OK.** (Cifrene til venstre (timetallet) blinker).
 - 2 **BRUG OP-/NEDKNAPPERNE** til at indstille 24-timers uret.
 - 3 **TRYK PÅ OK** igen for at bekræfte ændringen.
- NU ER URET STILLET, OG DET GÅR.**



INDSTILLING AF LYD

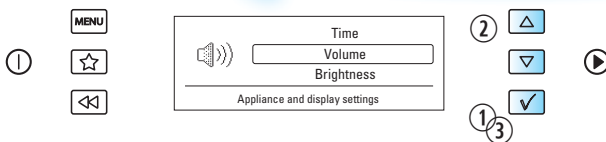

- 1 **TRYK PÅ KNAPPEN OK.**
- 2 **BRUG OP-/NEDKNAPPERNE** til at indstille lydstyrken på høj, medium, lav eller "stille"
- 3 **TRYK PÅ OK** igen for at bekræfte ændringen.





ÆNDRING AF INDSTILLINGER



LYSSTYRKE

- 1 TRYK PÅ KNAPPEN **OK**.
- 2 BRUG OP-/NEDKNAPPERNE til at indstille den ønskede lysstyrke.
- 3 TRYK PÅ **OK** igen for at bekræfte valget.

Brightness has been set

ØKO

- 1 TRYK PÅ KNAPPEN **OK**.
- 2 BRUG OP-/NEDKNAPPERNE til at aktivere eller deaktivere ØKO-indstillingen.
- 3 TRYK PÅ **OK** igen for at bekræfte ændringen.

Eco Mode has been set

NÅR ØKO ER AKTIVERET, dæmpes displayet automatisk for at spare energi, når der er gået lidt tid. Det tænder automatisk igen, når du trykker på en knap eller åbner døren.

NÅR OFF ER VALGT, slukker displayet ikke, og 24-timers uret er altid synligt.



ÆNDRING AF INDSTILLINGER



UNDER TILBEREDNING




NÅR TILBEREDNINGEN ER STARTET:

Ved at trykke på Start-knappen kan du nemt forlænge tiden med 30 sekunder ad gangen. *Hvert tryk* øger tiden med 30 sekunder.



VED AT TRYKKE PÅ OP- OG NEDKNAPPERNE kan du skifte mellem parametrene, for at vælge hvilken du vil ændre.

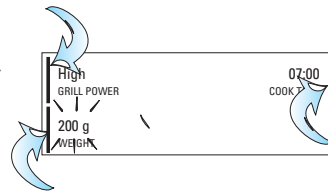

VED TRYK PÅ **OK** bliver parameteren valgt, så den kan blive ændret (den blinker). Brug knapperne op/ned til at ændre din indstilling.

TRYK PÅ **OK** igen for at bekræfte valget. Ovnen fortsætter automatisk med den nye indstilling.



VED AT TRYKKE PÅ KNAPPEN **TILBAGE** vender du direkte tilbage til den sidst ændrede parameter.



MINUTUR




ANVEND DENNE FUNKTION, når der er brug for et minutur til at måle den nøjagtige tid for f.eks. kogning af æg, pasta eller hævning af dej.

DENNE FUNKTION ER KUN TILGÆNGELIG, når oven er slukket eller standby.

1 TRYK PÅ KNAPPEN OK.

2 BRUG OP-/NEDKNAPPERNE til at indstille det ønskede tidsrum på timeren.


3 TRYK PÅ OK for at starte nedtællingen.




DER HØRES ET LYDSIGNAL, når nedtællingen er slut.



HVIS DU TRYKKER PÅ STOP, før nedtællingen er færdig, slukker minuturet.



TILBEREDNING OG OPVARMNING MED MIKROBØLGER

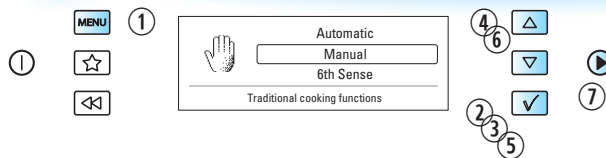

ANVEND DENNE FUNKTION ved normal tilberedning og genopvarmning af f.eks. grøntsager, fisk, kartofler og kød.

1 TRYK PÅ MENUKNAPPEN.

2 TRYK PÅ OK, når displayet viser Manual.


3 TRYK PÅ OK, når displayet viser Microwave.

4 BRUG OP-/NEDKNAPPERNE til at indstille tilberedningstiden.

5 TRYK PÅ OK for at bekræfte indstillingen.

6 BRUG OP-/NEDKNAPPERNE til at indstille mikrobølgeeffekten.

7 TRYK PÅ START-KNAPPEN.







TILBEREDNING OG OPVARMNING MED MIKROBØLGER





EFFEKTTRIN

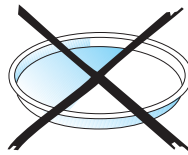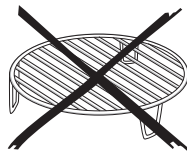

KUN MIKROBØLGER	
EFFEKT	ANBEFALET BRUG:
900 W	OPVARMNING AF DRIKKEVARER , vand, klar suppe, kaffe, te eller andre madvarer med højt vandindhold. Hvis maden indeholder æg eller fløde, vælges en lavere effekt.
750 W	TILBEREDNING AF GRØNTSAGER , kød osv.
650 W	TILBEREDNING AF fisk .
500 W	RETTER, DER KRÆVER PÅPASSELIGHED (f.eks. saucer med højt proteinindhold, oste- og æggeretter), og færdigt tilberedning af sammenkogte retter.
350 W	VIDEREKOGNING AF RAGOUT , smeltning af smør og chokolade.
160 W	OPTØNING . Blødgøring af smør og ost.
90 W	BLØDGØRING af is
0 W	NÅR KUN timeren er i brug.



JET-START

MENU






900 w 03:00

POWER MM:SS

Cooking

19:03



END TIME








DENNE FUNKTION BRUGES til hurtig opvarmning af madvarer med stort vandindhold, f.eks. klar suppe, kaffe eller te

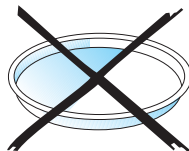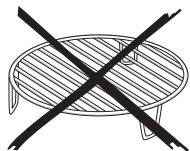DENNE FUNKTION ER KUN TILGÆNGELIG, når oven er slukket eller standby.

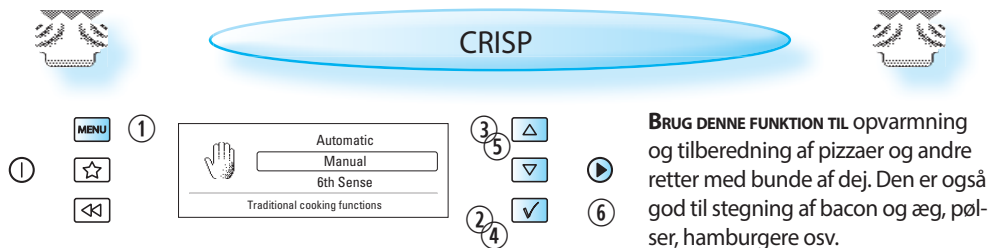- 1 TRYK PÅ START FOR AT STARTE AUTOMATISK** med fuld mikrobølgeeffekt og tilberedningstiden indstillet til 30 sekunder. Hvert tryk øger tiden med 30 sekunder.





- 1 TRYK PÅ MENUKNAPPEN.
- 2 TRYK PÅ OK, når displayet viser Manual.
- 3 BRUG OP-/NEDKNAPPERNE, til displayet viser Crisp.
- 4 TRYK PÅ OK for at bekræfte valget.
- 5 BRUG OP-/NEDKNAPPERNE til at indstille tilberedningstiden.
- 6 TRYK PÅ START.

OVNEN STARTER AUTOMATISK mikrobølger og grill for at opvarme Crisp-panden. Det gør, at Crisp-panden hurtigt kommer op på arbejdstemperaturen og begynder at brune maden og give den en sprød overflade.

SØRG FOR, at Crisp-panden er placeret korrekt midt på glasdrejetallerkenen.




OVNEN OG CRISP-PANDEN bliver meget varme ved brug af denne funktion.


SÆT IKKE DEN VARME CRISP-PANDE på varmefølsomme overflader.

PAS PÅ IKKE AT RØRE ved grillelementet.

BRUG OVNHANDSKER eller det medfølgende specielle Crisp-håndtag, når den varme crisp-pande skal tages ud.


BRUG KUN den medfølgende Crisp-pande til denne funktion. Andre Crisp-pander, der fås på markedet, giver ikke et korrekt resultat, når de anvendes med denne funktion.

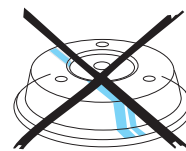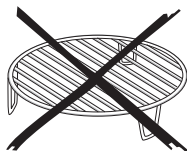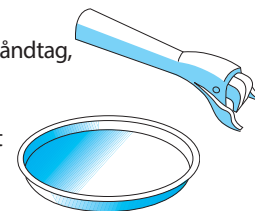

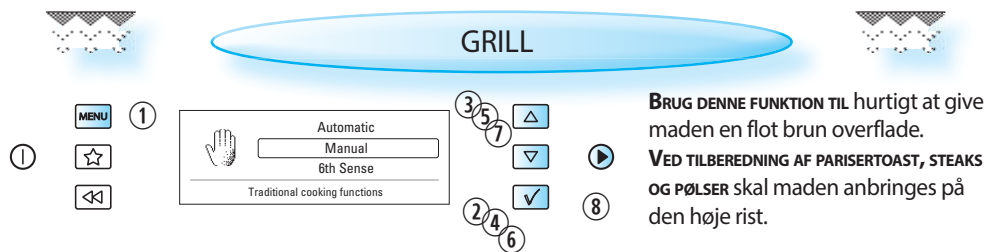

BRUG DENNE FUNKTION TIL hurtigt at give maden en flot brun overflade.
VED TILBEREDNING AF PARISERTOAST, STEAKS OG PØLSER skal maden anbringes på den høje rist.

- 1 TRYK PÅ MENUKNAPPEN.
- 2 TRYK PÅ OK, når displayet viser Manual.
- 3 BRUG OP-/NEDKNAPPERNE, til displayet viser Grill.
- 4 TRYK PÅ OK for at bekræfte valget.
- 5 BRUG OP-/NEDKNAPPERNE til at indstille tilberedningstiden.
- 6 TRYK PÅ OK for at bekræfte indstillingen.
- 7 BRUG OP-/NEDKNAPPERNE til at indstille grilleffekten.
- 8 TRYK PÅ START.



ANBRING MADEN på risten.



SØRG FOR, AT DE REDSKABER, der anvendes, er varme- og ovnfaste, før de benyttes med grillfunktionen.

BRUG IKKE PLASTIKREDSKABER, når du griller, da de vil smelte. Ting af træ eller karton er heller ikke egnede.

VALG AF EFFEKT

FORVARM GRILLEN i 3 - 5 minutter på grilleffekten Høj.


GRILL	
ANBEFALET BRUG:	EFFEKT
PARISERTOAST, fiskekoteletter og hamburgere	HØJ
PØLSER og grillspyd	MIDDEL
LET BRUNING af retter	LAV

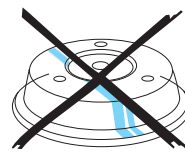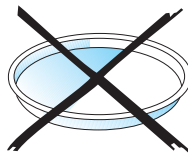

GRILL KOMBI

BRUG DENNE FUNKTION TIL tilberedning af retter som lasagne, fisk og kartoffelgratin.

- 1 TRYK PÅ MENUKNAPPEN.
- 2 TRYK PÅ OK, når displayet viser Manual.
- 3 BRUG OP-/NEDKNAPPERNE, til displayet viser Grill + MW.
- 4 TRYK PÅ OK for at bekræfte valget.
- 5 BRUG OP-/NEDKNAPPERNE til at indstille tilberedningstiden.
- 6 TRYK PÅ OK for at bekræfte indstillingen.
- 7 BRUG OP-/NEDKNAPPERNE til at indstille grilleffekten.
- 8 TRYK PÅ OK for at bekræfte valget.
- 9 BRUG OP-/NEDKNAPPERNE til at indstille mikrobølgeeffekten.
- 10 TRYK PÅ START.






VALG AF EFFEKT

DEN MAKSIMALT MULIGE mikrobølgeeffekt er begrænset til et fabriksindstillet niveau, når funktionen Grill Combi anvendes.

ANBRING MADEN på risten eller glasdrejetallerkenen.


GRILL KOMBI		
ANBEFALET BRUG:	GRILLEFFEKT	MIKROBØLGEEFFEKT
LASAGNE	MID	350 - 500 W
KARTOFFELGRATIN	MID	500 - 650 W
FISKEGRATIN	HØJ	350 - 500 W
BAGTE ÆBLER	MID	160 - 350 W
FROSSEN GRATIN	HØJ	160 - 350 W

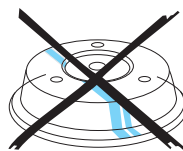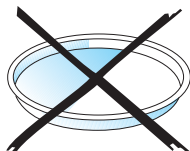

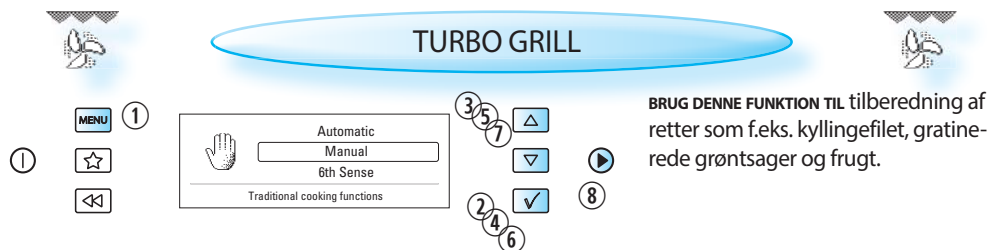

BRUG DENNE FUNKTION TIL tilberedning af retter som f.eks. kyllingefilet, gratinerede grøntsager og frugt.

- 1 TRYK PÅ MENUKNAPPEN.
- 2 TRYK PÅ OK, når displayet viser Manual.
- 3 BRUG OP-/NEDKNAPPERNE, til displayet viser Turbo Grill.
- 4 TRYK PÅ OK for at bekræfte valget.
- 5 BRUG OP-/NEDKNAPPERNE til at indstille tilberedningstiden.
- 6 TRYK PÅ OK for at bekræfte indstillingen.
- 7 BRUG OP-/NEDKNAPPERNE til at indstille grilleffekten.
- 8 TRYK PÅ START.





ANBRING MADEN på risten.


SØRG FOR, AT DE REDSKABER, der anvendes, er varme- og ovnfaste, før de benyttes med grillfunktionen.

BRUG IKKE PLASTICREDSKABER, når du griller, da de vil smelte. Ting af træ eller keramik er heller ikke egnede.

VALG AF EFFEKT


TURBO GRILL	
ANBEFALET BRUG:	EFFEKT
KYLINGEBRYSTFILETER, gratineret kartoffelmos.	HØJ
GRATINEREDE tomater	MIDDEL
FRUGTGRATIN, brunng af retter	LAV

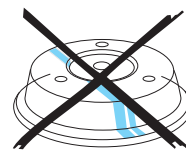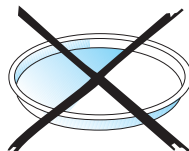

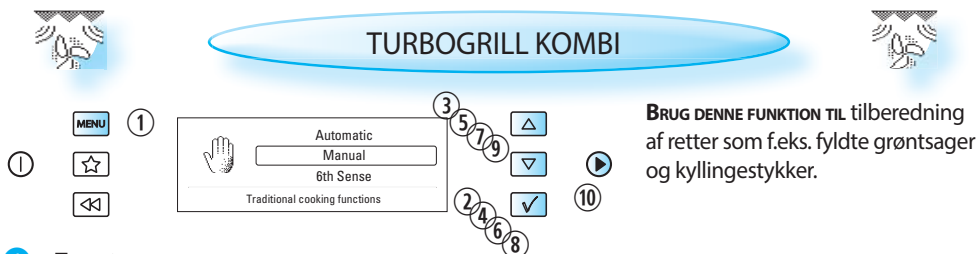

BRUG DENNE FUNKTION TIL tilberedning af retter som f.eks. fyldte grøntsager og kyllingestykker.

- 1 TRYK PÅ MENUKNAPPEN.
- 2 TRYK PÅ OK, når displayet viser Manual.
- 3 BRUG OP-/NEDKNAPPERNE, til displayet viser Turbo Grill + MW.
- 4 TRYK PÅ OK for at bekræfte valget.
- 5 BRUG OP-/NEDKNAPPERNE til at indstille tilberedningstiden.
- 6 TRYK PÅ OK for at bekræfte indstillingen.
- 7 BRUG OP-/NEDKNAPPERNE til at indstille grilleffekten.
- 8 TRYK PÅ OK for at bekræfte valget.
- 9 BRUG OP-/NEDKNAPPERNE til at indstille mikrobølgeeffekten.
- 10 TRYK PÅ START.





DEN MAKSIMALT MULIGE mikrobølgeeffekt er begrænset til et fabriksindstillet niveau, når du bruger funktionen turbogrill kombi.

VALG AF EFFEKT


ANBRING MADEN på risten eller glasdrejetallerkenen.

TURBOGRILL KOMBI		
ANBEFALET BRUG:	GRILLEFFEKT	MIKROBØLGEEFFEKT
HALVE KYLLINGER	MIDDEL	350 - 500 W
FYLDTE GRØNTSAGER	MIDDEL	500 - 650 W
KYLLINGELÅR	HØJ	350 - 500 W
BAGTE ÆBLER	MIDDEL	160 - 350 W
BAGT FISK	HØJ	160 - 350 W

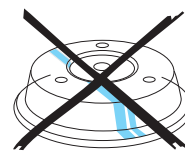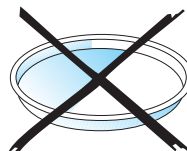






HURTIG FORVARME

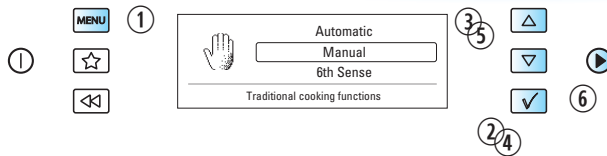

BRUG DENNE FUNKTION TIL AT FORVARME den tomme ovn.


FORVARMNING foretages altid med tom ovn, præcis som med en traditionel ovn, inden tilberedning eller bagning.

- 1 TRYK PÅ MENUKNAPPEN.
- 2 TRYK PÅ OK, når displayet viser Manual.
- 3 BRUG OP-/NEDKNAPPERNE, til displayet viser Quick Heat.
- 4 TRYK PÅ OK for at bekræfte valget.
- 5 BRUG OP-/NEDKNAPPERNE til at indstille temperaturen.
- 6 TRYK PÅ START.




ANBRING IKKE MADVARER I OVNE FØR ELLER UNDER forvarmning. De kan blive brændt af den kraftige varme. Temperaturen kan nemt justeres vha. knapperne op/ned, når opvarmningen er i gang.

NÅR DEN INDSTILLEDE TEMPERATUR ER NÆT, holder ovnen temperaturen i 10 minutter, inden den slukker. I dette tidsrum venter ovnen på, at du sætter maden ind og vælger en varmluftfunktion for at starte tilberedningen.

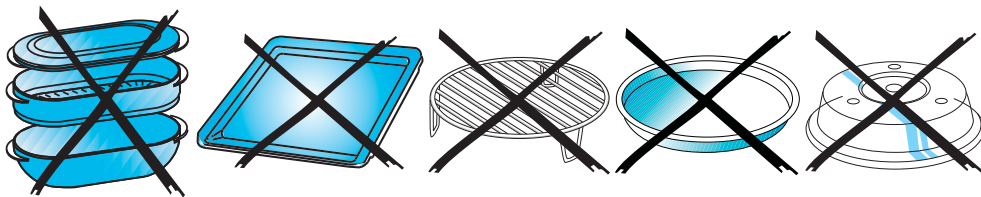



VARMLUFT

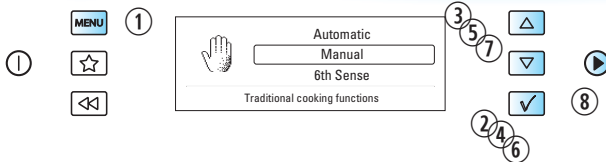

BRUG DENNE FUNKTION TIL tilberedning af marengs, mør- og butterdejskager, sukkerbrøds-kager, soufflé, fjerkræ og stegt kød.

- 1 TRYK PÅ MENUKNAPPEN.
- 2 TRYK PÅ OK, når displayet viser Manual.
- 3 BRUG OP-/NEDKNAPPERNE, til displayet viser Forced Air.
- 4 TRYK PÅ OK for at bekræfte valget.
- 5 BRUG OP-/NEDKNAPPERNE til at indstille tilberedningstiden.
- 6 TRYK PÅ OK for at bekræfte indstillingen.
- 7 BRUG OP-/NEDKNAPPERNE til at indstille temperaturen.
- 8 TRYK PÅ START.

Crisp		
Forced Air		
Forced Air + MW		
To cook pastry, cakes, poultry and roast meats		
175°C TEMPERATURE		00:05 COOK TIME
Forced Air		
		19:00 END TIME
175°C TEMPERATURE		00:05 COOK TIME
Forced Air		
		19:00 END TIME
180°C TEMPERATURE		39:59 COOK TIME
Cooking		
		20:00 END TIME




VARMLUFT




**SÆT ALTID MADEN PÅ DEN LAVE RIST, så luften kan cirkulere frit om den.
BRUG BAGEPLADEN, når du bager småkager eller rundstykker.**





MADVARE	TILBEHØR	OVNTEMP. °C	TILBEREDNINGSTID
OKSESTEG, MEDIUM (1,3 - 1,5 kg)	FAD på rist	170 - 180°C	40 - 60 MIN.
FLÆSKESTEG (1,3 - 1,5 kg)	FAD på rist	160 - 170°C	70 - 80 MIN.
HEL KYLLING (1,0 - 1,2 kg)	FAD på rist	210 - 220°C	50 - 60 MIN.
SUKKERBRØDSKAGE (tung)	KAGEFORM på rist	160 - 170°C	50 - 60 MIN.
SUKKERBRØDSKAGE (let)	KAGEFORM på rist	170 - 180°C	30 - 40 MIN.
SMÅKAGER	BAGEPLADE	170 - 180°C, FORVARMET OVN	10 - 12 MIN.
BRØD	BAGEFORM PÅ RIST	180 - 200°C, FORVARMET OVN	30 - 35 MIN.
RUNDSTYKKER	BAGEPLADE	210 - 220°C, FORVARMET OVN	10 - 12 MIN.
MARENGS	BAGEPLADE	100 - 120°C, FORVARMET OVN	40 - 50 MIN.

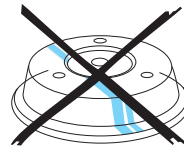

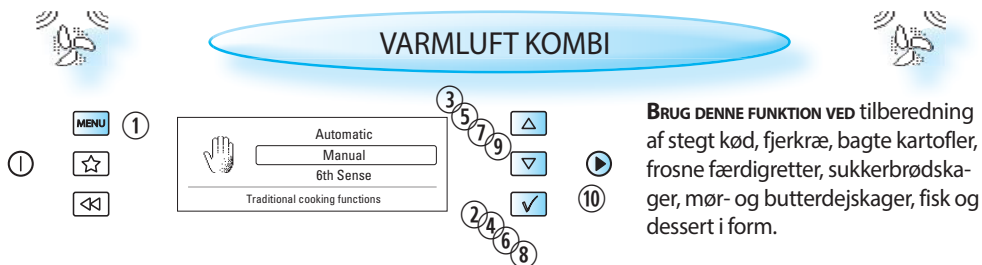

BRUG DENNE FUNKTION VED tilberedning af stegt kød, fjerkræ, bagte kartofler, frosne færdigretter, sukkerbrødska-ger, mør- og butterdejskager, fisk og dessert i form.

- 1 TRYK PÅ MENUKNAPPEN.
- 2 TRYK PÅ OK, når displayet viser Manual.
- 3 BRUG OP-/NEDKNAPPERNE, til displayet viser Forced Air + MW.
- 4 TRYK PÅ OK for at bekræfte valget.
- 5 BRUG OP-/NEDKNAPPERNE til at indstille tilberedningstiden.
- 6 TRYK PÅ OK for at bekræfte indstillingen.
- 7 BRUG OP-/NEDKNAPPERNE til at indstille temperaturen.
- 8 TRYK PÅ OK for at bekræfte valget.
- 9 BRUG OP-/NEDKNAPPERNE til at indstille mikrobølgeeffekten.
- 10 TRYK PÅ START.





SÆT ALTID MADEN PÅ DEN LAVE RIST, så luften kan cirkulere frit om den.

DEN MAKSIMALT MULIGE mikrobølgeeffekt under brug af varmluft er begrænset til et fabriksindstillet niveau.




VARMLUFT KOMBI	
EFFEKT	ANBEFALET BRUG:
350 W	TILBEREDNING AF fjerkræ, fisk og gratiner
160 W	TILBEREDNING AF stege
90 W	BAGNING AF brød og kager
0 W	BRUNING kun under tilberedning

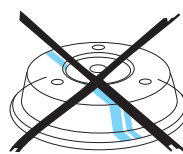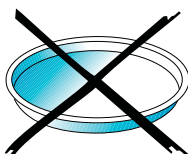




6TH SENSE OPVARMNING

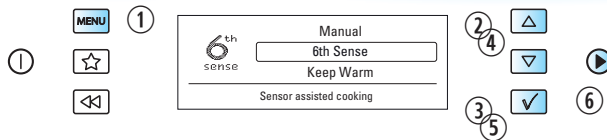

BRUG DENNE FUNKTION til opvarmning af færdigretter enten frosne, køleskabskolde eller med rumtemperatur. **PLACER RETTEN** på en ovn-/mikrobølgefast tallerken eller et fad.

- 1 **TRYK PÅ MENUKNAPPEN.**
- 2 **BRUG OP-/NEDKNAPPERNE**, til displayet viser 6th Sense.
- 3 **TRYK PÅ OK** for at bekræfte valget.
- 4 **BRUG OP-/NEDKNAPPERNE**, til displayet viser 6th Sense Reheat.
- 5 **TRYK PÅ OK** for at bekræfte valget.
- 6 **TRYK PÅ START.**



PROGRAMMET MÅ IKKE afbrydes.

NETTOVÆGTEN skal holdes mellem 250 - 600 g, når denne funktion anvendes. Er dette ikke muligt, bør du bruge den manuelle funktion for at opnå det bedste resultat.

SØRG FOR, at ovnen har stuetemperatur, før funktionen anvendes, for at opnå det bedste resultat.

NÅR DU GEMMER en ret i køleskabet eller lægger den på et fad før opvarmning, skal du lægge de tykkere og mere faste madvarer yderst på tallerkenen og de tyndere eller mindre faste madvarer i midten.




DÆK ALTID MADEN TIL, når du bruger denne funktion. **HVIS MADEN ER INDPAKKET PÅ EN MÅDE**, så den allerede har et låg, skal der skæres 2-3 snit i emballagen, så trykket kan lettes under opvarmningen.





ANBRING TYNDE SKIVER kød oven på hinanden eller taglagt.

TYKKERE STYKKER af f.eks. farsbrød eller pølser skal lægges tæt ved siden af hinanden.

1-2 MINUTTERS HVILETID FORBEDRER ALTID resultatet, specielt for frosne madvarer.

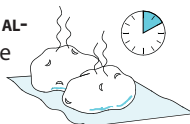

PLASTFILM skal snittes eller prikkes med en gaffel for at mindske trykket og hindre, at filmen springer, når der samler sig damp under tilberedningen.

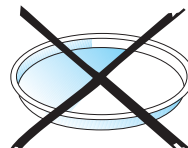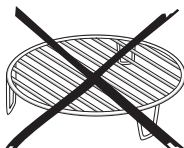



MANUEL OPTØNING



FØLG VEJLEDNINGEN for "Tilberedning og opvarmning med mikrobølger", og vælg effekttrinnet 160 W ved manuel optøning.

SE JÆVNLIGT TIL MADEN. Med lidt erfaring lærer du den korrekte tid til de forskellige mængder.

FROSNE MADVARER I PLASTPOSER, husholdningsfilm eller kartonæsker kan sættes direkte i ovnen, forudsat at materialet ikke indeholder metaldele (f.eks. metalposelukkere).

EMBALLAGENS FACON har indflydelse på optøningstiden. Flade pakker tør hurtigere op end tykke.

ADSKIL STYKKERNE, efterhånden som de tør op. Enkeltfrosne stykker tør hurtigere op.

BESKYT DELE AF MADEN med små stykker alufolie, hvis de begynder at blive varme (f.eks. kyllingelår og den yderste del af kyllingevinger).




VEND STORE STYKKER efter halvdelen af optøningstiden.

KOGTE MADVARER, GRYDERETTER OG KØDSOVSE tør lettere op, hvis der røres rundt under optøningen.


VED OPTØNING anbefales det ikke at tømme madvaren helt op, men lade den endelige optøning afslutte under hviletiden.

HVILETID EFTER OPTØNING FORBEDRER altid resultatet, da varmen fordeles sig mere jævnt i maden.

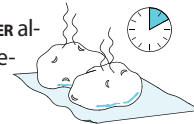




OPTØN. SPRØDT BRØD

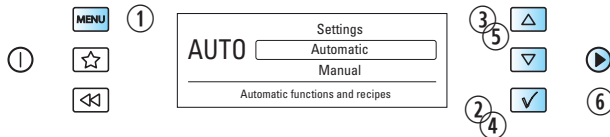

BRUG DENNE FUNKTION TIL hurtigt at optø og varme rundstykker, flutes og croissanter. Ovnen vil automatisk vælge tilberedningsmetode samt den nødvendige tid og effekt.

- 1 TRYK PÅ MENUKNAPPEN.
- 2 BRUG OP-/NEDKNAPPERNE, til displayet viser Automatic.
- 3 TRYK PÅ OK for at bekræfte valget.
- 4 BRUG KNAPPERNE OP/NED, indtil Optøn. sprødt brød vises.
- 5 TRYK PÅ OK for at bekræfte valget.
- 6 BRUG OP-/NEDKNAPPERNE til at indstille vægten.
- 7 TRYK PÅ START-KNAPPEN.



OVNEN STARTER AUTOMATISK mikrobølger og grill for at opvarme Crisp-panden. På den måde når Crisp-panden hurtigt sin funktionstemperatur. Når forvarmningen er færdig, beder ovnen dig om at sætte maden ind. Åbn døren - sæt maden ind, og tryk atter på Start.

SØRG FOR, at Crisp-panden er placeret korrekt midt på glasdrejetallerkenen.




OVNEN OG CRISP-PANDEN bliver meget varme ved brug af denne funktion.

SÆT IKKE DEN VARME CRISP-PANDE på varmfølsomme overflader.

PAS PÅ IKKE AT RØRE ved grillelementet.

BRUG OVNHANDSKER eller det medfølgende specielle Crisp-håndtag, når den varme Crisp-pande skal tages ud.




BRUG KUN den medfølgende Crisp-pande til denne funktion. Andre Crisp-pander, der fås på markedet, giver ikke et korrekt resultat, når de anvendes med denne funktion.

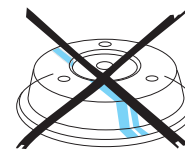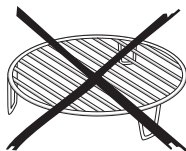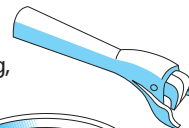

JET-OPTØNING

BRUG DENNE FUNKTION til optøning af kød, fjerkræ, fisk, grøntsager og brød. Jet-optøning bør kun anvendes til madvarer med en nettovægt mellem 100 g og 3 kg. **ANBRING ALTID MADVARENE** på glasdrejetallerkenen.

- 1 TRYK PÅ MENUKNAPPEN.
- 2 BRUG OP-/NEDKNAPPERNE, til displayet viser Automatic.
- 3 TRYK PÅ OK for at bekræfte valget.
- 4 BRUG OP-/NEDKNAPPERNE, til displayet viser Jet Defrost.
- 5 TRYK PÅ OK for at bekræfte valget.
- 6 BRUG OP-/NEDKNAPPERNE til at vælge maden.
- 7 TRYK PÅ OK for at bekræfte valget.
- 8 BRUG OP-/NEDKNAPPERNE til at indstille vægten.
- 9 TRYK PÅ START.

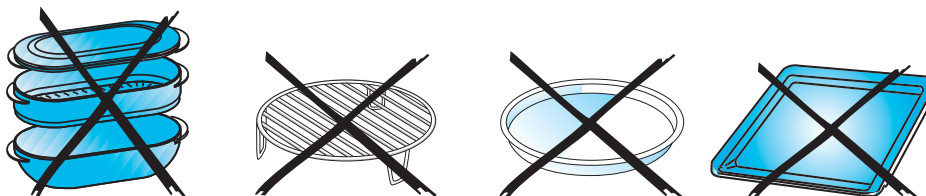



JET-OPTØNING



VÆGT:

VED DENNE FUNKTION SKAL OVNEN 'KENDE' madens nettovægt. Derefter beregner ovnen automatisk den nødvendige tid til færdiggørelse af proceduren.









ER VÆGTEN STØRRE ELLER MINDRE END DEN ANBEFALEDE: Følg proceduren for "Tilberedning og opvarmning med mikrobølger", og vælg 160 W til optøning.

FROSNE MADVARER:


HVIS MADEN ER VARMERE end dybfrosttemperaturen (-18°C), skal du vælge en lavere vægtindstilling.

HVIS MADEN ER KOLDERE end dybfrosttemperaturen (-18°C), skal du vælge en højere vægtindstilling.



MADVARE		TIPS
	KØD (100 g - 2 kg)	HAKKED, koteletter, bøffer eller stege.
	FJERKRÆ (100 g - 3 kg)	KYLLING, hele stykker eller fileter.
	FISK (100 g - 2 kg)	HELE, KOTELETTER eller fileter.
	GRØNTSAGER (100 g - 2 kg)	BLANDEDE GRØNTSAGER, ærter, broccoli osv.
	BRØD (100 g - 2 kg)	BRØD, boller eller rundstykker.

HVIS DE PÅGÆLDENDE MADVARER IKKE ER NÆVNT I TABELLEN, og hvis vægten er over eller under den anbefalede vægt, anbefales det at bruge fremgangsmåden for "Tilberedning og opvarmning med mikrobølger" og vælge 160 W til optøning.

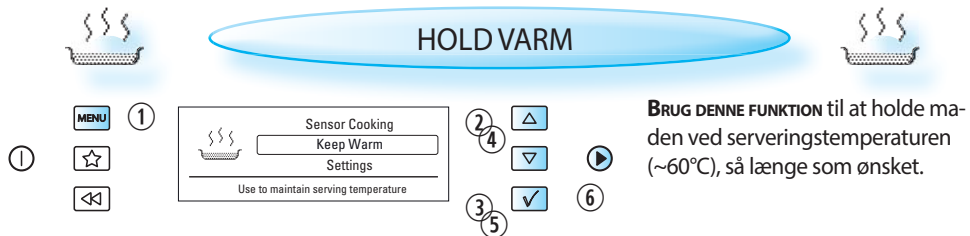



BRUG DENNE FUNKTION til at holde maden ved serveringstemperaturen (~60°C), så længe som ønsket.


- 1 TRYK PÅ MENUKNAPPEN.
- 2 BRUG OP- / NEDKNAPPERNE, indtil Hold varm vises.
- 3 TRYK PÅ OK for at bekræfte valget.
- 4 BRUG OP- / NEDKNAPPERNE, til at indstille varmholdningstiden.
- 5 TRYK PÅ OK for at bekræfte valget.
- 6 TRYK PÅ START.



FUNKTIONEN HOLD VARM KAN afbrydes når som helst ved at åbne døren. Den afbrydes midlertidigt, når du kontrollerer maden. **FOR AT FORTSÆTTE** skal du lukke døren og trykke på startknappen igen. **NETTOVÆGTEN** skal holdes mellem 250 - 600 g, når denne funktion anvendes.

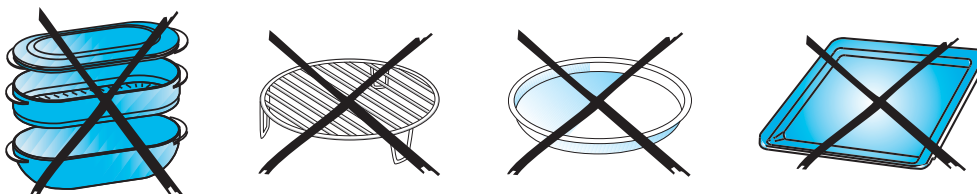






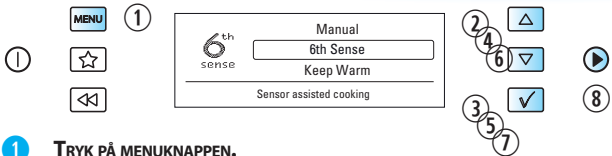

BRUG DENNE FUNKTION TIL hurtigt at varme maden op fra froszen tilstand til serveringstemperatur.

AUTO-CRISP BRUGES KUN til frosne færdigretter.

- 1 TRYK PÅ MENUKNAPPEN.
- 2 BRUG OP-/NEDKNAPPERNE, til displayet viser 6th Sense.
- 3 TRYK PÅ OK for at bekræfte valget.
- 4 BRUG OP-/NEDKNAPPERNE, til displayet viser 6th Sense Crisp.
- 5 TRYK PÅ OK for at bekræfte valget.
- 6 BRUG OP-/NEDKNAPPERNE til at vælge maden.
- 7 TRYK PÅ OK for at bekræfte valget.
- 8 TRYK PÅ START.







Brug kun den medfølgende crisp-pande til denne funktion. Andre crisp-pander, der fås på markedet, giver ikke et korrekt resultat, når de anvendes med denne funktion.

Anbring aldrig nogen form for beholdere eller indpakning på crisp-panden!
Der må kun anbringes mad på crisp-panden.





6TH SENSE CRISP



MADVARE		TIPS
	POMMES FRITES (300 - 600 g)	FORDEL POMMES FRITENE i et jævnt lag på Crisp-panden. Drys evt. med salt.
	PIZZA , tynd bund (250 - 500 g)	TIL PIZZAER med tynd bund.
	DEEP PAN-PIZZA (300 - 800 g)	TIL PIZZAER med tyk bund.
	KYLLINGEVINGER (300 - 600 g)	TIL KYLLINGE-NUGGETS skal Crisp-panden pensles med olie. Tilbered med Donnes stiller på Light.

HVIS DE PÅGÆLDENDE MADVARER IKKE ER NÆVNT I TABELLEN, og hvis vægten er over eller under den anbefalede vægt, bruges samme fremgangsmåde som for manuel Crisp-funktion.

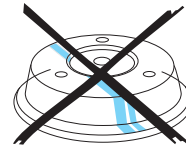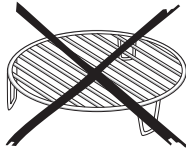

6TH SENSE DAMP

1 TRYK PÅ MENUKNAPPEN.

2 BRUG OP-/NEDKNAPPERNE, til displayet viser 6th Sense.

3 TRYK PÅ OK for at bekræfte valget.

4 BRUG OP-/NEDKNAPPERNE, til displayet viser 6th Sense Steam.

5 TRYK PÅ OK for at bekræfte valget.

6 BRUG OP-/NEDKNAPPERNE til at indstille tilberedningstiden.

7 TRYK PÅ START-KNAPPEN.

ANVENDT DENNE FUNKTION TIL at tilberede madvarer som grøntsager, fisk, ris og pasta.

FUNKTIONEN HAR TO TRIN.

- Første trin bringer maden hurtigt til kogepunktet.
- Andet trin tilpasser automatisk effekten, så maden simrer og ikke koger over.


DAMPKOGEREN ER udelukkende beregnet til anvendelse med mikrobølger.

DEN MÅ ALDRIG ANVENDES MED NOGEN ANDEN FUNKTION.

HVIS DAMPKOGEREN ANVENDES med en anden funktion, kan det medføre beskadigelse.

INDEN DER TÆNDES for ovnen, skal du altid sikre dig, at drejetallerkenen kan dreje frit.

ANBRING ALTID dampkokeren på glasdrejetallerkenen.



LÅG

DÆK ALTID MADEN TIL MED ET LÅG. Kontrollér, at både beholderen og låget er egnede til mikrobølgeovn, før de tages i brug. Hvis du ikke har et velegnet låg til kogekarret, kan du anvende en tallerken. Den skal anbringes med undersiden vendt mod beholderen.

BRUG IKKE plastfilm- eller alufolie til at dække maden med.

TILBEREDNING AF GRØNTSAGER

ANBRING GRØNTSAGERNE i sigten.

Hæld 1 dl vand i bunden.

Læg låg på, og indstil tiden.

BLØDE GRØNTSAGER som broccoli og porrer skal have 2-3 minutter.

HÅRDERE GRØNTSAGER som gulerødder og kartofler skal have 4-5 minutter.



BEHOLDERE

DEN ANVENDTE BEHOLDER MÅ HØJST være halvt fyldt. Hvis der skal tilberedes en større portion, skal du bruge en tilsvarende større beholder, så den kun bliver halvt fyldt. Sådan undgår du, at maden koger over.

KOGNING AF RIS


FØLG ANBEFALINGERNE PÅ PAKKEN vedrørende kogetid og mængde vand/ris.

HÆLD INGREDIENSERNE I UNDERDELEN, læg låg på, og indstil tiden.

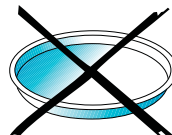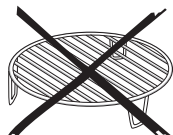







OPSKRIFTER

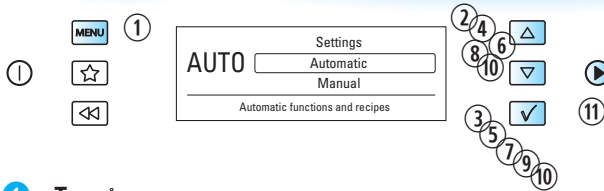

BRUG DENNE FUNKTION TIL hurtigt at navigere til din yndlingsopskrift.


- 1 TRYK PÅ MENUKNAPPEN.
- 2 BRUG OP-/NEDKNAPPERNE, til displayet viser Automatic.
- 3 TRYK PÅ OK for at bekræfte valget.
- 4 BRUG OP-/NEDKNAPPERNE, til displayet viser Recipes.
- 5 TRYK PÅ OK for at bekræfte valget.
- 6 BRUG OP-/NEDKNAPPERNE til at vælge en af opskrifterne.
- 7 TRYK PÅ OK for at bekræfte valget.
- 8 BRUG OP-/NEDKNAPPERNE til at vælge én af madvarerne.
- 9 TRYK PÅ OK for at bekræfte valget.
- 10 BRUG KNAPPERNE OK/OP/NED til at navigere mellem og udføre de nødvendige indstillinger.
- 11 TRYK PÅ START.





OPSKRIFTER




MADVARE		MÆNGDE	TILBEHØR	TIPS	
 KARTOFLER	KOGNING	300 G - 1000 G	DAMPKOGERENS BUND OG LÅG.	KOM grøntsagerne i bunden af dampkogerens, og hæld 1 dl vand ved. Læg låg på.	
	BAGNING	200 G - 1 KG	OVNFAST FAD, DER ER VELEGNET TIL MIKROOVN, PÅ DREJETALLERKEN.	SKYL , og prik med en gaffel. Vend, når displayet angiver det.	
	GRATIN	4 - 10 PORTIONER	OVNFAST FAD, DER ER VELEGNET TIL MIKROOVN, PÅ LAV RIST.	SKÆR de rå kartofler i skiver, og læg dem taglagt med løg. Krydr med salt, peber og hvidløg, og hæld fløde over. Drys med ost.	
	(FROSSEN)	POMMES FRITES	300 - 600 G		DRYS med salt.
	I BÅDE	300 - 800 G	CRISP-PANDE	SKRÆL , og skær i både. Drys med krydderier, smør Crisp-panden let med olie + stænk med olie. Vend, når displayet angiver det	

HVIS DE PÅGÆLDENDE MADVARER IKKE ER NÆVNT I TABELLEN, og hvis vægten er over eller under den anbefalede vægt, anbefales det at bruge fremgangsmåden for "Tilberedning og opvarmning med mikrobølger".



OPSKRIFTER




MADVARE		MÆNGDE	TILBEHØR	TIPS	
 KØD	STEG	OKSEKØD	800 G - 1,5 KG	OVNFAST FAD, DER ER VELEGNET TIL MIKROOVN, PÅ LAV RIST.	DRYS stegen med krydderier, og stil den i en kold ovn
		SVINEKØD	800 G - 1,5 KG		DRYS stegen med krydderier, og stil den i en kold ovn
		LAMMEKØD	1 - 1,5 KG		
		KALVEKØD	800 G - 1,5 KG		DRYS stegen med krydderier, og stil den i en kold ovn
	RIBBEN		700 G - 1200 G	CRISP-PANDE	DRYS MED KRYDDERIER , og anbring på Crisp-panden.
	ENTRECÔTE		2 - 6 STK.	HØJ RIST PÅ DREJETALLERKEN	KOM KØDET i ovnen, når grillen er forvarmet. Vend, når displayet angiver det. Drys med krydderier.
	LAMMEKOTELET		2 - 8 STK.		
	PØLSE		200 - 800 G	CRISP-PANDE	SMØR Crisp-panden let. Kom kødet på, og vend det, når displayet angiver det
	(KOGNING)	HOTDOG	4 - 8 STK.	DAMPKOKERENS BUND UDEN LÅG	ANBRING i dampkogerens bund, og hæld vand over, så det dækker.
	(FROSSEN)	HAMBURGERE	100 - 500 G	CRISP-PANDE	SMØR Crisp-panden let. Kom kødet på, når Crisp-panden er forvarmet. Vend maden, når displayet angiver det.
BACON		50 - 150 G	KOM MADEN PÅ , når Crisp-panden er forvarmet, og vend, når displayet angiver det		
FARSBRØD		4 - 8 PORTIONER	OVNFAST FAD, DER ER VELEGNET TIL MIKROOVN, PÅ DREJETALLERKEN	LAV den ønskede fars, og form den til et brød	

HVIS DE PÅGÆLDENDE MADVARER IKKE ER NÆVNT I TABELLEN, og hvis vægten er over eller under den anbefalede vægt, anbefales det at bruge fremgangsmåden for "Tilberedning og opvarmning med mikrobølger".



OPSKRIFTER




MADVARE		MÆNGDE	TILBEHØR	TIPS	
 FJERKRÆ	KYLLING	STEG	800 G - 1,5 KG	OVNFAST FAD, DER ER VELEGNET TIL MIKROOVN, PÅ LAV RIST	DRYS stegen med krydderier, og stil den i en kold ovn
		FILETER (DAMPNING)	300 - 800 G	DAMPKOGER	DRYS MED KRYDDERIER, og anbring i dampristen. Kom 1 dl vand i bunden, og læg låg på
		FILETER (STEGNING)	300 G - 1000 G	CRISP-PANDE	SMØR Crisp-panden let. Drys med krydderier, og kom fileterne på, når Crisp-panden er forvarmet. Vend maden, når displayet angiver det
		STYKKER	500 G - 1,2 KG		DRYS KYLLINGESTYKKERNE med krydderier, og læg dem på Crisp-panden med skindsiden opad
HVIS DE PÅGÆLDENDE MADVARER IKKE ER NÆVNT I TABELLEN, og hvis vægten er over eller under den anbefalede vægt, anbefales det at bruge fremgangsmåden for "Tilberedning og opvarmning med mikrobølger".					



OPSKRIFTER




MADVARE		MÆNGDE	TILBEHØR	TIPS	
 FISK	FISK (HEL)	BAGNING	600 G - 1,2 KG	OVNFAST FAD, DER ER VELEGNET TIL MIKROOVN, PÅ LAV RIST	DRYS MED KRYDDERIER, og pensl med lidt smør
		KOGNING	600 G - 1,2 KG	FAD MED LÅG, VELEGNET TIL MIKROOVN, ELLER BRUG PLASTFILM SOM LÅG	DRYS MED KRYDDERIER, og tilsæt 1 dl fiskebouillon. Tilbered under låg
	FILETER (DAMPNING)		300 - 800 G	DAMPKOGER	DRYS MED KRYDDERIER, og anbring i dampristen. Kom 1 dl vand i bunden, og læg låg på
	KOTELETTER	STEGNING	300 - 800 G	CRISP-PANDE	SMØR Crisp-panden let. Drys med krydderier, og kom maden på, når Crisp-panden er forvarmet. Vend maden, når displayet angiver det
		DAMPNING	300 - 800 G	DAMPKOGER	DRYS MED KRYDDERIER, og anbring i dampristen. Kom 1 dl vand i bunden, og læg låg på
	(FROSSEN)	GRATIN	600 G - 1,2 KG	OVNFAST FAD, DER ER VELEGNET TIL MIKROOVN, PÅ DREJETALLERKEN	
		PANEREDE FILETER	200 - 600 G	CRISP-PANDE	SMØR Crisp-panden let. Kom maden på, når Crisp-panden er forvarmet. Vend maden, når displayet angiver det

HVIS DE PÅGÆLDENDE MADVARER IKKE ER NÆVNT I TABELLEN, og hvis vægten er over eller under den anbefalede vægt, anbefales det at bruge fremgangsmåden for "Tilberedning og opvarmning med mikrobølger".



OPSKRIFTER





MADVARE		MÆNGDE	TILBEHØR	TIPS	
 GRØNTSAGER	(FROSNE) GRØNTSAGER	300 - 800 G	DAMPKOGER	ANBRING I DAMPRISTEN. Kom 1 dl vand i bunden, og læg låg på.	
	GULERØDDER	200 - 500 G			
	(GRØNNE) BØNNER	200 - 500 G	DAMPKOGERENS BUND OG LÅG	KOM grøntsagerne i bunden af dampkogerens bund og låg. Læg låg på.	
	BROCCOLI	200 - 500 G	DAMPKOGER	ANBRING I DAMPRISTEN. Kom 1 dl vand i bunden, og læg låg på.	
	BLOMKÅL	200 - 500 G			
	(FROSSEN) GRATIN	400 - 800 G	OVNFAST FAD, DER ER VELEGNET TIL MIKROOVN, PÅ DREJETALLERKEN		
	PEBERFRUGT	DAMPNING	200 - 500 G	DAMPKOGER	ANBRING I DAMPRISTEN. Kom 1 dl vand i bunden, og læg låg på.
		STEGNING	200 - 500 G	CRISP-PANDE	SMØR Crisp-panden med lidt olie. Skær i tern, og læg på Crisp-panden, når den er forvarmet. Drys med krydderier, og dryp med olie. Rør rundt, når displayet angiver det.
	AUBERGINE	300 - 800 G	SKÆR I HALVE, og drys med salt. Lad hvile lidt. Smør Crisp-panden med lidt olie, og kom madden på, når Crisp-panden er forvarmet. Vend, når displayet angiver det.		
	SQUASH	DAMPNING	200 - 500 G	DAMPKOGER	ANBRING I DAMPRISTEN. Kom 1 dl vand i bunden, og læg låg på.
	MAJSKOLBER		300 G - 1000 G		
TOMATER		300 - 800 G	OVNFAST FAD, DER ER VELEGNET TIL MIKROOVN, PÅ LAV RIST	SKÆR I HALVE, drys med krydderier og drys med ost.	

HVIS DE PÅGÆLDENDE MADVARER IKKE ER NÆVNT I TABELLEN, og hvis vægten er over eller under den anbefalede vægt, anbefales det at bruge fremgangsmåden for "Tilberedning og opvarmning med mikrobølger".



OPSKRIFTER




MADVARE		MÆNGDE	TILBEHØR	TIPS	
 PASTA	PASTA		1 - 4 PORTIONER	DAMPKOGERENS BUND OG LÅG	INDSTIL DEN ANBEFALEDE tilberedningstid for pastaen. Hæld vand i dampkogerens bund. Læg låg på. Kom pasta i, når displayet angiver det, og tilbered under låg.
	LASAGNE	HJEMMELAVET	4 - 10 PORTIONER	OVNFAST FAD, DER ER VELEGNET TIL MIKROOVN, PÅ LAV RIST	FØLG din yndlingsopskrift, eller følg opskriften på pakken med lasagneplader.
		FROSSEN	500 G - 1,2 KG	OVNFAST FAD, DER ER VELEGNET TIL MIKROOVN, PÅ DREJETALLERKEN	
 RIS	KOGNING	Ris	1 - 4 DL		INDSTIL DEN ANBEFALEDE tilberedningstid for risen. Kom vand og ris i den nederste del, og læg låg på
	GRØD	Ris	2 - 4 PORTIONER	DAMPKOGERENS BUND OG LÅG	KOM RIS OG VAND i dampkogerens bund. Læg låg på. Tilsæt mælk, når displayet angiver det, og fortsæt tilberedningen
		HAVREGRYN	1 - 2 PORTIONER	FAD UDEN LÅG, VELEGNET TIL MIKROOVN	BLAND HAVREGRYN , salt og vand

HVIS DE PÅGÆLDENDE MADVARER IKKE ER NÆVNT I TABELLEN, og hvis vægten er over eller under den anbefalede vægt, anbefales det at bruge fremgangsmåden for "Tilberedning og opvarmning med mikrobølger".



OPSKRIFTER




MADVARE		MÆNGDE	TILBEHØR	TIPS	
 PIZZA/TÆRTE	PIZZA	HJEMMELAVET	2 - 6 PORTIONER	BAGEPLADE	LAV DIN FORETRUKNE pizza, og anbring den på bagepladen. Sæt den i ovnen, når forvarmningen er færdig
		TYND (FROSSEN)	250 - 500 G		FJERN emballagen
		DEEP PAN-PIZZA (FROSSEN)	300 - 800 G		
	KØLESKABSKOLD	200 - 500 G	CRISP-PANDE	SÆT PIZZAEN I OVNE, når Crisp-panden er forvarmet	
	QUICHE	LORRAINE		1 STK.	LAV DEJEN (250 g mel, 150 g smør + 2½ spsk. vand), og beklæd Crisp-panden med den. Prik dejen med en gaffel. Forbag dejen. Kom fyldet på, når displayet angiver det: 200 g skinke og 175 g ost. Hæld en blanding af 3 æg og 3 dl fløde over. Sæt i ovnen igen, og fortsæt tilberedningen
	(FROSSEN)	200 - 800 G	FJERN emballagen		
HVIS DE PÅGÆLDENDE MADVARER IKKE ER NÆVNT I TABELLEN, og hvis vægten er over eller under den anbefalede vægt, anbefales det at bruge fremgangsmåden for "Tilberedning og opvarmning med mikrobølger".					



OPSKRIFTER





MADVARE		MÆNGDE	TILBEHØR	TIPS	
 BRØD / KAGER	BRØD	1 - 2 STK.	BAGEPLADE	LAV dejen til et let brød som sædvanligt. Lad det hæve på bagepladen. Sæt i ovnen, når den er forvarmet	
	RUNDSTYK- KER	RUNDSTYKKER		1 PORTION	SÆT I OVNEN , når den er forvarmet
		FROSNE			VAKUUMPAKKEDE RUNDSTYK- KER. Sæt i ovnen, når den er forvarmet
		FORBAGTE			FJERN emballagen. Sæt i ovnen, når den er forvarmet
	PÅ DÅSE				
	SCONES		CRISP-PANDE		LAV en stor eller flere mindre scones, og sæt den/dem på den smurte Crisp-pande
	SUKKERBRØDSKAGE		OVNFAST KAGEFORM, DER ER VELEGNET TIL MIKROOVN, PÅ LAV RIST		LAV EN DEJ med en samlet vægt på 700 - 800 g. Sæt kagen i ovnen, når den er forvarmet
	MUFFINS		BAGEPLADE		LAV EN DEJ til 16 - 18 stk., og kom den i forme af papir. Sæt i ovnen, når den er forvarmet
	SMÅKAGER				SÆT SMÅKAGERNE PÅ BAGEPA- PIR , og sæt dem i ovnen, når den er forvarmet
MARENGS		LAV EN PORTION af 2 æggehvider, 80 g sukker og 100 g kokosmel Smag til med vanilje og mandelessens. Lav 20-24 stk., og anbring dem på en lets-murt bageplade eller bagepapir. Sæt i ovnen, når den er forvarmet			
HVIS DE PÅGÆLDENDE MADVARER IKKE ER NÆVNT I TABELLEN, og hvis vægten er over eller under den anbefalede vægt, anbefales det at bruge fremgangsmåden for "Tilberedning og opvarmning med mikrobølger".					



OPSKRIFTER



MADVARE		MÆNGDE	TILBEHØR	TIPS	
 SNACKS	POPCORN		90 - 100 G	LÆG POSEN på drejetallerkenen. Tilbered kun én pose ad gangen	
	RISTEDE NØDDER		50 - 200 G	CRISP-PANDE	KOM NØDDERNE PÅ , når Crisp-panden er forvarmet. Vend, når displayet angiver det
	KYLLING	KYLLINGEVINGER	300 - 600 G		KOM NUGGETS PÅ , når Crisp-panden er forvarmet. Rør rundt, når displayet angiver det.
		NUGGETS (FROSNE)	250 - 600 G		
 DESSERT	FRUGT-TÆRTE	HJEMMELAVET	1 STK.	LAV DEJ af 180 g mel, 125 g smør og 1 æg. (Eller brug færdiglavet dej). Beklæd Crisp-panden med dejen, og fyld den med 700-800 g æbler skåret i skiver og blandet med sukker og kanel	
		FROSSEN	300 - 800 G	FJERN emballagen	
	BAGTE ÆBLER		4 - 8 STK.	OVNFAST FAD, DER ER VELEGNET TIL MIKROOVN, PÅ DREJETALLERKEN	FJERN KERNEHUSENE , og fyld æblerne med marcipan eller kanel, sukker og smør
	FRUGTKOMPOT		300 G - 8 DL	DAMPKOGER	ANBRING I DAMPRISTEN . Kom 1 dl vand i bunden, og læg låg på
	SOUFFLÉ		2 - 6 PORTIONER	OVNFAST FAD PÅ LAV RIST	LAV EN SOUFFLÉBLANDING med citron, chokolade eller frugt, og hæld den i en høj, ovnfast skål. Sæt maden ind, når displayet angiver det
	HVIS DE PÅGÆLDENDE MADVARER IKKE ER NÆVNT I TABELLEN , og hvis vægten er over eller under den anbefalede vægt, anbefales det at bruge fremgangsmåden for "Tilberedning og opvarmning med mikrobølger".				

RENGØRING OG VEDLIGEHOLDELSE


RENGØRING ER DEN ENESTE FORM FOR VEDLIGEHOLDELSE, der normalt er brug for.

HVIS OVNEEN IKKE HOLDES ren, kan overfladerne ødelægges. Det kan påvirke apparatets levetid, og det kan også medføre farlige situationer.



ANVEND IKKE METALSKURESAMPE, SLIBENDE RENGØRINGSMIDLER, svampe af ståluld, skureklude o.l., da de kan beskadige betjeningspanelet samt ovnens indvendige og udvendige overflader. Brug en svamp med mildt opvaskemiddel eller et stykke køkkenrulle med en glasrensespray. Sprøjt glasrensemiddel på et stykke køkkenrulle.

SPRØJT IKKE direkte på ovnen.

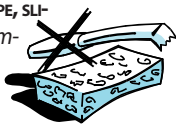

MED JÆVNE MELLEMRUM, og specielt efter overkogning, skal du fjerne drejetallerkenen og drejekrydset, så ovnbunden kan rengøres.



OVNEEN ER BEREGNET til anvendelse med drejetallerkenen monteret.



ANVEND IKKE mikrobølgeovnen, når drejetallerkenen er fjernet med henblik på rengøring.

ANVEND ET MILD T RENGØRINGSMIDDEL, vand og en blød klud til rengøring af ovnrummet, yder- og indersiden af ovndøren samt dørfalsen.



LAD IKKE FEDT eller madrester blive siddende omkring døren.

VED KRAFTIG TILSMUDSNING skal du lade en kop med vand koge i ovnen i 2 eller 3 minutter. Dampen vil blødgøre snavset.



ANVEND IKKE DAMPRENERSERE til rengøring af mikrobølgeovnen.


HÆLD LIDT CITRONSÅFT i en kop vand, sæt den på drejetallerkenen, og lad den koge nogle få minutter for at fjerne lugt fra ovnrummet.

GRILLELEMENTET har ikke behov for rengøring, da den stærke varme brænder alle rester. Derimod bør loftsbeklædningen under det rengøres regelmæssigt. Dette gøres med varmt vand, rengøringsmiddel og en svamp. Hvis grillen ikke bruges ret tit, skal den startes i 10 minutter en gang om måneden for at brænde evt. stænk af.

RENGØRING OG VEDLIGEHOLDELSE

VELEGNET TIL VASK I OPVASKEMASKINE:


DREJEKRYDS.

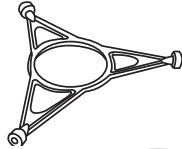


GLASDREJETALLERKEN.




CRISP-HÅNDTAG.

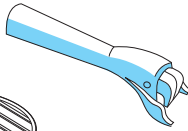

RIST.




DAMPKOGER

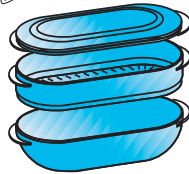

BAGEPLADE




LÅG



OMHYGSELIG RENGØRING:

CRISP-PANDEN skal rengøres i vand tilsat et mildt opvaskemiddel.

Områder med fastbrændte rester kan rengøres med en skursvamp og et mildt opvaskemiddel.



LAD ALTID Crisp-panden køle af, før den rengøres.

CRISP-PANDEN MÅ IKKE komme i vand eller skylles, mens den stadig er varm. Hurtig afkøling kan skade den.

BRUG IKKE STÅLULDSSVAMPE. Det vil ridse overfladen.

FEJLFINDINGSOVERSIGT

HVIS OVNEN IKKE FUNGERER, skal du kontrollere nedenstående punkter, før du kontakter Service:

- ❏ Drejetallerken og drejekryds er anbragt korrekt.
- ❏ Stikket sidder rigtigt i stikkontakten.
- ❏ Døren er helt lukket.
- ❏ Kontrollér sikringerne, og undersøg, om der er strømafbrydelse.
- ❏ Kontrollér, at luften kan cirkulere omkring ovnen.
- ❏ Vent 10 minutter, og prøv at bruge ovnen igen.
- ❏ Åbn og luk døren, før du prøver igen.

OVENSTÅENDE RÅD HAR TIL FORMÅL AT HINDRE unødvendig rekvirering af service, som vil blive faktureret.

Ved opkald til Service bedes du opgive ovnens serie- og typenummer (se Servicemærkatet). Se garantien angående yderligere vejledning.




HVIS NETLEDNINGEN SKAL SKIFTES, skal den erstattes med en original netledning, der kan leveres fra vores servicecentre. Netledningen må kun udskiftes af en faguddannet servicetekniker.



SERVICE MÅ KUN UDFØRES AF EN FAGUDDANNET SERVICETEKNIKER. For alle andre end faguddannede serviceteknikere er det forbundet med alvorlig fare at udføre service eller reparationer, hvor der skal afmonteres et dæksel, der beskytter mod mikrobølgeenergien.

FJERN IKKE NOGET DÆKSEL.

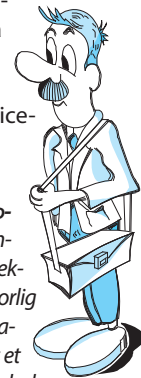

DATA FOR TEST AF OPVARMNING

I OVERENSSTEMMELSE MED IEC 60705.

DEN INTERNATIONALE ELEKTROTEKNISKE KOMMISSION har udviklet en standard, der bruges til at teste og sammenligne forskellige mikrobølgeovnes opvarmningseffektivitet. Vi anbefaler følgende for denne ovn:

Test	Mængde	Cirkatid	Effekttrin	Beholder
12.3.1	1000 g	12 - 13 min	650 W	Pyrex 3.227
12.3.2	475 g	5 ½ min	650 W	Pyrex 3.827
12.3.3	900 g	13 - 14 min	750 W	Pyrex 3.838
12.3.4	1100 g	28 - 30 min	Varmluft 190°C + 350 W	Pyrex 3.827
12.3.5	700 g	28 - 30 min	Varmluft 175°C + 90 W	Pyrex 3.827
12.3.6	1000 g	30 - 32 min	Varmluft 210°C + 350 W	Pyrex 3.827
13.3	500 g	10 min.	160 W	

I OVERENSSTEMMELSE MED IEC 60350.

DEN INTERNATIONALE ELEKTROTEKNISKE KOMMISSION IEC har udarbejdet en standard for sammenlignende afprøvnings af opvarmningseffektivitet for forskellige ovne. Vi anbefaler følgende for denne ovn:

Test	Cirkatid	Temperatur	Forvarmet ovn	Tilbehør
8.4.1	30 - 35 min.	150°C	Nej	Bageplade
8.4.2	18 - 20 min.	170°C	Ja	Bageplade
8.5.1	33 - 35 min.	160°C	Nej	Rist
8.5.2	65 - 70 min.	160 - 170°C	Ja	Rist

TEKNISK SPECIFIKATION

STRØMFORSYNING	230 V / 50 Hz
MÆRKESPÆNDING	2800 W
SIKRING	16 A
MIKROBØLGERNES UDGANGSEFFEKT	900 W
GRILL	1600 W
VARMLUFT	1200 W
UDVENDIGE MÅL (HxBxD)	455 x 595 x 560
INDVENDIGE MÅL (HxBxD)	210 x 450 x 420

MILJØTIPS

EMBALLAGEN kan genbruges 100% og er forsynet med et genbrugsmærke. Følg de lokale regler for bortskaffelse af affald. Emballage, der kan være farlig for børn (plastposer, polystyren osv.) skal opbevares uden for børns rækkevidde.



DETTE PRODUKT er mærket i henhold til EU-direktiv 2002/96/EF om affald af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE). Ved at sikre at dette produkt bliver skrottet korrekt, hjælper du med til at forhindre potentielle, negative konsekvenser for miljøet og folkesundheden, der kunne opstå gennem u hensigtsmæssig bortskaffelse af dette produkt.

SYMBOLET på produktet eller på dokumenterne, der ledsager produktet, angiver, at produktet ikke må bortskaffes sammen med husholdningsaffaldet. Det skal i stedet afleveres på en genbrugsstation for elektrisk og elektronisk udstyr.



DET SKAL BORTSKAFFES i overensstemmelse med gældende lokale regler for bortskaffelse af affald.

FOR YDERLIGERE OPLYSNINGER om håndtering, genvinding og genbrug af dette produkt bedes du kontakte de lokale myndigheder, renovations selskabet eller forretningen, hvor produktet er købt.

NÅR OVNEN KASSERES, skal netledningen skæres af, så ovnen ikke mere kan tilsluttes lysnettet.

