


Whirlpool



Kasutusjuhend

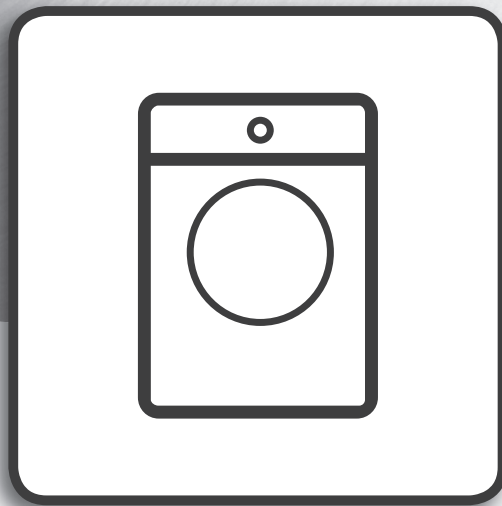

www.whirlpool.eu/register



KASUTUSJUHEND



TÄNAME, ET OSTSITE WHIRLPOOL TOOTE.
Täielikuma tugiteenuse saamiseks registreerige
oma seade aadressil **www.whirlpool.eu/register**

REGISTER

TERVISHOIU- JA OHUTUSJUHEND	3
Ohutusjuhised	3

KASUTUSJUHEND	5
----------------------------	----------

Toote kirjeldus	5
Pesuvahendisahtel	5
Veeühenduse tehnilised andmed	5
Juhtpaneel	6
Programmid	6
Lisavalikud	7
Funktsioonid	7
Programmitabel	8
Uks	8
Tarvikud	8
Seadme kasutamine	9
Esimest korda kasutamine	9
Igapäevane kasutamine	9
Märgutuled	11
Näpunäited ja soovitused	11
Hooldus ja puhastamine	12
Masina välispinna puhastamine	12
Vee sissevõtuvooliku kontrollimine	12
Vee sissevõtuvooliku filtri kontrollimine	13
Pesuvahendi sahtli puhastamine	13
Veefiltri puhastamine / jääkvee väljalaskmine	14
Veaotsing	15
Kuidas tõrke korral ust avada ja pesu välja võtta	16
Transportimine ja käsitsemine	16
Müügijärgne teenindus	17

PAIGALDUSJUHEND	18
------------------------------	-----------

OHUTUSJUHISED

OLULINE! LUGEGE NEED LÄBI JA JÄRGIGE NEID HOOLIKALT!

Enne seadme kasutamist lugege see ohutusjuhend hoolikalt läbi. Hoidke see hilisemaks läbivaatamiseks käepärast.

Selles juhendis ja seadmel endal on olulised hoiatused, mida tuleb pidevalt järgida. Tootja ei vastuta selle eest, kui ohutusjuhendit ei järgita, seadet kasutatakse valesti või määratakse sellele sobimatud seaded.

⚠ Väga väikesed lapsed (0-3 aastat) ei tohi seadet kasutada. Väikesed lapsed (3-8 aastat) tohivad seadet kasutada ainult vanema isiku pideva järelevalve all. Lapsed alates 8 eluaastast ja piiratud füüsiliste, sensorsete või vaimsete võimetega või kogemuste või teadmisteta isikud võivad seadet kasutada ainult siis, kui nende tegevust jälgitakse või neid on seadme ohutuks kasutamiseks juhendatud ja kui nad mõistavad sellega seotud ohtusid. Lapsed ei tohi seadmega mängida. Lapsed ei tohi pesumasinat ilma järelevalveta puhastada ega hooldada.

Ärge kunagi kasutage ukse avamiseks jõudu! Ärge kasutage ust astmena!

LUBATUD KASUTUS

⚠ **TÄHELEPANU!** Seade ei ole mõeldud kasutamiseks välise lülitusseadmega, nagu taimer, ega eraldi kaugjuhtimissüsteemiga.

⚠ Seade on ette nähtud kasutamiseks kodumajapidamises ja teistes sarnastes kohtades, nagu: kaupluste, kontorite ja teiste töökeskkondade töötajate köögiipiirkondades; talumajapidamistes; klientide poolt hotellides, motellides, hommikusöögiga majutusasutustes ja teistes majutusettevõtetes.

⚠ Ärge asetage seadmesse ettenähtust rohkem esemeid (kuivad riideesemed kg-des), mis on näidatud programmitabelis.

⚠ Seade ei ole mõeldud professionaalseks kasutuseks. Ärge kasutage seadet välitingimustes!

⚠ Ärge kasutage mingeid lahusteid (nt tärpentin, benseen), lahustit sisaldavaid pesuvahendeid, küürimispulbrit, klaasi- või üldpuhastusvahendeid ega tuleohtlikke vedelikke; ärge peske masinas riideid, mis on puutunud kokku lahusti või tuleohtliku vedelikuga.

PAIGALDAMINE

⚠ Seadet peab tõstma ja paigaldama kaks või enam inimest, et vältida vigastuste ohtu. Lahtipakkimiseks ja paigaldamiseks kasutage kindaid, et vältida sisselõikamisohtu.

Kui soovite paigaldada kuivati pesumasina kohale, võtke ühendust müügijärgse teeninduse või spetsialistist müügiesindajaga ja tehke kindlaks, kas see on võimalik. See on võimalik vaid siis, kui kuivati kin-

nitatakse pesumasina külge vastava kinnituskomplekti abil, mille saate müügijärgse teeninduse või spetsialistist müügiesindaja kaudu.

⚠ Seadme liigutamisel ärge haarake pealmisest plaadist ega kaanest.

⚠ Seadme paigalduse, sealjuures veevärgi ühenduse (kui vajalik), elektriühenduse ja remondi peab sooritama kvalifitseeritud tehnik. Ärge parandage ega asendage mõnd seadme osa, kui seda kasutusjuhendis otsesõnu ei soovitata! Hoidke lapsed paigalduspiirkonnast eemal. Veenduge pärast seadme lahtipakkimist, et see ei ole transportimisel kahjustada saanud. Probleemide esinemisel võtke ühendust edasimüüja või lähima teenindusega. Pärast paigalduse lõppu tuleb jäätmed (kile, vahtplast jms) panna hoiule lastele kättesaamatusse kohta, sest vastasel juhul tekib lämbumisoht. Enne paigaldamist tuleb seade vooluvõrgust lahti ühendada, sest tekib elektrilöögioht. Jälgige paigaldamise ajal, et seade ei kahjustaks toitejuhet, vastasel juhul tekib tule- või elektrilöögioht. Aktiveerige seade alles pärast seda, kui paigaldus on lõpetatud.

⚠ Ärge paigaldage seadet sellisesse kohta, kus on: halb ventilatsioon või temperatuur alla 5 °C või üle 35 °C.

⚠ Seadme paigaldamisel jälgige, et see toetub kindlalt neljale jalale ja põrandale, vajadusel reguleerige jalgu; seejärel kontrollige loodiga, et seade on täielikult tasakaalus.

⚠ Kui seade paigaldatakse laud- või ujuvpõrandale (teatud tüüpi parkett- või laminaatpõrand), kinnitage põranda külge mõõtudega 60 x 60 x 3 cm (vähemalt) vineerplaat ja asetage seade selle peale.

⚠ Ühendage veevarustusvoolik(ud) kohaliku veevarustusettevõtte reeglite kohaselt.

⚠ Ainult külma veega töötavad mudelid: ärge ühendage kuumaveetoruga.

⚠ Kuuma veega töötavad mudelid: siseneva kuuma vee temperatuur ei tohi olla kõrgem kui 60 °C.

⚠ Pesumasin on turvatud transpordipoltidega, et ära hoida seadme sisemuse kahjustamist transportimisel. Enne masina kasutamist tuleb eemaldada transpordipoldid! Masinaga on kaasas 4 plastkatet poldiavade katmiseks.

⚠ Pärast paigaldamist laske seadmel paar tundi seista, et seade harjuks ruumis valitsevate tingimustega.

⚠ Veenduge, et pesumasina põhjal olevad ventilatsioonivad (vastavalt mudelile) ei ole blokeeritud vaiba või muu materjaliga.

⚠ Seadme ühendamisel veevarustusega kasutage vaid uusi voolikuid. Vanu voolikukomplekte ei tohiks uuesti kasutada.

⚠ Veesurve peaks olema vahemikus 01-1 Mpa.

ELEKTRIGA SEOTUD HOIATUSED

⚠ Seadet peab olema võimalik vooluvõrgust lahutada kas pistikut pesast välja tõmmates (kui pistik on juurdepääsetav) või ligipääsetava mitmepooluselise lüliti abil, mis on paigaldatud pistikupesast ülespoole vastavalt elektripaigalduseeskirjadele, ning seade peab olema maandatud vastavalt riiklikele elektrihoituseeskirjadele.

⚠ Ärge kasutage pikendusjuhtmeid, mitmikpistikupesiga adaptereid. Elektriühendus peab kasutajale jääma ligipääsetavaks ka pärast paigaldamist. Ärge kasutage seadet, kui olete märg või paljajalu. Ärge kasutage seadet, kui selle toitejuhe või pistik on kahjustatud, kui see ei tööta korralikult või kui see on kahjustatud või maha kukkunud.

⚠ Kui toitejuhe on kahjustatud, peab tootja, teenindus või muu kvalifitseeritud isik selle ohtude, näiteks elektrilöögiohu vältimiseks asendama.

PUHASTAMINE JA HOOLDAMINE

⚠ HOIATUS! Enne hooldustööde tegemist veenduge, et seade on välja lülitatud ja toitevõrgust lahti ühendatud; ärge kunagi kasutage aurpuhastusseadmeid, sest nendega tekib elektrilöögioht.

PAKKEMATERJALIDE ÄRAVISKAMINE

Pakkematerjal on 100% taaskäideldav ja märgistatud taaskäitlussümboliga.

Pakendi osad tuleb ära visata vastutustundlikult ja täies vastavuses kohalike jäätmekäitlusnõuetega.


KODUMASINATE JÄÄTMEKÄITLUS

See seade on toodetud taaskasutatavatest materjalidest. Vabanee seadmest vastavalt kohalikele jäätmekäitlusnõuetele. Täpsema informatsiooni saamiseks kodumasinade utiliseerimise, kogumise ja käitlemise kohta pöörduge kohaliku omavalitsusse, majapidamisseadmete kogumispunkti või poodi, kust te seadme ostsite. Seade on märgistatud vastavalt Euroopa elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmete (WEEE) direktiivile 2012/19/EÜ.

Tagades seadme korrektse utiliseerimise, aitate hoida ära potentsiaalseid negatiivseid mõjusid keskkonnale ja inimeste tervisele.


Sümbol  seadmel või seadmega kaasapandud dokumentatsioonis näitab, et seadet ei tohi käidelda olmejäätmena, vaid et see tuleb toimetada lähimasse elektri- ja elektroonikaseadmete ringlussevõtu kogumiskeskusse.

TOOTE KIRJELDUS

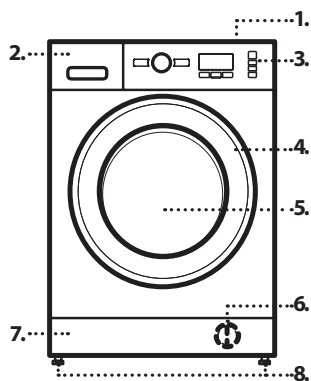

1. Tööpind
2. Pesuvahendisahtel
3. Juhtpaneel
4. Ukse käepide
5. Uks
6. Veefilter – alusplaadi taga
7. Alusplaat (eemaldatav)
8. Reguleeritavad jalad (4)

PESUVAHENDISAHTEL

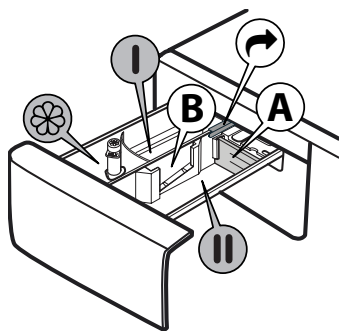


1. Üldpesu lahter **II**
 - Üldpesu pesuvahend
 - Plekieemaldi
 - Veepehmendi
 - Vedela pesuvahendi puhul soovitatakse doseerimiseks kasutada eemaldatavat plastikust eraldajat **A** (kaasas). Pesupulbri korral paigutage eraldaja vahesse **B**.
2. Eelpesu lahter **I**
 - Eelpesu pesuvahend
3. Pehmendi lahter **II**
 - Riidepehmendi
 - Vedeltärglis
 - Valage pehmentit või tärgliselahust ainult märgini MAX.**
4. Vabastusnupp **↶**
(Vajutage, kui tahate pesuvahendisahtli puhastamiseks eemaldada).

VEEÜHENDUSE TEHNILISED ANDMED

VEEÜHENDUS	
VEEVARUSTUS	Külm
Veekraan	3/4-tolline keermestatud ühendus
Veevarustuse min rõhk	100 kPa (1 baar)
Veevarustuse max rõhk	1000 kPa (10 baari)

JUHTPANEEL

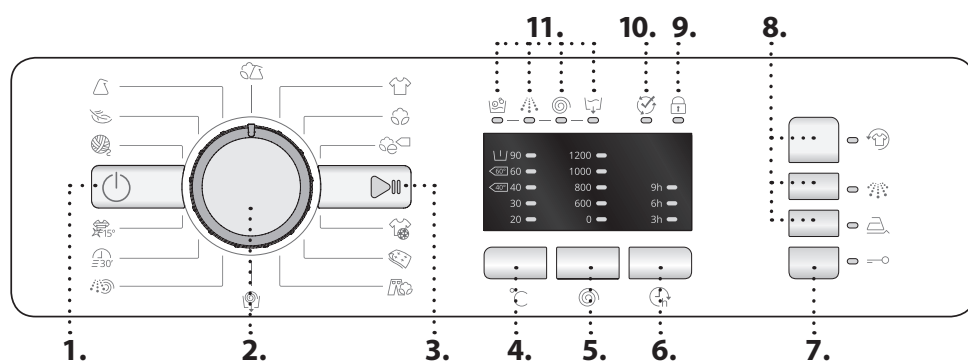

1. Toitenupp
2. Programminupp
3. Käivituse- ja pausinupp
4. Temperatuurinupp
5. Tsentrifuuginupp
6. Viitkäivituse nupp
7. Nupuluku nupp
8. Funktsiooninupud
9. Lukus ukse märgutuil
10. Tsükli lõpp
11. Pesufaasi märgutuled

PROGRAMMID

Õige pesuprogrammi valimiseks tutvuge alati riideeseme hooldussildil olevate andmetega. Vanni sümbolil antud väärtus on eseme suurim lubatud pesutemperatuur.

**KIRJU PESU**

Kergelt või keskmiselt määrdunud puuvillaste, linaste, sünteetiliste või kombineeritud materjalidest vormi säilitavate esemete pesemiseks.

**VALGE**

Keskmiselt määrdunud või väga määrdunud puuvillaste või linaste rätikute, aluspesu, laua- ja voodilinate pesemiseks. Põhilisele pesutsüklile eelneb eelpesu vaid siis, kui temperatuuriks on valitud 90 °C. Sel juhul on soovitatav lisada pesuainet nii eelpesu kui põhipesu sektsiooni.

**PUUVILLANE**

Keskmiselt määrdunud või väga määrdunud tugevad puuvillaesemed.

**e PUUVILLANE**

Keskmiselt määrdunud puuvillaste riiete pesemiseks. Temperatuur 40 °C ja 60 °C on tavaline puuvillaprogramm ning vee- ja energiakulu mõttes kõige säästlikum.

**SPORDIRÕIVAD**

Kergelt määrdunud spordirõivaste pesemiseks (soojendusdress, šortsid jne). Parimate tulemuste saamiseks soovime mitte ületada „PROGRAMMITABELIS“ toodud maksimaalset kogust. Soovitame kasutada vedelat pesuainet ning lisada kogus, mis sobib poole pesukoguse jaoks.

**TEKID**

Suurte ja väikeste tekkide, patjade ja parkade pesemiseks. Soovitame sellised esemed asetada trumlisse nurkadest sissepoole kokkuvoldituna ning need ei tohiks võtta üle ¾ trumli olevast ruumist. Parima tulemuse saamiseks soovime kasutada vedelat pesuainet.

**TEKSAD**

Pöörake esemed enne pesemist pahupidi ja kasutage vedelat pesuvahendit.

**TSENTRIFUUGIGA TÜHJENDUS**

Tsentrifuugib pesu ja siis laseb vee välja. Vormi säilitavate esemete jaoks. Kui tsentrifuugitsükkel välja jätta, lastakse vaid vesi välja

**LOPUTUS JA TSENTRIFUUGIMINE**

Loputab ja tsentrifuugib. Vormi säilitavate esemete jaoks.

**KIIRE 30**

Kergelt määrdunud pesu kiireks pesemiseks. See tsükkel vältab vaid 30 minutit, säästes aega ja elektrit.

**COLOURS 15°**

See tsükkel kaitseb kangavärve, pestes vaid külma veega (15 °C) ning tarbib vee soojendamise arvelt vähem elektrit, kuid pesu saab siiski ilusti puhtaks. Sobib kergelt määrdunud plekkideta pesule. See tsükkel on vaid 15 °C juures võrreldav 40 °C segapesu tsükliga

**VILLANE**

Villasest materjalist esemeid, ka siis kui neil on vaid käsipesu lubav silt, saab pesta programmiga „Villane“. Parima tulemuse saamiseks kasutage spetsiaalset pesuvahendit ja **ärge ületage maksimaalset pesukogust kilogrammides.**

**ÕRN PESU**

Eriti õrna pesu pesemiseks. Soovitav on esemed enne pesemist pahupidi keerata.

**SÜNTEETILINE**

Keskmiselt määrdunud sünteetilisest kiust (polüester, polüakrüül, viskoos jms) või puuvillase ja sünteetilise kiu segust esemete pesemiseks.

LISAVALIKUD

! Kui valitud lisavalik ei ühildu määratud programmiga, antakse sellest signaaliga märku (kolm piiksu) ning vastav indikaatortuli hakkab vilkuma.

! Kui valitud lisavalik ei ühildu mõne eelnevalt valitud lisavalikuga, jääb kehtima viimati tehtud valik.

**FRESHCARE+**

See valik tekitab aurukoti, mis väldib halva lõhna eraldumist masinast väljapoole. Pärast aurufaasi pöörleb trummel veidi aega vaiksete pööretega. FreshCare+ suvand käivitub pärast tsükli lõppu maksimaalselt 6 tunniks, aga te võite selle igal ajal katkestada, vajutades juhtpaneelil mis tahes nuppu või keerates ketast. Ukse saate avada umbes 5 minuti möödudes.

**INTENSIIVNE LOPUTUS**

Selle valikuga toimub intensiivne loputamine ning pesuvahend saab korralikult välja uhutud. See on vajalik tundliku naha puhul.

**KERGE TRIIKIMINE**

Kui valite selle funktsiooni, kasutab masin selliseid pesemis- ja tsentrifuugimisvõtteid, mis vähendavad pesu kortsumist.

**TEMPERATUUR**

Igal programmil on eelseadistatud temperatuur. Kui tahate temperatuuri muuta, vajutage temperatuurinuppu. Vastav LED märgutuli süttib.

**TSENTRIFUUG**

Igal programmil on eelseadistatud tsentrifuugikiirus. Kui tahate seda kiirust muuta vajutage tsentrifuuginuppu. Vastav LED märgutuli süttib.


**VIITKÄIVITUS**

Kui soovite, et valitud programm hiljem käivituks, vajutage nuppu seni, kuni soovitud valiku ees olev indikaator süttib (9h - 6h - 3h). Kui pesutsükkel käivitada, hakkab valitud viivituperioodi indikaatortuli vilkuma. Aja möödudes näidatakse allesjäänud viivitusaega ning vastav indikaatortuli vilgub. Kui viivitusaeg läbi saab, hakkab programm tööle. Viitkäivituse tühistamiseks vajutage nuppu, kuni kõik LED tuled kustuvad.

FUNKTSIOONID

**SISSE/VÄLJA**

Pesumasina sisselülitamine: vajutage toitenuppu , kuni süttib käivitamise/peatamise  nupu valgustus. Pesumasina väljalülitamiseks pesutsükli ajal vajutage ja hoidke nuppu all u 3 s. Kui nuppu vajutatakse korra või juhuslikult, ei lülitu masin välja. Pesumasina väljalülitamiseks pärast programmi lõppu: vajutage toitenuppu , kuni valgustus kustub.

**NUPP**

Programmide valik ja kinnitus.
Valimiseks pöörake.

**START/PAUS**

Programmi käivitamiseks pärast sätete määramist
Töötava programmi peatamiseks Peatatud programmi jätkamiseks

**NUPULUKK**

Juhtpaneeli lukustamiseks hoidke umbes 3 sekundit all nupuluku nuppu . Vastav LED märgutuli süttib, mis näitab, et juhtpaneel on lukus (v.a. toitenupp ). See hoiab ära programmide soovimatu muutmise, eriti kui lapsed on masina läheduses. Juhtpaneeli avamiseks vajutage umbes 3 sekundit nupuluku  nuppu.

VALGENDAMINE

Kui soovite pesu valgendada, asetage pesu masinasse ja valige programm „Loputa ja tsentrifuugi“ . Käivitage masin ja oodake, kuni esimene veega täitmine on lõppenud (umbes 2 minutit). Pange masin pausile, vajutades sisse- ja väljalütnuppu , avage pesuvahendi sahtel ja kallake valgendi pesuaine peasahtlisse (järgige tootel soovitatud kogust). Vajutage tsükli taaskäivitamiseks nuppu „Start/paus“ . Soovi korral võib vastavasse sahtli osasse lisada pesupehmentid.

DEMOREŽIIM

Seda funktsiooni kasutatakse ainult müügiesitlusteks. Selle abil saate pesumasinalle käsklusi anda ja näha seda veeta töötamas. Demorežiimi käivitamiseks lülitage pesumasin SISSE ja uuesti VÄLJA. Vajutage ja hoidke nuppu „Käivituse- ja pausinupp“ , seejärel vajutage 5 sekundi jooksul lisaks „Toitenupp“  ning hoidke mõlemat nuppu 10 sekundit all. Funktsiooni inaktiveerimiseks lülitage pesumasin VÄLJA. Siis vajutage ja hoidke nuppu „Käivituse- ja pausinupp“ , 5 sekundi jooksul vajutage lisaks „Toitenupp“  ning hoidke mõlemat nuppu 2 sekundit all.

Programmitabel

Max kogus 7 kg Energiakulu väljalülitatuna 0.5 W / sisselülitatuna 8.0 W							Pesuained ja lisandid			Soovitav pesuaine		Jääk- niiskus%*	Energia tarve (kWh)	Veekulu l
Programm		Temperatuurid		Max tsent- rifuugimis- kiirus (p/min)	Max ko- gus (kg)	Kestus (minutites)	Eelpesu	Põhipesu	Pehmen- di	Pulber	Vedel			
		Vaikimisi	Vahemik				I	II	☼					
	Kirju pesu	40°C	☼ - 40°C	1000	3.5	60	—	●	○	—	✓	—	—	—
	Valge	60°C	☼ - 90°C	1200	7.0	170	● (90°)	●	○	✓	✓	—	—	—
	Puuvillane	40°C	☼ - 60°C	1200	7.0	220	—	●	○	✓	✓	53	0.98	75
	e Puuvillane 	60°C	☼ - 60°C	1200	7.0	215	—	●	○	✓	✓	53	1.09	52.5
			☼ - 40°C	1200	7.0	220	—	●	○	✓	✓	53	0.98	75
	Spordirõivad	40°C	☼ - 40°C	600	3.5	90	—	●	○	—	✓	—	—	—
	Tekk	30°C	☼ - 30°C	1000	2.0	110	—	●	○	—	✓	—	—	—
	Teksad	40°C	☼ - 40°C	800	3.5	70	—	●	○	—	✓	—	—	—
	Tsentrifuugiga tühjendus	—	—	1200	7.0	10	—	—	—	—	—	—	—	—
	Loputus ja tsentrifuugimine	—	—	1200	7.0	50	—	—	○	—	—	—	—	—
	Kiire 30	30°C	☼ - 30°C	800	3.0	30	—	●	○	—	✓	—	—	—
	Colours 15°	15°C	15°C	1000	3.5	90	—	●	○	—	✓	—	—	—
	Villane	40°C	☼ - 40°C	800	1.5	75	—	●	○	—	✓	—	—	—
	Õrn pesu	30°C	☼ - 30°C	—	1.0	80	—	●	○	—	✓	—	—	—
	Sünteeiline	40°C	☼ - 60°C	1200	4.0	195	—	●	○	✓	✓	33	0.75	72

● Doseerimine vajalik ○ Doseerimine valikuline

● Doseerimine vajalik ○ Doseerimine valikuline

e Puuvillane □ - proovipesutsüklid vastavalt regulatsioonidele 1061/2010
Need programmid vastavad energiamärgisele.
Määrake selle pesutsükli temperatuuriks 40 °C või 60 °C.
Need on energia- ja veekulu mõttes kõige säästlikumad programmid keskmiselt määratud puuvillaste riideesemete pesuks. Tegelik veetemperatuur võib deklareeritust erineda.

Katselaboritele

Puuvillaste esemete pikk pesutsükkel: valige pesutsükkel **Puuvillane** temperatuuriga 40 °C.


Pikk sünteetilise pesu programm: valige pesutsükkel **Sünteeiline** temperatuuriga 40 °C.
Teie kodus võivad need andmed erineda (sõltuvalt sisendvee temperatuurist ja rõhust jne. Programmi ligilähedase kestuse vaatamiseks vaata programmi vaikesätet ilma lisavalikuteta).

* Kui programm lõpeb ja toimub tsentrifuugimine maksimaalsel kiirusel vastavalt programmi vaikesättele.


Masin kohandab vee- ja energiakulu ning programmi kestuse vastavalt pesukogusele.

UKS

Ukse avamiseks tõmmake käepidemest.

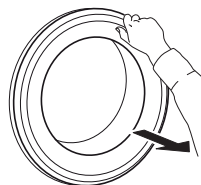

Sulgege uks, nii et kuulete lukustuse klõpsatust.

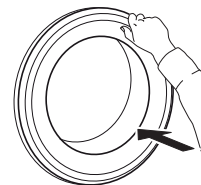

TARVIKUD

Teenindusest saate teada, millised tarvikud on saadaval teie pesumasinale (ja kuivatile).

RIIULIGA KINNITUSKOMPLEKT

Selle abil saab pesumasina peale paigaldada kuivati, et ruumi kokku hoida, ning kõrgemal olevasse kuivatisse pesu sissepanekut väljavõtmist hõlbustada.

SEADME KASUTAMINE

ESIMEST KORDA KASUTAMINE

Eemaldage kogu tootmisest jäänud praht:

- Valige Puuvillase  programm temperatuuriga 60 °C.
- Lisage väike kogus pesupulbrit (max 1/3 pesuvahendi tootja soovitatud kogusest kergelt määratud pesule) pesuvahendisahtli põhilahtrisse .

- Käivitage programm **masinasse pesu lisamata** (tühi trummel).
- Jaotisest IGAPÄEVANE KASUTAMINE leiate lisateavet, kuidas programmi valida ja käivitada.

IGAPÄEVANE KASUTAMINE

PESU ETTEVALMISTUS



Tühjendage taskud

- Mince, kancelářské sponky apod. by mohly poškodit prádlo a vnitřní součásti pračky.
- Paberrätikud lagunevad pesutsükli ajal ja tükid tuleb seejärel käsitsi eemaldada.



Sulgege kõik lukud, nõõbid ja haagid. Siduge kõik paelad ja rihmad

- Asetage väiksemad (nt nailonist sukad-sokid, rihmad jne) ning haakidega esemed (nt rinnahoidjad) kangast kotti või lukuga padjapüüri. Eemaldage kardinatelt rõngad või vastasel juhul asetage kardinad koos rõngastega kangast kotti.



Kanga tüüp / sümbol pesusildil

- Puuvillane
Segakiud, sünteetiline, villane, käsipesu.
- Värv
Eraldage värviline ja valge pesu. Peske uut värvilist pesu eraldi.
- Suurus
Peske ühe pesukorra ajal eri suurusega riideid. Nii on pesemine tõhusam ja pesu jaotub trumlis ühtlasemalt.
- Õrn pesu
Peske õrna pesu eraldi; need vajavad õrna kohtlemist.

KUIDAS KASUTADA PESUMASINAT

1. Pange pesu masinasse



Avage uks ja pange pesu masinasse. Laadige esemed ühekaupa lahtiselt trumli üle täitmata. Järgige PROGRAMMITABELIS nimetatud lubatud koguseid. Masina ülekoormamisel on pesemistulemused ebarahuldavad ja pesu kortsus.

2. Sulgege uks



Jälgige, et ükski riideese ei jääks ukseklaasi ja kummitihendi vahele kinni. Sulgege uks, nii et kuulete selle lukustuse klõpsatust.

3. Avage veekraan



Veenduge, et pesumasin on ühendatud veevarustusega. Avage veekraan.

Lülitage pesumasin sisse

Vajutage toitenuppu , käivitamise/peatamise  lamp vilgub aeglaselt. Juhtpaneelile ilmub viimati kasutatud programmisäte.

4. Määrake soovitud programm

P Valige vajalik programm programminupuga. Pesumasin kuvab seadistatud programmi maksimumtemperatuuri automaatselt vastava LED-märgutule kaudu. Temperatuuri või tsentrifuugimiskiiruse muutmiseks vajutage vastavat nuppu.

Kui vaja, muutke temperatuuri



Temperatuurinupule  vajutamisel väheneb temperatuur järk-järgult miinimumini 20 °C. Nupu vajutamisel uuesti taastub programmi puhul lubatud maksimumtemperatuur.

Kui vaja, muutke tsentrifuugimiskiirust



Tsentrifuuginupule  vajutamisel väheneb kiirus järk-järgult miinimumini 0 pööret minutis. Nupu vajutamisel uuesti taastub programmi puhul lubatud tsentrifuugimiskiirus.

Vajadusel määrake lisavalikud



Vajutage nuppu, et rakendada soovitud valik; süttib vastava nupu LED-märgutuli.



Valiku tühistamiseks vajutage nuppu uuesti; LED-tuli kustub.



! Kui valitud lisavalik ei ühildu määratud programmiga, antakse sellest signaaliga märku (kolm piiksu) ning vastav indikaatortuli hakkab vilkuma.

! Kui valitud lisavalik ei ühildu mõne eelnevalt valitud lisavalikuga, jääb kehtima viimati tehtud valik.

5. Lisage pesuvahend



Tõmmake pesuvahendisahtel välja ning lisage pesuvahendit (ja lisandeid/pehmendit) vastavatesse lahtritesse, nagu on kirjeldatud jaotises PESUVAHENDISAHTEL. Kasutage pesuvahendi pakendil soovitatud koguseid.

Pesuvahendi ja lisaainete õige doseerimine on tähtis, sest see

- parandab pesutulemust
- väldib ärritavate pesuvahendijääkide sattumist riietesse
- hoiab kokku pesupulbrit ja raha
- kaitseb pesumasinat lubjastumise eest
- hoiab loodust, tekitamata liigset keskkonnakoormust.

6. Programmi käivitumisaja edasilükkamine.

- Käivitamiseks viitajaga vt jaotist VALIKUD/VIITKÄIVITUS.

7. Käivitage programm

- Vajutage käivitamise/peatamise nuppu . Süttib vastav märgutuli, uks lukustub ja lukustatud ukse sümbol süttib.
- Uputuse vältimiseks ärge töötava programmi ajal pesuvahendisahtlit avage.
- Programmi allesjäänud tööaeg võib varieeruda. Tasakaalust väljas pesukogus, moodustuv vaht jms tegurid võivad mõjutada programmi vältust.

8. Kui vaja, muutke käimasoleva programmi sätteid

Sätteid võib muuta ka programmi töö ajal. Muudatused rakenduvad tingimusel, et muudetav programmifaas ei ole veel lõppenud.

Käimasoleva programmi sätete muutmine.

- Vajutada nuppu Start/Paus et töötav programm ajutiselt peatada.
- Muuta soovitud sätteid.
- Programmi töö jätkamiseks vajutage uuesti nuppu Start/Paus .

Kui muutsite programmi, ärge uuesti pesuvahendit lisage. Et ära hoida töötava programmi juhulikkude muutmist (nt kui lapsed pesumasina kallale pääsevad), kasutage nupulukku (vt lõiku FUNKTSIOONID).

Kui vaja, peatage käimasoleva programmi töö ja avage uks

- Töötava programmi peatamiseks vajutage käivitamise/peatamise nuppu .
- Kui veetase või temperatuur ei ole liiga kõrge, lukustatud ukse sümbol kustub. Võite ukse avada, nt et pesu lisada või ekslikult lisatud pesu eemaldada.
- Programmi töö jätkamiseks vajutage nuppu Start/Paus .

9. Töötava programmi tühistamine vajaduse korral

- Hoidke all toitenuppu , kuni pesumasin peatub.
- Kui veetase ja temperatuur on piisavalt madalad, vabastatakse ukse lukustus ja selle saab avada.
- Kui trumlis on vett, jääb uks lukustatuks. Ukse avamiseks lülitage pesumasin sisse, valige programm "Tsentrifuugiga tühjendus" ja lülitage tsentrifuugimine välja, määrates tsentrifuugimise kiiruseks 0.
- Vesi lastakse välja ja programmi lõppedes avaneb ukse lukustus.

10. Pärast programmi lõppemist lülitage pesumasin välja

- Süttib märgutuli „Tsükli lõpp“ .
- Ukse saab avada alles siis, kui lukustunud ukse sümbol kustub.
- Kontrollige, kas avatud ukse sümbol on kustunud. Seejärel avage uks ja võtke pesu välja.
- Vajutage toitenuppu , et pesumasin välja lülitada.

Energia säästmiseks lülitub pesumasin automaatselt välja umbes 30 minutit pärast programmi lõppemist, kui seda ei ole nupust käsitsi välja lülitatud. Jätke uks praokile, et pesumasina sisemus saaks kuivada.

MÄRGUTULED

	Uks on lukus	Süttib märgutuli: - pärast programmi käivitamist - ümarguse aknaga uks on lukus
	Tsükli lõpp	Märgutuli süttib pärast programmi lõppemist.
   	Pesufaasi märgutuli	Märgutuli näitab praegust programmifaasi, kulgedes pesu, tsentrifuugimise, loputuse ja tühjenduse ajal vasakult paremale. Süttinud märgutuli näitab, milline faas käib.

NÄPUNÄITED JA SOOVITUSED

KUIDAS PESU SORTIDA

- Vastavale kangatüübile/hooldussildile (puuvillane, segakiud, sünteetiline, villane, käsipesu)
- Vastavalt värvile (pange eraldi valge ja värviline pesu, peske uusi värvilisi riideid eraldi)
- Vastavalt suurusele (peske korraga mitmes suuruses esemeid, et parandada pesemise tõhusust ja pesu jaotumist trumlis)
- Õrn pesu (pange väikesed esemed, nt nailonsukad, ja haakidega esemed, nt rinnahoidjad, pesukotti või lukuga padjapüüri sisse).

PESUJUHISTE SÜMBOLID RIIDESEMETE SILTIDEL

Vanni sümbolil antud väärtus on eseme suurim lubatud pesutemperatuur.

-  Tavaline pesu
-  Õrn pesu
-  Eriti õrn pesu
-  Ainult käsipesu
-  Veega pesemine keelatud

PUHASTAGE REGULAARSELT VEEFILTRIT

- See on vajalik, et vältida filtri ummistumist ja takistusi vee väljalaskmisel.

SÄÄSTKE ENERGIAT NING AIDAKE KAITSTA KESKKONDA

- PROGRAMMITABELIS antud kogustest kinni pidamine optimeerib energia-, vee- ja pesuvahendi tarvet ning lühendab pesuaega.
- Ärge ületage pesuvahendi tootja soovitatud pesuvahendikogust!
- Energia säästmiseks kasutage 60 °C asemel 90 °C programmi või 40 °C asemel 60 °C programmi. Soovitame kasutada puuvillaste esemete pesemiseks programmi  60 °C, mis kestab kauem, kuid kulutab vähem energiat.
- Energia ja aja säästmiseks pesemisel valige programmi suurim saadaolev tsentrifuugimiskiirus, et pesutsükli lõpus oleks pesu niiskusesisaldus võimalikult väike.
- Eeltöödelge plekke asjakohase plekieemaldiga või vastasel juhul niisutage külgekuivanud plekke enne pesu veega, kuna see vähendab vajadust kõrgel temperatuuril pesemise programmi kasutamiseks.
- Kergelt määrdunud värviliste riiete puhul kasutage programmi Colours 15°; see vähendab vee soojendamiseks kasutatavat energiahulka.

HOOLDUS JA PUHAŠTAMINE

**Enne puhastus- ja hooldustöid tuleb pesumasin välja lülitada ja vooluvõrgust eemaldada.
Ärge kasutage pesumasina puhastamiseks tuleohtlikke vedelikke!**

MASINA VÄLISPINNA PUHAŠTAMINE

Kasutage pesumasina korpuse puhastamiseks pehmet niisket lappi.



Ärge kasutage küürimispulbrit, üld- ega klaasipuhastusvahendeid või muid sarnaseid vahendeid juhtpaneeli puhastamiseks – need ained võivad kahjustada juhtpaneelile trükitud märgiseid.

VEE SISSEVÕTUVOOLIKU KONTROLLIMINE

Kontrollige vee sissevõtuvoolikut regulaarselt rabadaks muutumise ja pragude suhtes. Asendage kahjustunud voolik uuega, mille võite saada teenindusest. Sõltuvalt vooliku tüübist




Kui sissevõtuvoolik on läbipaistvast materjalist, kontrollige regulaarselt, kas mõnes kohas on näha värvi muutumist. Värvimuutus võib tähendada leket ja voolik tuleks välja vahetada.




Veesulguriga voolikute puhul: kontrollige ventiili tillukest kontrollakent (vt noolt). Kui kontrollaken on punane, on sulgur käivitunud ja voolik tuleb välja vahetada. Vooliku lahtikruvimiseks vajutage vabastusnuppu (kui see on olemas).

VEE SISSEVÕTUVOOLIKU FILTRI KONTROLLIMINE


1. Sulgege veekraan ja kruvige vee sissevõtuvoolik selle küljest lahti.




2. Puhastage vooliku otsas olev võrkfilter ettevaatlikult peene harjaga.

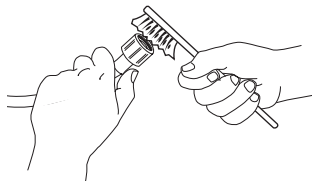

3. Nüüd kruvige sissevõtuvoolik käega pesumasina tagaküljest lahti. Tõmmake pesumasina tagaküljel olevast klapist tangidega ettevaatlikult välja võrkfilter ja puhastage see hoolikalt.

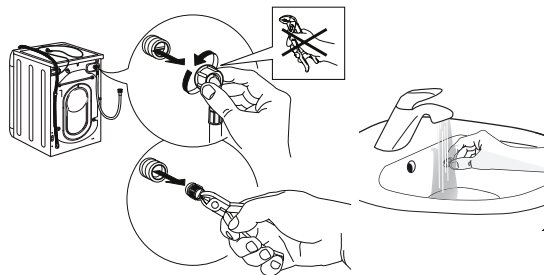


4. Pange võrkfilter tagasi oma kohale. Ühendage sissevõtuvoolik veekraani ja pesumasina külge tagasi. Ärge kasutage veevooliku ühendamiseks tööriistu. Avage veekraan ja kontrollige, et ühendused ei lekiks.

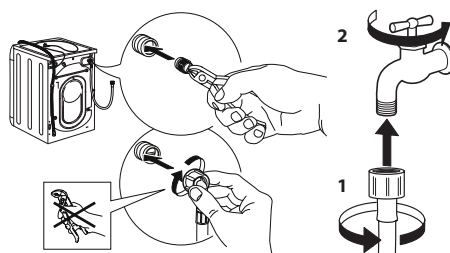


PESUVAHENDI SAHTLI PUHASTAMINE


1. Eemaldage pesuvahendisahtel, selleks tõmmake sahtlit, vajutades samal ajal vabastusnuppu.

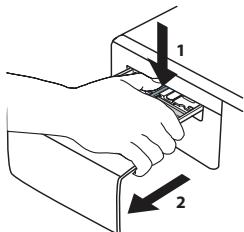


2. Eemaldage sisetükk pehmendistahtlist.

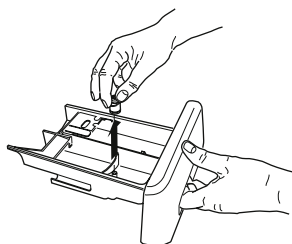


3. Puhastage osad jooksva vee all, eemaldades kõik pesuvahendi- ja pehmedijäägid.

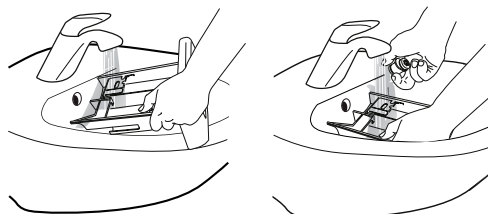

4. Kuivatage osad pehme lapiga.

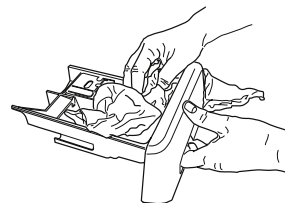


5. Pange pesuvahendisahtel tagasi kokku ja lükake oma pessa.

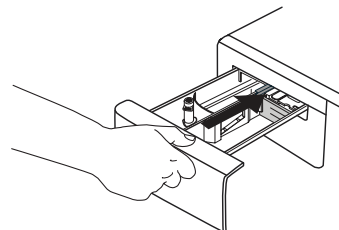


VEEFILTRI PUHASTAMINE / JÄÄKVEE VÄLJALASKMINE

Enne veefiltri puhastamist / jääkvee väljalaskmist tuleb pesumasin välja lülitada ja vooluvõrgust eemaldada. Kui masin töötab kuuma vee režiimis, laske vesi enne väljalaskmist jahtuda. Puhastage veefiltrit regulaarselt, et vältida vee väljavoolu takistamist. Kui vesi ei saa välja voolata, näidatakse ekraanil, et veefilter võib ummistunud olla.


- 6.** Eemaldage lävepaneel: Kasutades kruvikeerajat, sooritage järgmisel joonisel näidatud toiming.

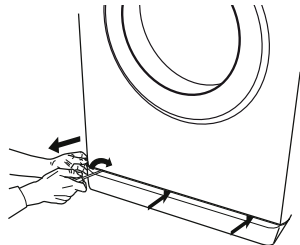


- 7.** Anum väljavoolanud veele: Asetage veefiltri alla madal ja lai anum jääkvee kogumiseks.

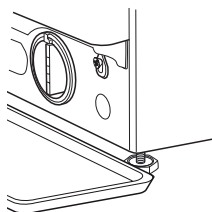


- 8.** Jääkvee eemaldamine: Keerake filtrit aeglaselt vastupäeva, kuni kogu vesi on väljunud. Laske veel filtrit eemaldamata välja valguda. Kui mahuti saab täis, sulgege filter, keerates seda päripäeva. Tühjendage kauss. Korrake toimingut, kuni kogu vesi on välja valgunud.

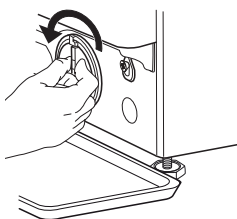


- 9.** Filtri eemaldamine: Asetage veefiltri alla jääkvee tarvis puuvillane lapp. Eemaldage veefilter, keerates seda vastupäeva.

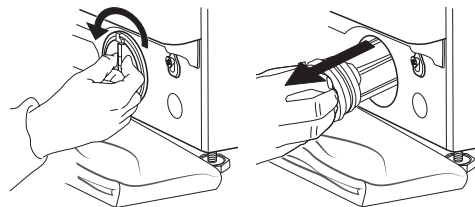

- 10.** Veefiltri puhastamine: eemaldage filtrist võimalikud jäägid ja puhastage see jooksva vee all.

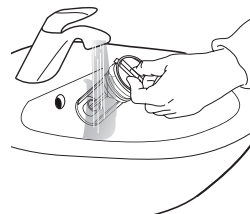

- 11.** Veefiltri sisestamine ja alusplaadi tagasi paigaldamine: Kinnitage veefilter tagasi pessa, keerates seda päripäeva. Veenduge, et keerate filtri lõpuni; filtri käepide peab olema vertikaalasendis. Veefiltri tiheduse proovimiseks võite valada pesuvahendisahtlisse umbes 1 liitri vett. Seejärel paigaldage tagasi alusplaat.

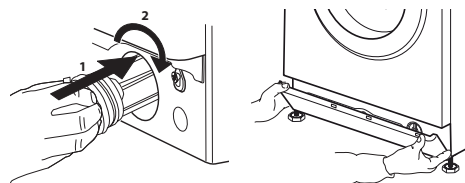

VEAOTSING

Pesumasinal on mitmed automaatsed ohutus- ja tagasisidefunktsioonid. Need võimaldavad tõrgete ja vajaliku hoolduse asjakohast tuvastust ning kuvamist.

Sellised vead on tihti nii väikesed, et need saab kõrvaldada paari minutiga.

Anomaaliad:	Võimalikud põhjused / Lahendus:
Pesumasin ei lülitu sisse.	- Toitepistik ei ole seinakontakti ühendatud või on see halvasti ühendatud. - On toimunud voolukatkestus. - Uks pole korralikult kinni.
Pesutsükl ei alga.	- Toitenuppu  pole vajutatud. - Sisse- ja väljalütlusnuppu  pole vajutatud. - Veekraan pole avatud. - Valitud on „Viitega käivitus” .
Pesumasin ei täitu veega (esimese pesutsükli indikaator  vilgub kiirelt).	- Vee sissevõtuvoolik pole kraaniga ühendatud. - Voolik on paindes. - Veekraan pole avatud. - Veevarustus on katkestatud. - Surve on liiga madal.
Pesumasin täidab ennast pidevalt veega ja laseb siis vee välja.	- Sisse- ja väljalütlusnuppu  pole vajutatud. - Vee väljalaskevoolik pole paigaldatud 65 kuni 100 cm maast kõrgemale. - Väljalaskevooliku ots on vee sees. - Seinal oleval väljalaskeühendusel pole õhuava. - Kui pärast nende punktide kontrollimist probleem ei lahene, sulgege veekraan, lülitage pesumasin välja ja helistage teenindusse. Kui ruum asub maja kõige ülemisel korrusel võib mõnikord tekkida sifooniefekt, mis väljendub selles, et masin võtab korduvalt vee sisse ja laseb välja. Selle probleemi lahendamiseks on müügil spetsiaalsed sifoonivastased klapid.
Pesumasin ei lase vett välja või ei tsentrifuugi.	- Programm ei sisalda tsentrifuugimist: Mõne programmi puhul tuleb see käsitsi aktiveerida. - Väljalaskevoolik on paindes. - Väljavool on umbes.
Masin vibreerib liigselt tsentrifuugimisel.	- Paigaldamise ajal ei eemaldatud trumli blokeeringuid. - Pesumasin pole loodis. - Masin on paigaldatud mööblieseme ja seina vahele.
Pesumasin lekib.	- Vee sissevõtuvoolik pole korralikult ühendatud. - Pesuvahendi sahtel on ummistunud. - Väljavooluvoolik pole korralikult ühendatud.
Indikaatortuli „Start/paus”  süttib ning funktsiooni indikaatortuli vilgub.	- Lülitage masin välja, eraldage voolujuhe ja oodake umbes 1 minut enne, kui masina taas ühendate. - Kui probleem püsib, helistage hooldusesse.
Tekib liiga palju vahtu.	- Pesuvahend ei ole mõeldud pesumasinas kasutamiseks (sellel peab olema näidatud, et vahend sobib masinpesuks või siis käsipesuks ja masinpesuks). - Vahendit pandi liiga palju.
Uks on lukus, veateade võib olla kuvatud või mitte ning programm ei tööta.	- Uks on lukus voolukatkestuse ajal. Programm jätkab automaatselt kohe, kui vooluvarustus taastub. - Pesumasin on puhkerežiimis. Programm jätkab automaatselt, kui seiskumise põhjustanud tingimust enam ei ole.

TRANSPORTIMINE JA KÄSITSEMININE

Ärge tõstke pesumasinat pealmisest osast.

1. Eraldage voolujuhe ja sulgege veekraan.
2. Veenduge, et uks ja pesuvahendisahtel on korralikult suletud.
3. Ühendage sissevõtuvoolik kraani küljest lahti ja eemaldage väljavoolutoru väljavoolukohast. Valage välja torudesse jäänud vesi ja kinnitage torud nii, et need transpordil viga ei saaks.
4. Kruvige tagasi transpordipoldid.
Vaadake paigaldusjuhendist transpordipoltide eemaldamist ja toimige vastupidises järjekorras.

NB! Ärge transportige pesumasinat, kui transpordipoldid ei ole kinnitatud!

MÜÜGIJÄRGNE TEENINDUS

ENNE MÜÜGIJÄRGSESSE TEENINDUSSE HELISTAMIST

1. Proovige probleemi ise **VEAOTSINGU JUHENDIS**

2. Lülitage seade välja ja uuesti sisse, et näha, kas probleem on kõrvaldatud.

KUI VIGA JÄÄB PÜSIMA KA PÄRAST ÜLALKIRJELDATUD KONTROLLIMISI, VÕTKE ÜHENDUST LÄHIMA TEENINDUSEGA

Abi saamiseks helistage garantiibrošüüris antud numbrile või järgige juhiseid veebisaidil **www.whirlpool.eu**

Kui võtate ühendust meie klientidele mõeldud müügijärgse teenindusega, olge valmis esitama järgmisi andmeid:

- tõrke lühike kirjeldus;
- seadme tüüp ja täpne mudel;

- teenindusnumber (number andmesildil sõna Service järel).

SERVICE 0000 000 00000



- teie täielik aadress;
- teie telefoninumber.

Kui seadet on vaja ükskõik millisel viisil remontida, pöörduge volitatud teenindusse (see tagab originaalvaruosade kasutamise ja kvaliteetse remondi).

