

# DAGLIG BRUGERVEJLEDNING



## TAK FORDI DU HAR KØBT ET WHIRLPOOL PRODUKT

Med henblik på at modtage en omfattende service og support, bedes du registrere dit produkt på [www.whirlpool.eu/register](http://www.whirlpool.eu/register)




Du kan downloade Sikkerheds- og Brugs- og vedligeholdelsesvejledningen ved at gå ind på vores website [docs.whirlpool.eu](http://docs.whirlpool.eu) og følge anvisningerne på bagsiden af dette hæfte.




Læs Sundheds- og sikkerhedsvejledningen grundigt, før apparatet tages i brug.

## PRODUKTBESKRIVELSE

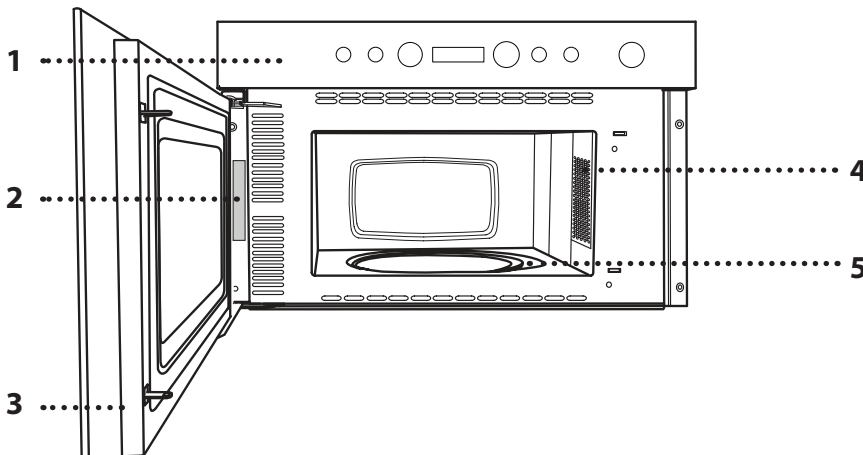

1. Betjeningspanel
2. Identifikationsskilt (må ikke fjernes)
3. Ovnlåge
4. Lys
5. Drejetallerken

## BESKRIVELSE AF BETJENINGSPANELET

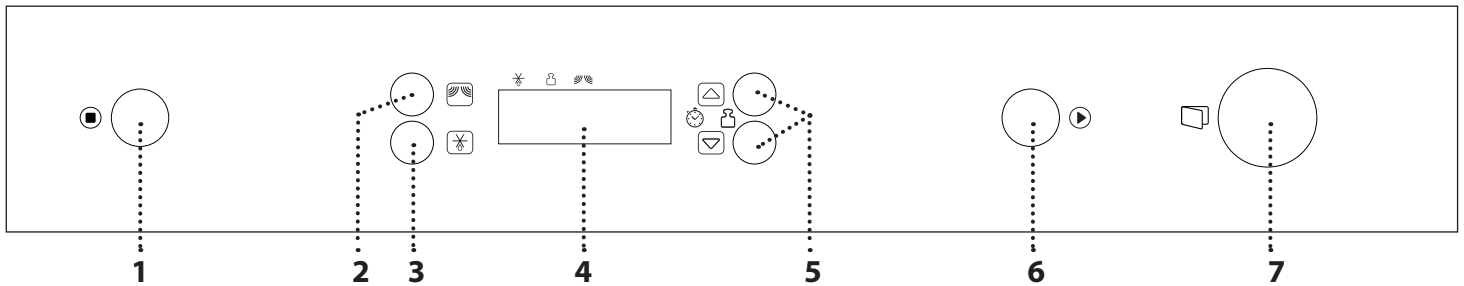

### 1. STOP

Bruget til at stoppe en funktion eller et lydsignal, slette indstillingerne og slukke for ovnen.

### 2. MIKROBØLGEFUNKTION/ EFFEKT

Bruget til at markere mikrobølgefunktionen og til at indstille det ønskede effektniveau.

### 3. JET DEFROST

### 4. DISPLAY

### 5. + / - KNAPPER

Bruget til justering af indstillingerne for en funktion (f.eks. længde, vægt).


### 6. START

Bruget til at starte en funktion.

### 7. LÅGEÅBNINGSKNAP

## TILBEHØR

### DREJETALLERKENEN

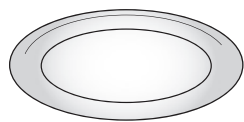


Drejetallerkenen kan bruges med alle tilberedningsmetoder, når den placeres på den tilhørende støtte. Drejetallerkenen skal altid anvendes som base for andre beholdere eller tilbehør.

Antallet og typen af tilbehør kan variere afhængigt af, hvilken model der er købt.

Der er et stort udvalg af tilbehør på markedet. Før indkøb skal du sikre dig, at det er velegnet til brug i mikrobølgeovn og, at det er ildfast til brug i ovnen.

Der må aldrig bruges metalbeholdere til mad- eller drikkevarer under tilberedning i mikrobølgeovn.

### DREJEKRYDSD

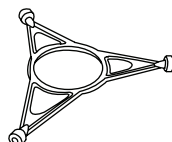

Brug kun drejekrydset til glasdrejetallerkenen. Andet tilbehør må ikke hvile på drejekrydset.

Yderligere, ikke medfølgende, tilbehør kan købes separat hos Kundeservice.

Sørg altid for, at mad og tilbehør ikke kommer i kontakt med ovnens indersider.

Inden der tændes for ovnen, skal man altid sikre sig, at drejetallerkenen kan dreje frit. Vær opmærksom på ikke at vælte drejetallerkenen, når du indsætter eller fjerner andet tilbehør.

## FUNKTIONER



### MIKROBØLGE

Bruges til hurtig tilberedning og genopvarme mad- eller drikkevarer.

POWER	ANBEFALET TIL
750 W	Hurtig genopvarmning af drikkevarer eller madvarer med højt vandindhold eller kød og grønsager.
500 W	Tilberedning af fisk, kødsovs eller søvse med ost eller æg. Færdiggørelse af kødpostej eller indbagt pasta.
350 W	Langtidsstegning. Perfekt til at smelte smør eller chokolade.
160 W	Optøning af frosne madvarer eller blødgøring af smør og ost.
0 W	Kun ved brug af minuturet.



### JET DEFROST

Til hurtig optøning af forskellige typer af mad ved blot at angive deres vægt. Maden skal anbringes direkte på glasdrejetallerkenen. Vend maden når dette forespørges. Maden skal anbringes direkte på glasdrejetallerkenen. Vend maden når dette forespørges. En hviletid efter optøningen forbedrer altid resultatet.

## DAGLIG BRUG

### . VÆLG EN FUNKTION

Tryk blot på knappen til den ønskede funktion, for at vælge den.

### . INDSTIL VARIGHEDEN



Når du har valgt den ønskede funktion, bruges eller til at indstille dens varighed.

Varigheden kan ændres under tilberedningen, ved at trykke på eller eller ved at forlænge varigheden med 30 sekunder ad gangen, ved at trykke på .

### . INDSTIL MIKROBØLGEEFFEKTEN



Tryk på det nødvendige antal gange, for at vælge mikrobølgeeffektniveauet.

Bemærk: Man kan også ændre denne indstilling under tilberedningen, ved at trykke på .

### . JET DEFROST



Tryk på , og brug herefter eller til at indstille fødevarens vægt.

Funktionen vil holde en kort pause under optøningen, så man kan vende fødevareren. Luk ovnlågen og tryk på , når handlingen er fuldført.

### . AKTIVÉR FUNKTIONEN

Når du har anvendt de indstillinger, du har brug for, trykker du på for at aktivere funktionen.

Hver gang der trykkes på knappen igen, øges tilberedningstiden med yderligere 30 sekunder.

Du kan til enhver tid trykke på , for at stoppe den aktive funktion.

### . JET START


Når ovnen er slukket, trykker du på , for at aktivere tilberedning med mikrobølgefunktionen indstillet på højeste niveau (750 W) i 30 sekunder.

### . PAUSE

Du skal blot åbne lågen for at stoppe en funktion midlertidigt, for eksempel for at røre i eller vende maden.

For at starte den igen, skal du lukke lågen og trykke på .

### . SIKKERHEDSLÅS



Denne funktion aktiveres automatisk for at forhindre, at ovnen slukkes ved et uheld. Åbn og luk lågen, og tryk så på

, for at starte funktionen.

### . INDSTILLING AF KLOKESLÆT



Tryk på indtil timernes to cifre (vil venstre) begynder at blinke.

Anvend eller til at indstille det korrekte timetal, og tryk på , for at bekræfte: Minutterne vil blinke på displayet. Benyt eller til at indstille minutterne, og tryk på , for at bekræfte.

Bemærk: Du skal muligvis indstille klokkeslættet igen efter længerevarende strømafbrydelser.

### . MINUTUR

Displayet kan benyttes som en timer. Tryk på eller , for at aktivere funktionen og indstille det ønskede tidsrum. Tryk på , for at indstille effekten på 0 W, og tryk så på , for at aktivere nedtællingen.

Bemærk: Minuturet aktiverer ikke nogen af tilberedningscykluserne. Tryk på for til enhver tid at stoppe minuturet.

## RENGØRING

Anvend aldrig damprensere.

Brug ikke metalsvampe, skuremidler eller slibende/ætsende rengøringsmidler, da disse kan beskadige apparatets overflader.

### INDVENDIGE OG UDVENDIGE OVERFLADER

- Rengør overfladerne med en fugtig mikrofiberklud. Tilføj et par dråber neutralt rengøringsmiddel, hvis de er meget snavsede. Tør efter med en tør klud.
- Anvend et velegnet flydende rengøringsmiddel til rengøring af ruden i ovndøren.
- Fjern drejetallerkenen og dens støtte jævnlige eller i tilfælde af spild for at fjerne alle madrester.


### TILBEHØR

Alt tilbehøret kan vaskes i opvaskemaskinen.


## FEJLFINDING

Problem	Mulig årsag	Løsning
Ovnen fungerer ikke.	Ingen strøm. Afbrydelse fra lysnettet.	Kontrollér, om der er strømafbrydelse, og om stikket sidder i stikkontakten. Sluk og tænd igen for ovnen, for at kontrollere, om fejlen er afhjulpet.
På displayet vises "Err".	Softwarefejl.	Kontakt din nærmeste kundeserviceafdeling og angiv det bogstav eller nummer, der står efter "Err".
Displayets tekst er uklart og det ser ud til at være i stykker.	Andet indstillet sprog.	Kontakt det nærmeste servicecenter.

### OPLYSNINGSSKEMA

 Produktets oplysningsskema med energidata kan downloades fra websitet [docs.whirlpool.eu](https://docs.whirlpool.eu)

### SÅDAN FÅR DU FAT PÅ BRUGS- OG VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNINGEN PÅ


>  Download Brugs- og vedligeholdelsesvejledningen fra vores website [docs.whirlpool.eu](https://docs.whirlpool.eu) (du kan bruge denne QR-kode), ved at angive produktets kommercielle kode.



> Som alternativ kan du ringe til vores kundeserviceafdeling.

### SÅDAN KONTAKTER DU VORES SERVICEAFDELING

Du kan finde vores kontaktoplysninger i garantihæftet. Når du kontakter vores kundeserviceafdeling, bedes du angive koderne på dit produkts identifikationskilt.

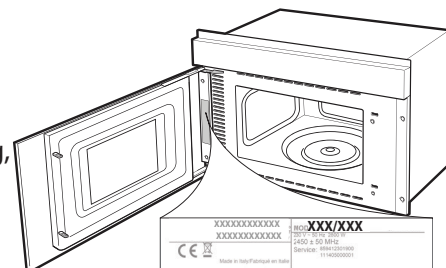

400011599676

# PÄIVITTÄISKÄYTÖN VIITE- OPAS



## KIITOS SIITÄ, ETTÄ OSTIT WHIRLPOOL- TUOTTEEN

Täydemmän avun ja tuen saamiseksi rekisteröi tuotteesi sivustolla [www.whirlpool.eu/register](http://www.whirlpool.eu/register)




Voit ladata Turvaohjeet sekä Käyttö- ja huolto-opiaan verkkosivuiltamme [docs.whirlpool.eu](http://docs.whirlpool.eu) ja noudattamalla tämän vihkosen takakannen ohjeita.




Lue terveyttä ja turvallisuutta koskevat ohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä.

## TUOTTEEN KUVAUS

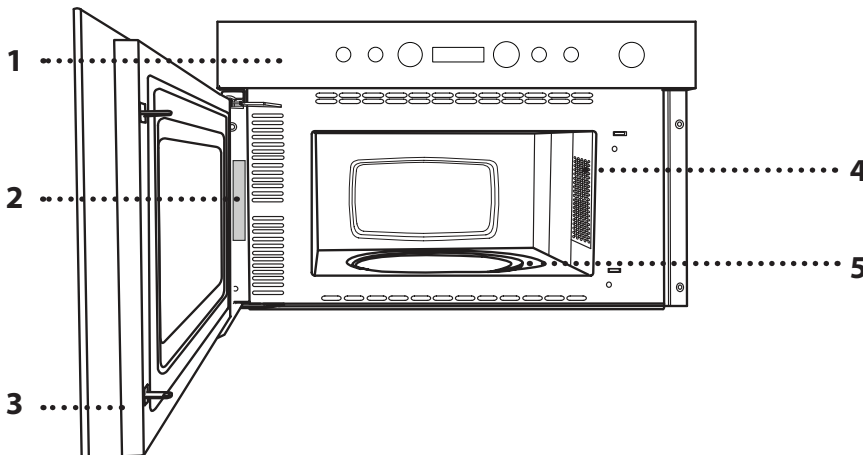

1. Käyttöpaneeli
2. Tunnistekilpi (älä poista)
3. Luukku
4. Valo
5. Pyörivä lautanen

## KÄYTTÖPANEELIN KUVAUS

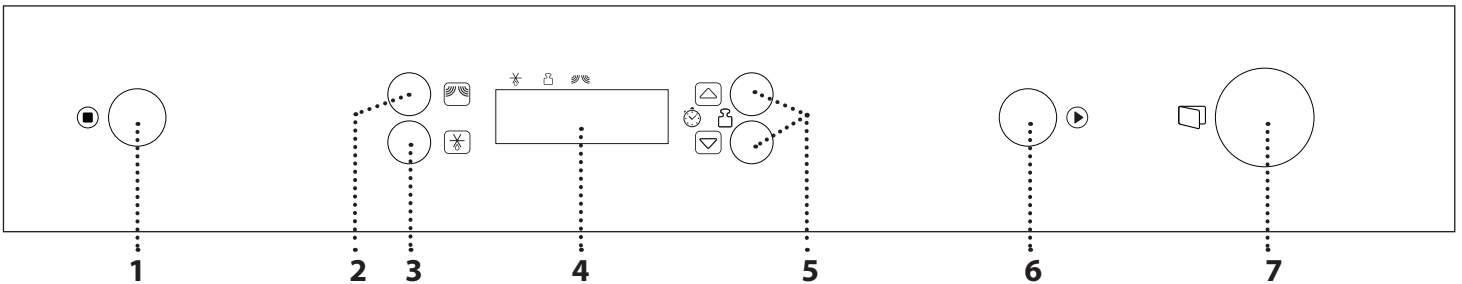

### 1. STOP

Pysäyttää toiminnon tai äänimerkin, peruuttaa asetukset ja kytkee uunin pois päältä.

### 2. MIKROAALTOTOIMINTO/TEHO

Valitsee mikroaaltotoiminnon ja asettaa vaaditun tehotason.

### 3. JET DEFROST

### 4. NÄYTTÖ

### 5. + / - PAINIKKEET

Säätää toiminnon asetukset (esim. pituus, paino).


### 6. KÄYNNISTYS

Käynnistää toiminnon.

### 7. LUUKUN AVAUSPAINIKE

## VARUSTEET


### PYÖRIVÄ LAUTANEN



Tukeensa asetettua pyörivää lautasta voidaan käyttää kaikkien kypsennysmenetelmien kanssa. Pyörivää lautasta on käytettävä aina aluslautasena muille astioille ja lisävarusteille.

Varusteiden määrä ja tyyppi vaihtelevat ostetun mallin mukaan.

### PYÖRIVÄN LAUTASEN TUKI

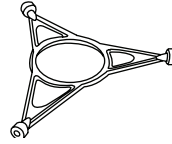

Käytä tukea ainoastaan lasilautaselle. Älä aseta tuen päälle muita varusteita.

Muita lisävarusteita voidaan hankkia erikseen huoltopalvelusta.

**Uuneja varten on saatavilla monenlaisia varusteita. Ennen ostoa varmista, että ne sopivat mikroaaltouunissa käytettäväksi ja kestävät uunin lämpötiloja.**

**Älä koskaan käytä metallisia astioita ruualle tai juomalle mikroaaltouunissa kypsennyksen aikana.**

**Varmista aina, ettei ruoka ja varusteet joudu kosketuksiin uunin sisäseinien kanssa.**

**Tarkista aina ennen uunin käyttöä, että alusta voi pyöriä vapaasti. Ole tarkkana, ettet poista pyörivää lautasta paikaltaan muita varusteita laitettaessa tai poistettaessa.**

## TOIMINNOT



### MIKROAALTO

Lämmittää ja kypsentää ruoat tai juomat nopeasti.

POWER	SUOSITUKSET
750 W	Juomien tai erittäin vesipitoisten ruokien tai lihan ja vihannesten nopea lämmittäminen uudelleen.
500 W	Kalan, lihaa, juustoa tai muna sisältävien kastikkeiden kypsennys. Lihapiirakoiden tai uunipastan viimeistely.
350 W	Hidas, varovainen kypsennys. Sopii hyvin voin tai suklaan sulatukseen.
160 W	Pakasteruokien sulatus tai voin ja juuston pehmenys.
0 W	Vain ajastinta käytettäessä.



### JET DEFROST




Monien erityyppisten ruokien pikaiseen sulattamiseen yksinkertaisesti ilmoittamalla niiden paino. Ruoka on laitettava suoraan lasiselle pyörivälle lautaselle. Käännä ruokaa kehotettaessa. Ruoka on laitettava suoraan lasiselle pyörivälle lautaselle. Käännä ruokaa kehotettaessa. Sulatuksen jälkeinen seisontaaika parantaa aina lopputulosta.




# PÄIVITTÄINEN KÄYTTÖ

## . VALITSE JOKIN TOIMINTO



Toiminto valitaan yksinkertaisesti painamalla kyseistä painiketta.

## . VALITSE PITUUS

 Kun olet valinnut haluamasi toiminnon, aseta toiminta-ajan pituus käyttämällä  - tai  -valitsinta.






Aikaa voidaan muuttaa kypsennyksen aikana painamalla  - tai  -painiketta tai lisäämällä ajan pituutta 30 sekunnin verran jokaisella painikkeen  painalluksella.

## . ASETA MIKROAALTOJEN TEHO


 Paina  -painiketta niin monta kertaa kuin tarvitaan mikroaaltojen tehotason valitsemiseen.

Huomaa: Voit myös muuttaa tätä asetusta kypsennyksen aikana painamalla  .


## . JET DEFROST

 Paina  , ja aseta sitten ruoan paino käyttäen  - tai  -valitsinta. Sulatuksen aikana toiminto pysähtyy lyhyesti, jotta ruokaa voidaan kääntää. Kun toimenpide on suoritettu, sulje luukku ja paina  .


## . AKTIVOI TOIMINTO

Kun olet tehnyt haluamasi asetukset, aktivoi toiminto painamalla  .

Joka kerta kun painiketta  painetaan uudelleen, kypsennysaikaa lisätään 30 sekunnilla edelleen.


Voit pysäyttää parhaillaan aktiivisena olevan toiminnon milloin tahansa painamalla  .

## . JET START



Kun uuni on sammutettuna, painamalla  aktivoit kypsennyksen mikroaaltouunitoiminnolla täydellä teholla (750 W) 30 sekunniksi.

## . TAUKO

Aseta aktiivinen toiminto taukotilaan, jotta voit sekoittaa tai kääntää ruuan, yksinkertaisesti avaamalla luukun.







Käynnistä se uudelleen sulje luukku ja paina  .

## . TURVALUKITUS

 Tämä toiminto aktivoidaan automaattisesti, jotta estetään uunin vahingossa tapahtuva päälle kytkeminen. Avaa ja sulje luukku ja käynnistä toiminto sitten painamalla  .





## . KELLONAJAN ASETTAMINEN

 Paina  kunnes kaksi tuntia tarkoittavaa numeromerkkiä (vasemmalla) alkavat vilkkua.

Aseta oikeat tunnit  - tai  -valitsimella ja vahvista painamalla  : Minuutit vilkkuvat näytöllä. Aseta minuutit  - tai  -valitsimella ja vahvista painamalla  .

Huomaa: Sinun on ehkä asetettava aika uudelleen pitkän sähkökatkon jälkeen.

## . AJASTIN

Näyttöä voidaan käyttää ajastimena. Toiminto aktivoidaan ja tarvittava aika asetetaan käyttämällä  - tai  -valitsinta. Aseta teho arvoon 0 W painamalla  ja aktivoi sitten käänteinen laskenta painamalla  .

Huomaa: Ajastin ei kytke päälle itse kypsennysjaksoja. Keskeytä ajastin milloin tahansa painamalla  .

# .PUHDISTUS

Älä koskaan käytä puhdistamiseen höyrypesuria.

Älä käytä teräsvillaa, hankaavia kaapimia tai hankaavia/syövyttäviä puhdistusaineita, koska ne voivat vahingoittaa laitteen pintaa.

## SISÄ- JA ULKOPINNAT

- Puhdista pinnat kostealla mikrokuituliinalla. Jos ne ovat erittäin likaisia, voit lisätä muutaman pisaran neutraalia puhdistusainetta. Kuivaa lopuksi kuivalla liinalla.
- Puhdista luukun lasi nestemäisellä erikoispesuaineella.
- Säännöllisin väliajoin tai jos ruokaa roiskuu, poista pyörivä lautanen ja sen tuki, jotta voit puhdistaa uunin pohjalta kaikki ruoan jäämät.

## VARUSTEET

Kaikki lisävarusteet voidaan pestä astianpesukoneessa.


## VIANETSINTÄ

Ongelma	Mahdollinen syy	Korjaus
Uuni ei toimi.	Sähkökatkos. Kytkeytynyt irti verkkovirrasta.	Tarkista, että verkossa on jännite ja että uuni on kytketty verkkoon. Kytke uuni pois päältä ja uudelleen päälle ja tarkasta, onko vika poistunut.
Näytöllä lukee "Err".	Ohjelmistovika.	Ota yhteys lähimpään myynninjälkeiseen palvelupisteeseen ja ilmoita "Err"-tekstin jälkeinen kirjain tai numero.
Näytön teksti on epäselvää ja näyttö vaikuttaa olevan rikki.	Toinen kieli asetettu.	Ota yhteyttä lähimpään asiakkaiden jälkimarkkinapalvelukeskukseen.

## TUOTESELOSTE

 Laitteen tuoteseloste energiankulutusta koskevine tietoineen on ladattavissa Whirlpoolin sivustolta [docs.whirlpool.eu](https://docs.whirlpool.eu)

## MITEN SAADA KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OPAS


>  Lataa käyttö- ja huolto-opas verkkosivuiltamme [docs.whirlpool.eu](https://docs.whirlpool.eu) (voit käyttää tätä QR-koodia), ilmoittamalla tuotteen kaupallisen koodin.



> Vaihtoehtoisesti voit ottaa yhteyttä huoltopalveluun.

## YHTEYDEN OTTAMINEN HUOLTOPALVELUUN

Löydät yhteystietomme takuupoppaasta. Kun otat yhteyttä asiakkaiden myynnin jälkeiseen palveluun, ilmoita tuotteen tunnistekilvessä olevat koodit.

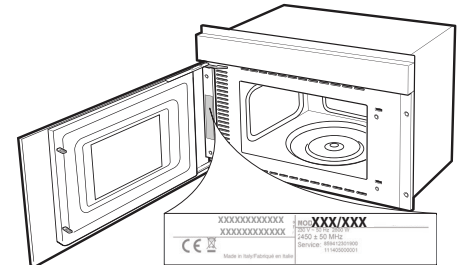



# DAGLIG REFERANSE VEILEDNING



## TAKK FOR AT DU HAR KJØPTE ET WHIRLPOOL-PRODUKT

For å motta lettere forståelig hjelp og støtte, vennligst registrere produktet ditt på [www.whirlpool.eu/register](http://www.whirlpool.eu/register)




Du kan laste ned sikkerhetsanvisninger og bruks- og vedlikeholdsveiledningen ved å besøke vår hjemmeside [docs.whirlpool.eu](http://docs.whirlpool.eu) og følge anvisningene bakerst i dette heftet.




Før du tar apparatet i bruk, må du lese helse- og sikkerhetsveiledningen nøye.

## PRODUKTBEKRIVELSE

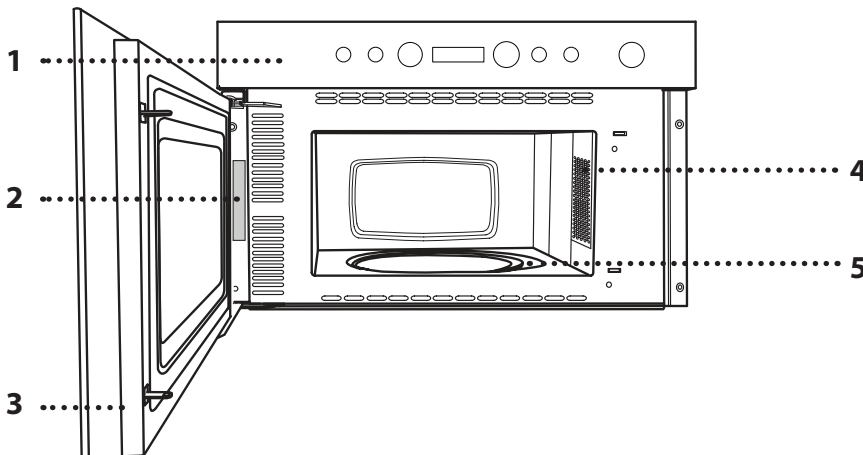

1. Kontrollpanel
2. Identifikasjonsskilt (må ikke fjernes)
3. Dør
4. Lys
5. Roterende tallerken

## BESKRIVELSE AV BETJENINGSPANELET

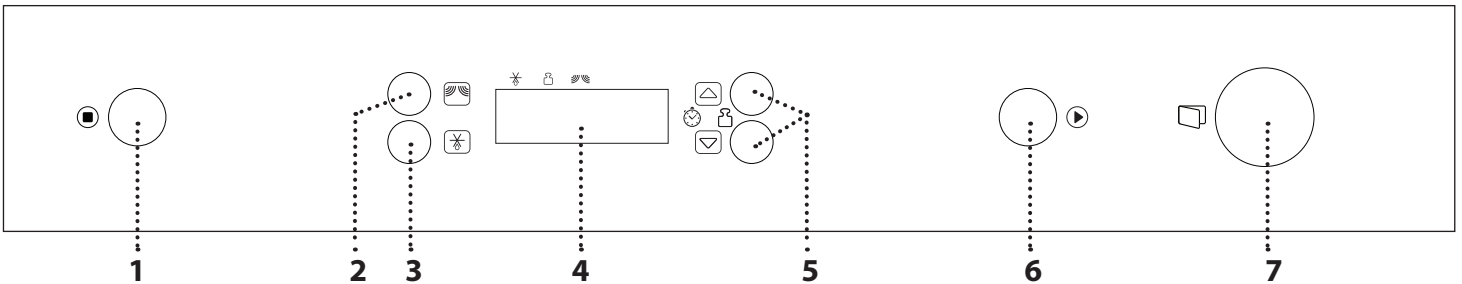

### 1. STOPP

For å stoppe en funksjon eller et lydsignal, ved å slette innstillingene og slå av ovnen.

### 2. MIKROBØLGEFUNKSJON/ EFFEKT

For å velge mikrobølgefunksjonen og stille inn ønsket effektnivå.

### 3. JET DEFROST

### 4. DISPLAY

### 5. + / - KNAPPER

For regulering av en funksjons innstillinger (f.eks. tilberedningstid, vekt).


### 6. START

For å starte en funksjon.

### 7. KNAPP FOR ÅPNING AV DØR

## TILBEHØR


### ROTERTENDE TALLERKEN



Plassert på sin støtte, kan den roterende glasstallerkenen brukes med alle metodene for tilberedning. Den roterende tallerkenen må alltid brukes som base for andre beholdere eller tilbehør.

Antall og type tilbehør kan variere avhengig av hvilken modell som du kjøpt.

### STØTTE TIL DEN ROTERTENDE TALLERKENEN

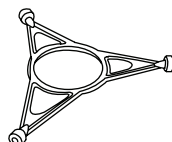

Bruk kun støtten til den roterende glasstallerkenen. Ikke plasser annet tilbehør på støtten.

Annet tilbehør som ikke medfølger kan kjøpes separat gjennom kundeservice.

**Det er en rekke tilbehør tilgjengelig på markedet. Før du kjøper tilbehør, påse at det er egnet for bruk i mikrobølgeovn og tåler ovnstemperaturer.**

**Metalliske beholdere for mat eller drikke bør aldri brukes under tilberedning i mikrobølgeovn.**

**Pass alltid på at mat og tilbehør ikke kommer i kontakt med de innvendige veggene i ovnen.**

**Pass alltid på at den roterende skiven kan dreie fritt før du slår på ovnen. Pass på å ikke velte den roterende skiven mens du setter inn eller tar ut annet tilbehør.**

## FUNKSJONER



### MIKROBØLGER

For å tilberede raskt, og varme opp mat eller drikke.

EFFEKT	ANBEFALT FOR
750 W	Rask oppvarming av drikke eller andre matvarer med høyt vanninnhold eller kjøtt og grønnsaker.
500 W	Tilberedning av fisk, kjøttsauser eller sauser som inneholder ost eller egg. Avsluttende tilberedning av kjøttpaier eller pastaretter.
350 W	Langsom, forsiktig matlaging. Perfekt for å smelte smør eller sjokolade.
160 W	Tining av frosne matvarer eller mykgjøring av smør og ost.
0 W	Når du kun benytter minuttelleren.



### JET DEFROST



For rask opptining av forskjellig typer matvarer ganske enkelt ved å spesifisere deres vekt. Mat bør plasseres direkte på den roterende tallerkenen i glass. Snu maten når du blir minnet om det. Mat bør plasseres direkte på den roterende tallerkenen i glass. Snu maten når du blir minnet om det. Husk at noen minutters hviletid etter tining alltid gir bedre resultat.




## DAGLIG BRUK

### . VELG EN FUNKSJON


Trykk ganske enkelt på knappen for funksjonen du ønsker, for å velge den.

### . STILL INN TILBEREDNINGSTIDEN

Etter at du har valgt funksjonen du ønsker, bruk  eller  for å stille inn varigheten.




Tiden kan endres under steking ved å trykke på  eller  eller ved å øke varigheten med 30 sekund hver gang en trykker .


### . STILL INN EFFEKTEN PÅ MIKROBØLGEOVNEN

Trykk  så mange ganger du ønsker for å stille inn mikrobølgenes effektnivå.

Merk: Du kan også endre denne innstillingen mens steking pågår ved å trykke .


### . JET DEFROST


Trykk , bruk deretter  eller  for å stille inn matens vekt. Mens tiningen pågår, vil funksjonen ta en kort pause

for å tillate deg å snu maten. Når operasjonen er avsluttet, lukk døren og trykk .


### . AKTIVER FUNKSJONEN

Når du har fastsatt alle innstillingene du trenger, trykk på  for å aktivere funksjonen.

Hver gang  knappen trykkes igjen, vil steketiden økes med ytterligere 30 sekunder.

Du kan trykke  når som helst for å stanse funksjonen som for øyeblikket er aktiv.

### . JET START



Når ovnen er slått av, trykker du på  for å aktivere matlaging med mikrobølge-funksjon satt på full effekt (750 W) i 30 sekunder.

### . PAUSE



For å sette en aktiv funksjon på pause, for eksempel for å røre i eller snu maten, er det tilstrekkelig å åpne døren.







For å starte den opp igjen, lukk døren og trykk på .

### . SIKKERHETSLÅS

 Denne funksjonen aktiveres automatisk for å hindre at ovnen blir slått på utilsiktet. Åpne og lukk døren, og trykk deretter på  for å starte funksjonen.





### . STILL INN RIKTIG KLOKKELETT


 Trykk på  helt til de to sifrene for time (til venstre) starter å blinke.

Bruk  eller  for å stille inn riktig time og trykk  for å bekrefte: Minuttene vil blinke på displayet. Bruk  eller  for å stille inn minuttene og trykk på  for å bekrefte.

Merk: Du må kanskje stille inn klokken på nytt etter langvarige strømbrudd.

### . MINUTTELLER

Display kan benyttes som en timer. For å aktivere funksjonen og stille inn varigheten du ønsker, trykk på  eller . Trykk på  for å stille effekten på 0 W, trykk deretter  for å aktivere nedtellingen.

Merk: Timeren aktiverer ikke noen av kokesyklusene. For å stoppe kjøkkentimeren når som helst, trykk på .

# RENHOLD

Bruk aldri damprengjøringsutstyr.

Ikke bruk stålull, skuresvamper eller slipende/etsende rengjøringsmidler, da disse kan skade apparatets overflate.

## INDRE OG YTRE OVERFLATER

- Rengjør overflatene med en fuktig mikrofiberklut. Hvis de er svært tilsmussede, tilsettes noen dråper nøytralt rengjøringsmiddel. Tørk med en tørr klut.
- Rengjør dørglasset med et egnet flytende vaskemiddel.
- Med jevne mellomrom, eller dersom det søles, fjern den roterende tallerkenen og dens støtte for å gjøre ren bunnen i ovnen ved å fjerne alle matrestene.

## TILBEHØR

Alt tilbehør kan vaskes sikkert i oppvaskmaskin.


# PROBLEMLØSNING

Problem	Mulig årsak	Løsning
Ovnen virker ikke.	Strømbrudd. Den er koplet fra nettet.	Kontroller at det ikke er strømbrudd og påse at ovnen er tilkoblet strømmettet. Slå av og på ovnen og se om problemet har løst seg.
Display viser "Err".	Programvarefeil.	Ta kontakt med nærmeste Kundeservice og oppgi bokstaven eller nummeret som følger "Err".
Displayet viser uklar tekst og ser ut til å være ødelagt.	Et annet språk er stilt inn.	Ta kontakt med ditt nærmeste Ettersalgsservicesenter.

## PRODUKTKORT

 [www](http://www.docs.whirlpool.eu) Produktkortet med informasjon om energiforhold for apparatet kan lastes ned fra Whirlpool sin hjemmeside [docs.whirlpool.eu](http://docs.whirlpool.eu)

## SLIK SKAFFER DU DEG BRUKS- OG VEDLIKEHOLDSVEILEDNINGEN


>  Last ned bruks- og vedlikeholdsveiledningen fra vår hjemmeside [docs.whirlpool.eu](http://docs.whirlpool.eu) (du kan bruke denne QR-koden), for å spesifisere produktets kommersielle kode.



> Alternativt, ta kontakt med vår kundeservice.

## HENVEND DEG TIL KUNDESERVICE

Du vil finne informasjon om hvordan du kan kontakte oss i garantiheftet. Når du kontakter vår kundeservice med tjenester på ettermarkedet, oppgi kodene som er oppgitt på produktets typeskilt.

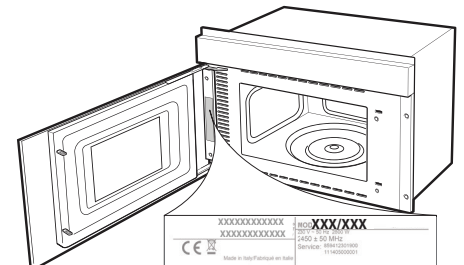

# DAGLIG INFORMATIONSBOK



## TACK FÖR ATT DU KÖPT EN PRODUKT FRÅN WHIRLPOOL

För att få tillgång till mer omfattande hjälp och support, registrera din produkt på [www.whirlpool.eu/register](http://www.whirlpool.eu/register)




Du kan ladda ner handböckerna Säkerhetsinstruktioner och Användning och skötsel genom att besöka vår hemsida [docs.whirlpool.eu](http://docs.whirlpool.eu) och följa instruktionerna på baksidan av detta häfte.




Läs säkerhetsinstruktionerna noga innan du använder produkten.

## BESKRIVNING AV PRODUKTEN

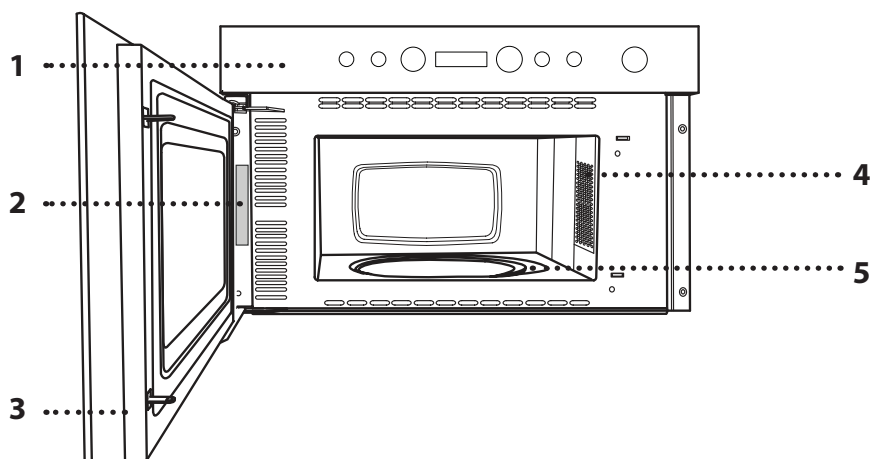

1. Kontrollpanel
2. Identifieringsskylt (ska inte tas bort)
3. Lucka
4. Belysning
5. Roterande glasplatta

## BESKRIVNING AV KONTROLLPANELEN

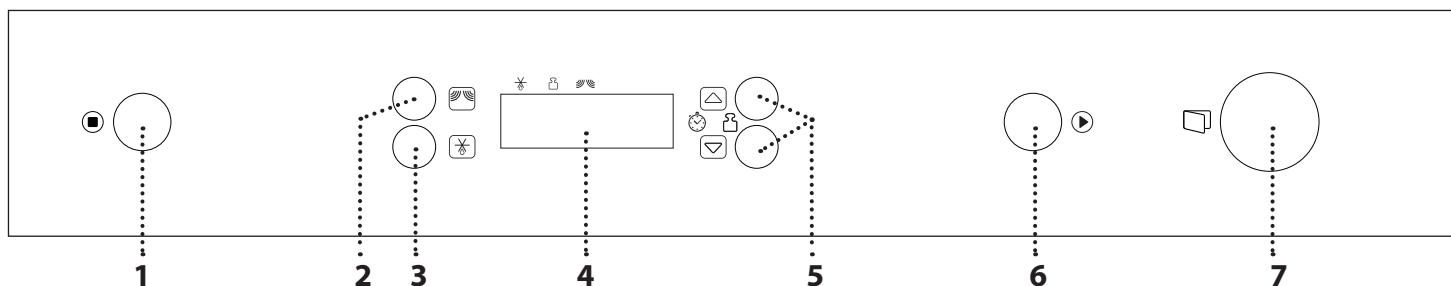

### 1. STOPP

För att stoppa en funktion eller en ljudsignal, radera inställningarna och stänga av ugnen.

### 2. FUNKTIONEN MIKROVÅG/ EFFEKT

För att välja mikrovågsfunktionen och ställa in önskad effektnivå.

### 3. JET DEFROST

### 4. DISPLAY

### 5. KNAPPAR + / -

För att justera inställningarna för en funktion (t.ex. tiden, vikten).


### 6. START

För att starta en funktion.

### 7. KNAPP FÖR ATT ÖPPNA LUCKAN

# TILLBEHÖR

## ROTERTANDE GLASPLATTA

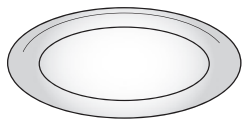

Placerad på dess stöd kan den roterande glasplattan användas med alla tillagningsmetoder.


Den roterande glasplattan ska alltid användas som bas för andra behållare eller tillbehör.

Antalet och typ av tillbehör kan variera beroende på modellen du köpt.

På marknaden finns det många olika sorters tillbehör. Kontrollera att de är lämpliga för mikrovågsugnar och tål ugnstemperaturer innan du köper dem.

Metallbehållare för mat eller dryck ska aldrig användas vid tillagning i mikrovågsugn.

## DEN ROTERTANDE GLASPLATTANS STÖD

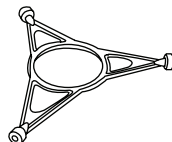

Använd endast stödet till den roterande glasplattan. Ställ inte andra tillbehör på stödet.

Andra tillbehör som inte medföljer kan köpas separat. Vänd dig till vår kundservice.

Se alltid till att livsmedel och tillbehör inte kommer i kontakt med innerväggarna i ugnen.

Kontrollera alltid att glasplattan kan snurra obehindrat innan du startar ugnen. Se till att den roterande glasplattan inte hamnar utanför avsedd plats när du sätter i eller tar ut andra tillbehör.

# FUNKTIONER



## MIKROVÅGOR

För att snabbt laga och värma mat eller dryck.

POWER	REKOMMENDERAS FÖR
750 W	Snabb uppvärmning av drycker eller andra livsmedel med hög vattenhalt eller kött och grönsaker.
500 W	Tillagning av fisk, köttsåser eller såser som innehåller ost eller ägg. Slutberedning av köttpajer eller ugnsbakad pasta.
350 W	Långsam, varsam tillagning. Perfekt för att smälta smör eller choklad.
160 W	Upptining av djupfrysta livsmedel eller för att mjuka upp smör och ost.
0 W	För att använda timern enbart.



## JET DEFROST

För snabb upptining av olika slags mat genom att helt enkelt ange dess vikt. Maten ska placeras direkt på den roterande glasplattan. Vänd maten när ugnen uppmanar dig till det. Maten ska placeras direkt på den roterande glasplattan. Vänd maten när ugnen uppmanar dig till det. En viss ståtid efter upptining ger alltid bättre resultat.

## DAGLIG ANVÄNDNING

### . VÄLJ EN FUNKTION

Tryck helt enkelt på knappen för önskad funktion för att välja den.

### . STÄLL IN TIDEN



Efter att ha valt önskad funktion, använd eller för att ställa in hur lång tid den ska köra.

Tiden kan ändras under tillagningen genom att trycka på eller eller för att öka tiden med 30 sekunder varje gång som knappen trycks in.

### . STÄLL IN MIKROVÅGSEFFEKTEN



Tryck på så många gånger som behövs för att ställa in mikrovågornas effektnivå.

Observera: Den här inställningen kan ändras under tillagningen genom att trycka på .

### .JET DEFROST



Tryck på , använd sedan eller för att ställa in matens vikt. Under upptining kommer funktionen att göra

en kort paus för att tillåta dig att vända maten. När detta gjorts, stäng luckan och tryck på .

### .AKTIVERA FUNKTIONEN

När du har angivit alla inställningar som behövs, tryck på för att aktivera funktionen.

Varje gång trycks in igen ökar tillagningstiden med ytterligare 30 sekunder.

Du kan trycka på när som helst för att stoppa funktionen som är aktiv för tillfället.

### .JET START

När ugnen är avstängd, tryck på för att aktivera tillagning med mikrovågsugnen inställd på full effekt (750 W) under 30 sekunder.

### . PAUS

Om du vill pausa en aktiv funktion, t.ex. för att röra om eller vända maten, behöver du bara öppna luckan.

För att starta den igen, stäng luckan och tryck på .

### .KNAPPLÅS



Den här funktionen aktiveras automatiskt för att förhindra att ugnen slås på av misstag. Öppna och stäng luckan och tryck sedan på för att starta funktionen.

### . SE VAD KLOCKAN ÄR



Tryck på tills de två siffrorna som anger timmen (till vänster) börjar att blinka.

Använd eller för att ställa in rätt timme och tryck på för att bekräfta. Minuterna blinkar på displayen. Använd eller för att ställa in minuterna och tryck på för att bekräfta.

Observera: Du kan behöva ställa in klockan igen efter långa strömavbrott.

### .TIMER

Displayen kan användas som en timer. För att aktivera funktionen och ställa in önskad tidslängd, tryck på eller . Tryck på för att ställa in effekten på 0 W och tryck sedan på för att aktivera nedräkningen.

Observera: Timern aktiverar inte någon av tillagningscyklerna. Tryck på för att stoppa timern när som helst.

## .RENGÖRING

Använd aldrig ångtvätt.

Använd inte stålull, slipsvampar eller slipande/frätande rengöringsmedel, eftersom dessa kan skada apparatens ytor.

### INRE OCH YTTRE YTOR

- Rengör ytorna med en fuktig trasa av mikrofiber. Om de är mycket smutsiga, tillsätt några droppar pH-neutralt rengöringsmedel. Torka med en torr duk.
- Rengör luckans glas med ett lämpligt flytande rengöringsmedel.
- Med jämna mellanrum eller vid spill, ta bort den roterande glasplattan och dess stöd för att rengöra ugnens botten och avlägsna alla matrester.


### TILLBEHÖR

Alla tillbehör kan maskindiskas.


## FELSÖKNING

Problem	Möjlig orsak	Lösning
Ugnen fungerar inte.	Strömavbrott. Inte ansluten till elnätet.	Kontrollera att ström finns och att ugnen är ansluten till elnätet. Stäng av ugnen och slå på den igen för att se om felet kvarstår.
Displayen visar "Err".	Programvarufel.	Kontakta närmaste kundservice och ange bokstaven eller numret som följer texten "Err".
Displayen visar oklar text och verkar vara trasig.	Ställ in ett annat språk.	Kontakta ditt närmsta kundtjänstcenter

### PRODUKTBLAD

 [www](http://www.whirlpool.eu) Produktbladet med energiförbrukningen för denna apparat kan laddas ner från Whirlpools webbplats [docs.whirlpool.eu](http://docs.whirlpool.eu)

### HUR DU FÅR TAG PÅ HANDBOKEN ANVÄNDNING OCH SKÖTSEL

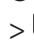
>  [www](http://www.whirlpool.eu) Ladda ner handboken Användning och skötsel från vår webbplats [docs.whirlpool.eu](http://docs.whirlpool.eu) (du kan använda denna QR-kod) och ange produktens handelskod.



> Du kan även kontakta vår kundservice.

### KONTAKTA VÅR KUNDSERVICE

Du hittar våra kontaktuppgifter i garantihäftet. När du kontaktar vår kundservice, ange koderna som står på produktens typskylt.

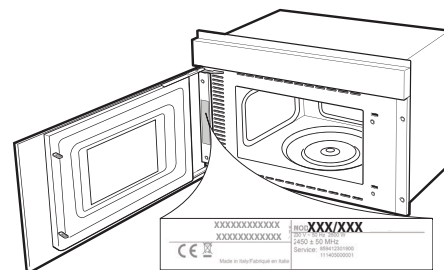

400011599676