



## ZAHVALUJEMO VAM NA KUPOVINI PROIZVODA WHIRLPOOL

Kako bismo vam mogli pružiti potpuniju pomoć, registrirajte svoj uređaj na adresi [www.whirlpool.eu/register](http://www.whirlpool.eu/register)



**Pažljivo pročitajte sigurnosne upute prije upotrebe uređaja.**

## OPIS PROIZVODA


### PRVA UPOTREBA

Nakon ugradnje pričekajte najmanje dva sata prije priključivanja uređaja na napajanje. Nakon priključivanja uređaja u struju on će se automatski započinje s radom. Idealne temperature skladištenja hrane

tvornički su postavljene.

Nakon uključivanja uređaja, pričekajte 4 – 6 sati da se dostigne odgovarajuća temperatura pohrane za normalno napunjeni uređaj.

### UPRAVLJAČKA PLOČA

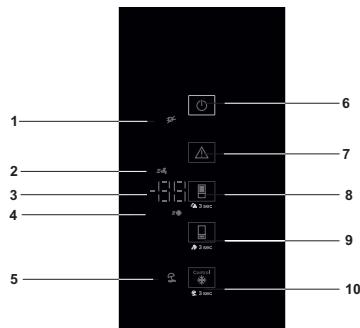

1. Indikator alarma nestanka struje
2. Indikator brzog hlađenja
3. Zaslon temperature hladnjaka i zamrzivača
4. Indikator brzog zamrzavanja
5. Indikator načina rada za odmor
6. Gumb uključeno/stanje pripravnosti
7. Gumb alarma za zaustavljanje
8. Gumb temperature hladnjaka / Gumb Brzo hlađenje
9. Gumb temperatura zamrzivača / Gumb Brzo zamrzavanje
10. Gumb za precizno upravljanje/gumb načina rada za odmor

### UKLJUČENO/MIROVANJE

Za stavljanje proizvoda u stanje mirovanja pritisnite i 3 sekunde držite pritisnutim gumb uklj./mirovanje. Isključuju se svi indikatori osim indikatora za uključenje/stanje mirovanja. Ponovno pritisnite za ponovno uključenje uređaja.

### TEMPERATURA HLADNJAKA

Za namještanje temperature hladnjaka pritisnite gumb temperature hladnjaka. Temperatura hladnjaka može se namjestiti na vrijednosti između +2 °C i +8 °C kako se to prikazuje na zaslonu temperature hladnjaka i zamrzivača.

### TEMPERATURA ZAMRZIVAČA

Za namještanje temperature zamrzivača pritisnite gumb °C na zamrzivaču. Temperatura zamrzivača može se namjestiti na vrijednosti između -16°C i -24°C kako to prikazuje gumb TEMPERATURA HLADNJAKA/Brzo zamrzavanje.

### BRZO ZAMRZAVANJE (FAST COOL)

Pomoću funkcije Brzo hlađenje može se brzo povećati mogućnost hlađenja u odjeljku hladnjaka. Upotreba ove funkcije preporučuje se prilikom stavljanja velike količine namirnica u odjeljak hladnjaka. Pritisnite gumb TEMPERATURA HLADNJAKA/Brzo hlađenje za uključenje funkcije brzog hlađenja. Kada je uključena, uključuje se indikator brzog hlađenja. Funkcija se automatski isključuje nakon 6 sati ili je možete ručno isključiti ponovnim pritiskom na gumb TEMPERATURA HLADNJAKA/Brzo hlađenje.

### BRZO ZAMRZAVANJE (FAST FREEZE)

Upotreba ove funkcije preporučuje se prilikom stavljanja velike količine namirnica u koje treba zamrznuti odjeljak zamrzivača. 24 sata prije zamrzavanja syježih namirnica pritisnite gumb TEMPERATURA ZAMRZIVAČA/Brzo zamrzavanje da uključili funkciju Brzo zamrzavanje. Kada je uključena, uključuje se indikator brzog zamrzavanja. Nakon 24 sata stavite namirnice koje treba zamrznuti u srednje područje zamrzavanja odjeljka zamrzivača. Funkcija se automatski isključuje nakon 48 sati ili je možete ručno isključiti tako da pritisnete gumb TEMPERATURA ZAMRZIVAČA/Brzo zamrzavanje.

### FUNKCIJA PRECIZNOG UPRAVLJANJA

Funkcija preciznog upravljanja napredna je tehnologija koja smanjuje promjene u temperaturi u cijelom zamrzivaču na minimum,

zahvaljujući inovativnom sustavu zraka koji je u potpunosti neovisan o hladnjaku. Smrzotine se smanjuju do 60 %, a namirnice zadržavaju svoju originalnu kvalitetu i boju. Za uključivanje/isključivanje funkcije preciznog upravljanja samo pritisnite gumb za precizno upravljanje. Funkcija ispravno radi o određenom rasponu temperature: između -22°C i -24°C.

Kada je funkcija uključena i trenutačna temperatura u zamrzivaču je postavljena na zadanu vrijednost koja je viša od -22°C, temperatura se automatski postavlja na -22°C kako bi odgovarala zadanom rasponu za rad. Ako je funkcija uključena, a korisnik promijeni temperaturu zamrzivača izvan vrijednosti raspona za rad, funkcija se automatski isključuje. U slučaju da je uključeno brzo zamrzavanje, funkcija „Precizno upravljanje“ blokirana je sve dok se ne isključi funkcija brzog zamrzavanja.

### NAČIN RADA ZA ODMOR

Ova se funkcija može uključiti za smanjenje potrošnje energije tijekom duljeg razdoblja. Funkciju za odmor uključite tako da na 3 sekunde pritisnete gumb za precizno upravljanje. Kada je funkcija omogućena, uključiti će se pripadajući simbol i na zaslonu hladnjaka prikazat će se 12°C. Isti postupak ponovite za isključivanje ove funkcije. Promjena zadane vrijednosti temperature hladnjaka automatski isključuje funkciju. Kada je ova funkcija uključena, zamrzivač normalno radi.

### PAMETNI ZASLON \*

Ova opcionska funkcija može se upotrijebiti za uštedu energije. Da biste uključili pametni zaslon, istovremeno pritisnite gumb temperatute HLADNJAKA i gumb temperatute ZAMRZIVAČA. Kada je uključen, ostali gumbi i zasloni isključuju se da bi se smanjila potrošnja. Isti postupak ponovite za isključivanje ove funkcije. Zapamtite da ova funkcija ne isključuje uređaj iz napajanja, već samo smanjuje potrošnju vanjskog zaslona. Svaki put kad želite upotrebljavati upravljačku ploču i vidjeti sve funkcije trebate samo dodirnuti bilo koji gumb da biste probudili ploču.

### VENTILATOR\*

Ventilator poboljšava raspodjelu temperature u odjeljku hladnjaka omogućujući bolje čuvanje spremljenih namirnica. Ventilator će se pokretati/zaustavljati ovisno o temperaturi i/ili vlazi u hladnjaku. Ako uređaj ima ventilator, on se može opremiti antibakterijskom filterom. Ako uređaj ima ventilator, on se može opremiti antibakterijskom filterom. Za kupovinu filtra posjetite web-mjesto ili se obratite službi za korisnike.

\* Dostupno samo na određenom modelima

## LED SVJETLO

Ako sustav LED svjetala ne radi обратите se servisu kako bi ih zamijenili.  
**Važno:** Svjetlo odjeljka hladnjaka uključuje se kada se vrata hladnjaka

otvore. Ako vrata ostanu otvorena dulje od 8 minute, svjetlo će se automatski isključiti.

## 6<sup>TH</sup> SENSE




Ova je funkcija automatski uključena kako bi se omogućili optimalni uvjeti za čuvanje spremljenih namirnica. Funkcija "6th Sense" automatski se uključuje ako:

- se velika količina namirnica stavlja u hladnjak
- vrata hladnjaka predugo ostanu otvorena
- je došlo do duljeg nestanka električne energije što je prouzročilo rast temperature u unutrašnjosti uređaja na vrijednosti koje ne mogu jamčiti sigurno čuvanje namirnica.

## HUMIDITY CONTROL (KONTROLA VLAŽNOSTI)\*

Regulator vlažnosti otvorite (polozaj B) ako namirnice, kao što je voće, želite spremiti u okoliš s manjom razinom vlažnosti ili zatvorite (polozaj A) za spremanje namirnica, kao što povrće, u okoliš s višom razinom vlažnosti.

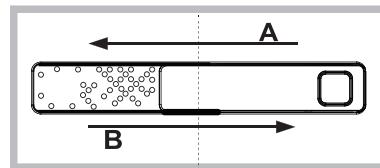

## SKLOPIVA POLICA \*

Zahvaljujući sustavu vodilica ova polica omogućuje klizno umetanje ispod prednjem dijela čime se stvara dodatni prostor za odlaganje

visokih boca ili vrčeva.

## POLICA S JEDNOSTAVNIM PRISTUPOM U ZAMRZIVAČU \*

Ladica za zamrzivač korisna je za lako odlaganje često upotrebljavanih namirnica, zamrzavanje ili samo pohranjivanje ostataka ili malih

namirnica.

## ODJELJAK HLDNJAKA NO-FROST

Odmrzavanje odjeljka hladnjaka u potpunosti je automatsko. Pojava kapljica vode na stražnjoj unutarnjoj stjenici odjeljka hladnjaka označava da je u tijeku periodično automatsko odmrzavanje.

Odleđena voda automatski teče u odvod i potom sakuplja u spremniku iz kojeg isparava.

## LADICA ZA OČUVANJE SVJEŽINE NA 0°\*

Pretinac područja za očuvanje svježine na 0° jamči radni raspon temperature od -2 °C do 3 °C ovisno o odabranoj postavci temperature hladnjaka koja je idealna za:

- odlaganje mesa, ribe i osjetljivih namirnica;
- brzo hlađenje vrućih jela;
- odmrzavanje na niskoj temperaturi (time se blokira širenje mikroorganizama).

Temperaturu od 0 °C možete u uobičajenim uvjetima postići kada je temperatura hladnjaka postavljena na najnižu temperaturu. Zapamtite da se promjenom temperature hladnjaka mijenja i temperatura odjeljka za očuvanje svježine 0°. Ne zaboravite da je pretinac za očuvanje svježine na 0° mehanička značajka koja cijelo vrijeme radi, ne može se isključiti.


## ODJELJAK HLDNJAKA NO-FROST

Hladnjaci No frost omogućuju kruženje rashlađenog zraka oko područja odlaganja i sprječavaju stvaranje leda i time u potpunosti uklanjuju potrebu odleđivanja.


Zaledene namirnice ne lijepe se za stjenke, oznake ostaju čitljive, a prostor za odlaganje uređan i čist.

\* Dostupno samo na određenom modelima

## NAČIN UPOTREBE UREĐAJA

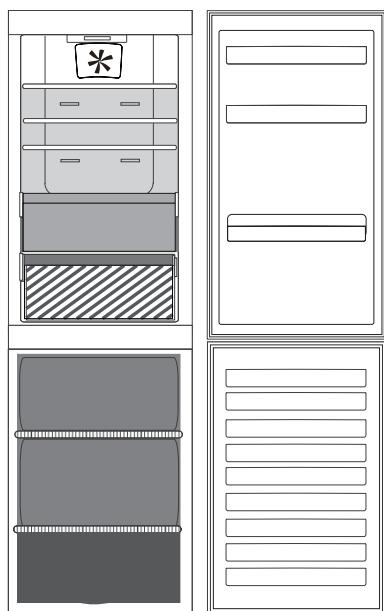

### Legenda




#### UMJERENO PODRUČJE

Preporučuje se za spremanje tropskog voća, limenki, napitaka, jaja, umaka, konzerviranog povrća, maslaca, pekmeza



#### HLADNO PODRUČJE

Preporučuje se za spremanje sira, mlijeka, mlijecnih proizvoda, delikatesa, jogurta



#### NAJHLADNIJE PODRUČJE

Preporučuje se za spremanje hladnih narezaka, deserta, mesa i ribe



#### LADICA ZA VOĆE I POVRĆE



#### LADICE ZAMRZIVAČA



#### LADICA PODRUČJA ZAMRZAVANJA

(područje maks hladnoće)

Preporučuje se za zamrzavanje svježih/kuhanih namirnica.

## TABLICA ALARMA

Vrsta alarma	Signal	Uzrok	Rješenje
Alarm otvorenih vrata	Indikator alarma otvorenih vrata ostaje uključen, uključuje se zvučni alarm, a indikator alarma trepće.	Vrata hladnjaka ili zamrzivača ostala su otvorena više od 2 minute.	Zatvorite vrata ili pritisnite isključenje alarma za isključenje zvučnog alarma.
Alarm temperature	Zaslon temperature trepće (°C), a indikator alarma ostaje uključen.	Temperatura u zamrzivaču nije prikladna	Pritisnite gumb za zaustavljanje alarma; zvučni se alarm isključuje, zaslon temperature (°C) trepće, a indikator alarma ostaje uključen sve dok se ne dostigne temperatura < -10°C.
Alarm za dulji nestanak struje	Ikona alarma nestanka struje ostaje uključena, a indikator alarma trepće.	Dulji nestanak struje koji može prouzročiti da temperatura u unutrašnjosti naraste do 0°C.	Pritisnite gumb za zaustavljanje alarma; zaustavlja se zvučni alarm.
Neispravnost	Slovo "F" trepće na zaslonu (°C).	Neispravnost proizvoda.	Obratite se postprodajnom servisu.

\* Dostupno samo na određenom modelima

## RJEŠAVANJE PROBLEMA

Što učiniti ako...	Mogući razlozi	Rješenja
Kućanski uređaj ne radi.	Moguće je da je došlo do problema s napajanjem uređaja.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Provjerite je li kabel za napajanje uključen u strujnu utičnicu odgovarajućeg napona.</li> <li>Provjerite zaštitne uređaje i osigurače električnog sustava u domu</li> </ul>
U posudi za sakupljanje vode od odmrzavanja ima vode.	Ovo je uobičajeno kod vrućeg, vlažnog vremena. Posuda se može napuniti i do polovice.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Provjerite je li uređaj poravnat kako ne bi došlo do prelijevanja.</li> </ul>
Rubovi elementa uređaja koji dolaze u kontakt s brtvom na vratima topli su na dodir.	To nije kvar. To je uobičajeno kada je vruće i kada je kompresor u radu.	
Svjetlo ne radi.	Možda treba zamijeniti žarulju. Možda je uređaj uključen/u stanju pripravnosti.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Provjerite rade li ispravno zaštitni uređaji i osigurači električnog sustava u domu.</li> <li>Provjerite je li kabel za napajanje uključen u strujnu utičnicu odgovarajućeg napona</li> <li>U slučaju kvara LED žarulja korisnik mora nazvati servis radi zamjene istom vrstom žarulja koje su dostupne samo u našim postprodajnim servisima ili kod ovlaštenih distributera.</li> </ul>
Izgleda da motor ostaje predugo uključen.	Vrijeme rada motora ovisi o različitim čimbenicima: učestalosti otvaranja vrata, količini pohranjenih namirница, temperaturi prostorije, podešavanju termostata.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Provjerite jesu li komande uređaja ispravno postavljene.</li> <li>Provjerite da u uređaju nije postavljena prevelika količina namirnica.</li> <li>Provjerite da se vrata prečesto ne otvaraju.</li> <li>Provjerite da se vrata ispravno zatvaraju.</li> </ul>
Temperatura uređaja je previšoka.	Razlozi za to mogu biti različiti (pogledajte „Rješenja“).	<ul style="list-style-type: none"> <li>Provjerite da na kondenzatoru (na stražnjem dijelu uređaja) nema prašine i dlačica.</li> <li>Provjerite jesu li vrata ispravno zatvorena.</li> <li>Provjerite je li brtva na vratima ispravno postavljena.</li> <li>Tijekom vrućih dana ili ako je soba topla, normalno je da motor dulje radi.</li> <li>Ako su vrata uređaja dugo ostala otvorena ili ste stavili velike količine namirnica, motor će dulje raditi kako bi ohladio unutrašnjost uređaja.</li> </ul>
Vrata se pravilno ne zatvaraju i ne otvaraju.	Razlozi za to mogu biti različiti (pogledajte „Rješenja“).	<ul style="list-style-type: none"> <li>Provjerite da paketi namirnica ne blokiraju vrata.</li> <li>Provjerite da se unutarnji dijelovi ili automatski ledomat nalaze u svom položaju.</li> <li>Provjerite da brtve na vratima nisu prljave ili ljepljive.</li> <li>Provjerite da je uređaj poravnat.</li> </ul>

\* Dostupno samo na određenom modelima



**Sigurnosne upute, korisnički priručnik, obrazac proizvoda i podatke o potrošnji energije možete preuzeti tako da:**

- posjetite naše web-mjesto [docs.whirlpool.eu](http://docs.whirlpool.eu)
- upotrebom QR koda
- Možete i **kontaktirati naš postprodajni servis** (broj telefona potražite u knjižici jamstva). Kada se obraćate našem postprodajnom servisu navedite kodove navedene na identifikacijskoj pločici proizvoda.



**Whirlpool**



400011356110