


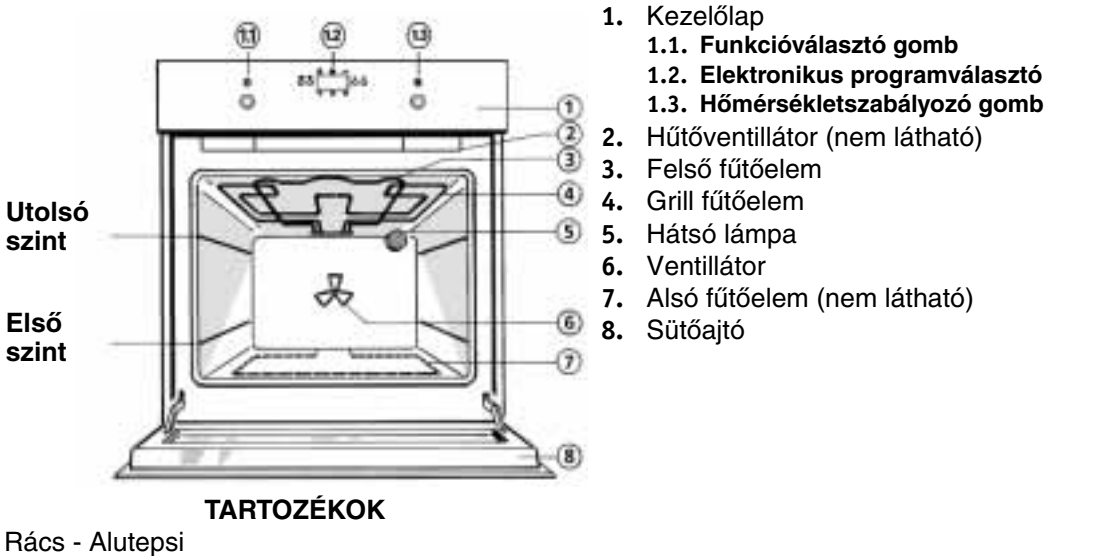

A SÜTŐ MŰKÖDTETÉSE
Forgassa el a funkcióválasztó gombot a kívánt funkcióra. A sütő lámpája elalszik.
Forgassa el a hőfokszabályozó gombot az óramutató járásával egyező irányban a kívánt hőmérsékletre. A kiválasztott hőmérséklet elérésekor a termosztát piros jelzőfénye felgyullad, majd elalszik. Ha elkészült, forgassa el a gombokat "0" helyzetbe.

Sütő funkciók táblázat		
Funkció	A funkció leírása	
0 SÜTŐ KIKAPCSOLVA	-	
LÁMPA	• A sütő belső lámpája kigyullad.	
STATIKUS	• Hús, hal és baromfi egy szinten történő sütése. • Melegítse elő a sütőt a kívánt sütési hőmérsékletre, és amikor a hőmérsékletszabályozó piros jelzőfénye kikapcsol, helyezze az ételt a sütőbe • Javasoljuk, hogy a tartórács a második, vagy a harmadik szinten legyen.	
VENTILLÁCIÓS	• Max. 2 szinten történő sütés. • Az egységes átsülés érdekében szükség esetén ajánlatos az ételek helyzetét megcserélni. • Nincs szükség a sütő előmelegítésére (pizza és meleg szendvics kivételével).	
GRILL	• Használja a grill funkciót karaj, rablólús, kolbász, zöldség sütéséhez és kenyérpírtáshoz. • 3-5 percig melegítse elő a grillt. • Sütés közben a sütő ajtaja zárva kell legyen. • Hús sütésekor a füstképződés és a zsiradék kiforrccsenésének csökkentése érdekében öntsön egy kis vizet a zsírfogó tálcára. • Sütés közben ajánlatos az ételeket forgatni.	
TURBOGRILL	• Nagy egybesült húsok grillezéséhez (marha-, sertéssült). • Sütés közben a sütő ajtaja zárva kell legyen. • Hús sütésekor a füstképződés és a zsiradék kiforrccsenésének csökkentése érdekében öntsön egy kis vizet a zsírfogó tálcára. • Sütés közben forgassa a húst	
KIOLVASZTÁS	• Fagyasztott élelmiszerek szobahőmérsékletre történő felmelegítéséhez ideális. • Az élelmiszert hagyja a csomagolásában, hogy ne száradjon ki.	

Élelmiszerek	Funkció	Rácsszint lentől felfelé	Hőmérséklet (°C)	Sütési idő perc.
Bárány/borjú/marha/sertés		2	190-210	90-110
Csirke/nyúl/kacsa		2	190-200	65-85
Pulyka/liba		2	190-200	140-180
Hal		2	180-200	50-60
Töltött paprika és paradicsom/sült burgonya		2	180-200	50-60
Kelt tészták		2	170-180	45-55
Töltött sütemények		2	180-200	60-90
Kekszek		2	170-180	35-45
Lasagne		2	190-200	45-55
Kenyer/pizza		2	200-225	40-50/15-18
Pírtós		3/4	250	1,5-2,5
Karaj/kolbász/rablólús		3/4	250	35-45
Csőben sült zöldség		3	250	5-8
1/2 csirke		3	250	40-50
Egész csirke		2/3	200-225	55-65
Roast beef		2	200-250	35-45
Sült húsok		2/3	200-225	60-70
Hal egészben		3	190-200	40-50

Megjegyzés: A sütési hőmérsékletek és időtartamok tájékoztató jellegűek és 4 adagra vonatkoznak.

HASZNÁLATI UTASÍTÁS AZ ELEKTRONIKUS PROGRAMOZÓ ÓRÁHOZ

Elektronikus időbeállító



A sütő indítása

Első alkalommal azután, hogy a sütőt az elektromos hálózatra kötötte, illetve a tápfeszültség megszakadását követően a kijelzőn "t2:00" látszik.

Az óra beállításának és átállításának kiválasztása:

1. Nyomja meg az "ok" gombot: A kijelzőn a pontos idő villog.
2. Az óra megadásához nyomja meg a "-" vagy "+" gombot.
3. A perc megadásához nyomja meg az "-" vagy "+" gombot.
4. A megerősítéshez nyomja meg az "ok" gombot.

A pontos idő megváltoztatásához:

Tartsa lenyomva az "ok" gombot 2 másodpercen át, amíg a kijelzőn nem kezd el villogni az óra értéke. Ismételje meg a fent leírt műveletet.

Sütési funkció kiválasztása:

1. Forgassa el a 1 gombot a kiválasztott funkcióra.
2. A hőmérséklet kiválasztásához forgassa el a 5 gombot.
3. Az "ok" gomb megerősítési célból való megnyomásakor a sütő bekapcsol. A kiválasztott hőmérséklet elérésekor a ▼ szomszédos °C jelzőfény kialszik.

A hőmérséklet megváltoztatásához:

1. Forgassa el a 5 gombot és válassza ki ismét a kívánt hőmérsékletet.
- Figyelmeztetés:
Bármely beállítás törléséhez forgassa el a 1 gombot "0" állásba. Vagy a sütő kikapcsolásához nyomja meg az "ok" gombot, a korábbi beállítások megőrzése mellett.



A sütési idő kiválasztása:

A sütési idő beprogramozásával a sütő (bármely funkciójában, a speciális funkciók kivételével) az előre meghatározott ideig fog működni, annak elteltével automatikusan kikapcsol. A maximálisan beállítható sütési idő 6 óra.

1. Állítsa be a funkciót és a hőmérsékletet (lásd: a "Sütési funkció kiválasztása" fejezetet) a 2. pontig anélkül, hogy az "ok" gombbal megerősítést végezne.
2. Nyomja meg a "set" gombot (amíg a kijelzőn kigyullad a ▼ jelzés a sütési időtartam szimbóluma mellett), és válassza ki 8 percen belül a sütési időtartamot a "-" vagy "+" gomb segítségével.
3. Az "ok" gomb megerősítési célból való megnyomásakor a sütő bekapcsol, és a kijelzőn megjelenik a sütés végéig hátralévő idő.
4. Az előzetesen beállított hőmérséklet módosításához forgassa el a 5 gombot. A hátralévő időtartam kijelzéséhez való visszatéréshez várjon 5 másodpercig.

A kijelzőn a End jelenik meg:

Az előzetesen beállított idő elteltével a kijelzőn End jelenik meg, és egy hangjelzés hallható. A sütő automatikusan kikapcsol. A sütési időtartamot a "-" "+" gombok segítségével módosíthatja. Lapozzon vissza "A sütési idő kiválasztása" c. fejezet 3. pontjához.

1. Forgassa a 1 gombot "0" állásba
- A kijelzőn ismét a pontos idő jelenik meg.
A sütési időtartamot a "-" vagy "+" gomb segítségével növelheti.

A sütési idő végének a beállítása

- Evvel a funkcióval a sütés végét lehet beállítani. A maximálisan beállítható idő 23 óra 59 perc.
1. Kövesse "A sütési idő kiválasztása" c. fejezet 1. és 2. pontjában leírtakat.
 2. A sütési időtartam végének a beállításához nyomja meg a "set" gombot: kigyullad a ▼ jelzés a szimbólum mellett.
 3. Állítsa be a sütés végének időpontját a "-" "+" gombok segítségével.
 4. A sütési időtartam végének a megerősítéséhez nyomja meg az "ok" gombot.
- A sütő a sütés vége időpont mínusz a sütési idő időpontjában automatikusan bekapcsol: a kijelzőn kigyulladnak a ▼ ▼ jelzések a szimbólumok fölött.

Percszámláló

A percszámlálót csak használaton kívüli sütő esetén lehet használni, maximum 6 óra időtartamot lehet rajta beállítani.

A percszámláló beállítása:

1. Tartsa a 1 gombot "0" állásban. A kijelzőn a pontos idő jelenik meg.
 2. Nyomja meg a "set" gombot. Kigyullad a ▲ jelzés a szimbólum mellett. A kívánt idő megadásához nyomja meg a "-" vagy "+" gombot.
 3. A kiválasztás megerősítéséhez nyomja meg az "ok" gombot.
- Az előre beállított idő elteltével:
A sütő hangjelzést ad, és a kijelzőn a End villog.
Nyomja meg az "ok" gombot: a hangjelzés megszakad. A kijelzőn ismét a pontos idő jelenik meg.

Gyermekbiztonság Loc:

1. A 1 és 5 gomb "0" állásban nyomja meg egyszerre az "ok" és - gombot másodpercre, kigyullad a ▲ jelzés a szimbólum mellett.
2. A gyermekbiztonság bekapcsolása után a sütő funkcióinak használata nem lehetséges.
3. A kikapcsoláshoz ismételje meg az 1. pont szerinti műveletsort.