



AUTO CLEAN (AUTOMATICKÉ ČISTENIE)

Tento automatický cyklus čistenia umožňuje vyčistiť mikrovlnnú rúru a odstrániť nepríjemné pachy.

Cyklus čistenia spustíte stlačením tlačidla Auto Clean (Automatické čistenie) a tlačidla Jet Start (Rýchly štart). Po dokončení cyklu čistenia bude po dobu 10 minút vysielaný zvukový signál každých 10 sekúnd. Potom túto signalizáciu zrušte stlačením tlačidla Stop (Zastaviť) alebo otvorte dvierka. Nakoniec vyberte nádobu a vnútorné plochy vyutierajte mäkkou handričkou alebo papierovou utierkou.



CHEF MENU (PONUKA 6TY ZMYSEL)

Výber automatického receptu s prednastavenými parametrami varenia ponúka optimálne výsledky varenia.

- 1 Stlačte tlačidlo Chef Menu (Ponuka 6-ty zmysel).
- 2 Typ jedla vyberte stlačením tlačidiel Plus/Minus a ich podržaním (pozrite si tabuľku nižšie) a na potvrdenie stlačte tlačidlo OK.
- 3 V závislosti od typu jedla sa na displeji môže zobrazit' požiadavka na nastavenie hmotnosti. Stláčaním tlačidla Plus/Minus nastavte požadované hodnoty.
- 4 Stlačte tlačidlo OK/Jet Start (Rýchly štart). Funkcia sa spustí.

Doba trvania tejto funkcie bude automaticky vypočítaná na základe vybraného jedla a jeho hmotnosti.

Poznámka: **Úplný opis všetkých receptov ponuky CHEF (Ponuka 6-ty zmysel) je súčasťou návodu na obsluhu.**

RECEPT	POČIATOČ-NÝ STAV	RECEPTY NA CHRUM-KAVÉ VY-PRÁŽANIE	HMOT-NOSŤ	DOBA TRVANIA	PRÍSLUŠENSTVO
1 Pukance (Popcorn)	Izbová teplota		100 g	3min.	
2 Zmiešaný ryžový pokrm	Mrazené		300 až 650 g	6-11min.	Riady vhodné do mikrovlnnej rúry
3 Zmiešané cestoviny	Mrazené		250 až 550 g	5-10min.	Riady vhodné do mikrovlnnej rúry
4 Zmiešaný zeleninový šalát	Mrazené		150 až 600 g	4-12min.	Riady vhodné do mikrovlnnej rúry
5 Mrazené Lasagne	Mrazené		300 až 600 g	26-40min.	Riady vhodné do mikrovlnnej aj štandardnej rúry
6 Zmrazená pizza	Mrazené		250 až 750 g	6-11min.	Zapekací Crisp tanier



CLOCK (HODINY)

Nastavenie hodín v zariadení:

- 1 Stlačte tlačidlo Auto Clean (Automatické čistenie)/ Clock (Hodiny) a podržte ho stlačené na dobu 3 sekúnd.
- 2 Stláčaním tlačidla Plus/Minus nastavte hodiny.
- 3 Stlačte tlačidlo OK/Jet Start (Rýchly štart). Začnú blikať minúty.
- 4 Stláčaním tlačidla Plus/Minus nastavte minúty.
- 5 Stlačte tlačidlo OK/Jet Start (Rýchly štart). Hodiny sú teraz nastavené.

Poznámka:

Zariadenie sa po prvom zapnutí (alebo po prerušení napájania) automaticky prepne do režimu nastavenia hodín; v takomto prípade proces spustenia vykonajte podľa vyššie uvedeného 2. kroku.

RECEPT	POČIATOČ-NÝ STAV	RECEPTY NA CHRUM-KAVÉ VY-PRÁŽANIE	HMOT-NOSŤ	DOBA TRVANIA	PRÍSLUŠENSTVO
7 Koláč quiche	Izbová teplota		950 g	18min.	Zapekací Crisp tanier
8 Rezne Cordon Bleu/Kuracie rezne	Mrazené		100 až 400 g/100 g	6-11min.	Zapekací Crisp tanier
9 Francúzske vyprá-žané zemiaky	Mrazené	✓	200 až 400 g/50 g	9-11min.	Zapekací Crisp tanier na hornom rošte
10 Kuracie nugetky	Mrazené	✓	200 až 500 g/50 g	8-11min.	Zapekací Crisp tanier na hornom rošte
11 Vyprážená ryba	Mrazené	✓	250 až 500 g/50 g	8-11min.	Zapekací Crisp tanier na hornom rošte
12 Americké zemiaky (Potato Wedge)	Izbová teplota	✓	300 až 550 g/50 g	12-20min	Zapekací Crisp tanier na hornom rošte
13 Kuracie krídelka	Mrazené	✓	200 až 600 g/50 g	9-19min	Zapekací Crisp tanier na hornom rošte
14 Piškótový koláč (nízkokalorický)	Izbová teplota		400 g	23min.	Riady vhodné do mikrovlnnej rúry uložte na spodný rošt
15 Čerstvá Pizza	Izbová teplota		700 g	21min.	Zapekací Crisp tanier na spodnom rošte
16 Mafiny	Izbová teplota		350g	23min.	Zapekací Crisp tanier na spodnom rošte
17 Sušienky	Izbová teplota		180 g	14min.	Zapekací Crisp tanier na spodnom rošte
18 PUSINKY (Meringues)	Izbová teplota		100 g	60min.	Zapekací Crisp tanier na spodnom rošte



Úplný opis všetkých receptov ponuky CHEF (Ponuka 6-ty zmysel) je súčasťou návodu na obsluhu.



JET START (RÝCHLY ŠTART)

Služi na spustenie funkcie mikrovln pri maximálnom výkone (800 W) na dobu 30 sekúnd; stací stlačiť tlačidlo Jet Start (Rýchly štart).

Po každom ďalšom stlačení sa čas varenia predĺži o 30 sekúnd.

Ak ste už zvolili funkciu varenia (napr. Gril), stlačením tlačidla Jet Start spustíte zvolenú funkciu.



CRISP (ZAPEKANIE)

Určené príslu-šenstvo:



Zapekací Crisp tanier



Držadlo zapekacieho Crisp taniera (predáva sa samostatne)

Táto exkluzívna funkcia spoločnosti Whirlpool umožňuje dosiahnutie zlatohnedej farby na homej aj spodnej strane potraviny. Pri varení mikrovlnami a grilovaním zapekací Crisp tanier rýchlo dosiahne správnu teplotu a začne vytvárať hnedú farbu a zapekať potravinu.

V spojení s funkciou zapekania sa musí používať nasledovné príslušenstvo:

- zapekací Crisp tanier

- zapekacia Crisp rukoväť (predáva sa samostatne) na manipuláciu s horúcim zapekacím Crisp tanierom.

Táto funkcia sa používa na ohrievanie a pečenie pizze a iných jedál z cesta. Je vhodná aj na vysmážanie slaniny, vajec, údenín, zemiakov, zemiakových hranolčekov, hamburgerov, iných mias a pod. bez pridania oleja (alebo len s pridaním veľmi obmedzeného množstva oleja).


- 1 Stlačte tlačidlo Crisp (Zapekanie).
- 2 Stláčaním tlačidla Plus/Minus nastavte čas varenia.
- 3 Stlačte tlačidlo OK/Jet Start (Rýchly štart). Funkcia sa spustí.

Pred varením jedla, ktoré nevyžaduje dlhý čas varenia (pizza, koláče...), odporúčame na 2 až 3 minúty zapekací Crisp tanier predhriať.



STEAM (VARENIE V PARE)

Určené príslu-šenstvo:



Táto funkcia umožňuje pripraviť zdravé jedlá s prirodzenou chuťou varením v pare. Parák môžete tiež použiť na varenie cestovín a ryže.

- 1 Stlačte tlačidlo Steam (Varenie v pare).
- 2 Stlačením tlačidla Plus/Minus nastavte typ jedla (pozrite si tabuľku nižšie) a potom potvrdte stlačením tlačidla OK.
- 3 Stlačením tlačidla Plus/Minus nastavte úroveň (podľa tabuľky porcií, ktorá je uvedená v kompletnom návode na obsluhu).
- 4 Stlačte tlačidlo OK/Jet Start (Rýchly štart). Funkcia sa spustí.

	TYP JEDLA	HMOTNOSŤ
P1	Cestoviny	L1 = 70g L2 = 140g L3 = 210g
P2	Ryža	L1 = 100g L2 = 200g L3 = 300g L4 = 400g
P3	Zemiaky/Koreňová zelenina	150 až 500g
P4	Mäkká zelenina	150 až 500g
P5	Mrazená zelenina	150 až 500g
P6	Rybie filé	150 až 500g
P7	Hydinové rezne	150 až 500g
P8	Ovocie	150 až 500g



Objavte všetko originálne príslušenstvo Whirlpool! Navštívte lokálnu webovú lokalitu Whirlpool.



MICROWAVE (MIKROVLNNÝ VÝKON)

Odporúčané príslušenstvo: Kryt taniera (predáva sa samostatne)

Funkcia Mikrovlnný výkon umožňuje rýchle varenie alebo ohrev jedla či nápojov.

- 1 Stlačte tlačidlo Microwave (Mikrovlnný výkon). Na displeji bude zobrazený maximálny výkon (800 W) a ikona Wattov začne blikať.
- 2 Stláčaním tlačidla Plus/Minus nastavte výkon.
- 3 Stláčaním tlačidla OK potvrďte.
- 4 Stláčaním tlačidla Plus/Minus nastavte čas varenia.
- 5 Stlačte tlačidlo OK/Jet Start (Rýchly štart). Funkcia sa spustí.

VÝKON	ODPORÚČANÉ POUŽITIE:
800 W	Ohrievanie nápojov, vody, vývarov, kávy, čaju alebo iných jedál s vysokým obsahom vody. Ak jedlo obsahuje vajce alebo smotanu, zvolte nižší výkon.
650 W	Varenie rýb, mäsa, zeleniny a podobne.
500 W	Šetrnejšie varenie napr. omáčky s vysokým obsahom bielkovín, jedlá so syrom alebo s vajčkami a ukončenie prípravy dusených jedál.
350 W	Pomalé dusenie, roztápanie masla.
160 W	Rozmrazovanie.
90 W	Zmäkčovanie zmrzliny, masla, syrov, udržiať teplo.



JET REHEAT MENU (PONUKA SUPERRÝCHLE OHRIEVANIE)

Táto funkcia umožňuje automaticky ohrievať jedlá.

- 1 Stlačte tlačidlo Jet Reheat Menu (Ponuka superrýchle ohrievanie).
- 2 Stláčaním tlačidla Plus/Minus nastavte typ jedla (pozrite si tabuľku nižšie) a potvrďte stlačením tlačidla OK.
- 3 Stláčaním tlačidla Plus/Minus nastavte hmotnosť jedla (pozrite si tabuľku nižšie).
- 4 Stlačte tlačidlo OK/Jet Start (Rýchly štart). Funkcia sa spustí.

TYP JEDLA	HMOTNOSŤ
P1 Polievka	250 až 1 000 g
P2 Omáčka	250 až 1 000 g
P3 Chladená pizza	200 až 600 g
P4 Tanier	250 až 350 g
P5 Nápoje	150 až 600 ml



JET DEFROST (SUPERRÝCHLE ROZMRAZOVANIE)

Táto funkcia umožňuje rýchlo automaticky rozmraziť potraviny.

- 1 Stlačte tlačidlo Jet Defrost Menu (Ponuka superrýchle rozmrazovanie).
- 2 Ak chcete nastaviť typ jedla (pozri tabuľku nižšie), stlačte tlačidlo Plus/Minus.
- 3 Stlačte tlačidlo OK/Jet Start (Rýchly štart). Spustí sa cyklus rozmrazovania. Doba trvania tejto funkcie bude automaticky vypočítaná na základe vybraného jedla a jeho hmotnosti.

Na dosiahnutie najlepších možných výsledkov sa vám na displeji zariadenia zobrazí výzva na obrátenie/premiešanie jedla v prípade potreby.

TYP JEDLA	HMOTNOSŤ
P1 Mleté mäso	100 až 2 000 g
P2 Hydina	100 až 2 500 g
P3 Ryby	100 až 1 500 g
P4 Zelenina	100 až 1 500 g
P5 Chlieb (štandardný)	50 až 550 g
P6 Rozmrazovanie chleba (používanie zapekacieho Crisp taniera)	100 až 500 g

*Exkluzívna funkcia spoločnosti Whirlpool umožňujúca rozmraziť zmrazený chlieb. Kombináciou technológie rozmrazovania a zapekania Crisp bude váš chlieb chutiť a vyzerat', ako keby bol čerstvo upečený. Túto funkciu používajte na rýchle rozmrazovanie a ohrev rožkov, bagiet a croissantov.

Prázdny Crisp tanier položte na sklenený otočný tanier, zatvorte dvierka a vyberte program na rozmrazovanie chleba, zadajte hmotnosť chleba a stlačte tlačidlo OK.

Na displeji sa zobrazí „PRE HEAT (PREDHRIEVANIE)“ a na predhriatie zapekacieho Crisp taniera sa rúra prepne do režimov mikrovlnného ohrevu a grilu. Po dosiahnutí teploty sa zobrazí hlásenie („VLOŽIŤ“), čo znamená, že môžete vložiť chlieb. Chlieb položte na zapekací Crisp tanier, zatvorte dvierka a stlačte tlačidlo Jet Start (Rýchly štart). Funkcia sa spustí.



STOP TURNTABLE (ZASTAVENIE OTOČNÉHO TANIERA)

Túto funkciu používajte, ak musíte použiť veľmi veľkú nádobu, ktorá sa v rúre nemôže voľne otáčať.

Funkcia „Zastavenie otočného taniera“ funguje len s nasledovnými funkciami varenia: Horúci vzduch, Kombinovaný gril, Kombinovaný horúci vzduch



GRILL (GRIL)

Určené príslušenstvo: Horný rošt

Táto funkcia využíva výkonný gril na zhnednutie potravín vytvorením efektu grilovania alebo zapekania.

Funkcia Gril umožňuje dosiahnuť zhnednutie potravín, ako je syrový opekaný chlieb, horúce sendviče, zemiakové krokety, údeniny alebo zelenina.

- 1 Stlačte tlačidlo Grill (Gril).
- 2 Stláčaním tlačidla Plus/Minus nastavte čas varenia.
- 3 Stláčením tlačidla OK/Jet Start (Rýchly štart) začnite varenie.



COMBI GRILL (KOMBINOVANÝ GRIL)

Určené príslušenstvo: Horný rošt

Táto funkcia kombinuje mikrovlnný ohrev s grilovaním a umožňuje rýchlejšie variť a zapekať.

- 1 Stlačte tlačidlo Combi (Kombinovaná príprava).
- 2 Stláčením tlačidla Plus/Minus **vyberte „1“** a potvrďte stlačením tlačidla OK.
- 3 Stláčením tlačidla Plus/Minus nastavte mikrovlnný výkon (pozrite si tabuľku nižšie).
- 4 Potvrďte stlačením tlačidla OK.
- 5 Stláčaním tlačidla Plus/Minus nastavte čas varenia.
- 6 Stlačte tlačidlo OK/Jet Start (Rýchly štart). Funkcia sa spustí.

ÚROVEŇ VÝKONU	ODPORÚČANÉ POUŽITIE:
650 W	Zelenina
500 W	Hydina
350 W	Ryby
160 W	Mäso
90 W	Gratinované ovocie



FORCED AIR (HORÚCI VZDUCH)

Určené príslušenstvo: Spodný rošt

Táto funkcia umožňuje pripraviť v rúre pečené jedlá. Použitím výkonného výhrevného prvku a ventilátora je cyklus varenia rovnaký ako v tradičnej rúre.

- 1 Stlačte tlačidlo Forced Air (Horúci vzduch).
- 2 Stláčením tlačidla Plus/Minus nastavte teplotu a potom potvrďte stlačením tlačidla OK.
- 3 Stláčaním tlačidla Plus/Minus nastavte čas varenia.
- 4 Stlačte tlačidlo OK/Jet Start (Rýchly štart). Funkcia sa spustí. Po dosiahnutí nastavenej teploty začne svietiť ikona predhriatia.



COMBI AIR (KOMBINOVANÝ HORÚCI VZDUCH)

Určené príslušenstvo: Spodný rošt

Táto funkcia kombinuje varenie pomocou mikrovln a horúceho vzduchu a umožňuje vám rýchlejšie pripraviť jedlá pečené v rúre.

- 1 Stlačte tlačidlo Combi (Kombinovaná príprava).
- 2 Stláčením tlačidla Plus/Minus **vyberte „2“** a potvrďte stlačením tlačidla OK.
- 3 Stláčením tlačidla Plus/Minus nastavte teplotu a potom potvrďte stlačením tlačidla OK.
- 4 Stláčením tlačidla Plus/Minus nastavte typ jedla (pozrite si tabuľku nižšie) a potvrďte stlačením tlačidla OK.
- 5 Stláčením tlačidla Plus/Minus nastavte čas.
- 6 Stlačte tlačidlo OK/Jet Start (Rýchly štart).

ÚROVEŇ VÝKONU	ODPORÚČANÉ POUŽITIE:
350 W	Hydina, zemiaky v šupke, lasagne a ryby
160 W	Pečené mäso a ovocné koláče
90 W	Koláče a pečivo





W 1 0 8 9 1 8 5 9



STRUČNÁ REFERENČNÁ PRÍRUČKA

MCP 349

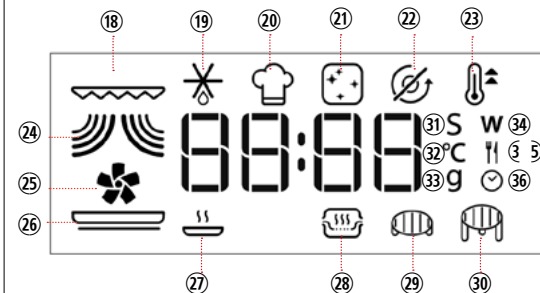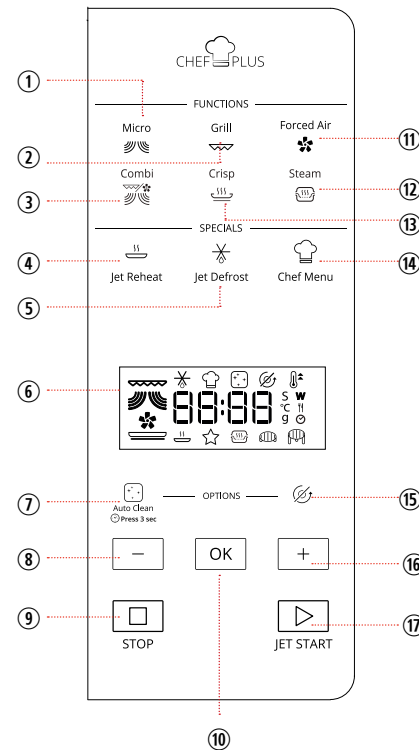

- 1 Tlačidlo Microwave (Mikrovlnný výkon)
- 2 Tlačidlo Grill (Gril)
- 3 Tlačidlo Combi (Kombinovaná príprava) (Combi Grill / Combi Air) (Kombinovaný gril/Kombinovaný horúci vzduch)
- 4 Tlačidlo Jet Reheat Menu (Ponuka superrýchle ohrievanie)
- 5 Tlačidlo Jet Defrost Menu (Ponuka superrýchle rozmrazovanie)
- 6 Displej
- 7 Tlačidlo Auto clean/Clock (Automatické čistenie/Hodiny)
- 8 Tlačidlo Minus
- 9 Tlačidlo Stop (Zastaviť)
- 10 Tlačidlo OK
- 11 Tlačidlo Forced Air (Horúci vzduch)
- 12 Tlačidlo Steam (Varenie v pare)
- 13 Tlačidlo Crisp (Zapekanie)
- 14 Tlačidlo Chef Menu (Ponuka 6-ty zmysel)
- 15 Tlačidlo Stop Turntable (Zastaviť otočný tanier)
- 16 Tlačidlo Plus
- 17 Tlačidlo Jet Start (Rýchly štart)
- 18 Ikona grilu
- 19 Ikona ponuky superrýchleho rozmrazovania
- 20 Ikona ponuky 6-teho zmyslu
- 21 Ikona automatického čistenia
- 22 Ikona zastavenia otočného taniera
- 23 Ikona predhriatia
- 24 Ikona mikrovlnného výkonu
- 25 Ikona horúceho vzduchu
- 26 ikona zapekania
- 27 Ikona ponuky superrýchleho ohrievania
- 28 Ikona ponuky varenia v pare
- 29 Ikona spodného roštu
- 30 Ikona horného roštu
- 31 Ikona sekúnd
- 32 Ikona teploty
- 33 Výber hmotnosti/porcii
- 34 Mikrovlnný výkon (Watty)
- 35 Výber typu jedla
- 36 Výber nastavenia hodín/času