
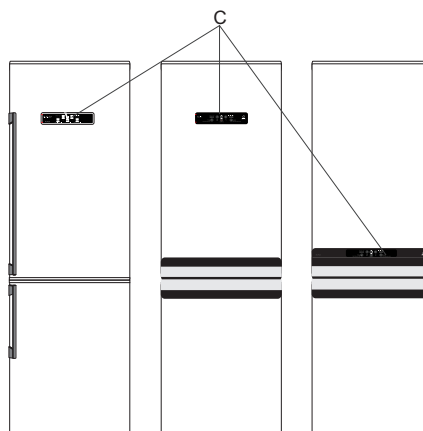


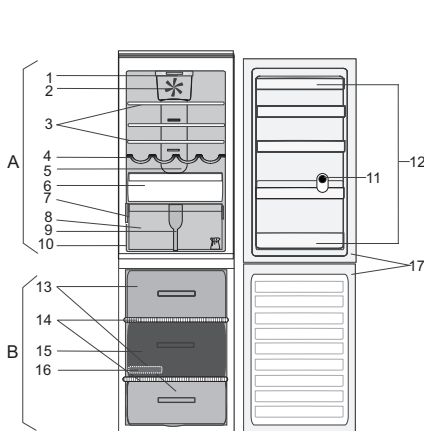

A. Hűtőtér

1. Világítás
2. Szűrő a ventilátorban
3. Polcok/polcok
4. Palackállvány
5. Multi-flow hideglevegő-keringető rendszer
6. Hidegebb tér (a legjobb halak és húsk számára) vagy „Nulla fókusz” doboz (az élelmiszerek frissen tartásához hosszabb ideig)
7. Adattábla a kereskedelmi névvel
8. Zöldség és gyümölcs fiók
9. Dobozelválasztó
10. Ajtómegfordító készlet
11. Elválasztó
12. Ajtópolcok

B. Fagyasztótér

13. Fagyasztott élelmiszerek tárolására szolgáló kosarak
14. Polcok
15. Középső kosár (fagyasztó zóna)
16. Jégkockatartó és/vagy jégakku
17. Ajtótoimítések

C. Kezelőlap

Antibakteriális védelem (modelltől függően):

- Antibakteriális szűrő a ventilátorban (2)
- Antibakteriális adalékanyagok a Frissen tartó fiókban (8)
- Ajtótoimítések olyan anyagokból készültek, amelyek meg tudják akadályozni a baktériumok szaporodását (17)

Megjegyzések:

- A modelltől függően a tartozékok száma és kialakítása változó lehet.
- Áramkimaradás esetén a jégakku segít hosszabb ideig fenntartani az optimális tárolási hőmérsékletet.
- Valamennyi polc és ajtópolc kivethető.
- A készülék belső hőmérséklete függ a környezeti hőmérséklettől, az ajtónyitások gyakoriságától, valamint a készülék elhelyezésétől. A hőmérséklet beállításakor ezeket a tényezőket figyelembe kell venni.
- A készülék tartozékai nem alkalmasak mosogatógépben való tisztításra.
- Az élelmiszer behelyezése után győződjön meg arról, hogy a fagyasztótér ajtaját megfelelően bezárta.

A TÁROLÓTÉR NÖVELESE

A fagyasztótér használható a kosarak nélkül a tárolótér növelése érdekében és nagy méretű élelmiszerek számára. Az élelmiszertermékeket közvetlenül a tartókeretekre helyezheti.

A KÉSZÜLÉK BEINDÍTÁSA ELSŐ ALKALOMMAL

Miután a készüléket csatlakoztatta az elektromos hálózathoz, az automatikusan működni kezd.

A készülék elindítása után várjon legalább 4-6 órát, mielőtt ételt tesz a készülékbe. Az elektromos hálózatra való csatlakoztatáskor a kijelző világítani kezd, és néhány másodpercre az összes ikon megjelenik a kijelzőn.

A fagyasztótér és a hűtőtér beállításainak alapértelmezett (gyári) értékei világítanak.

VENTILÁTOR

A ventilátor javítja a hőmérséklet-eloszlást a hűtőtérben, lehetővé téve a tárolt élelmiszerek jobb eltartását.

Alapértelmezés szerint a ventilátor AKTÍV.

Akkor ajánlatos bekapcsolni a ventilátort, amikor a „6. érzék frissentartó”/„Zöld intelligencia ProFresh” funkciót megfelelően kívánja működtetni, és amikor a környezeti hőmérséklet $27 \div 28^\circ\text{C}$ fölé emelkedik, vagy amikor az üvegpalcokon vízcseppek jelennek meg, illetve nagyon megnő a páratartalom.

Megjegyzés

Tilos élelmiszerekkel eltömni a levegőbemenetet.

A megfelelő teljesítmény garantálása érdekében alacsonyabb környezeti hőmérséklet esetén (18°C -nál alacsonyabb), kérjük, kapcsolja ki a ventilátort.


A VENTILÁTOR kikapcsolásához nyomja meg egyszerre a Freezer $^\circ\text{C}$ (Fagyasztás) és az Eco Night (Eco éjszakai mód) gombokat, és tartsa őket lenyomva 3 másodpercig: Ekkor egy hangjelzés hallható, és a „6th Sense Fresh Control” / „Green Intelligence ProFresh” ikonja ismét kialszik, ami azt jelzi, hogy a ventilátor ki lett kapcsolva.

A ventilátor bekapcsolásához ismételve meg ugyanezt az eljárást.

Ha a készülék rendelkezik ventilátorral, az felszerelhető **antibakteriális szűrővel**.

Vegye ki a szűrőt a dobozból (amely a frissen tartó fiókban található - 8. elem), és helyezze a ventilátor burkolatába. A csere menetének leírása a szűrőhöz van mellékelve.

KEZELŐ LAP

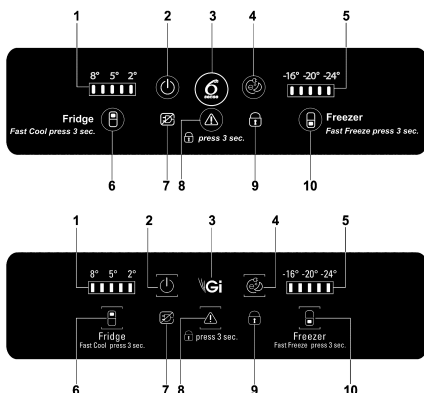

1. Hűtőtér hőmérsékletének LED-jei
2. Be/Készenlét ikon/gomb
3. „6. érzék frissentartó” / „Zöld intelligencia ProFresh” ikon
4. Eco éjszaka ikon/gomb
5. Fagyasztótér hőmérsékletének LED-jei
6. Hűtőtér hőmérséklete / Gyorshűtés (3 másodperc) gomb
7. Áramkimaradás ikon
8. Nullázás gomb / Riasztás ikon
9. Gombzár gomb
10. Fagyasztótér hőmérséklete / Gyorsfagyasztás (3 másodperc) gomb

‘NULLAFOKOS’ REKESZ (típustól függően)

A „nullafokos” rekesz kifejezetten az alacsony hőmérséklet és a megfelelő páratartalom tartását szolgálja annak érdekében, hogy tovább eltarthatók legyenek a friss élelmiszerek (például a húsok, halak, gyümölcsök és téli zöldségek).

A rekesz bekapcsolása és kikapcsolása



A rekesz bekapcsolásához/kikapcsolásához nyomja meg az ábra szerinti gombot.

A világító ikon a rekesz működését jelzi.

Bekapcsolt állapotban a rekesz belsejének hőmérséklete kb. 0 °C.

A „nullafokos” rekesz megfelelő működéséhez az szükséges, hogy:

- a hűtőtér be legyen kapcsolva
- a hűtőtér belső hőmérséklete +2 °C és +5 °C között legyen
- a működéshez a fióknak behelyezve kell lennie
- ne legyen kiválasztva semmilyen speciális funkció (Stand-by, Cooling-Off, Vacation - ha van).

Ha az ilyen speciális funkciók bármelyike ki van választva, a „nullafokos” rekeszt kézzel kell kikapcsolni, a benne levő friss élelmiszereket pedig ki kell venni. Ha nem történik meg a kézi kikapcsolás, a rekesz kb. 8 óra elteltével automatikusan ki fog kapcsolni.

Megjegyzés:

- ha a rekesz bekapcsolásakor nem világít az ikon, nézze meg, hogy helyesen történt-e a fiók behelyezése; ha a probléma továbbra is fennáll, hívja a hivatalos műszaki vevőszolgálatot
- bekapcsolt rekesz és nyitott fiók esetén lehet, hogy automatikusan kialszik a kezelőlap ikonja. A fiók behelyezésekor az ikon ismét világítani kezd
- a rekesz állapotától függetlenül halk zaj hallható, ami normális jelenségnek számít
- amikor a rekesz nem működik, belső hőmérséklete a hűtőtér belső hőmérsékletének a függvénye.

Ebben az esetben olyan zöldségek és gyümölcsök tárolását javasoljuk, amelyek nem érzékenyek a hidegre (erdei gyümölcsök, alma, sárgabarack, sárgarépa, spenót, saláta stb.).

Fontos: bekapcsolt funkció és magas víztartalmú élelmiszerek tárolása esetén páralecsapódás következhet be az üvegpolcokon. Ilyen esetben ideiglenesen kapcsolja ki a funkciót.

A „nullafokos” rekesz eltávolítása:

A készülék hűtőtérének növelése érdekében lehetőség van a „nullafokos” rekesz eltávolítására. Ezt a következők szerint végezze:

- kapcsolja ki a rekeszt
- vegye ki a fiókot és a rekesz alatt levő fehér műanyagpolcot.



Megjegyzés: a felső polc és az oldalsó tartók kiemelése nem lehetséges.

A „nullafokos” rekesz visszahelyezésénél ügyeljen arra, hogy előbb a rekesz alatti fehér műanyagpolcot tegye vissza, és csak ezután tegye be magát a fiókot, és kapcsolja vissza a funkciót. Az áramfogyasztás optimalizálása érdekében javasolt kikapcsolni és kivenni a „nullafokos” rekeszt. Rendszeres időközönként tisztítsa ki a rekeszt és annak elemeit egy ruhadarabbal, valamint langyos víz és kifejezetten hűtőszekrények belső tisztításához ajánlott semleges tisztítószerrel oldatával (ügyelve arra, hogy a rekesz alatti fehér műanyagpolcot ne mártsa vízbe).

Mielőtt a rekesz bármilyen (akár külső) tisztításába kezdene, vegye ki a fiókot, és kapcsolja le a rekesz áramellátását.

Soha ne használjon dörzshatású tisztítószerket.

FUNKCIÓK

Be/Készenlét

Ezzel a funkcióval mind a hűtőtér, mind a fagyasztótér bekapcsolható, illetve készenléti üzemmódba kapcsolható. A termék készenléti üzemmódba kapcsolásához nyomja meg és tartsa lenyomva a Be/Készenlét gombot 3 másodpercig. Az összes ikon kialszik a Be/Készenlét ikon megvilágítása kivételével annak jelzésére, hogy a készülék készenléti üzemmódban van. Amikor a készülék készenléti üzemmódban van, a hűtőtérben lévő világítás nem működik. Fontos tudnivaló, hogy ez a művelet nem kapcsolja le a készüléket az elektromos hálózatról. A készülék ismételt bekapcsolásához csupán nyomja meg a Be/Készenlét gombot.



A hűtőtér hőmérséklete


A hűtőtér hőmérsékletének beállításához nyomja meg a Hűtő °C gombot. A hűtőtér hőmérséklete +2 °C és +8 °C között állítható, amint azt a hűtőtér hőmérsékletének LED-jei mutatják.

**Fagyaszto hőmérséklete**


A fagyaszto hőmérsékletének beállításához nyomja meg a Fagyaszto °C gombot. A fagyaszto hőmérséklete -16 °C és +24 °C között állítható, amint azt a fagyaszto hőmérsékletének LED-jei mutatják.

Gyorshűtés

A gyorsűtés funkció segítségével lehetséges növelni a hűtést a hűtőterben. Ennek a funkciónak a használata akkor ajánlott, amikor nagyon nagy mennyiségű élelmiszer helyez be a hűtőterbe. Nyomja meg és tartsa 3 másodpercig lenyomva a Hűtő °C gombot a Gyorshűtés funkció bekapcsolásához/kikapcsolásához. Amikor aktiválva van, a Gyorshűtés jelzést a hűtőter hőmérsékletének LED-jei jelenítik meg, amint azt az oldalsó sorozat mutatja. A funkció 6 óra elteltével automatikusan kikapcsol, illetve manuális kikapcsolható a Hűtő °C gomb ismételt megnyomásával.

**Gyorsfagyasztás**

Ennek a funkciónak a használata akkor ajánlott, amikor nagyon nagy mennyiségű lefagyasztható élelmiszer helyez be a fagyaszto terbe. 24 órával a friss élelmiszerek lefagyasztása előtt nyomja meg és tartsa 3 másodpercig lenyomva a Fagyaszto gombot a Gyorsfagyasztás funkció aktiválásához. Amikor aktiválva van, a Gyorsfagyasztás jelzést a fagyaszto ter hőmérsékletének LED-jei jelenítik meg, amint azt az oldalsó sorozat mutatja. 24 óra elteltével helyezze a lefagyasztásra kerülő élelmiszert a fagyaszto ter felső kosarába. A funkció 48 óra elteltével automatikusan kikapcsol, illetve manuális kikapcsolható a Fagyaszto °C gomb ismételt megnyomásával.

**Eco éjszaka:**

Az Eco éjszaka funkció lehetővé teszi, hogy a termék energiafogyasztását a csúcsidőn kívüli időszakokra koncentrálja (ez rendszerint az éjszakai időszak), amikor az energia nagy mennyiségben áll rendelkezésre, és kevesebbe kerül, mint napközben (csak meghatározott országokban alkalmaznak a csúcsidőn kívüli időszakokon alapuló többféle díjszabást - ellenőrizze a szolgáltatónál a díjtáblázatot). A funkció bekapcsolásához nyomja meg az Eco éjszaka gombot a csúcsidőn kívüli díjszabás kezdő időpontjában (az adott díjtáblázattól függően). Például, ha a csúcsidőn kívüli díjtétel 20:00-kor lép érvénybe, nyomja meg a gombot ebben az időpontban. Amikor az Eco éjszaka ikon világít, a funkció aktív. Miután aktiválta a funkciót, a termék automatikusan elkezd az energiafogyasztást hozzáigazítani az időhöz, vagyis kevesebb energiát fogyaszt napközben, mint éjszaka. **FONTOS:** Annak érdekében, hogy megfelelően működjön, a funkciónak mind éjszaka, mind pedig napközben aktívnak kell lennie. A funkció mindaddig aktív marad, amíg ki nem kapcsolja azt (vagy ha áramkimaradás történik, illetve a terméket kikapcsolják). A funkció kikapcsolásához nyomja meg az Eco éjszaka gombot. Amikor az Eco éjszaka ikon nem világít, a funkció nem aktív.

Megjegyzés: A készülék energiafogyasztását kikapcsolt Eco éjszaka funkció mellett adtuk meg.

„6. érzék frissentartó” / „Zöld intelligencia ProFresh”

Ez a funkció lehetővé teszi (a hőmérséklet és a páratartalom tekintetében) az optimális tárolási feltételek gyors elérését a készülék belsejében. A ventilátornak is bekapcsolva kell lennie, hogy a funkció megfelelően működjön. A „6. érzék frissentartó” / „Zöld intelligencia ProFresh” funkció alapértelmezés szerint be van kapcsolva.

A funkció manuális kikapcsolásához nyomja meg a Hűtő °C és az Eco éjszaka gombot 3 másodpercig: egy hosszú hangjelzés lesz hallható annak megerősítéséül, hogy a funkció kikapcsolása megtörtént.

A funkció újra bekapcsolható ugyanezen eljárás megismétlésével: egy kettős hangjelzés lesz hallható annak megerősítéséül, hogy a funkció bekapcsolása megtörtént. A elektromos áramellátás megszakadása vagy a készenlétből normál üzemmódba történő kilépés esetén a „6. érzék frissentartó” / „Zöld intelligencia ProFresh” funkció állapota visszaáll az alapértelmezésre, vagyis aktív lesz.

Megjegyzés: Ne feledje, hogy a „6th Sense Fresh Control” / „Green Intelligence ProFresh” funkciók kikapcsolásakor a VENTILÁTOR is kikapcsol.

Intelligens kijelző

Ez az energiatakarékosági jellemző lehetővé teszi az áramfogyasztás csökkentését azáltal, hogy automatikusan kikapcsolja a kijelzőt, amikor nincs használatban.

Az Intelligens kijelző funkció aktiválásához tartsa lenyomva a Hűtő °C és a Fagyaszto °C gombot egyszerre 3 másodpercig, amíg a hangjelzés nem hallható. Az Intelligens kijelző funkció aktiválása után a kijelző a „6. érzék frissentartó” / „Zöld intelligencia ProFresh” ikon (és a riasztások, ha vannak) kivételével kialszik.

A hőmérséklet beállításához vagy más funkciók használatához aktiválnia kell a kijelzőt bármelyik gomb megnyomásával. Amennyiben 15 másodpercig nem hajt végre semmilyen műveletet, a kijelző ismét kialszik, csak a „6. érzék frissentartó” / „Zöld intelligencia ProFresh” ikon marad látható. A funkció kikapcsolásához tartsa lenyomva a Hűtő °C és a Fagyaszto °C gombot egyszerre 3 másodpercig, amíg a hangjelzés nem hallható.

A kijelző visszatér a normál megjelenítésre. Az Intelligens kijelző funkció automatikusan letiltásra kerül áramszünet, után. Fontos emlékeznie arra, hogy ez a funkció nem választja le a készüléket a hálózatról.

Gombzár

Ez a funkció megakadályozza, hogy bárki is szándékolatlanul módosítsa a beállításokat, vagy kikapcsolja a készüléket. A gombok zárolásához tartsa lenyomva a Nullázás gombot 3 másodpercig, amíg a kijelzőn látható nem lesz a Gombzár ikon: egy hangjelzés erősíti meg, hogy a funkció kiválasztása megtörtént. A gombok zárolásának feloldásához ugyanezt a műveletet kell elvégezni, amíg a Gombzár ikon ki nem alszik.

AJTÓ NYITVA RIASZTÁS

A Riasztás ikon villogva felgyullad, és hangjelzés hallható. A riasztás akkor kapcsol be, ha a hűtőszekrény ajtaja 2 percnél tovább marad nyitva.

Csukja be az ajtót a riasztás kikapcsolásához, vagy nyomja meg egyszer a Nullázás gombot a hangjelzés 2 percre történő elnémításához. Ha az ajtó továbbra is nyitva marad, akkor a hangjelzés két perc elteltével ismét megszólal. A riasztás kikapcsolásához csukja be a ajtót.

AGAS HŐMÉRSÉKLETI RIASZTÁS

Hangjelzés hallható, és a fagyasztó mind az 5 hőmérsékleti LED-je villog.

- A készüléket első alkalommal vagy a használat hosszan tartó szünetelése után a hálózathoz csatlakoztatja.
- A fagyasztótér hőmérséklete túl magas
- A fagyasztóba behelyezett élelmiszerek mennyisége meghaladja az adattáblán megadott értéket.
- A fagyasztó ajtaját hosszú ideig nyitva hagyták.

A figyelmeztető hangjelzés elnémitásához nyomja meg csak egyszer a Nullázás gombot. A Riasztás ikon automatikusan kialszik, amint a fagyasztótér -10 °C alatti hőmérsékletet ér el, a fagyasztótér hőmérsékleti LED-jei pedig abbahagyják a villogást, és a választott beállítást mutatják.

ÁRAMKIMARADÁS MIATTI RIASZTÁS


A készülék kialakítása úgy történt, hogy az áramellátás megszakadása esetén automatikusan figyelje a fagyasztóban lévő hőmérsékletet, amikor az áramellátás visszatér. Ha fagyasztótér hőmérséklete a fagyasztási hőmérséklet fölé emelkedik, akkor az Áramkimaradás ikon világít, a Riasztás ikon villog, és hangos riasztás hallható, amikor az áramellátás helyreáll. A riasztás nullázásához csak egyszer nyomja meg a Nullázás gombot. Áramkimaradás miatti riasztás esetén a következő lépések megtételét javasoljuk:

- Ha a fagyasztóban lévő élelmiszer nincs megfagyva, de még hideg, akkor a fagyasztóban lévő minden élelmiszert át kell helyezni a hűtőtérbe, és a következő 24 órán belül el kell fogyasztani.
- Ha a fagyasztóban lévő élelmiszer fagyott, ez azt jelzi, hogy az élelmiszer kiolvadt, majd ismét megfagyott, amikor az áramellátás visszatért, ami csökkenti az élelmiszer élvezeti értékét, minőségét és tápértékét, valamint még veszélyes is lehet. Azt javasoljuk, hogy ne fogyassza el az élelmiszert, hanem helyezze hulladékba a fagyasztó teljes tartalmát.

Az Áramkimaradás miatti riasztás célja az, hogy áramkimaradás esetén érdemi információkat szolgáltasson a fagyasztóban lévő élelmiszer minőségéről. Ez a rendszer nem garantálja az élelmiszer minőségét vagy biztonságosságát, és a fagyasztóknak azt ajánljuk, hogy saját megítélésük szerint járjanak el a hűtőtérben és a fagyasztótérben lévő élelmiszer minőségének értékelésekor.

TISZTÍTÁS

Rendszeresen tisztítsa meg a készüléket egy kifejezetten hűtőszekrények belsejének tisztítására szolgáló semleges tisztítószerez, langyos vizes oldatba mártott törölrühával. Ne használjon súrolószereket vagy -eszközöket.

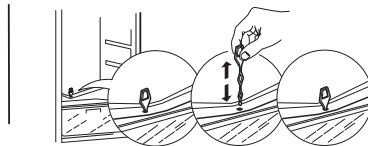

A leolvasztott víz folyamatos és megfelelő elvezetésének biztosítása érdekében rendszeresen tisztítsa ki a hűtőszekrény hátsó részén a zöldség- és gyümölcsfiók mellett található leeresztőnyílást a mellékelt eszközzel. Bármilyen tisztítási vagy karbantartási művelet megkezdése előtt húzza ki a készüléket a konnektorból, vagy csatlakoztassa le a hálózatról.

A HŰTŐTÉR LEOLVASZTÁSA

A hűtőtér leolvasztása teljesen automatikus.

Ha vízcseppek jelennek meg a hűtőtér belsejében a hátlaapon, ez azt jelzi, hogy az automatikus leolvasztási fázis folyamatban van. A leolvasztási víz automatikusan egy leeresztő nyílásba folyik, és összegyűlik egy edényben, amiből azután elpárolog.

A FAGYASZTÓTÉR LEOLVASZTÁSA


A **No Frost** fagyasztók hideg levegőt keringetnek a tárolótérek körül és megakadályozzák a jégképződést, ami teljesen fölöslegessé teszi a leolvasztást. A fagyott élelmiszerek nem ragadnak hozzá a falhoz, a címkézés olvasható marad, a tárolótér pedig tiszta marad.

LED VILÁGÍTÁS

Ha a belső LED világítás nem működik, azt a szerviznek kell kicserélnie.

Fontos:

A hűtőtér belső világítása akkor kapcsol be, ha a hűtő ajtaját kinyitja. Az ajtó kinyitása után 10 másodperc elteltével a világítás kikapcsol.

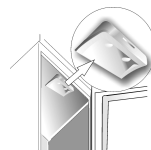

MEGHIBÁSODÁS ÉS RIASZTÁS JELZÉSE:

Működési riasztások

Működési riasztások esetén azok a hűtőtér hőmérsékleti LED-jein is megjelennek (pl. 1. sz. hiba, 2. sz. hiba stb.), hívja a vevőszolgálatot, és adja meg a riasztási kódot. Hallható a hangjelzés, a Riasztás ikon felgyullad, és a hűtőtér hőmérsékleti LED-jei közül a 3 középső LED villog az alábbiakban leírt hibakódnak megfelelően:

Hibakód	Megjelenítés	
2. sz. hiba	A hűtőtér és a fagyasztótér beállítási pontjai villognak be/ki 0,5 percenként. 2-szer felvillan, majd 5 másodpercre kialszik. A minta ismétlődik.	x2
3. sz. hiba	A hűtőtér és a fagyasztótér beállítási pontjai villognak be/ki 0,5 percenként. 3-szor felvillan, majd 5 másodpercre kialszik. A minta ismétlődik.	x3
6. sz. hiba	A hűtőtér és a fagyasztótér beállítási pontjai villognak be/ki 0,5 percenként. 6-szor felvillan, majd 5 másodpercre kialszik. A minta ismétlődik.	x6

Jelmagyarázat Led ki Led villog