




БЛАГОДАРИМ ВИ, ЧЕ ЗАКУПИХТЕ ПРОДУКТ НА WHIRLPOOL

За да получавате по-пълно съдействие, регистрирайте вашия уред на www.whirlpool.eu/register




Преди да използвате уреда, прочетете внимателно инструкциите за безопасност.

ОПИСАНИЕ НА УРЕДА

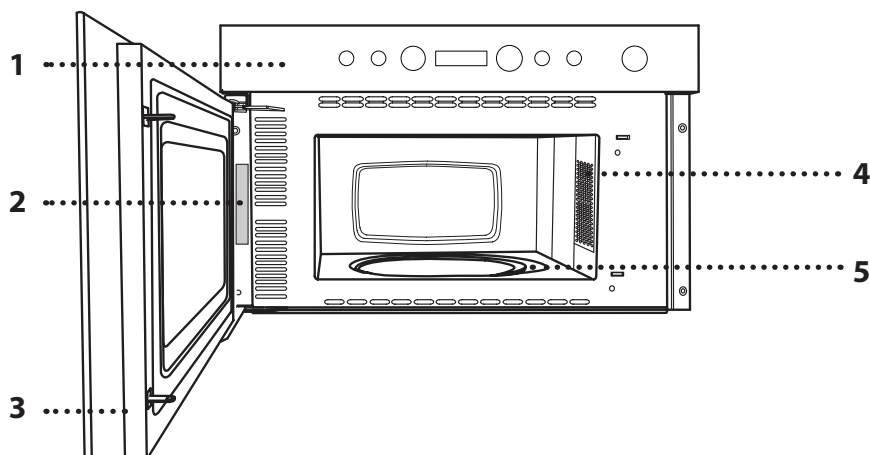

1. Контролен панел
2. Заводска табелка (не премахвайте)
3. Вратичка
4. Осветление
5. Въртяща се поставка

ОПИСАНИЕ НА КОНТРОЛНИЯ ПАНЕЛ

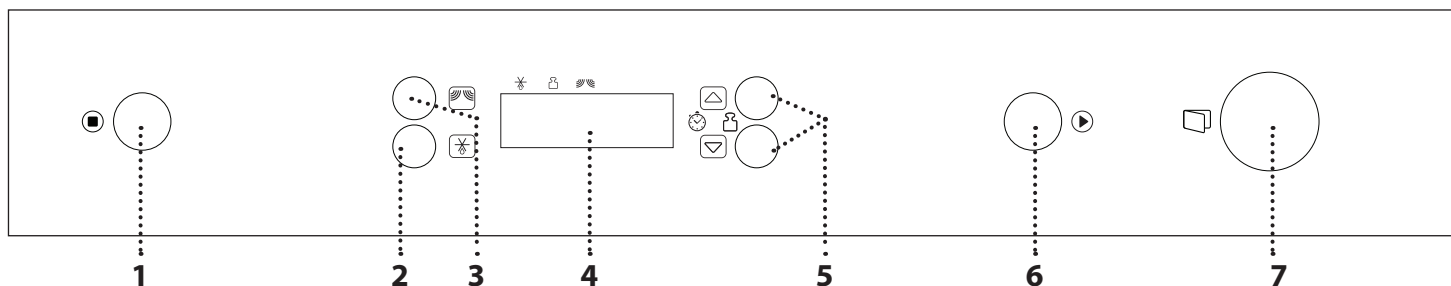

1. СТОП

За спиране на функция или звуков сигнал, отмяна на настройки или изключване на фурната.

2. МИКРОВЪЛНОВА ФУНКЦИЯ/МОЩНОСТ

За избиране на микровълнова функция и настройка на необходимото ниво на мощност.

3. JET DEFROST

4. ДИСПЛЕЙ

5. БУТОНИ +/-

За регулиране на настройките на функция (напр. продължителност, тегло).


6. СТАРТ

За стартиране на функция.

7. БУТОН ЗА ОТВАРЯНЕ НА ВРАТИЧКАТА

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

ВЪРТЯЩА СЕ ПОСТАВКА

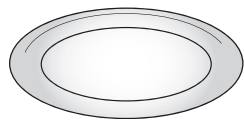


Поставена върху стойката си, стъклената въртяща се поставка може да се използва при всички методи на готвене.

Въртящата се поставка трябва винаги да се използва като основа за други съдове или принадлежности.

Броят и видът на принадлежностите може да е различен в зависимост от закупения модел.

ОПОРА НА ВЪРТЯЩАТА СЕ ПОСТАВКА

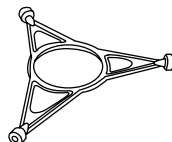

Използвайте стойката само за стъклената въртяща се поставка. Не поставяйте други принадлежности върху стойката.

бъдат закупени отделно от отдела за следпродажбено обслужване.

В пазарната мрежа се предлагат много принадлежности. Преди покупка се уверете, че са подходящи за употреба в микровълнова фурна и устойчиви на температурите във фурната.

Никога не използвайте метални съдове за храна или напитки при микровълново готвене. Винаги проверявайте ястията и принадлежностите

да не влизат в контакт с вътрешните стени на фурната.

Винаги проверявайте дали въртящата се поставка се върти свободно, преди да включите фурната. Внимавайте да не отместите въртящата се поставка, докато поставяте или премахвате други принадлежности.

ФУНКЦИИ



МИКРОВЪЛНИ

За бързо приготвяне и претопляне на храни и напитки.

МОЩНОСТ	ПРЕПОРЪЧАНА ЗА
750 W	Бързо претопляне на напитки или други храни с високо съдържание на вода, или месо и зеленчуци.
500 W	Готвене на риба, месни сосове или сосове със сирене или яйца. Финална фаза за месни пайове или печена паста.
350 W	Бавно, щадящо готвене. Идеално за разтапяне на масло или шоколад.
160 W	Размразяване на замразени храни или размекване на масло и сирене.
0 W	Когато използвате само таймер.



JET DEFROST




За бързо размразяване на различни видове продукти само с посочване на теглото им. Продуктите следва да се поставят направо върху стъклената въртяща се поставка. Обърнете храната, когато бъдете подканени. Продуктите следва да се поставят направо върху стъклената въртяща се поставка. Обърнете храната, когато бъдете подканени. След размразяване винаги оставайте да престои за по-добри резултати.

ВСЕКИДНЕВНА УПОТРЕБА




. ИЗБЕРЕТЕ ФУНКЦИЯ

Просто натиснете бутона за необходимата функция, за да я изберете.



. ЗАДАЙТЕ ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТТА


 След като изберете необходимата функция, използвайте  или , за да настроите продължителността на

работата ѝ.






Времето може да се променя по време на готвене с натискане на  или  или чрез увеличаване на продължителността с 30 секунди всеки път при натискане на .

. ЗАДАЙТЕ МОЩНОСТТА НА МИКРОВЪЛНОВАТА


 Натиснете  колкото пъти е необходимо, за да изберете нивото на мощност за микровълновата.


Моля, имайте предвид: Можете също да променят настройката по време на готвене, като натискате .

. JET DEFROST

 Натиснете , след което използвайте  или , за да зададете теглото на храната. По време на размразяване функцията за кратко ще остане на пауза, за да можете да обърнете храната. След като завършите операцията, затворете вратичката и натиснете .


. АКТИВИРАЙТЕ ФУНКЦИЯТА

След като приложите необходимите настройки, натиснете , за да активирате функцията.

Всеки път когато натиснете бутона , към времето за готвене се прибавят още 30 секунди.


Можете да натиснете  по всяко време, за да спрете активната в момента функция.

. JET START

Когато фурната е изключена, натиснете , за да активирате готвенето с микровълнова функция, зададена на пълна мощност (750 W) за 30 секунди.

. ПАУЗА


За да поставите активна функция на пауза, например, за да разбъркате или обърнете храната, просто отворете вратичката.

За да стартирате отново, затворете вратичката и натиснете .

. ЗАЩИТНО ЗАКЛЮЧВАНЕ







Тази функция се активира автоматично за предотвратяване на ненадейното включване на фурната.




Отворете и затворете вратичката, след което натиснете , за да стартирате функцията.

. НАСТРОЙВАНЕ НА ТОЧНО ВРЕМЕ





Натиснете , докато двете цифри на часа (отляво) започнат да мигат.



Използвайте  или , за да настроите точния час, и натиснете , за да потвърдите: Минутите ще мигат на дисплея.


Използвайте  или , за да настроите минутите, и натиснете , за да потвърдите.

Моля, имайте предвид: След продължително прекъсване на захранващото напрежение може да се наложи отново да сверите часовника.

. ТАЙМЕР

Дисплеят може да се използва като таймер. За да активирате функцията и зададете продължителността на необходимото време, натиснете  или .

Натиснете , за да зададете мощността на 0 W, след което натиснете , за да активирате обратното броене.

Моля, имайте предвид: Таймерът не активира никоя от програмите за готвене. За да спрете таймера по всяко време, натиснете .

ПОЧИСТВАНЕ

Никога не използвайте уреди за почистване с пара.

Не използвайте стоманена вълна, стъргалки или абразивни/разяждащи почистващи препарати, тъй като те могат да повредят повърхностите на уреда.

ВЪТРЕШНИ И ВЪНШНИ ПОВЪРХНОСТИ

- Почистете повърхностите с влажна микрофибърна кърпа. Ако са силно замърсени, добавете няколко капки миещ препарат с неутрален рН. Забършете със суха кърпа.
- Почистете стъклото на вратичката с подходящ течен препарат.
- На равни интервали или в случай на разливане отстранявайте въртящата се поставка и стойката ѝ, за да почистите дъното на фурната, премахвайки всички остатъци от храна.

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

Всички принадлежности могат да се мият в съдомиялна машина.

ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕИЗПРАВНОСТИ

Проблем	Възможна причина	Решение
Фурната не работи.	Няма захранване с електроенергия. Уредът е изключен от мрежата.	Проверете дали има напрежение в мрежата и дали фурната е включена към мрежата. Изключете и включете уреда отново, за да видите дали проблемът не е отстранен.
На дисплея се изписва "Err".	Софтуерна неизправност.	Свържете се с най-близкия център за следпродажбено обслужване на клиенти и съобщете числото след "Err".



Фирмените политики, стандартната документация и допълнителна информация за уреда можете да намерите, като:

- Посетите нашия уебсайт docs.whirlpool.eu
- Използвате QR кода
- Като алтернатива **свържете се с отдела за следпродажбено обслужване** (вижте телефонния номер в гаранционната книжка). При контакт с отдела за следпродажбено обслужване съобщавайте кодовете, посочени на идентификационната табелка на вашия уред.

