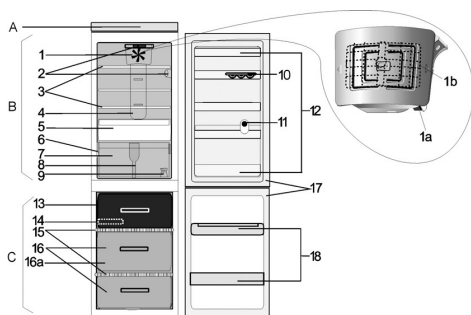


## OPIS PROIZVODA

**A UPRAVLJAČKA PLOČA****B HLADNJAK**

- 1 Filter za ventilatoru
- 2 Rasvjeta
- 3 Police/mjesto za police
- 4 Multi-flow sustav strujanja hladnog zraka
- 5 Rashladni pretinac (najbolji za meso i ribu)
- 6 Natpisna pločica s podacima
- 7 Ladica za voće i povrće
- 8 Pregrada u ladici
- 9 Komplet za promjenu smjera otvaranja vrata

**10 Posuda za jaja****11 Separator****12 Police na vratima****C ZAMRZIVAC****13 Gornja košara (zona zamrzavanja)****14 Posudica za led i/ili akumulator hladnoće****15 Police****16 Zone za pohranjivanje zamrznutih namirnica (košara ili rešetka)****16a "Eco green" ladica (samo kod modela s funkcijom ECO GREEN)****17 Brtve vrata****18 Police na vratima zamrzivača za pizzu ili ostale smrznute namirnice s kraćim vremenom čuvanja (2\*\* pretinac)****Antibakterijska zaštita:**

- Filter za ventilatoru (1).
- Ladica za povrće s antibakterijskim aditivima (7).
- Brtve vrata proizvedene su od materijala koji sprječava rast bakterija (17).

**Napomene:**

- **S obzirom na tip modela broj** i vrsta pribora mogu se razlikovati.
- U slučaju prekida napajanja, akumulator hladnoće pomaže u duljem očuvanju optimalne temperature za hranu.
- Sve police, unutrašnje i one na vratima, mogu se ukloniti.
- Unutarnja temperatura uređaja ovisi o temperaturi okoline, učestalosti otvaranja vrata, kao i mjestu na kojem je uređaj postavljen. Pri podešavanju temperature, ovi čimbenici moraju se uzeti u obzir.
- Pribor uređaja nije prikladan za pranje u perilici posuda, osim ako nije drukčije navedeno.
- Nakon što pohranite namirnice, pravilno zatvorite vrata zamrzivača.

**POVEĆANJE PROSTORA ZA POHRANU**


Odjeljak zamrzivača može se koristiti bez košara radi povećanja prostora za hranu velikih namirnica. Namirnice smjestite izravno na police.

**POLICE HYDROSENSE (ovisno o modelu)**

Posebne konture police HydroSense stvara pregradu koja zadržava prolivenu tekućinu i pojednostavljuje čišćenje. Također sprječava curenje tekućina na donje police.

**PODLOGA ZA POLICU (ovisno o modelu)**

Podloga za policu je podloga pomoću koje ćete bolje rasporediti namirnice na polici. Također omogućuje mek dodir kad stavljate teške predmete na policu. Pojedine uture u podlozi možete upotrijebiti također za slaganje boca (u vodoravnom položaju). Ako je želite izvaditi (u slučaju čišćenja ili ako je želite staviti na gornju policu), prvo izvadite policu, na kojoj se trenutno nalazi podloga. Podlogu možete oprati u perilici posuda.


**MREŽASTA POLICA (ovisno o modelu)**

Mrežasta policu je mreža koja se može rabiti za pohranjivanje manjih namirnica izravno ispod staklene police, čime u potpunosti iskoristi raspoloživ prostor.

Povucite dolje mrežastu policu (pomognite si s rubom na prednjoj strani) te je stavite/izvadite.

Mreža je fleksibilna: ne preopterećujte je stavljanjem velikih teških predmeta. Maksimalna dozvoljena težina: 2 kg.

Za vađenje mrežaste podloge (u slučaju čišćenja ili ako je želite staviti na drugu policu), prvo morate izvaditi staklenu policu, ispod koje se trenutno nalazi mrežasta podloga. Mrežastu policu možete oprati u perilici posuda.

**KAKO UKLJUČITI UREĐAJ**

Stavite odstojnike (ako su priloženi) na gornji dio kondenzatora, koji se nalazi na stražnjoj strani uređaja. Nakon priključivanja utikača u zidnu utičnicu, uređaj se automatski uključuje.

Nakon uključivanja uređaja počekaite bar 4-6 sati prije stavljanja namirnica u uređaj.

LED indikatori na upravljačkoj ploči svijetle približno jednu sekundu i zatim se, nakon inicijalizacije, prikazuju podešene vrijednosti.

**Napomena:**

- Ako se namirnice stave u hladnjak prije nego što se on potpuno ohladi, može doći do njihovog kvarenja.



## VENTILATOR S TIPKOM ZA UKLJUČENJE

Ventilator služi za jednoliku distribuciju zraka unutar hladnjaka, te time omogućuje dulje očuvanje hrane.

Za uključenje pritisnite tipku (1a). Uporaba ventilatora savjetuje se ako je temperatura okoline veća od  $27 \div 28^{\circ}\text{C}$  ili ako primijetite kapljice vode na staklenim policama ili u slučaju iznimne vlažnosti zraka.


**Napomena: Pazite da namirnicama u hladnjaku ne zapriječite otvore za strujanje zraka. Ventilator će raditi SAMO AKO radi i kompresor.**

**Ako je temperatura okoline niža, ne zaboravite isključiti ventilator.**

Ako uređaj ima ventilator, moguće je opremiti ga filtrom protiv bakterija. Izvadite filtar iz kutije (nalazi se u ladici za povrće (7)) i umetnite ga u otvor ventilatora (1b).

Opis postupka ugradnje nalazi se u pakiranju filtra.

## OPIS UPRAVLJAČKE PLOČE

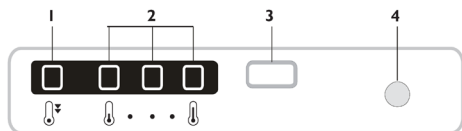

1 Funkcija brzog hlađenja ("Fast Cooling")

2 Prikaz parametara podešene temperature

3 Tipka za odabir temperature/"Fast Cooling" (minimalno 3 s)

4 Prekidač unutrašnje rasvjete

## ODABIR TEMPERATURE

Za podešavanje temperature pritisnite tipku na upravljačkoj ploči.

**Tipka za odabir temperature** služi za podešavanje željene temperature, od najviše preko niže do najniže . Pritiskom na tipku podešena vrijednost mijenja se ciklički. Temperatura se podešava istovremeno za hladnjak i zamrzivač.

Kod prvog uključivanja uređaja, odabrane su tvornički podešene vrijednosti – srednji položaj.

Sljedeća tablica prikazuje podešene vrijednosti:

Visoka temperatura	
Srednje visoka temperatura (Eco Green)	
Srednja temperatura	
Srednje niska temperatura	
Niska temperatura	

. . .

### Opis


LED indikator UKLJUČEN

LED indikator ISKLJUČEN

## VODIČ ZA ODABIR FUNKCIJA

### Brzo hlađenje

Uporaba ove funkcije preporučuje se kad u hladnjak stavljate vrlo veliku količinu namirnica. Pritiskom i držanjem tipke za 3 sekunde možete ubrzati hlađenje namirnica u hladnjaku.



Brzo hlađenje  
UKLJUČENO

Brzo hlađenje  
ISKLJUČENO

Svjetlo koje označava brzo hlađenje (žuto LED svjetlo) upali se. Funkcija se automatski isključuje nakon 6 sati.

Funkciju brzog hlađenja možete ručno isključiti pritiskom i držanjem iste tipke za 3 sekunde. Tada se žuto LED svjetlo isključuje.

### Napomena:

- Funkcija brzog hlađenja također mora biti UKLJUČENA prije nego što stavite svježe namirnice u zamrzivač.
- Funkcija brzog hlađenja mora biti aktivirana kako bi se povećao kapacitet zamrzavanja, stoga je morate aktivirati prije dodavanja svježih namirnica.

### ECO GREEN ECO GREEN (ovisno o modelu)

Ova funkcija omogućuje najbolje očuvanje svježine hrane uz najmanju moguću potrošnju energije (približno 5-10% manje u usporedbi s normalnim podešenjima – na srednjoj temperaturi) ako je u hladnjaku manja količina namirnica. Najbolji uvjeti za pohranu namirnica kad je funkcija ECO aktivirana nalaze se u ECO odjeljcima:

- 2 "eco green" police u hladnjaku (sa zelenim okvirom)
- 1 "eco green" ladica u zamrzivaču

Za aktiviranje funkcije **Eco Green** pritisnite tipku na upravljačkoj ploči te izaberite **srednje visoku temperaturu**, kao što je prikazano dolje:




#### Opis

 LED indikator UKLJUČEN

 LED indikator ISKLJUČEN

### NEPRAVILAN RAD UREĐAJA

Kad se uređaj spoji na napajanje, tijekom prvih 10 minuta rada može se pojaviti upozorenje na eventualan kvar senzora temperature prema sljedećoj tablici:

Kvar senzora isparivača u hladnjaku 

Kvar senzora hladnjaka 

Kvar senzora hladnjaka i isparivača 



#### Opis

 LED indikator ISKLJUČEN

 LED indikator TREPERI

Uređaj će nastaviti s radom kako bi se očuvale namirnice, no nužno je kontaktirati servis i navesti vrstu alarma.

### ODLEĐIVANJE ZAMRZIVAČA

Whirlpool No Frost zamrzivači rade pomoću cirkulacije hladnog zraka u području čuvanja namirnica i tako sprečavaju nakupljanje leda, potpuno uklanjajući pritom potrebu za odleđivanjem. Zamrznute namirnice ne lijepe se za stjenke, etikete ostaju čitljive i prostor ostaje uredan i čist.

### ODLEĐIVANJE HLADNJAKA

**Odleđivanje zamrzivača odvija se potpuno automatski.**

Kapljice vode na stražnjoj stijenci unutar odjeljka hladnjaka označavaju da je postupak automatskog odmrzavanja u tijeku. Odmrznuta voda automatski se slijeva u odvodni otvor te odlazi u spremnik iz kojeg zatim ispari.

### ZAMJENA ŽARULJE (ovisno o modelu)

#### SVJETLO ŽARULJE

Prije zamjene žarulje, uvijek odspojite utikač mrežnog kabela iz zidne utičnice.

Ako unutrašnje svjetlo ne radi, postupite na sljedeći način:

1. Skinite pokrov žarulje tako da umetnete prste u bočne ventilacijske otvore (1), lagano razvučete pokrov i skinete ga prema gore.
2. Provjerite žarulju. Ako je potrebno, odvrnite neispravnu žarulju i zamijenite je novom (maksimalna električna snaga žarulje navedena je na kućištu žarulje).
3. Vratite poklopac na mjesto.



**Nemojte ostavljati žarulju bez pokrova.**

#### LED SVJETLO

**Ako unutrašnje LED svjetlo ne radi, servisna služba mora ga zamijeniti.**

