



**TÄNAME, ET OSTSITE WHIRLPOOL TOOTE**  
Parema tugiteenuse saamiseks registreerige oma seade aadressil [www.whirlpool.eu/register](http://www.whirlpool.eu/register)




**Enne seadme kasutamist lugege hoolikalt läbi ohutusjuhend.**

## ESMAKORDNE KASUTAMINE

Pärast paigaldamist oodake vähemalt kaks tundi, enne kui seadme toitevõrku ühendate. Pärast ühendamist hakkab see automaatselt tööle. Ideaalsed temperatuurisätted on seadistatud tehases.

Pärast seadme sisselülitamist oodake 4 kuni 6 tundi, et see saavutaks toidu säilitamiseks sobiva temperatuuri.

## JUHTPANEEL

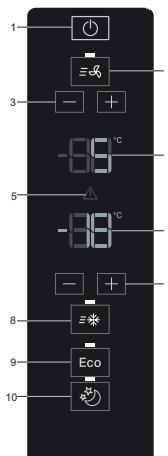

1. Sisse/välja
2. Fast Cool (Kiirjahutuse) nupp
3. Külmiku temperatuuri seade
4. Külmiku temperatuurinäidik
5. Hoiatus
6. Sügavkülmiku temperatuurinäidik
7. Sügavkülmiku temperatuuri seade
8. Fast Freeze (Kiirkülmutamine)
9. ECO / ECOPlus
10. Good Night (Head ööd)

### SISSE/VÄLJA

Toote sisse-/väljalülitamiseks vajutage ekraanil toitenuppu.

### FAST COOL (KIIRJAHUTUSE) FUNKTSIOON

Funktsiooni Kiirjahutus (värsk ja äsjavalminud toidu kiirjahutuseks) sisse-/väljalülitamiseks vajutage ekraanil nuppu Kiirjahutus. Süttib funktsiooni Kiirjahutus LED. Funktsioon lülitatakse automaatselt välja pärast 12 tunni möödumist või käsitsi, vajutades kiirjahutusnuppu.

### KÜLMIKU TEMPERATUURI SEADISTAMINE

Kasutatakse külmiku temperatuuri muutmiseks. Ekraanil kuvatakse kinnituseks valitud temperatuur. Külmikusektsooni soovituslik temperatuuriseade on +4 °C.

### HOIATUS

Tootes on tuvastatud häire (vt häirete tabelit).

### KÜLMIKU TEMPERATUURINÄIDIK

Kuvab külmikusektsoonile seadud temperatuuri.

### SÜGAVKÜLMIKU TEMPERATUURINÄIDIK

Kuvab sügavkülmikusektsoonile seadud temperatuuri.

### SÜGAVKÜLMIKU TEMPERATUURI SEADISTAMINE

Kasutatakse sügavkülmiku temperatuuriseade muutmiseks. Ekraanil kuvatakse kinnituseks valitud temperatuur. Külmatussektsooni soovituslik seade on -18 °C.

### FAST FREEZE (KIIRKÜLMUTUSE) FUNKTSIOON

Seda funktsiooni on soovitatav kasutada värsk toidu külmutamiseks. Värsk toit tuleks külmutada võimalikult kiiresti, et see säiliks kaua ja ei kaotaks oma toitevärtust. Kui tahate külmutada värket toitu, vajutage kiirkülmutuse nuppu, süttib kiirkülmutuse näidik. Soovitame vajutada kiirkülmutuse nuppu 24 tundi enne toidu seadmesse panemist, et külmatussektsoonis oleksid võimalikult head tingimused toidu külmutamiseks. Soovitame külmatusvõimsuse maksimeerimiseks kasutada alumist sahtlit. Kiirkülmutuse funktsioon lülitatakse automaatselt 48 tunni pärast välja või saate selle käsitsi välja lülitada, vajutades kiirkülmutuse nuppu.

### ECO

Seda funktsiooni saate kasutada toote energiatarbimise optimeerimiseks. ECO-funktsiooni aktiveerimiseks või inaktiveerimiseks vajutage ekraanil ECO-nuppu. Kui ECO-funktsioon on sisse lülitatud, pöörleb ekraanil ECO-märgutuli. Külmiku ja sügavkülmiku temperatuurinäidikutel kuvatakse vastavalt +5 °C ja -18 °C.

Märkus: ECO-nupuga saab sisse lülitada funktsiooni ECOPlus.

### ECOPLUS

See funktsioon vähendab toote energiatarvet, lülitades välja juhtpaneeli, kui seda ei ole vaja kasutada. Funktsiooni ECOPlus sisselfülitamiseks hoidke ECO-nuppu 8 sekundit all. Kui sisselfülitamisest on möödunud 5 sekundit, lülituvad kõik näidud ja LED-valgus välja, vilkuma jäab vaid ECO-märgutuli. Seadistuste tegemiseks taas ekraani sisselfülitamiseks võib vajutada üksköik millist nuppu. Kui 5 sekundi jooksul ei tehta üheteigi toimingut, lülitub ekraan taas režiimi ECOPlus. Lülitage funktsioon ECOPlus välja, vajutades kas toitenuppu või mõnda funktsiooninuppu.

### GOOD NIGHT (HEAD ÖÖD)

Funktsioon Hea öö võimaldab müra minimeerida, tagades samal ajal sobivad hoiutingimused. Kompressor töötab minimaalse kiirusega, mida saab seadistada. Funktsiooni käivitamisel lülitub ekraan otterežiimile ja süttib asjakohane ikoon Hea öö süttib. Funktsiooni Hea öö võib automaatselt peatada kas pärast maksimaalselt kuue tunni pärast või pärast seda, kui toote toimimine funktsiooniga olekus SEES ei ole erinevate põhjuste tõttu enam tagatud. Funktsiooni käsitsi peatamiseks vajutage uesti nupule ja lülitage seade välja – soovitame funktsiooni käivitada öösel või vältida külmikutoimimisse sekkumist, et funktsioon automaatselt ei peatufs.

### LED-VALGUSTI

Tootes on kasutusel energiaklassi F valgusallikas. Kui LED-valgustus ei tööta, siis pöörduge selle vahetamiseks teenindusse.

**Tähtis.** Külmikusektsooni valgustus süttib külmikuukse avamisel. Kui uks jäab lahti kauemaks kui 8 minutit, kustub valgustus automaatselt.


\* Saadaval ainult teatud mudeliteil

## 6th SENSE

See funktsioon tagab automaatselt külmissuseks oleva toidu säilitamise optimaalsed tingimused. Funktsioon 6th Sense aktiveerub automaatselt järgmistes juhtudel:

- külmissuseks pannakse suur kogus toitu
- külmissuseks on kauaks lahti jäänud;

## VÄRSKE TOIDU JA JOOKIDE SÄILITAMINE

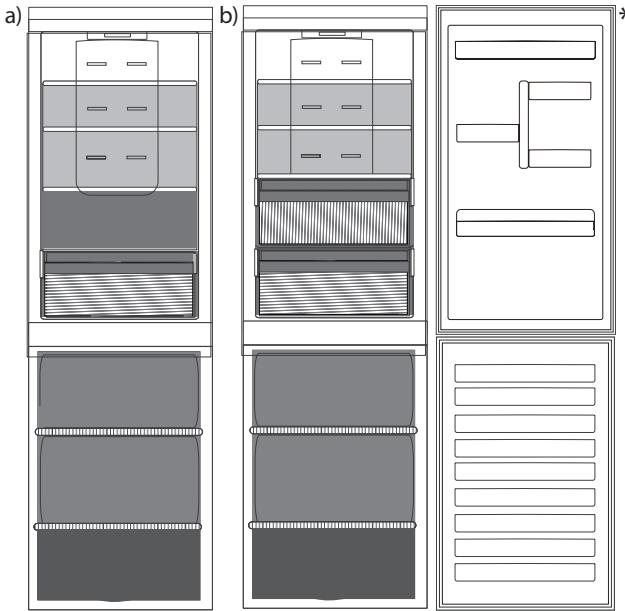

\* Uksriiulite arv ja tüüp oleneb mudelist

## KÜLMIKUSEKTSIOON


Külmikusektsiooni sulatamine on täiesti automaatne. Veepiisad külmissuseks tagaseinal näitavad, et käimas on automaatne jäaeemaldus. Sulatusvesi juhitakse automaatselt ärvavooluavasse ja kogutakse seejärel mahutisse, kust see aurustub.

## Multi-fresh Zone (sahtel)\*

Tsooni Multi-fresh Zone (b) temperatuuri saab kohandada sinna pandava toiduliigi võimalikult hästi säilitamiseks. Toiduliigi valimiseks keerake sahtlit olevat nuppu.


- Kala ja liha\*
- Juust ja piimatooted
- Puu- ja köögiviljad

Märkus: me ei soovita panna sahtlisse korraga kala ja liha, kui need ei ole korralikult pakendatud, et vältida ristsaastumist.

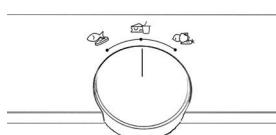

## Humidity control (Niiskuse reguleerimine)\*

Köögiviljade säilitamiseks keerake nuppu vasakule (kui on vaja suurema öhuniiskusega keskkonda), puuviljade säilitamiseks keerake nuppu paremale (kui on vaja väiksema öhuniiskusega keskkonda), köögiviljade ja puuviljade korraga säilitamiseks keerake nuppu keskele.



\* Saadaval ainult teatud mudelitel

- toimumud on pikk voolukatkestus, mille tulemusel on temperatur seadme sisemuses tõusnud tasemeeni, mille juures ei ole toidu ohutu säilitamine enam tagatud.

## Kirjeldus

### MÖÖDUKAS TSOON

Soovitatakse troopiliste puuviljade, konservide, jookide, munade, kastmete, marineeritud köögivilja, või, moosi säilitamiseks

### JAHE TSOON

Soovitatakse juustu, piima, igapäevase toidu, valmistoidu ja jogurti säilitamiseks

### KÕIGE KÜLMEM TSOON

a) Soovitatav lihalõikude, magustoitude, liha ja kala säilitamiseks

b) Soovitatav kala, liha, juustu, piimatoodete, puuviljade, köögiviljade säilitamiseks. Sahtel on saadaval vaid osal mudelitest

### PUU- JA KÖÖGIVILJA SAHTEL

### SÜGAVKÜLMIKUSAHTLID

(Üks sahtel mudelitest, mis on madalamad kui 1,7 m)

### KÜLMUTUSSEKTSIOONI SAHTEL


(Max jahe tsoon)

Soovitatakse kasutada värske/valmistatud toidu külmutamiseks


## Kokkukäiv riiul\*

Seda riiulit saab kasutada kolmel erineval viisil:


1. Täissügavusega – kogu pinna kasutamiseks.

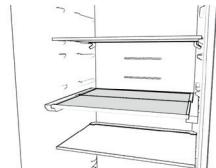

2. Keskmise sügavusega – võimaldab kasutada tagaosa ja samal ajal teha ruumi körgemate esemetega (nt pudelid ja kannud) allpool oleval riiulil. Riiuli seadmiseks keskmisele sügavusele töstke esiosa pisut ülespoole ja tömmake see siis sisse.

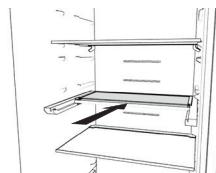

3. Ülesklapitult – kui alumisel riiulil on vaja teha ruumi körgetele või suurtele esemetele. Riiuli ülesklappimiseks seadke see esmalt keskmisse asendisse. Keerake riiul tagasi alla, et kasutada seda keskmise sügavusega või täissügavusega.

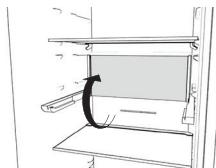

## KÜLMUTUSSEKTSIOON

Sügavkülmikutes Total No Frost ringleb jahutatud öhk säilituspiirkondades, mis takistab jää teket, seega ei ole neid vaja kunagi sulatada. Külmunud toit ei jäää seinte külge kinni, sildid püsivad loetavana ja hoiuruumi on puhas ning korras. Külmatussektsoon võimaldab külmutatud toidu säilitamist ja värske toidu külmutamist. Värske toidu kogus, mida on võimalik kindla aja jooksul külmutada, on toodud andmesildil. Paigutage värske toit külmatussektsooni külmatuspiirkonda, jätes selle ümber õhu vabaks ringluseks piisavalt ruumi. Ärge laske värskel toidul puituda kokku külmutatud toiduga. Laadimismahule seavad piirangud korvid, labad, sahtlid, riulid jne.

Veenduge, et need komponendid sulguksid päramist laadimist takistusega. Allpoololeval pildil on külmustustsooni sahtel/sektsoon. Külmatuskiiruse optimeerimiseks ja hoiuruumi suurendamiseks võib külmatussektsooni kasutada ilma sügavkülmasahtliteta ja asetada toidu otse sektsooni põhja. Toidu riknemise vältimiseks vaadake soovituslikku sätet ja säilitusaegu veebis olevast kasutusjuhendist.

### JÄÄKUUBIKUD

Täitke jäärtest 2/3 ulatuses veega ja pange see tagasi külmatussektsooni. Ärge kasutage jäää eemaldamiseks teravaid esemeid.

## TARVIKUD\*


### MUNAREST




### JÄÄKUUBIKUTE REST



### PUDELIHOIDI

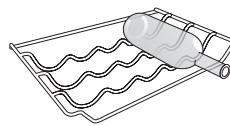

### KOKKUKÄIV RIIUL

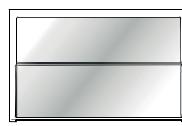

## ÜLDTEAVE

Sahtlite, korvide ja riulite asendit ei tohi muuta, kui selles kiirjuhendis ei ole teisiti öeldud.

Külmikusektsooni sees olevas valgustussüsteemis on kasutusel LED-tuled, mis tagavad parema valgustuse ja tarbivad vähem energiat kui tavalised lambipirnid.

Külmiku uksed ja kaaned tuleb enne äraviskamist eemaldada, et lapsed ega loomad ei saaks seadme sisesse lõksu jäädva.

## TÖRGETE LAHENDAMINE

Mida teha, kui...	Võimalikud põhjused	Lahendused
Seade ei tööta.	Võimalik, et probleem on seadme toites.	<ul style="list-style-type: none"><li>Kontrollige, kas toitejuhe on ühendatud vooluvõrku ja pistikupesas on õige pinge.</li><li>Kontrollige oma kodu elektrisüsteemi kaitseadiseid ja kaitsmeid.</li></ul>
Sulatusvee alusel on vett.	See on kuuma, niiske ilma puhul taviline. Alus võib olla isegi poolenisti täis.	<ul style="list-style-type: none"><li>Et vältida vee mahavoolamist, veenduge, et seade on loodis.</li></ul>
Uksetihendiga kokkupuutuvad seadme korpuse servad on katsudes soojad.	Tegemist ei ole defektiga. See on kuuma ilmaga ja kompressori töötamise ajal taviline.	
Tuli ei põle.	Lambipirn võib vajada väljavahetamist. Seade võib olla ooterežiimis.	<ul style="list-style-type: none"><li>Veenduge, et teie kodu elektrisüsteem kaitseadised ja kaitsmed on töökorras.</li><li>Kontrollige, kas toitejuhe on ühendatud vooluvõrku ja kas pistikupesas on õige pinge</li><li>Kui LED-tuled ei tööta, peab kasutaja helistama teenindusse nende asendamiseks sama tüüpi lampidega, mis on saadaval meie müügijärgses teeninduses ja volitatud edasimüüjate juures.</li></ul>
Tundub, et mootor töötab liiga palju.	Mootori tööaeg oleneb mitmesugustest asjaoludest: ukse avamise sagedusest, säilitatava toidu kogusest, ruumi temperatuurist, temperatuuriseadetest.	<ul style="list-style-type: none"><li>Veenduge, et seadme juhtseadised on õigesti seadistatud.</li><li>Kontrollige, kas seadmesse on korraga pandud liiga suur kogus toiduaineid.</li><li>Veenduge, et ust ei avata liiga tihti.</li><li>Kontrollige, kas uks sulgub korralikult.</li></ul>

\* Saadaval ainult teatud mudeliteil

Mida teha, kui...	Võimalikud põhjused	Lahendused
Seadme temperatuur on liiga kõrge.	Sellel võib olla mitu põhjust (vt jaotist Lahendused).	<ul style="list-style-type: none"> <li>Veenduge, et kondensaator (seadme taga) on tolmust ja prahist puhas.</li> <li>Veenduge, et uks on korralikult kinni.</li> <li>Veenduge, et uksetihendid on korralikult paigas.</li> <li>Kuumadel päevadel või sooja ruumi puhul töötab mootor tavapärasest pikemalt.</li> <li>Kui seadme uks on jäänud kauemaks lahti või kui korraga pannakse seadmesse suur kogus toiduaineid, töötab mootor pikemalt, et seadme sisemus maha jahutada.</li> </ul>
Uksed ei avane ega sulgu korralikult.	Sellel võib olla mitu põhjust (vt jaotist Lahendused).	<ul style="list-style-type: none"> <li>Veenduge, et toiduainepakid ei jäää uksele ette.</li> <li>Kontrollige, kas sisemised osad ja automaatne jäävalmistaja on korralikult oma kohal.</li> <li>Veenduge, et uksetihendid ei ole määrdunud ega kleepuvad.</li> <li>Veenduge, et seade on loodis.</li> </ul>

## HÄIRETE TABEL

Häire tüüp	Signaal	Põhjus	Lahendus
Lahtise ukse häire.	Aktiveeritakse häire helisignaal. Häire ikoon vilgub ekraanil kiiresti ja siselamp vilgub aeglaselt.	Külmiku uks on jäänud lahti rohkem kui kaheks minutiks.	Sumisti lakkab töötamast, kui ukse sulgete.
Temperatuurialarm.	Aktiveeritakse häire helisignaal. Häire ikoon vilgub ekraanil kiiresti. Sügavkülmiku temperatuuri asemel kuvatakse ekraanil „A1“.	Uksed ei sulgu korralikult või on uksetihendid kahjustatud. Uksed on liiga sageli avatud. Külmik või sügavkülmik on liiga täis. Temperatuur on sügavkülmikus liiga kõrge. Sügavkülmik hoiab temperatuuri umbes 0 °C tasemel, et toit ei külmuksi uesti ja saaksite toidu 24 tunni jooksul ära tarbida või selle pärast töölemist uesti külmutada.	Sumisti väljalülitamiseks avage ja sulgege seadme uks või vajutage üks kord sügavkülmiku temperatuuriseadistamise nuppe + ja -. Vajutage neid nuppe teist korda, et häire ikoon ekraanil välja lülitada ja kuvada sügavkülmiku temperatuur.
Temperatuurialarm.	Aktiveeritakse häire helisignaal. Häire ikoon vilgub ekraanil kiiresti. Sügavkülmiku temperatuuri asemel kuvatakse ekraanil „A2“.	Uksed ei sulgu korralikult või on uksetihendid kahjustatud. Uksed on liiga sageli avatud. Külmik või sügavkülmik on liiga täis. Sügavkülmiku temperatuur on ohtlikult kõrge: selles hoiustatud toitu ei tohi süüa.	Sumisti väljalülitamiseks avage ja sulgege seadme uks või vajutage üks kord sügavkülmiku temperatuuriseadistamise nuppe + ja -. Vajutage neid nuppe teist korda, et häire ikoon ekraanil välja lülitada ja kuvada sügavkülmiku temperatuur.

\* Saadaval ainult teatud mudeliteil


### Poliitika, standarddokumentatsiooni, varuosade tellimise ja toote lisainfo leiate, kui

- Külalaste meie veebilehti [docs.whirlpool.eu/docs](https://docs.whirlpool.eu/docs) ja [parts-selfservice.europeanappliances.com](https://parts-selfservice.europeanappliances.com)
- Kasutate QR-koodi
- Teise võimalusena võtke ühendust meie müügijärgse teeninduskeskusega (vt telefoninumbrit garantikirjas). Kui võtate ühendust müügijärgse teenindusega, siis teatage neile oma toote andmeplaadil olevad koodid.

Lisateavet oma mudeli kohta leiate internetist aadressil <https://eprel.ec.europa.eu/>, mis on ELi ametlik EPRELI tooteandmebaas.

Pärast tootekategooria valimist otsige mudel, kasutades toote mudelitunnust. Mudelitunnus koosneb tähtedest ja numbritest ning on leitav selle tüübiplaatilt, nagu Mod. (vt pilti paremal).

\*/TM/© 2024 Whirlpool. Toodetud litsentsi alusel.



**Whirlpool**



## PALDIES, KA IEGĀDĀJĀTIES WHIRLPOOL

### IZSTRĀDĀJUMU!

Lai saņemtu pilnvērtīgu palīdzību, lūdzu, reģistrējiet savu ierīci vietnē [www.whirlpool.eu/register](http://www.whirlpool.eu/register)




**Pirms ierīces lietošanas rūpīgi izlasiet drošības norādījumus.**

## PIRMĀ LIETOŠANAS REIZE

Pēc uzstādišanas uzgaidiet vismaz divas stundas, pirms pievienojat ierīci barošanas avotam. Pēc pievienošanas ierīce sāks automātiski darboties. Piemērotākie temperatūras iestatījumi jau ir atlasīti rūpnīcā.

Pēc ierīces ieslēgšanas uzgaidiet 4–6 stundas, lai tiktu sasniegtā pareiza pārtikas uzglabāšanas temperatūra.

## VADĪBAS PANELIS

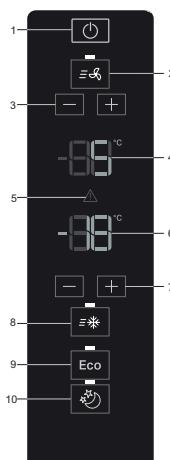

1. Iesl./Izsl.
2. Ātrās dzesēšanas (Fast Cool) pogas
3. Ledusskapja temperatūras iestatīšana
4. Ledusskapja temperatūras displejs
5. Brīdinājums
6. Saldētavas temperatūras displejs
7. Saldētavas temperatūras iestatīšana
8. Fast Freeze (Ātrā saldēšana)
9. ECO / ECOPlus
10. Good night (Arlabunakti)

### IESL./IZSL.

Lai ieslēgtu/izslēgtu ledusskapji, displejā nospiediet ieslēgšanas/izslēgšanas pogu.

### FAST COOL (ĀTRĀS DZESĒŠANAS) FUNKCIJA

Varat iespējot vai atspējot funkciju Ātra atdzesēšana (ātra gan svaigas, gan tikko apstrādātas pārtikas atdzesēšana), displejā nospiežot taustiņu Ātra atdzesēšana. Kad funkcija Ātra atdzesēšana ieslēgta, iedegas funkcijas gaismas indikators. Funkcija automātiski izslēdzas pēc 12 stundām, taču to iespējams izslēgt arī manuāli, atkārtoti nospiežot Ātrās dzesēšanas pogu.

### LEDUSSKAPJA TEMPERATŪRAS IESTATĪŠANA

Izmanto, lai mainītu ledusskapja temperatūras iestatījumu. Displejā tiks parādīts atlasītās temperatūras apstiprinājums. Ieteicamais iestatījums ledusskapjiem nodalījumam ir +4 °C.

### TRAUKSMES SIGNĀLS

Ledusskapī konstatēts trauksmes stāvoklis (skatiet trauksmes signālu tabulu).

### LEDUSSKAPJA TEMPERATŪRAS DISPLEJS

Parāda ledusskapja nodalījumam iestatīto temperatūru.

### SALDĒTAVAS TEMPERATŪRAS DISPLEJS

Parāda saldētavas nodalījumam iestatīto temperatūru.

### SALDĒTAVAS TEMPERATŪRAS IESTATĪŠANA

Izmanto, lai mainītu saldētavas temperatūras iestatījumu. Displejā tiks parādīts atlasītās temperatūras apstiprinājums. Ieteicamais iestatījums saldētavai nodalījumam ir -18 °C.

### FAST FREEZE (ĀTRĀS SALDĒŠANAS) FUNKCIJA

Šī funkcija ir ieteicama svaigu pārtikas produktu sasaldēšanai. Svaiga pārtika jāsasaldē iespējami ātrāk, lai to varētu iespējami labāk uzglabāt, saglabājot tās uzturvērtību. Nospiediet taustiņu Ātrā saldēšana, lai sasaldētu svaigus produktus; iedegsies funkcijas Ātrā saldēšana indikators. Mēs iesakām jums nospiezt taustiņu Ātrā saldēšana 24 stundas pirms pārtikas produktu ieviešanās, lai sagatavotu saldētavas nodalījumus pēc iespējas labākiem saldēšanas apstākļiem. Lai maksimāli palielinātu sasaldēšanas apjomu, ieteicams izmantot apakšējo atvilktni. Ātrās saldēšanas funkcija tiek

automātiski deaktivizēta pēc 48 stundām vai arī jūs varat to izslēgt ar roku, nospiežot taustiņu Ātrā saldēšana.

### ECO

Šo funkciju var izmantot, lai optimizētu ledusskapja enerģijas patēriņu. Ieslēdziet vai izslēdziet funkciju ECO, displejā nospiežot taustiņu ECO. Pēc funkcijas ECO aktivizēšanas iedegsies tās indikators. Temperatūras vērtības +5 °C un -18 °C tiek attiecīgi parādītas ledusskapja un saldētavas displejā. Piezīme. Ar ECO taustiņu var ieslēgt ECOPlus funkciju.

### ECOPPLUS

Šo funkciju var izmantot, lai samazinātu ledusskapja enerģijas patēriņu, aptumšojot vadības paneli, ja mijiedarbība ar to nav nepieciešama. Lai ieslēgtu funkciju ECOPlus, 8 sekundes turiet nospiestu taustiņu ECO. 5 sekundes pēc aktivizēšanas visi cipari un gaismas diodes indikatori izslēdzas, izņemot funkcijas ECO indikatoru, kas turpina mirgot. Varat nospiezt jebkuru taustiņu, lai aktivizētu displeju un veiktu iestatījumus. Ja 5 sekunžu laikā netiek veikta nevieta darbība, displejs pārslēdzas atpakaļ ECOPlus režīmā. Izslēdziet funkciju ECOPlus, izmantojot ieslēgšanas/izslēgšanas taustiņu, vai nospiediet jebkuru citu funkcijas taustiņu.

### GOOD NIGHT (ARLABUNAKTI)

Funkcija Arlabunakti ļauj samazināt troksni, vienlaikus nodrošinot piemērotu uzglabāšanu.

Kompresors darbosies ar mazāko jaudu, ko iespējams iestatīt. Ieslēdot šo funkciju, displejs pārējās gaidlaika režīmā un iedegsies attiecīgā Arlabunakti ikona. Funkcija Arlabunakti automātiski izslēgsies ne vēlā kā pēc 6 stundām vai tad, kad ierīces darbību, šai funkcijai esot ieslēgtai, vairs nevar nodrošināt vairāku iemeslu dēļ.

Lai apturētu funkciju manuāli, nospiediet pogu vēlreiz vai izslēdziet iekārtu; mēs iesakām ieslēgt funkciju nakts stundās, vai samazināt jebkādas darbības ar ledusskapji, lai funkcija neapstātos automātiski.

### GAISMAS DIOŽU APGAISMOJUMS

Šajā izstrādājumā ir gaismas avots ar energoefektivitātes klasi F. Ja gaismas diožu apgaismojuma sistēma nedarbojas, lūdzu, sazinieties ar apkopes centru, lai to nomainītu.

**Svarīgi:** Ledusskapja apgaismojums ieslēdzas, atverot ledusskapja durvis. Ja durvis ir atvērtas ilgāk par 8 minūtēm, gaisma automātiski izslēdzas.

\* Pieejams tikai atsevišķiem modeļiem


## 6th SENSE

Šī funkcija darbojas automātiski, lai nodrošinātu optimālus apstākļus ilgākai produktu uzglabāšanai. „6th Sense” funkcija tiek automātiski ieslēgta, kad:

- ledusskapī ievietots liels daudzums pārtikas produktu
- ledusskapja durvis bijušas atvērtas pārāk ilgu laiku
- pārāk ilga elektropadeves traucējuma dēļ ierīces iekšējā temperatūra

palielinājusies līdz tādai, kas negarantē pārtikas produktu drošu uzglabāšanu.

## KĀ UZGLABĀT SVAIGUS PĀRTIKAS PRODUKTUS UN DZĒRIENUS

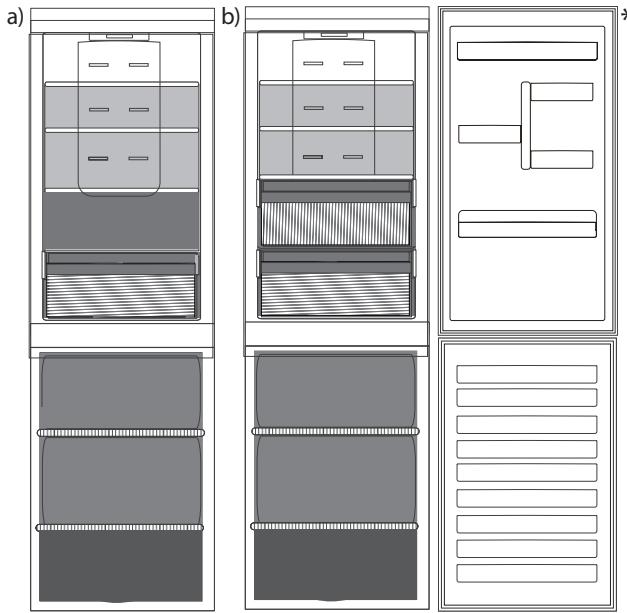

\* Durvju plauktu skaits un veids ir atkarīgs no modeļa

### LEDUSSKAPJA NODALĪJUMS

Ledusskapja nodalījuma atkausēšana notiek automātiski.

Ūdens pilieni uz ledusskapja aizmugurējās sienas tā iekšpusē norāda, ka notiek automātiskā atkausēšana.

Atkausēšanas ūdens tiek automātiski aizvadīts uz iztukšošanas atveri un savāktās tvertnē, kur tas iztvaiko.


### Multi-fresh Zone (atvilktnē)\*

Lai iespējami labāk saglabātu ievietotos produktus, varat pielāgot temperatūru Multi-fresh Zone (b).

Pagrieziet atvilktnes slēdzi, lai iestatītu produktu veidu:


- Zivis un gaļa\*
- Siers un piena produkti
- Augļi un dārzeņi

Piezīme. Lai izvairītos no savstarpejās piesārņošanās, ieteicams vienlaikus neievietot atvilktnē zivis un gaļu, ja vien šie produkti nav pienācīgi iepakoti.

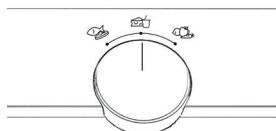

### Humidity Control (Mitruma līmeņa vadība)\*

Pagrieziet pogu pa kreisi, ja uzglabājat dārzeņus (kuriem ieteicama mitrāka vide); pagrieziet pogu pa labi, ja uzglabājat augļus (kuriem ieteicama mazāk mitra vide); pagrieziet pogu uz vidu, ja vienuviet uzglabājat gan augļus, gan dārzeņus.

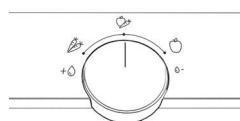

\* Pieejams tikai atsevišķiem modeļiem

### Apzīmējums

#### MĒRENĀ ZONA

Ieteicams tropisko augļu, konservu, dzērienu, olu, mērču, marinētu dārzeņu, sviesta un ievārijuma uzglabāšanai

#### VĒSĀ ZONA

Paredzēta siera, piena, ikdienas produktu, delikatešu, jogurta uzglabāšanai

#### VĒSĀKĀ ZONA

a) paredzēta gatavo gaļas produktu, desertu, gaļas un zivju uzglabāšanai

b) Paredzēta zivju, gaļas, siera, piena produktu, augļu un dārzeņu uzglabāšanai.  
Atvilktnē pieejama tikai konkrētos modeļos.

#### AUGĻU UN DĀRZEŅU ATVILKTNE

#### SALDĒTAVAS ATVILKTNES

(Viena atvilktnē modeļos atrodas zemāk par 1,7 m)

#### SALDĒŠANAS ZONAS ATVILKTNE

(Visvēsākā zona)

Paredzēta, lai sasaldētu svaigu/pagatavotu pārtiku

### Saliekams plaukts\*

Šo plauktu var lietot trīs dažādos veidos:


1. Pilnā platumā, izmantojot visu virsmu.



2. Pusi no platuma, izmantojot virsmas aizmugurējo daļu, vienlaikus iegūstot vietu garākiem priekšmetiem (piemēram, pudelēm vai burkām) uz apakšējā plaukta. Lai regulētu plaukta līdz pusei no platuma, nedaudz paceliet priekšējo daļu un pēc tam iebīdiet to uz iekšu.



3. Pilnīgi atlocīts uz augšu, lai izveidotu vietu gariem vai apjomīgiem priekšmetiem uz apakšējā plaukta. Lai atlocītu plauktu uz augšu, vispirms pārvietojiet to līdz pusei no platuma. Lai atgrieztu plauktu līdz pusei no platuma vai visā platumā, nolokiet to uz leju.

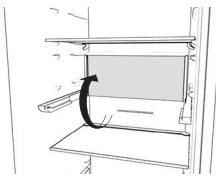

## SALDĒTAVA

Saldētavas ar tehnoloģiju "Total No frost" nodrošina vēsa gaisa cirkulāciju ap uzglabāšanas zonām un novērš ledus veidošanos, tādējādi pilnībā novēršot nepieciešamību ledusskapi atkausēt. Sasaldētie produkti nepielip pie sienām, markējums paliek salasāms, un uzglabāšanas vieta saglabājas kārtīga un tira.

Saldētavā var uzglabāt saldētu pārtiku un sasaldēt svaigu pārtiku. Svaigās pārtikas daudzums, ko var sasaldēt noteiktā laika periodā, ir norādīts parametru plāksnītē. Svaigo pārtiku izkārtojiet saldētavas saldešanas zonā, atstājot pietiekami daudz vietas ap produktu iepakojumiem, lai gaiss brīvi cirkulētu. Nepieļaujiet svaigu produktu saskari ar saldētiem produktiem. Ierobežojumi ir atkarīgi no groziem, atlokiem, atvilktnēm, plauktiem utt.

Pārliecinieties, ka šīs daļas pēc produkta ievietošanas joprojām ir viegli aizveramas. Saldēšanas zonas atvilktnē/nodalijums ir redzams iepriekš attēlā. Lai optimizētu saldēšanas ātrumu un iegūtu vairāk vietas, saldētavu var izmantot bez saldētavas atvilktnēm un produktus var novietot tieši nodalijuma apakšdaļā. Lai nepieļautu pārtikas sabojāšanos, skatiet ieteicamo iestatījumu un uzglabāšanas laiku, kas atrodams tiešsaistes lietotāja rokasgrāmatā.

## Ledus gabaliņi

Uzpildiet 2/3 no ledus paplātes ar ūdeni un ievietojiet to atpakaļ saldētavā. Nekādā gadījumā ledus izņemšanai nelietojiet asus vai smailus priekšmetus.

## PIEDERUMI\*


### OLU TRAUKS




### LEDUS TRAUKS



### PUDEĻU STATĪVS

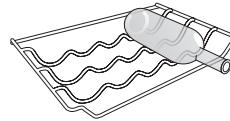

### SALIEKAMS PLAUKTS

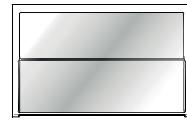

## VISPĀRĪGA INFORMĀCIJA

Atvilktnes, grozi un plaukti jātur pašreizējā stāvoklī, ja vien šajā īsajā pamācībā nav ieteikts citādi.

Ledusskapja nodalijuma apgaismojuma sistēmā tiek izmantotas gaismas diožu (LED) gaismas, kas nodrošina labāku apgaismojumu un patēri mazāk enerģijas nekā tradicionālās spuldzes.

Pirms ledusskapja nogādāšanas uz izgāztuvi ir jānoņem ledusskapja durvis un vāki, lai nepieļautu bērnu vai dzīvnieku iesprostošanos ledusskapī.

## PROBLĒMU NOVĒRŠANA

Kā rīkoties, ja...	Iespējamie iemesli	Risinājumi
Ierīce nedarbojas.	Var būt traucēta ierīces elektroapgāde.	<ul style="list-style-type: none"><li>Pārliecinieties, ka barošanas kabelis ir ievietots elektrotīkla kontaktligzdā ar atbilstošu spriegumu.</li><li>Pārliecinieties, ka elektrosistēmas aizsargierīces un drošinātāji jūsu mājās darbojas pareizi.</li><li>Pārliecinieties, ka ierīce ir nolīmenota, lai ūdens nepārplūstu.</li></ul>
Atkausēšanas tehnē ir ūdens.	Tā ir parasta parādība siltos, mitros laika apstākļos. Tekne var būt līdz pusei pilna.	
Ierīces korpusa stūri, kas saskaras ar durvju blīvējumu, tiem pieskaroties, šķiet silti.	Tas nav defekts. Tā ir parasta parādība siltos laika apstākļos un kompresora darbības laikā.	
Gaisma nedarbojas.	Iespējams, ka jāmaina spuldze. Ierīce var būt ieslēgta/gaidstāvēs režīmā.	<ul style="list-style-type: none"><li>Pārliecinieties, ka elektrosistēmas aizsargierīces un drošinātāji jūsu mājās darbojas pareizi.</li><li>Pārliecinieties, ka barošanas kabelis ir pievienots elektrotīkla kontaktligzdai ar atbilstošu spriegumu.</li><li>Gadījumā, ja gaismas diodes ir bojātas, lietotājam ir jāsazinās ar apkopes dienestu, lai apmainītu ar tāda paša veida gaismas diodēm, kas pieejamas tikai mūsu pēcpārdošanas apkopes centros vai pie pilnvarotajiem izplatītājiem.</li></ul>
Motors, šķiet, darbojas pārāk ilgi.	Motora darbības laiks ir atkarīgs no dažādiem apstākļiem: durvju atvēršanas reižu skaits, uzglabātās pārtikas daudzums, istabas temperatūra, temperatūras iestatījumi.	<ul style="list-style-type: none"><li>Pārliecinieties, ka ierīces vadības elementi ir iestatīti pareizi.</li><li>Pārbaudiet, vai ierīcē nav ievietots liels daudzums svaigas pārtikas.</li><li>Nodrošiniet, lai durvis netiek atvērtas pārāk bieži.</li><li>Nodrošiniet, lai durvis tiek rūpīgi aizvērtas.</li></ul>

\* Pieejams tikai atsevišķiem modeļiem

Kā rikoties, ja...	Iespējamie iemesli	Risinājumi
Ierīces temperatūra ir pārāk augsta.	Tam var būt dažadi iemesli (skatiet sadaļu "Risinājumi").	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pārliecinieties, ka kondensatorā (ierīces aizmugurē) nav putekļu un pūku.</li> <li>Nodrošiniet, lai ierīces durvis tiek kārtīgi aizvērtas.</li> <li>Pārliecinieties, ka ir uzstādīts pareizs durvju blīvējums.</li> <li>Karstās dienās un augstā istabas temperatūrā motors darbojas ilgāk.</li> <li>Ja ierīces durvis ilgu laiku bijušas atvērtas vai ierīcē ievietots liels daudzums pārtikas, motors darbosies ilgāk, lai atdzesētu ierīces iekšpusi.</li> </ul>
Durvīs neatveras un neaizveras pareizi.	Tam var būt dažadi iemesli (skatiet sadaļu "Risinājumi").	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pārliecinieties, ka pārtikas iepakojumi neblokē durvis.</li> <li>Pārliecinieties, ka iekšējās daļas un automātiskais ledus veidotājs atrodas paredzētajā vietā.</li> <li>Pārbaudiet, vai durvis nav netīras vai lipīgas.</li> <li>Pārbaudiet, vai ierīce ir nolīmenota.</li> </ul>

## TRAUKSMES SIGNĀLU TABULA

Trauksmes signāla veids	Signāls	Cēlonis	Risinājums
Atvērtu durvju brīdinājuma signāls.	Tiek ieslēgts skaņas signāls. Displejā ātri mirgo trauksmes signāla jeb brīdinājuma ikona un lēni mirgo iekšējā lampīnā.	Ledusskapja durvis bijušas atvērtas ilgāk nekā divas minūtes.	Skaņas signāls pārstās skanēt, aizverot durvis.
Temperatūras brīdinājums.	Tiek ieslēgts skaņas signāls. Displejā ātri mirgo trauksmes signāla jeb brīdinājuma ikona. Saldētavas temperatūras vietā tiek parādīts "A1".	Durvīs nav aizvērtas pareizi vai ir bojāts blīvējums. Durvis tiek atvērtas pārāk bieži. Ledusskapis vai saldētava ir pārpildīta. Saldētavas temperatūra ir pārāk augsta. Saldētavā tiks uzturēta temperatūra apmēram 0 °C, lai pārtika atkārtoti nesasaltu, laujot to apēst 24 stundās vai to atkārtoti sasaldēt pēc pagatavošanas.	Lai izslēgtu skaņas signālu, atveriet un aizveriet ierīces durvis vai vienreiz nos piediet saldētavas temperatūras regulēšanas pogas "+" un "-". Nos piediet šīs pogas vēlreiz, lai izslēgtu brīdinājuma ikonu displejā un iestatītu vērtību saldētavas displejā.
Temperatūras brīdinājums.	Tiek ieslēgts skaņas signāls. Displejā ātri mirgo trauksmes signāla jeb brīdinājuma ikona. Saldētavas temperatūras vietā tiek parādīts "A2".	Durvīs nav aizvērtas pareizi vai ir bojāts blīvējums. Durvis tiek atvērtas pārāk bieži. Ledusskapis vai saldētava ir pārpildīta. Temperatūra saldētavā ir bīstami augsta: ievietotos produktus nedrīkst izmantot.	Lai izslēgtu skaņas signālu, atveriet un aizveriet ierīces durvis vai vienreiz nos piediet saldētavas temperatūras regulēšanas pogas "+" un "-". Nos piediet šīs pogas vēlreiz, lai izslēgtu brīdinājuma ikonu displejā un iestatītu vērtību saldētavas displejā.

\* Pieejams tikai atsevišķiem modeļiem

### Politikas, standarta dokumentāciju, rezerves daļu pasūtīšanu un produkta papildinformāciju var atrast:


- Apmeklējot mūsu tīmekļa vietni [docs.whirlpool.eu](https://docs.whirlpool.eu) un [parts-selfservice.europeanappliances.com](https://parts-selfservice.europeanappliances.com)
- Izmantojot QR kodu
- Vai arī **sazinieties ar mūsu pēcpārdošanas servisu** (tālrūna numurs ir norādīts garantijas grāmatiņā).

Sazinoties ar mūsu pēcpārdošanas servisu, lūdzu, nosauciet kodus, kas redzami izstrādājuma datu plāksnītē. Plašāku informāciju par savu modeļi varat atrast tiešsaistē vietnē <https://eprel.ec.europa.eu/>, kas ir oficiālā ES EPREL produkta datubāze.

Pēc produkta kategorijas izvēles meklējiet modeļi, izmantojot produkta Modeļa identifikatoru. Modeļa identifikators sastāv no burtiem un cipariem, un to var atrast uz tā datu plāksnītes kā Mod. (skatiet attēlu labajā pusē).



©TM/© 2024 Whirlpool. Ražots saskaņā ar licenci.



**Whirlpool**

**DÉKOJAME, KAD ĮSIGIJOTE „WHIRLPOOL“ GAMINI**

Kad galėtumėte tinkamai pasinaudoti pagalba, užregistruokite gaminį svetainėje [www.whirlpool.eu/register](http://www.whirlpool.eu/register)




**Prieš naudodamiesi prietaisu atidžiai perskaitykite saugos instrukcijas.**

**NAUDOJIMAS PIRMĄ KARTĄ**

Irengę prietaisą, prieš prijungdami jį prie maitinimo palaukite bent dvi valandas. Prijungus jis ims veikti automatiškai. Idealūs temperatūros parametrai yra iš anksto nustatyti gamykloje.

Ijungę įrenginį palaukite 4–6 valandas, kol jis pasieks tinkamą temperatūrą maistui laikyti.

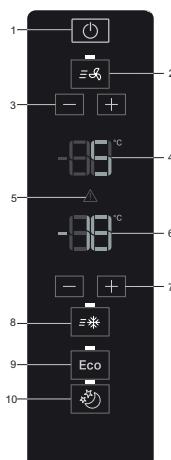**VALDYMO SKYDELIS**

1. Ijungti / išjungti
2. „Fast Cool“ (Greitojo atšaldymo) mygtukas
3. Šaldytuvo temperatūros nustatymas
4. Šaldytuvo temperatūros ekranas
5. Įspėjamasis signalas
6. Šaldiklio temperatūros ekranas
7. Šaldiklio temperatūros nustatymas
8. „Fast Freeze“ (Greitasis užšaldymas)
9. ECO / „ECOPlus“
10. „Good night“ (Labos nakties)

**IJUNGIMAS / IŠJUNGIMAS**

Norédami įjungti / išjungti gaminį, ekrane paspauskite įjungimo / išjungimo mygtuką.

**„FAST COOL“ (GREITOJO ATVĖSINIMO) FUNKCIJA**

Greitojo Atvėsinimo funkcija (greitai atvėsinamas tiek šviežias, tiek ką tik paruoštas maistas) įjungsite arba išjungsite paspaudami mygtuką Greitojo Atvėsinimo. Ijungus funkciją īma švesti Greitojo Atvėsinimo LED indikatorius. Ši funkcija automatiškai išsijungs po 12 val. arba ją galite išjungti patys paspaudami Greitojo Atšaldymo mygtuką.

**ŠALDYTUVO TEMPERATŪROS NUSTATYMAS**

Naudojamas šaldytuvo temperatūros nustatymams keisti. Ekrane rodomas patvirtinimas, atitinkantis pasirinktą temperatūrą. Rekomenduojamas šaldytuvo skyriaus nustatymas +4 °C.

**ĮSPĒJAMASIS SIGNALAS**

Gaminje buvo aptikta pavojaus situacija (žiūrėkite įspėjamujų signalų lentelę).

**ŠALDYTUVO TEMPERATŪROS EKRANAS**

Rodo šaldytovo skyriaus nustatyta temperatūrą.

**ŠALDIKLIO TEMPERATŪROS EKRANAS**

Rodo šaldiklio skyriaus nustatyta temperatūrą.

**ŠALDIKLIO TEMPERATŪROS NUSTATYMAS**

Naudojamas šaldiklio temperatūros nustatymams keisti. Ekrane rodomas patvirtinimas, atitinkantis pasirinktą temperatūrą. Rekomenduojamas šaldiklio skyriaus nustatymas -18 °C.

**„FAST FREEZE“ (GREITOJO UŽŠALDYSMO) FUNKCIJA**

Šią funkciją rekomenduojame naudoti užšaldant šviežius maisto produktus. Šviežias maistas turi būti kuo greičiau užšaldytas, kad būtų užtikrintas geriausias išsaugojimas ir maistinių medžiagų išlaikymas. Paspauskite Greitasis užšaldymas greitojo užšaldymo mygtuką, jei jums reikia užšaldyti šviežius maisto produktus; išm. švesti Greitojo užšaldymo greitojo užšaldymo indikatorius. Greitojo užšaldymo mygtuką Greitasis užšaldymas rekomenduojame paspausti 24 valandas prieš sudedant maistą, kad paruoštumėte šaldiklio skyrių geriausiomis užšaldymo sąlygomis. Rekomenduojame naudoti apatinį stalčių, jei norite padidinti šaldymo

galingumą. Greitojo užšaldymo funkcija automatiškai išsijungs po 48 val. arba ją galite išjungti patys paspaudami greitojo užšaldymo mygtuką Greitasis užšaldymas.

**ECO**

Šią funkciją galite naudoti gaminio energijos sąnaudoms optimizuoti. ECO funkciją įjunkite arba išjunkite ekrane paspaudami ECO mygtuką. Ijungus šią funkciją ekrane šviečia ECO lemputė. Šaldytovo ir šaldiklio ekranuose atitinkamai rodomas temperatūros reikšmės +5 °C ir -18 °C. Pastaba. Mygtuku ECO galima įjungti „ECOPlus“ funkciją.

**ECOPLUS**

Pasinaudokite šia funkcija ir sumažinkite gaminio energijos sąnaudas užtemdydami valdymo skydelį, kai nevyksta sąveika. Jei norite įjungti „ECOPlus“ funkciją, paspauskite ir 8 sek. palaiykite ECO mygtuką. Praėjus 5 sek. po suaktyvinimo, visi skaičiai ir LED lemputės išjungiamos ir lieka mėrkiti tik ECO lemputė. Jei norite pažadinti ekraną ir atligli koregavimui, paspauskite bet kurį mygtuką. Jei 5 sek. niekas nevyksta, ekranas persivijungia į „ECOPlus“ režimą. Išjunkite „ECOPlus“ funkciją įjungimo / išjungimo mygtuku arba paspauskite bet kurį kitą funkcinį mygtuką.

**GOOD NIGHT (LABOS NAKTIES)**

Naudodamiesi funkcija Labos Nakties galite sumažinti skleidžiamą triukšmą išlaikant tinkamas maisto laikymo sąlygas. Kompresorius veiks minimaliu nustatomu greičiu. Ijungus šią funkciją ekranas persivijungia į budėjimo režimą ir užsiidega Labos Nakties piktograma. Labos Nakties funkcija gali būti automatiškai sustabdoma praėjus daugiausiai 6 val. arba, kai dėl įvairių priežasčių tinkamas gaminio veikimas įjungus šią funkciją nebegali būti užtikrintas. Jei norite šią funkciją sustabdyti rankiniu būdu, paspauskite mygtuką dar kartą arba išjunkite įrenginį; kad funkcija nebūtų sustabdyta automatiškai, rekomenduojame ją naudoti nakties metu arba kai šaldytuvas naudojamas minimaliai.

**LED LEMPUTĖ**

Šiame gaminje įrengtas F klasės energijos naudojimo efektyvumo šviesos šaltinis. Jei LED apšvietimo sistema neveikia, kreipkitės į techninės priežiūros tarnybą, kad ją suremontuotų.

**Svarbu:** Šaldytovo skyriaus apšvietimas įjungiamas, kai atidaromos šaldytuvo durelės. Jei dureles paliksite atviras ilgiau nei 8 min., apšvietimas automatiškai išsijungs.


\* Tik tam tikruose modeliuose

## „6th SENSE“

Ši funkcija veikia automatiškai ir užtikrina tinkamas sąlygas, reikalingas maisto produktams saugoti. „6th Sense“ funkcija įjungiamā automatiškai, kai:

- iš saldytuvo kamero sudedamas didelis maisto produktų kiekis;
- šaldiklio durelės paliekamos atidarytos ilgą laiką;

## KAIP LAIKYTI ŠVIEŽIĄ MAISTĄ IR GĒRIMUS

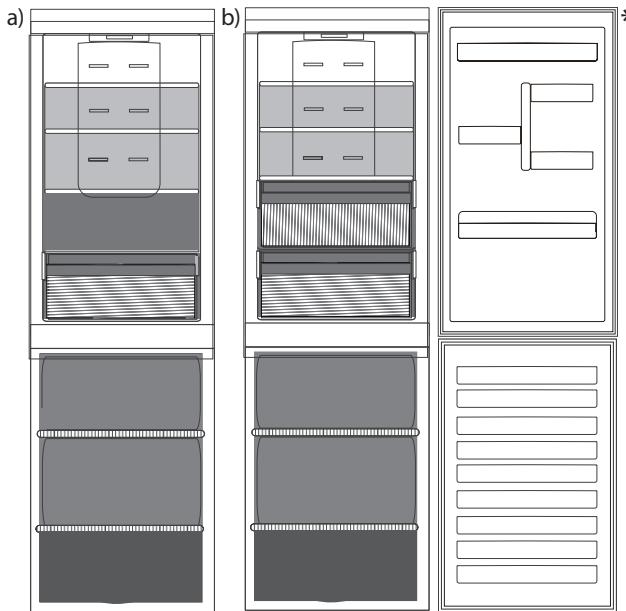

\* Durų lentynelių skaičius ir tipas priklauso nuo modelio

## ŠALDYTUVO SKYRIUS

Šaldytuvo skyrius atitirpinimas atliekamas visiškai automatiškai. Vandens lašeliai ant galinės sienelės rodo, kad vyksta periodiškas automatinio atitirpinimo ciklas.


Atitirpęs vanduo automatiškai patenka į išleidimo angą, paskui teka į talpą, iš kurios išgaruoja.

## „Multi-fresh Zone“ (stalčius)\*

Galite tinkinti „Multi-fresh Zone“ (b) temperatūrą, kad visos čia laikomų maisto produktų savybės būtų kuo geriau išsaugotos. Pasukite stalčiaus rankenélę ir nustatykite maisto tipą:


- Žuvis ir mėsa \*
- Sūris ir pieno produktai
- Vaisiai ir daržovės

Pastaba: mėsos ir žviečių rekomenduojame nedėti į stalčių vienu metu, nebent šie produktai yra tinkamai supakuoti ir negadins vienas kito.

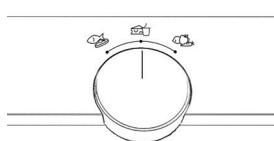

## „Humidity control“ (Drėgnumo valdymas)\*

Pasukite rankenélę į kairę, jei ketinate laikyti daržoves (joms rekomenduojam drėgnesnė aplinka), pasukite rankenélę į dešinę, jei ketinate laikyti vaisius (jiems rekomenduojama mažesnio drėgnumo aplinka), pasukite rankenélę per vidurį, jei ketinate laikyti vaisius ir daržoves kartu.



\* Tik tam tikruose modeliuose

- dėl per ilgai nutrūkusio maitinimo tiekimo temperatūra prietaiso viduje pakyla tiek, kad tampa nebesaugu laikyti maistą.

## Legenda



### VIDUTINĖS TEMPERATŪROS ZONA

Rekomenduojama tropiniams vaisiams, skardinėms, gérimams, kiaušiniams, padažams, konservuotiemis produktams, sviestui ir uogienei laikyti




### VÉSI ZONA

Rekomenduojama sūriui, pienui, kasdieniams produktams, delikatesams, jogurtui laikyti



### ŽEMIAUSIOS TEMPERATŪROS ZONA

a) rekomenduojama mėsos gaminiams, desertams, mėsai ir žuviai laikyti



### b) rekomenduojama žuviai, mėsai, sūriui, pieno produktams, vaisiams ir daržovėms laikyti. Stalčius yra tik tam tikruose modeliuose



### ŠALDIKLIOS STALČIAI

(Vienas stalčius žemesniuose nei 1,7 m modeliuose)



### ŠALDYMOS ZONOS STALČIUS


(Vésiausia zona)

Rekomenduojama šviežiems / paruoštiems maisto produktams šaldyti


## Sulankstoma lentyna \*

Ši lentyna gali būti naudojama trimis skirtingais būdais:


1. Viso gylio, jei norite naudoti visą jos paviršių.

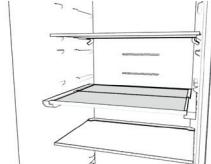

2. Pusės gylio, jei norite naudoti galinę lentynos dalį ir tuo pačiu padaryti vietos aukštėsiems indams (pvz., buteliams, ašočiams) ant apačioje esančios lentynos. Jei norite nustatyti pusės gylio lentyną, siek tiek pakelkite lentynos priekinę dalį, o tada ją sustumkite.

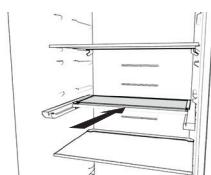

3. Užverskite ją į viršų, jei jums reikia padaryti vietos aukštėsiems arba dideliems indams ant apačioje esančios lentynos. Jei lentyną norite užversti aukštyn, pirmia sustumkite ją įki pusės gylio. Nuleiskite lentyną, jei vėl norite naudoti pusės arba viso gylio lentyną.

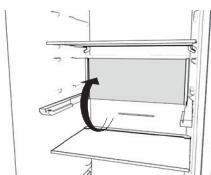

## ŠALDIKLO SKYRIUS

„Total No Frost“ šaldikliuose šaltas oras cirkuliuoja aplink šaldymo skyrius, todėl nesusiformuoja ledas ir nereikia įrenginio atitirpinti. Šaldomi produktai neprišala prie sienelių, etiketės išlieka įskaitomos, o šaldymo skyrius išlieka tvarkingas ir švarus. Šaldiklio skyriuje galima ilgai laikyti užšaldytus produktus ir užšaldyti šviežius produktus. Šviežio maisto kiekis, kuris gali būti užšaldytas per tam tikrą laiką, yra nurodytas techninių duomenų lentelėje. Sudėkite šviežią maistą į šaldymo kamerą, palikdami pakankamai vietos aplink jį, kad oras galėtų laisvai cirkuliuoti. Neleiskite, kad šviežias maistas liestisi su užšaldytu maistu. Jukrovos ribojimą apsprrendžia krepšiai, atvartai, stalčiai, lentynos ir t. t.

Įsitikinkite, kad sudėjus maistą šie komponentai lengvai užsidaro. Šaldymo zonas stalčius / skyrius parodytas aukščiau pateiktame paveikslyje. Siekiant optimizuoti šaldymo greitį ir gauti daugiau vienos produktų laikymui, šaldiklio skyrius gali būti naudojamas be šaldiklio stalčių, maistą dedant tiesiai ant skyriaus dugno. Rekomenduojamus nustatymus ir produktų laikymo laiką galite pažiūrėti internetiniame naudotojo vadove, kad maisto nereikėtų išmesti.

### Ledukai

Pripildykite 2/3 ledukų padéklo vandeniu ir įdėkite atgal į šaldiklio skyrių. Ledukams išimti nenaudokite aštriai ar smailių įrankių.

## PRIEDAI \*


### KIAUŠINIŲ DĒKLAS




### LEDUKŲ PADĖKLAS



### BUTELIŲ LENTYNĖLĖ

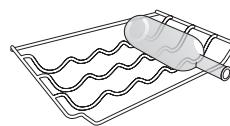

### SULANKSTOMA LENTYNA

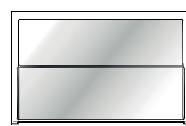

## BENDROJO POBŪDŽIO INFORMACIJA

Stalčiai, krepšiai ir lentynos turi būti likti esamoje padėtyje, jei šiame trumpajame vadove nenurodoma kitaip.

Apšvietimui šaldytuvo skyriuje naudojamos LED lemputės, kurios užtikrina geresnį apšvietimą ir naudoja mažiau energijos, nei tradicinės lemputės.

Prieš utilizuojant įrenginį, šaldytuvo dureles ir dangčius reikia nuimti, kad viduje negalėtų ištrigti vaikai ar gyvūnai.

## GEDIMU ŠALINIMAS

Ką daryti, jei...	Galimos priežastys	Sprendimai
Prietaisas neveikia.	Gali būti problemų dėl elektros tiekimo.	<ul style="list-style-type: none"><li>Patikrinkite, ar maitinimo laidas prijungtas prie veikiančio kištukinio lizdo su tinkama įtampa.</li><li>Patikrinkite, ar gerai veikia namų elektros sistemos apsaugos įtaisai ir saugikliai</li></ul>
Atitirpinimo padékle yra vandens.	Tai normalu, kai oras šiltas, drėgnas. Padéklas gali būti net iki pusės pripildytas.	<ul style="list-style-type: none"><li>Įsitikinkite, kad prietaisas yra pastatytas tiesiai, o vanduo nebėga per kraštus.</li></ul>
Prietaiso kraštai, kurie liečiasi su durelių guma, šilti.	Tai nėra defektas. Tai normalu, kai oras šiltas ir kai veikia kompresorius.	<ul style="list-style-type: none"><li>Patikrinkite, ar gerai veikia namų elektros sistemos apsaugos įtaisai ir saugikliai.</li><li>Patikrinkite, ar maitinimo laidas prijungtas prie veikiančio kištukinio lizdo su tinkama įtampa</li><li>Jei perdega LED lemputės, naudotojas turi skambinti į techninės priežiūros tarnybą, kad jos darbuotojai jas pakeistų lemputėmis, kurių galima įsigyti tik iš mūsų paslaugų po pardavimo tarnybos ar įgaliotojo prekybos atstovo.</li></ul>
Neveikia apšvietimas.	Gali reikėti pakeisti lemputę. Gali būti, kad prietaisas įjungtas / veikia budejimo režimu.	<ul style="list-style-type: none"><li>Patikrinkite, ar gerai veikia namų elektros sistemos apsaugos įtaisai ir saugikliai.</li><li>Patikrinkite, ar maitinimo laidas prijungtas prie veikiančio kištukinio lizdo su tinkama įtampa</li><li>Jei perdega LED lemputės, naudotojas turi skambinti į techninės priežiūros tarnybą, kad jos darbuotojai jas pakeistų lemputėmis, kurių galima įsigyti tik iš mūsų paslaugų po pardavimo tarnybos ar įgaliotojo prekybos atstovo.</li></ul>
Atrodo, kad variklis veikia per ilgai.	Variklio veikimo laikas priklauso nuo įvairių dalykų: durelių atidarymų skaičiaus, šaldytuve laikomo maisto kieko, kambario temperatūros, temperatūros valdiklių nustatymų.	<ul style="list-style-type: none"><li>Įsitikinkite, kad prietaiso valdikliai nustatyti tinkamai.</li><li>Patikrinkite, ar į prietaisą nėra pridėta labai didelio maisto produkto kieko.</li><li>Patikrinkite, ar ne per dažnai darinėjamos durelės.</li><li>Patikrinkite, ar tinkamai uždarytos durelės.</li></ul>

\* Tik tam tikruose modeliuose

Ką daryti, jei...	Galimos priežastys	Sprendimai
Prietaiso temperatūra per aukšta.	Priežastys gali būti įvairios (žr. skyrių „Sprendimai“).	<ul style="list-style-type: none"> <li>↳ Įsitikinkite, kad kondensatorius (prietaiso galinėje dalyje) nėra apdulkėjės arba apsivėlęs.</li> <li>↳ Įsitikinkite, kad prietaiso durelės uždarytos tinkamai.</li> <li>↳ Įsitikinkite, kad prietaiso durelių sandarikliai tinkami įstatyti.</li> <li>• Karštomis dienomis arba jei kambaryje labai šilta, varikliai normaliai veikia ilgiau.</li> <li>• Jei prietaiso durelės ilgam paliekamas atviros arba į šaldytuvą įdedamas labai didelis produkto kiekis, variklis veiks ilgiau, kad atvesintų prietaiso vidų.</li> </ul>
Durelės netinkamai atsidaro ir užsidaro.	Priežastys gali būti įvairios (žr. skyrių „Sprendimai“).	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Patirkrinkite, ar durelėms netrukdo maisto pakuočės.</li> <li>• Patirkrinkite, ar vidinės dalys ar ledukų automatas yra savo vietoje.</li> <li>• Patirkrinkite, ar durelių sandarikliai švarūs ir nelimpa.</li> <li>• Įsitikinkite, kad prietaisas pastatytas lygai.</li> </ul>

## SIGNALŲ LENTELĖ

Signalo tipas	Signalas	Priežastis	Priemonės
Atidarytų durelių signalas.	Suaktyvinamas garsinis signalas. Ekrane greitai mirksi signalo piktograma, o vidinė lemputė mirksi lėtai.	Šaldytuvo durelės buvo atidarytos ilgiau nei dvi minutes.	Zirzeklis išsijungs, kai uždarysite dureles.
Temperatūros signalas.	Suaktyvinamas garsinis signalas. Ekrane greitai mirksi signalo piktograma. Vietoj šaldiklio temperatūros rodoma „A1“.	Tinkamai neuždarytos durelės arba pažeisti sandarikliai. Durelės atidarinėjamos per dažnai. Šaldytuvas arba šaldiklis perpildytas. Temperatūra šaldiklyje per aukšta. Šaldiklyje bus palaikoma artima 0 °C temperatūra, kad maistas pakartotinai neužšaltų ir galėtumėte ji suvalgyti per 24 valandas, arba užšaldyti ji pakartotinai po to, kai jis bus paruoštas.	Norédami išjungti zirzeklį, atidarykite ir uždarykite įrenginio dureles arba vieną kartą paspauskite + ir – šaldiklio temperatūros reguliavimo mygtukus. Paspauskite šiuos mygtukus dar kartą, kad ekrane būtų išjungta signalo piktograma ir nustatykite reikšmę šaldiklio ekrane.
Temperatūros signalas.	Suaktyvinamas garsinis signalas. Ekrane greitai mirksi signalo piktograma. Vietoj šaldiklio temperatūros rodoma „A2“.	Tinkamai neuždarytos durelės arba pažeisti sandarikliai. Durelės atidarinėjamos per dažnai. Šaldytuvas arba šaldiklis perpildytas. Temperatūra šaldiklyje yra pavojingai aukšta: tame esančio maisto valgyti negalima.	Norédami išjungti zirzeklį, atidarykite ir uždarykite įrenginio dureles arba vieną kartą paspauskite + ir – šaldiklio temperatūros reguliavimo mygtukus. Paspauskite šiuos mygtukus dar kartą, kad ekrane būtų išjungta signalo piktograma ir nustatykite reikšmę šaldiklio ekrane.

\* Tik tam tikruose modeliuose

**Informaciją apie įmonės politiką, standartinę dokumentaciją, informaciją apie atsarginių dalių užsakymą ir papildomą informaciją galite rasti atlikdami toliau nurodytus veiksmus:**

- Apsilankydami mūsų tinklalapyje [docs.whirlpool.eu/docs](https://docs.whirlpool.eu/docs) ir [parts-selfservice.europeanappliances.com](https://parts-selfservice.europeanappliances.com)
- Naudodami QR kodą
- Arba kreipdamiesi į techninės priežiūros centrą (žr. telefono numerius garantijos lankstinuke). Kreipiantis į techninės priežiūros centrą būtina pateikti gaminio duomenų plokštéléje nurodytus kodus.

Daugiau informacijos apie savo modelį galite rasti internete adresu <https://eprel.ec.europa.eu/>, kuris yra oficiali ES EPREL gaminiių duomenų bazė.

Pasirinkę gaminio kategoriją, ieškokite modelio naudodamai gaminio modelio identifikatorių. Modelio identifikatorių sudaro raidės ir skaičiai, jų galima rasti duomenų plokštéléje, kaip Mod. (žr. paveikslėli dešinėje).

©TM/© 2024 Whirlpool. Pagaminta pagal licenciją.



**Whirlpool**

400011573908/A