



**HVALA, KER STE SE ODLOČILI ZA IZDELEK**

**WHIRLPOOL**

Izdelek registrirajte na spletni strani [www.whirlpool.eu/register](http://www.whirlpool.eu/register), da vam bomo lahko nudili vsestranski servis in podporo




**Pred uporabo aparata pozorno preberite varnostna navodila.**

## PRVA UPORABA

Po namestitvi počakajte vsaj dve uri, preden aparat priključite na električno omrežje. Ko aparat priključite na električno omrežje, se samodejno vklopi. Idealne temperature za shranjevanje živil so tovarniško prednastavljene.

Po vklopu aparata morate počakati 4–6 ur, da je temperatura primerna za običajno napolnjen aparat. Protibakterijski filter za preprečevanje vonjav namestite v ventilator, kot je prikazano na embalaži filtra (če je na voljo). Če se oglasi zvočni signal, pomeni, da je posredovalo opozorilo za temperaturo: za izklop zvočnih opozorilnikov pritisnite tipko.

## UPRAVLJALNA PLOŠČA

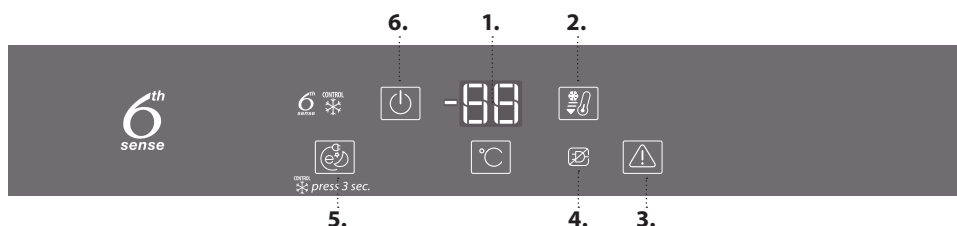

1. Prikaz temperature
2. Temperatura zamrzovalnika – Hitro zamrzovanje Fast freeze
3. Izklop zvočnega opozorila
4. Opozorilo o izpadu električne energije
5. Funkcija Eco Night
6. Vkllop/stanje pripravljenosti



### VKLOP/STANJE PRIPRAVLJENOSTI

Za izklop aparata pritisnite tipko za 3 sekunde. V stanju pripravljenosti se lučka v hladilnem prostoru ne vklopi. Pritisnite tipko še enkrat, da ponovno vklopite aparat.

Opomba: s tem aparata ne odklopite iz električnega omrežja.

### PRIKAZOVALNIK TEMPERATURE

Na prikazovalniku se lahko izmenično prikaže temperatura zamrzovalnega prostora (med  $-16^{\circ}\text{C}$  in  $-24^{\circ}\text{C}$ ).

*Da bi zmanjšali količino zavržene hrane, upoštevajte priporočene nastavitve in čas shranjevanja v spletnem uporabniškem priročniku.*



### IZKLOP ZVOČNEGA OPOZORILA

Za izklop zvočnega opozorila, na kratko pritisnite tipko

### TEMPERATURA ZAMRZOVALNEGA PROSTORA

S tipko „Zamrzovalnik“ lahko temperaturo spremenite.

*Priporočena nastavev:*

*Zamrzovalni prostor:  $-18^{\circ}\text{C}$*



### HITRO ZAMRZOVANJE

24 ur preden vstavite veliko količino svežih živil za zamrzovanje v zamrzovalni prostor, pritisnite za 3 sekunde tipko „Zamrzovalnik“. Ko je funkcija vklopljena, ikona zasveti.

Funkcija se izklopi samodejno po 48 urah ali ročno s ponovnim pritiskom na tipko „Zamrzovalnik“ za 3 sekunde.

Opomba: Izogibajte se neposrednemu stiku med svežimi živili in že zamrznjenimi živili. Za optimizacijo hitrosti zamrzovanja lahko predale odstranite in živila postavite neposredno na dno zamrzovalnega prostora.



### OPOZORILO O IZPADU ELEKTRIČNE ENERGIJE

Ta alarm se sproži v primeru daljšega izpada električne energije, zaradi katerega se temperatura v zamrzovalnem predelu poveča.

Rdeč indikator utripa in sproži se zvočni signal, ki ostane aktiven, dokler se vrata ne zaprejo. Indikatorji temperature zamrzovalnega prostora lahko utripajo. Če želite izklopiti zvočni signal, pritisnite gumb "Izklop alarma" . Če zamrzovalni prostor še ni dosegel optimalne temperature za shranjevanje živil, se lahko v njem sproži opozorilo za temperaturo (glejte opozorilo za temperaturo). Pred zaužitjem preverite stanje živila.



### FUNKCIJA ECO NIGHT

Funkcija Eco night omogoča večjo porabo električne energije v času, ko elektrike ne uporablja toliko ljudi (navadno ponoči). V tem času je na voljo veliko električne energije, zaradi česar je njena cena nižja kot podnevi (le v nekaterih državah, kjer je v uporabi sistem različnih tarif za električno energijo – cene električne energije preverite pri oskrbovalcu z električno energijo). Za vklop funkcije pritisnite tipko za način Eco night ob uri, ko začne veljati cenejša tarifa (odvisno od vaše specifične tarife). Na primer, če cenejša tarifa začne veljati ob 22:00, takrat pritisnite tipko. Ko je LED-lučka vklopljena, funkcija deluje. Ko ste aktivirali funkcijo, aparat samodejno prilagodi porabo električne energije najbolj ugodnemu času (večja poraba energije ponoči kot podnevi).

**Pomembno:** Za pravilno delovanje mora biti funkcija omogočena tako ponoči kot podnevi. Funkcija ostane vklopljena, dokler je ne izklopite (ali se izklopi v primeru izpada električne energije ali izklopa aparata). Za izklop funkcije ponovno pritisnite tipko. Ko je LED-lučka izklopljena, funkcija ne deluje.

Opomba: navedena poraba električne energije aparata pri izklopljeni funkciji Eco night.

CONTROL




### NADZOR ZAMRZOVANJA

„Nadzor zamrzovanja“ je napredna tehnologija, ki deluje neodvisno do hladilnika in ki zahvaljujoč inovativnemu sistemu prezračevanja zmanjša temperaturna nihanja v celotnem zamrzovalnem prostoru. Zmanjša razbarvanja na embalaži neustrezno zapakiranih živil za 50 %, živila pa ohranijo originalno kakovost in barvo. Za vklop/izklop funkcije „Nadzor zamrzovanja“ pritisnite tipko za „Eco Night“ za 3 sekunde. Ustrezno delovanje funkcije je zagotovljeno v temperaturnem območju: med  $-22^{\circ}\text{C}$  in  $-24^{\circ}\text{C}$ . Če je funkcija vključena in temperatura v zamrzovalnem prostoru nastavljena na višjo vrednost od  $-22^{\circ}\text{C}$ , se temperatura samodejno nastavi na  $-22^{\circ}\text{C}$ , da tako ustreza območju delovanja funkcije. Če uporabnik v času delovanja funkcije temperaturo v zamrzovalnem prostoru spremeni tako, da ta ni več v navedenem temperaturnem območju, se funkcija izključi. Kadar je vključena funkcija "Hitro zamrzovanje", je delovanje funkcije "Nadzor zamrzovanja" onemogočeno, dokler ne izključite funkcije "Hitro zamrzovanje".

\* Na voljo le pri določenih modelih

## SHRANJEVANJE SVEŽIH ŽIVIL

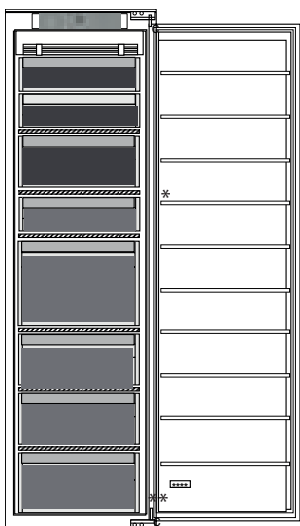

### Legenda



PREDALI V ZAMRZOVALNEM PROSTORU



PREDAL V ZAMRZOVALNEM PROSTORU  
(najhladnejši predel)

Priporočeno za zamrzovanje svežih/kuhanih živil

### ZAMRZOVALNI PROSTOR

#### Zamrzovanje svežih živil

1. Priporočamo, da znižate temperaturo ali vklopite funkcijo za hitro zamrzovanje/hitro hlajenje\* vsaj štiri ure, preden odstranite živila iz zamrzovalnega prostora, da podaljšate ohranjanje živil med postopkom odmrzovanja.
2. Za odtajanje najprej izklopite aparat in odstranite predale. Vrata pustite odprta, da omogočite odtajanje ledu. Da bi preprečili izhajanje vode med postopkom odtajanja, priporočamo, da postavite vpojno krpo na dno zamrzovalnega prostora in jo pogosto ožemate.
3. Očistite notranjost zamrzovalnega prostora in ga temeljito obrišite.

4. Ponovno vklopite aparat in vanj ponovno zložite živila. Za odstranjevanje ledu na pripomočku za PREPROSTO ODSTRANJEVANJE LEDU upoštevajte postopek ČIŠČENJA, ki je prikazan spodaj.

#### Ledene kocke\*

Posodo za ledene kocke napolnite z vodo do 2/3 in jo postavite v zamrzovalni prostor. Za odstranjevanje ledu nikoli ne uporabljajte ostrih ali koničastih predmetov.


Količina svežih živil, ki jih je mogoče zamrzniti v določenem času, je navedena na nazivni ploščici.

Omejitve glede količine posode so odvisne od košar, polic, sklopnih poličk, predalov itd. Poskrbite, da bo mogoče te komponente brez težav zapreti, tudi ko je v aparat naložena posoda.


### Osvetlitev (odvisno od modela)




Ta izdelek vsebuje vir svetlobe razreda energijske učinkovitosti G

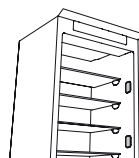

Ta izdelek vsebuje 4 stranske vire svetlobe razreda energijske učinkovitosti F



Ta izdelek vsebuje vir svetlobe razreda energijske učinkovitosti G

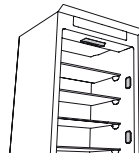

Ta izdelek vsebuje 4 stranske vire svetlobe razreda energijske učinkovitosti F in stropni vir svetlobe razreda energijske učinkovitosti G



Ta izdelek vsebuje stropni vir svetlobe razreda energijske učinkovitosti G






### SPLOŠNE INFORMACIJE

Predali, košare in police morajo ostati v svojem trenutnem položaju, če v tem hitrem vodiču ni navedeno drugače. Notranjost hladilnika je osvetljena z LED-lučmi, ki omogočajo boljšo osvetljavo kot navadne žarnice in zelo nizko porabo električne energije.

Pred odstranitvijo hladilnika na smetišče morate odstraniti vsa vrata in pokrove, da se v hladilnik ne bodo mogli zapreti otroci ali živali.

\* Na voljo le pri določenih modelih

## TODPRAVLJANJE NAPAK

Kaj storiti v primeru ...	Možni vzroki	Rešitve
Upravljalna plošča je izklopljena in aparat ne deluje.	Aparat je morda vklopljen/v stanju pripravljenosti. Morda je prisotna motnja v napajalni napetosti aparata.	Aparat vklopite tako, da pritisnete tipko za vklop/stanje pripravljenosti. Preverite, da: <ul style="list-style-type: none"> <li>ni prišlo do izpada električnega napajanja;</li> <li>je vtičač pravilno vstavljen v električno vtičnico in da je dvopolno stikalo za električno omrežje (če je na voljo) v pravilnem položaju (omogoča električno napajanje aparata);</li> <li>so naprave za zaščito gospodinjskega električnega sistema učinkovite;</li> <li>napajalni kabel ni poškodovan.</li> </ul>
Notranja luč ne deluje.	Luč je morda treba zamenjati.	Modeli z LED lučkami: obrnite se na pooblaščen servisno službo.
	Aparat je morda vklopljen/v stanju pripravljenosti.	Aparat vklopite tako, da pritisnete tipko za vklop/stanje pripravljenosti.
Temperatura v predalu ni dovolj nizka.	Možni so različni vzroki (glejte „Rešitve“).	Preverite, da: <ul style="list-style-type: none"> <li>se vrata pravilno zaprejo;</li> <li>aparatus ni v bližini vira toplote;</li> <li>je nastavljena temperatura ustrezna;</li> <li>je zagotovljeno kroženje zraka skozi prezračevalni sistem aparata.</li> </ul>
Sprednji rob aparata na tesnilu vrat je vroč.	To ni nujno napaka. To le preprečuje tvorjenje kondenzata.	Ukrepanje ni potrebno.
Rdeča  ikona utripa in vklopljen je zvočni signal.	<b>Opozorilo za odprta vrata</b> Vklopi se, ko vrata hladilnega in/ali zamrzovalnega prostora ostanejo odprta dlje časa.	Če želite izklopiti zvočni signal, zaprite odprta vrata aparata.
Rdeča ikona  utripa, vklopljen je zvočni signal in ikona  sveti.	<b>Opozorilo za izpad elektrike</b> Vklopi se, če pride do dolgotrajne prekinitve električnega napajanja, ki povzroči dvig temperature v zamrzovalnem prostoru.  Opomba: dokler se opozorilo za izpad električne energije ne izklopi, za izdelek ne morete nastaviti drugačne temperature.	Pred izklopom zvočnega signala priporočamo, da ste pozorni na temperaturo, prikazano na prikazovalniku temperature, ki ustreza najvišji temperaturi, doseženi v zamrzovalnem prostoru med izpadom električne energije. Za izklop zvočnega signala na kratko pritisnite tipko „Izklopi zvočno opozorilo“. Po pritisku tipke se bo na prikazovalniku temperature ponovno prikazala nastavljena temperatura. Če zamrzovalni prostor še ni dosegel optimalne temperature za shranjevanje živil, se lahko v njem sproži opozorilo za temperaturo (glejte opozorilo za temperaturo v zamrzovalnem prostoru). Pred zaužitjem preverite stanje živila.
Rdeča ikona  sveti (brez utripanja), vklopljen je zvočni signal in prikaz temperature v zamrzovalniku utripa.	<b>Opozorilo za temperaturo v zamrzovalnem prostoru</b> Opozorilo za temperaturo v zamrzovalnem prostoru kaže, da temperatura v njem ni optimalna. To se lahko zgodi: ob prvi uporabi, po odmrzovanju in/ali čiščenju, pri zamrzovanju velike količine živil ali ko vrata zamrzovalnika niso popolnoma zaprta.	Za izklop zvočnega signala na kratko pritisnite tipko „Izklopi zvočno opozorilo“ (prikaz temperature bo prenehal utripati). Ko so doseženi optimalni temperaturni pogoji, se bo rdeča ikona samodejno izklopila. Če se opozorilo za temperaturo zamrzovalnega prostora ne izklopi, se obrnite na pooblaščen servisno službo.
Rdeča ikona  zasveti, vklopljen je zvočni signal in na prikazovalniku utripa črka „F“.	<b>Opozorilo o okvari</b> Opozorilo opozarja na okvaro tehnične komponente.	Pokličite pooblaščen servisno službo. Za izklop zvočnega signala na kratko pritisnite tipko „Izklopi zvočno opozorilo“.

\* Na voljo le pri določenih modelih



**Do pravil uporabe, standardne dokumentacije in dodatnih informacij o izdelkih lahko dostopate na naslednje načine:**

- Obiščite našo spletno stran [docs.whirlpool.eu](https://docs.whirlpool.eu)
- poskenirate kodo QR
- **Obrnete se lahko tudi na našo servisno službo** (telefonske številke so navedene v servisni knjižici). Ko stopite v stik z našo servisno službo, navedite kodo, ki so zapisane na identifikacijski ploščici izdelka.
- Podatke o modelu je mogoče pridobiti s kodo QR na energijski nalepki. Na nalepki je prav tako identifikator modela, ki ga lahko uporabite za preverjanje podatkov na portalu <https://eprel.ec.europa.eu>.



---

Whirlpool



400011715647