


H

- A. Programválasztó
 B. "Indítás késleltetése" gomb
 C. Programsorrend kijelző (vonal fölött)
 Indítás késleltetése jelzőfények (vonal alatt)
 D. Centrifugálási sebesség-választó
 E. "Start/Szünet" gomb
 F. "Nullázás" gomb
 G. "Ajtó nyitva" jelzőfény

Akuszti zajszint :

Mosás -	59 dB(A) / 1 pW
Centrifugálás -	1100 ford/perc, 74 dB(A) / 1 pW
	1000, 900 ford/perc, 76 dB(A) / 1 pW
	800, 700 ford/perc, 72 dB(A) / 1 pW

PROGRAMTÁBLÁZAT

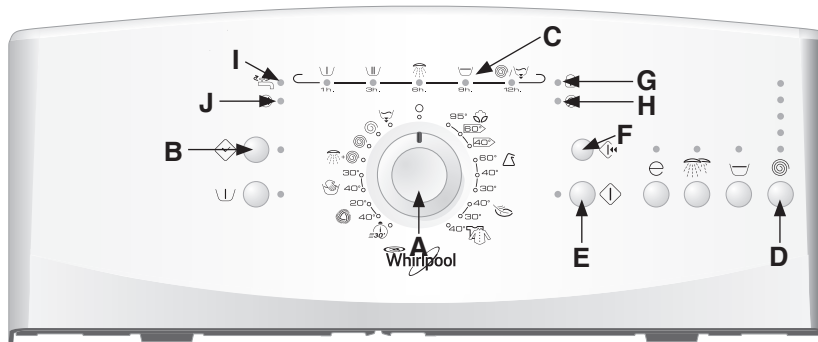

A mosógép olyan automatikus biztonsági funkciókkal rendelkezik, amelyek már a kezdeti szakaszban észlelik és diagnosztizálják a meghibásodásokat, és megfelelően reagálnak, pl.:

- H. "Szerviz" jelzőfény
 I. "Vízcsap zárva" jelzőfény
 J. "Tisztítsa meg a szivattyút" jelzőfény

- 1) Előmosási ciklus kiválasztása esetén ne használjon főmosáshoz folyékony mosószert. Ne használjon folyékony mosószereket.
- 2) A ruhanemű gondosabb kezelése érdekében a centrifugálási sebesség 400 fordulat/percre van korlátozva ebben a programban.
- 3)

Program	Kezelési címkék	Max. töltet kg	Mosás típusa / Megjegyzések - A hőmérséklet kiválasztásakor vegye figyelembe a gyártónak a kezelési címkén feltüntetett ajánlásait	Mosószer és adalékok				Speciális funkciók					Max. centrifugálási sebesség ford/perc
				Elő-mosás	Fő mosás	Öblítő-szer	Késleltetett indítás	Elő-mosás	Eco	Intenzív öblítés	Öblítő-stop	Módosítható centrifugálás	
Pamut 40 - 60 - 95 °C	40 - 60 - 95 °C		5.0	Közepesen vagy erősen szennyezett ágynemű és alsónemű törölközők, ingek stb., amelyek pamutból és lenvászonból készültek. Erősen szennyezett ruhaneműk esetén az "Előmosás" funkció is választható.	*	Igen ¹⁾	*	* ²⁾	*	* csak 95 °C	*	*	1000
Műszál 30 - 40 - 60 °C	30 - 40 - 60 °C		2.5	Közepesen szennyezett poliészterből (Diolen, Trevira), poliamidból (Perlon, Nylon) vagy kevert szálak pamutból készült blúzok, ingek stb.	*	Igen ¹⁾	*	* ²⁾	*	* csak 60 °C	*	*	1000
Kímélő 30 - 40 °C	30 - 40 °C		1.5	Függönyök és kímélő kezelést igénylő ruhák, szoknyák, ingek és blúzok.	*	Igen ¹⁾	*	* ²⁾	*	-	-	*	1000
Napi töltet 40 °C	40 °C		3.0	Enyhén vagy közepesen szennyezett, pamutból és/vagy műszálból készült textíliák.	-	Igen	*	* ²⁾	-	*	*	*	1000
Gyors mosás 30 °C	30 °C		3.0	Keveset hordott, pamutból, poliészterből, poliamidból és kevert szálak pamutból készült felsőruházat.	-	Igen	*	* ²⁾	-	*	*	*	1000
Gyapjú Hideg - 40 °C	Hideg - 40 °C		1.0	Csak nemezelés nélküli, tiszta élő gyapjú jelzéssel ellátott és gépben moshatóként jelölt gyapjú ruhadarabok.	-	Igen	*	* ²⁾	-	-	*	*	1000
Kézi mosás 30 - 40 °C	30 - 40 °C		1.0	Lenvászonból, selyemből, gyapjúból és viszkózból készült, "kézzel mosható" jelzésű textíliák. Erre a ciklusra a rendkívül kímélő centrifugálás jellemző.	-	Igen	*	* ²⁾	-	-	*	*	400 ³⁾
Öblítés & centrifugálás		-	5.0	Ugyanaz, mint a "Pamut" programban lévő utolsó öblítés és centrifugálás.	-	-	*	*	-	*	*	*	1000
Centrifugálás		-	5.0	Ebben a programban a centrifugálás intenzív. Ugyanaz, mint a "Pamut" programban lévő centrifugálási ciklus.	-	-	-	*	-	-	-	*	1000
Kímélő centrifugálás		-	1.0	Ebben a programban a centrifugálás kímélő. Ugyanaz, mint a "Gyapjú" programban lévő centrifugálási ciklus.	-	-	-	*	-	-	-	*	1000
Vízleeresztés		-	-	Csak vízleeresztés - nincs centrifugálás. A programok alternatív lehetséges befejezése az "Öblítőstop" után.	-	-	-	*	-	-	-	-	-

Megjegyzés: A készülék vezérlését érzékelők végzik. Kérjük, kerülje a túlzott mosószer-használatot.

FOGYASZTÁSI ADATOK

Energiafogyasztás kikapcsolt üzemmódban 0,11 W / bekapcsolva hagyott üzemmódban 0,11 W.

Program	Hőmérséklet (°C)	Töltet (kg)	Víz (l)	Energia (kWh)	Kb. program időtartama ☺ (óra : perc)
Pamut	95	5.0	50*	1.70	2:05
 Pamut**	60	5.0	47	0.89	2:45
 Pamut**	60	2.5	32	0.68	2:10
Pamut	40	5.0	47	0.65	2:00
 Pamut**	40	2.5	32	0.52	1:45
Műszál	60	2.5	50*	0.80	1:30
Műszál	40	2.5	45	0.45	1:15
Kímélő	40	1.5	50	0.55	0:45
Napi töltet	40	3.0	40	0.45	1:00
Gyors mosás	30	3.0	35	0.40	0:30
Gyapjú	40	1.0	55	0.55	0:45
Kézi mosás	40	1.0	40	0.40	0:35

A fogyasztási adatok mérésére normalizált körülmények között került sor az IEC/EN 60 456 szabvánnyal összhangban. Az otthoni fogyasztási adatok a víznyomás és a vízhőmérséklet, valamint a töltet és mosás típusa függvényében eltérhetnek a táblázatban szereplő értékektől. A víz- és energiafogyasztás a programok működésének standard beállítására vonatkozik; speciális opciós választások vagy a centrifugálási sebesség, a hőmérséklet módosítása hat a fogyasztásra is.

☺ A program időtartama eltérhet a fentebb bemutatottaktól, mivel a ténylegesen fellépő működési feltételektől függ (lásd "Meghibásodások kezelése útmutató" az Ön Kezelési útmutatójában).

* A vízhőmérséklet csökkentése érdekében a fő mosási ciklus végén bizonyos mennyiségű hideg vizet ad a mosóvízhez, mielőtt a szivattyú leengedné a vizet.

** Referencia programok az Energetikai címke kapcsán. Energiatakarékossági okokból a tényleges vízhőmérséklet eltérhet a megadott programhőmérséklettől.

A MOSÁSI CIKLUS ELŐKÉSZÍTÉSE

- Töltse meg a gépet ruhákkal, csukja le az ajtószárnyakat, és ellenőrizze, hogy megfelelően záródnak-e.
- Adjon hozzá mosószert, majd adalékanyagokat, a Használati Utasítás 1. oldalán megadottak alapján.
- Zárja le a fedelet.
- Forgassa el a **programválasztó gombot** a kívánt programra és a hőmérsékletre. Az **“Start/Szünet”** gomb jelzőlámpája villog. Amennyiben az összes adat beállítása után rövidesen nem indítja el a programot, a mosógép automatikusan kikapcsol, kb. negyed óra után. A mosógép újbóli bekapcsolásához forgassa a programválasztó gombot „Off/O” állásba, azután pedig ismét a kívánt programra.

VÁLASZSA KI A KÍVÁNT SPECIÁLIS FUNKCIÓT

Egy speciális funkció kiválasztása vagy kiválasztásának törlése bármikor elvégezhető a program alatt. A speciális funkció mindaddig alkalmazásra kerül, amíg az annak megfelelő programfázis végrehajtása még nem történt meg. **“Előmosás” gomb**

- Csak erősen szennyezett ruhanemű esetén (például homok, szemcsés szennyeződés) válassza. A ciklus időtartamát kb. 20 perccel hosszabbítja meg.

“Eco” gomb

- Módosított hőmérsékletprofillal és egy kissé hosszabb mosási időtartammal a kiváló mosási eredmény és a még alacsonyabb energiafogyasztás optimális kombinációját éri el.

- Csupán a Pamut 95 és Szintetikus 60 programok esetében használandó. **“Intenzív öblítés” gomb**
- Növeli az öblítővíz mennyiségét az intenzívebb öblítés érdekében.
- Ez a funkció különösen alkalmas nygyon lágy vízzel rendelkező területeken, csecsemőruházat, illetve érzékeny bőrűek ruháinak mosásakor.

“Öblítőstop” gomb

- A ruha az utolsó öblítővízben marad a befejező centrifugálási ciklus végrehajtása nélkül, ezáltal a ruha kevésbé gyűrődik össze és nem színeződik el.
- Ez a funkció különösen ajánlott a “Műszál”, “Napi töltet” és “Kímélő” programhoz.
- Akkor használja, ha későbbre kívánja halasztani a centrifugálást, vagy csupán a vizet kívánja kivezetni.
- Az “Öblítőstop” kiválasztása esetén ne hagyja túl sokáig ázni a ruhát.
- Amint a gép megáll az “Öblítőstop” opción, kigyullad a “Víz a dobban” (gyűrődésgátló) program jelzőlámpája, kigyullad a kijelző és az **“Start/Szünet”** gomb jelzőlámpája villogni kezd.

Az “Öblítőstop” funkció megszakítása:

- Nyomja meg a **“Start/Szünet”** gombot; a program automatikusan a kiválasztott mosási programhoz tartozó befejező centrifugálási ciklussal fejeződik be.
- Ha a ruhákat nem akarja kicentrifugálni, a programválasztó gombot forgassa el a “Vízleeresztés” programra, és nyomja meg a **“Start/Szünet”** gombot.

“Módosítható centrifugálás” gomb

- A centrifuga sebessége minden programnál előre meghatározott.
- A gombot megnyomva állítson be másik centrifugálási sebességet.

- Ha a “0” centrifugálási sebesség választotta, a befejező centrifugálás törölve van, de az öblítés kzbeni centrifugálások megmaradnak. Csak a vízleeresztés történik meg.

INDÍTÁS KÉSELTETÉSE

Az “Indítás késleltetése” lehetővé teszi a gép üzemeltetését az Önnek leginkább megfelelő időpontban, például éjjel, amikor a villamos áram olcsóbb.

- Válassza ki a programot, centrifugálási sebesség és funkciókat.
- Néhányszor nyomja meg a “Indítás késleltetése” gombot, s válassza ki a mosási program 1, 3, 6, 9 illetve 12 órával való késleltetését. Kigyullad a megfelelő kijelző lámpa.
- Indítsa el a programot (lásd „Program elindítása”). Az “Indítás késleltetése” gomb melletti jelzőfény felgyullad, majd pedyg kialszik, amikor a program elindul.
- Amint megnyomta a **“Start/Szünet”** gombot, a kiválasztott indításkésleltetés visszaszámlálása megkezdődik. Amikor a program elindul, az Indítás késleltetése jelzőfény kialszik, és a programsorrend kijelzése váltja fel.
- Miután megnyomta a **“Start/Szünet”** gombot, az előzőleg kiválasztott óraszám csökkenthető az “Indítás késleltetése” gomb ismételt lenyomásával.

Az “Indítás késleltetése” funkció elvetése

..mielőtt megnyomná a “Start/Szünet” gombot:

- Forgassa a programválasztó gombot egy másik állásba, vagy nyomja meg a **“Nullázás”** gombot.

..miután megnyomta a “Start/Szünet” gombot:

- Tartsa lenyomva a **“Nullázás”** gombot legalább 3 másodpercig. Az indításkésleltetés jelzőfény kialszik.

PROGRAM ELINDÍTÁSA

Nyissa ki a csapot, és nyomja meg a **“Start/Szünet”** gombot. A **“Start/Szünet”** gomb melletti jelzőlámpa villog. A programsorrend kijelzője mutatja az aktuális programfázisokat balról jobbra haladva a Mosás, Öblítés, Centrifugálás/ Vízleeresztés programlépéseken keresztül. Amikor a program egyik fázisa befejeződött, a megfelelő jelzőfény kialszik.

- Megjegyzés:** Ha áramkimaradás volt, vagy ha a készüléket egy ciklus alatt választották le a hálózatról, a program attól a ponttól indul újra, ahol az félbeszakadt.

“AJTÓ NYITVA” JELZŐFÉNY

A program elindítása előtt és a befejezése után egy jelzőlámpa világít, jelezve, hogy a fedelet nyitható. Amíg egy mosóprogram fut, a fedelet zárva marad, és semmilyen esetben sem szabad erővel kinyitni. Amennyiben sürgös szükség van a fedelet kinyitására egyfutó program alatt, járjon el az “Egy futó program törlése (nullázása), mielőtt az véget érne” című szócikk leírata szerint.

MEGHI BÁSODÁS JELEI

Meghibásodás vagy egyenetlenségek esetén, kérem, lapozza fel a “Meghibásodások kezelése útmutatót” az Ön Kezelési útmutatójában.

“Szerviz”

A “Szerviz” jelzőfény felgyulladását egy elektromos alkatrész meghibásodása okozhatja. Lapozza fel “Hibaelhárítási útmutató” c. fejezetet a “Használati útmutatóban”. Ha a hiba továbbra is fennáll, forduljon a vevőszolgálathoz.

“Vízcsap zárva”

Nincs vagy elégtelen a készülék vízellátása. Nyissa ki a vízcsapot; ha a jelzőfény még mindig világít, lapozza fel Hibaelhárítási útmutató c. fejezetet a Használati útmutatóban.

“Tisztítsa meg a szivattyút”

A használt vizet a készülék nem szivattyúzza le. Ellenőrizze, hogy a vízleeresztő tömlő nincs-e megcsavarodva, különben a szűrőt meg kell tisztítani; ez utóbbi esetben lapozza fel a Használati útmutatót (“A szűrő kiszérése”).

PROGRAM VÉGE

- Az “Ajtó nyitva” jelzőlámpa kigyullad. Kb. negyed óra elteltével a mosógép automatikusan kikapcsol annak érdekében, hogy energiát takarítson meg.
 - Forgassa a programválasztó gombot “Ki/O” állásba.
 - Zárja el a vízcsapot.
 - Nyissa ki a fedelet, a dob ajtaját és vegye ki a mosott ruhát a gépből.
 - Hagyja egy ideig nyitva a fedelet, hogy a mosógép belseje kiszáradjon

A PROGRAM ÉS/VAGY A SPECIÁLIS FUNKCIÓK MÓDOSÍTÁSA A PROGRAM ELINDÍTÁSA UTÁN

- A **“Start/Szünet”** gombot megnyomva szüneteltesse a programot. A jelzőfény villog.
- Válassza ki az új programot, bármilyen funkciót és másik centrifugálási sebességet, ha kívánja.
- Nyomja meg a **“Start/Szünet”** gombot ismét. A új program ugyanabból a pozícióból folytatódik tovább, ahol az előzőt megszakította. Ne használjon mosószert ehhez a programhoz.

EGY FUTÓ PROGRAM TÖRLÉSE (NULLÁZÁSA), MIELŐTT AZ VÉGET ÉRNE

A **“Nullázás”** gomb törli a programot, mielőtt az véget érne. Nyomja le a **“Nullázás”** gombot legalább 3 másodpercig. Ez Kiszivattyúzza az összes vizet, és az ajtó ezután kinyitható.

Whirlpool is a registered trademark of Whirlpool USA.

5019 300 00405