



PÕHJALIKUMA KASUTUSJUHENDI saab alla laadida veebilehelt

www.whirlpool.eu

TEIE JA TEISTE OHUTUS ON VÄGA OLULINE

Selles kasutusjuhendis ja seadmel endal on olulised hoiatused, mida tuleb lugeda ja pidevalt järgida.

See on ohusümbol, mis hoiatab kasutajaid potentsiaalsete ohtude suhtes, mis võivad ohustada neid endid ja teisi.



Kõikidele ohutusega seotud hoiatustele eelnevad ohu sümbol ja järgmised tingimused:



OHTLIK!

Näitab ohtlikku olukorda, mis mittevältimise korral põhjustab tõsise vigastuse.



HOIATUS!

Näitab ohtlikku olukorda, mis võib mittevältimise korral põhjustada tõsiseid kehavigastusi.

Kõikides ohutusalastes hoiatustes on ära toodud antud ohu kohta käivad spetsiifilised üksikasjad ja hoiatustes on näidatud, kuidas vähendada ohtu vigastuste, kahjustuste ja elektrilöögi suhtes, mis võivad tekkida seadme ebaõigest kasutamisest.


Järgige hoolikalt allolevaid juhiseid:

- Kasutage kõikide lahtipakkimis- ja paigaldamistoimingute ajal kaitsekindaid.
- Enne paigaldamist tuleb seade vooluvõrgust eemaldada.
- Paigaldamise ja hooldamise peab viima läbi kvalifitseeritud tehnik kooskõlas tootjapoolsete juhiste ja kohalike ohutuseeskirjadega. Ärge parandage ega asendage seadme osi, kui seda ei soovitata otseselt kasutusjuhendis.
- Toitekaabli peab vahetama kvalifitseeritud elektrik. Võtke ühendust volitatud teeninduskeskusega.
- Seade peab olema

- nõuetekohaselt maandatud.
- Toitekaabel peab olema piisavalt pikk, et see ulatuks korpusesse paigaldatud seadmest põhivooluvarustuseni.
- Paigaldamisel lähtuge kehtivatest ohutuseeskirjadest; kõiki poolusi lahutava lüliti minimaalne kontaktiava peab olema 3 mm.
- Ärge kasutage mitmikadaptoreid, kui ahi on varustatud pistikuga.
- Ärge kasutage pikendusjuhtmeid.
- Ärge sikutage toitejuhet.
- Elektriühendus peab kasutajale jääma ligipääsetavaks ka pärast paigaldamist.
- Ärge katsuge seadet mistahes märja kehaosaga ega kasutage seda paljajalu.
- Seade on mõeldud ainult kodustes tingimustes toidu valmistamiseks. Muudel eesmärkidel kasutamine on keelatud (nt kütmine või väljas kasutamine).
Tootja ei vastuta ebakorrekse kasutamise või vale häälestuse määramise eest.
- Seade on köögimööblisse sisseehitamiseks. Ärge kasutage seda eraldiseisvana.
- Seade ning selle juurdepääsetavad osad muutuvad kasutamise käigus kuumaks. Vältige kuumutuselementide puudutamist.
- Väga väikesed (0–3 aastat) ja väikesed lapsed (3–8 aastat) tuleb seadmest eemal hoida, kui neid just pidevalt ei jälgita.
- Lapsed alates 8. eluaastast ja piiratud füüsiliste, sensorsete või vaimsete võimetega või kogemuste või teadmisteta isikud võivad seadet kasutada ainult juhul, kui nende tegevust jälgitakse või neid on seadme ohutu kasutamise osas juhendatud ja kui nad mõistavad sellega seotud ohtusid. Lastel pole lubatud seadmega mängida. Lapsed ei tohi seadet ilma järelevalveta puhastada ega hooldada.
- Ärge puudutage seadme kasutamise ajal ja pärast kasutamist selle kuumutuselemente ega sisepinda. Põletushaavade oht!
Ärge laske seadmel kokku puutuda riiete või muude süttivate materjalidega enne, kui seade on täielikult maha jahtunud.

- Olge eriti ettevaatlik kühsetamise lõpus, kui hakkate seadme ust avama. Laske kuum õhk või aur enne ahjust aeglaselt välja. Ärge blokeerige ventilatsiooniavasid.
- Pannide ja muu eemaldamiseks kasutage pajalappe ning ärge puudutage küttekehi.
- Ärge jätke kergestisüttivaid materjale seadmesse või selle vahetusse lähedusse: seadme kogemata sisselülitamisel võib tekkida tulekahju.
- Ärge kasutage mikrolaineahju õhukindalt suletud anumate soojendamiseks! Rõhk suureneb ja võib avades põhjustada kahjustusi või plahvatada.
- Ärge kasutage mikrolaineahju tekstiili, paberi, vürtside, ürtide, puidu, lillede, puuvilja või muude süttivate materjalide kuivatamiseks! Tagajärjeks võib olla tulekahju.
- Ärge jätke seadet järelevalveta, eriti toiduvalmistamisel paberit, plasti või muid süttivaid materjale kasutades. Toidu soojendamisel võib paber söestuda või põlema minna ja mõned plastikud võivad sulada.
- Kasutage ainult mikrolaineahjus kasutamiseks sobivaid anumaid.
- Vedeliku üle keemispunkti kuumutamine võib toimuda ilma, et mullide ilmumine sellest märku annaks. Selle tagajärjeks võib olla kuuma vedeliku äkiline ülekeemine.
- Ärge kasutage mikrolaineahju frittamiseks, sest õli temperatuuri ei saa kontrollida.
- Pärast imikutoidu või vedelike soojendamist lutipudelil või imikutoidu purgis segage seda alati. Kontrollige temperatuuri, enne kui toidu lapsele annate. Veenduge enne soojendamist, et kaas ja lutt on ära võetud!
- Juhul kui toidu valmistamisel kasutatakse alkohoolseid jooke (nt rumm, konjak, vein), siis pidage meeles, et kõrgel temperatuuril alkohol aurustub. Aurustunud alkohol võib elektrilise küttekehaga kokkupuutumisel süttida.
- Ärge kasutage mikrolaineahju koorega või kooreta tervete munade keetmiseks ega soojendamiseks! Need võivad plahvatada isegi pärast mikrolainekeemutuse lõppu.

- Kui seadmes või sellest väljaspool olev materjal süttib või märkate suitsu, siis hoidke seadme uks kinni ja lülitage seade välja. Eemaldage toitejuhe vooluvõrgust või lülitage vool välja elektrikilbist.
- Ärge küpsetage toitu liiga kaua. Tagajärjeks võib olla tulekahju.
- Puhastamine on ainus hooldus, mida tavaoludes vaja on. Kui seadet ei hoita puhtana, siis võib see põhjustada pinna kahjustumist. See võib lühendada seadme kasutusiga ja põhjustada ohuolukordi.
- Ärge mitte kunagi kasutage aurupuhastusseadmeid.
- Ärge kasutage seadme ukseklaasi puhastamiseks tugevatoimelisi abrasiivseid puhasteid ega teravat metallkraabitsat! Need võivad pinda kriimustada ja klaas võib puruneda.
- Ärge kasutage ahjus söövitavaid kemikaale ega aure. Seda tüüpi seade on ette nähtud toidu soojendamiseks või valmistamiseks. See ei ole mõeldud tööstuslikuks ega laborikasutuseks.
- Ärge eemaldage ühtegi katet. Ukse tihendeid ja tihendite ümbrust tuleb regulaarselt kahjustuste osas kontrollida. Kui need piirkonnad on kahjustatud, siis ei tohi seadet kasutada, kuni selle on parandanud väljaõppinud hooldustehnik.
- Hooldustöid võib teha ainult väljaõppinud hooldustehnik. Kõigil teistel peale väljaõppinud isikute on hooldus- või remonttööde tegemine ohtlik, kui nendega töödega kaasneb katete eemaldamine, mis kaitsevad mikrolaineenergia eest.

KÄESOLEV AHI, mis on ette nähtud toiduainetega kokkupuutumiseks, vastab Euroopa õigusaktile () nr 1935/2004 ja on konstrueeritud, toodetud ja müüdnud vastavuses madalpinge direktiivi 2006/95/EÜ (mis vahetab välja

direktiivi 73/23/EMÜ ja selle muudatused) ohutusnõuetele ja elektromagnetilise ühilduvuse direktiivi 2004/108/EÜ nõuetele.

KESKKONNAKAITSE

PAKKEMATERJALIDE ÄRAVISKAMINE

Pakkematerjal on 100% taaskäideldav ja märgistatud taaskäitlussümboliga () .

Pakendi osad tuleb ära visata vastutustundlikult ja täies vastavuses kohalikele jäätmekäitlusnõuetele.

ENERGIA SÄÄSTMINE

- Eelsoojendage mikrolaineahju ainult siis, kui see on ette nähtud küpsetustabelis või retseptis.
- Kasutage tumeda laki või emailiga küpsetusvorme, sest need neelavad paremini kuumust.
- Lülitage seade välja 10–15 minutit enne seatud küpsetusaega. Toidu küpsemine kuumas ahjus jätkub ka siis, kui seade on välja lülitatud.

TOOTE UTILISEERIMINE

- Seade on märgistatud vastavalt Euroopa elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmete (WEEE) direktiivile 2012/19/EÜ.
- Tagades toote nõuetekohase utiliseerimise aitate ära hoida võimalikke negatiivseid tagajärgi keskkonnale ja inimeste tervisele, mida vale jäätmekäitlus selle toote puhul võib kaasa tuua.
- Seadmel või seadmega kaasas oleval dokumentatsioonil toodud sümbol  näitab, et seadet ei tohi käidelda olmejäätmena, vaid see tuleb toimetada lähimasse elektri- ja elektroonikaseadmete ümbertöötlemise kogumiskeskusesse.

PAIGALDAMINE

VEENDUGE PÄRAST SEADME LAHTIPAKKIMIST, et see ei ole transpordil viga saanud ja et uks sulgub korralikult.

PROBLEEMIDE ESINEMISEL võtke ühendust edasimüüja või lähima teenindusega.

KAHJUSTUSTE VÄLTIMISEKS eemaldage seade polüstüreenaluselt alles paigaldamisel.

SEADME PAIGALDAMINE

SEADME PAIGALDAMISEL JÄRGIGE JUURESOLEVAID eraldi paigaldusjuhiseid.

ENNE ÜHENDAMIST

KONTROLLIGE, KAS PINGE andmeplaadil vastab teie koduse vooluvõrgu pingele.

ÄRGE EEMALDAGE mikrolainesisendi kaitsekatteid, NIMELT MIKROLAINEAHJU SISSEINA KÜLJEL olevaid plaate. Need takistavad mustuse- & toiduosakeste pääsemist mikrolaine sisselaskekanalistesse.

VEENDUGE ENNE PAIGALDAMIST, et mikrolaineahi on tühi.

VEENDUGE, ET SEADE EI OLE KAHJUSTATUD. Kontrollige, kas ahju uks sulgub tugevasti vastu ukse tuge ja kas sisemine uksetihend on terve. Tühjendage ahi ja puhastage sisemus pehme niiske lapiga.

ÄRGE KASUTAGE SEADET, kui selle toitekaabel või pistik on vigane, kui see ei tööta korralikult või kui see on kahjustatud või maha kukkunud. Ärge kastke toitekaablit vette! Hoidke toitekaabel eemal tulistest pindadest. Tagajärjeks võib olla elektrilöök, tulekahju või muud ohud.

KUI TOITEJUHE ON LIIGA LÜHIKE, SIIS laske kvalifitseeritud elektrikul või hooldustöötajal paigaldada seinakontakt seadme lähedusse.

TOITEJUHE peab olema piisavalt pikk, et ulatuda korpuse paigaldatud seadmest põhivooluvarustuseni.

PAIGALDAMISEL lähtuge kehtivatest ohutuseeskirjadest; kõiki poolusi lahutava lüliti minimaalne kontaktivahe peab olema 3 mm.

PÄRAST ÜHENDAMIST

SEADET võib kasutada ainult siis, kui mikrolaineahju uks on korralikult kinni.

SELLE SEADME PUHUL ON MAANDUS KOHUSTUSLIK. Tootja ei vastuta inimeste ega loomade vigastuste või esemete kahjustamise eest, mille põhjuseks on selle nõude mittejärgimine.

TOOTJAD ei vastuta probleemide eest, mille põhjuseks on juhiste mittejärgimine kasutaja poolt.



TARVIKUD



ET

ÜLDIST

TURUL ON SAADAVAL palju tarvikuid. Enne ostmist veenduge, et need sobivad mikrolaineahjule.

ENNE TOIDUVALMISTAMIST VEENDUGE, et kasutatavad tarvikud sobivad ahjus kasutamiseks ja lasevad läbi mikrolaineid.



KUI PANETE TOIDU JA TARVIKUD MIKROLAINEAHJU, veenduge, et need ei puutuks kokku ahju sisemusega.


See on eriti tähtis metallist valmistatud või metallist osadega tarvikute puhul.

KUI METALLI SISALDAVAD TARVIKUD puutuvad kokku ahju sisemusega ajal, mil ahi töötab, võib sellest tekkida sädemeid ja ahi saab kahjustada.

ENNE AHJU KÄIVITAMIST VEENDUGE ALATI, et pöördalus saab vabalt liikuda.

PÖÖRDALUSE TUGI


KASUTAGE KLAASIST PÖÖRDALUSE ALL pöördaluse tuge. Ärge kunagi pange pöördaluse toele muid tarvikuid.



☞ Sobitage pöördaluse tugi ahju.

KLAASIST PÖÖRDALUS


KASUTAGE KLAASIST PÖÖRDALUST kõigi toiduvalmistamise meetodite puhul. Sellele kogunevad toidumahl ja toiduosakesed, mis muidu määriksid ahju sisemust.



☞ Asetage klaasist pöördalus pöördaluse toele.

PRUUNISTUSKÄEPIDE


KASUTAGE JUURESOLEVAT SPETSIAALSET CRISP-KÄEPIDET tulise Crisp-plaadi ahjust väljavõtmiseks.



PRUUNISTUSPLAAT

ASETAGE TOIT OTSE CRISP-PLAADILE.

Kasutage pruunistusplaadiga alati toeks klaasist pöördalust.

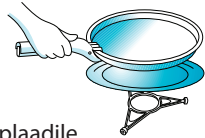

ÄRGE ASETAGE TARVIKUID Crisp-plaadile, sest see muutub kiiresti väga tuliseks ja kahjustab tõenäoliselt tarvikuid.

CRISP-PLAATI võib enne kasutamist ette soojendada (max 3 min). Kasutage alati pruunistusfunktsiooni, kui soojendate pruunistusplaati.



KAITSE KÄIVITAMINE / LUKK



SEE AUTOMAATNE KAITSEFUNKTSIOON aktiveeritakse üks minut pärast ahju lülitumist ooterežiimile.

(Ahi on ooterežiimil, kui kuvatakse 24-tunnine kell või kui kellaega ei ole määratud, kui näidik on tühi.)



UKS TULEB AVADA JA SULGEDA, nt toitu sisse pannes, enne kui turvalukk vallandub. Vastasel korral kuvatakse näidikul "DOOR" (Uks).

DOOR

PEATAGE VÕI KATKESTAGE TOIDUVALMISTAMINE

TOIDUVALMISTAMISE PEATAMISEKS:

UST AVADES VÕIB

TOIDUVALMISTAMISE

KATKESTADA, et toitu

kontrollida, ümber pöörata

või liigutada. Seade säilib 10 minutit.



KUI TE EI SOOVI TOIDUVALMISTAMIST

JÄTKATA:

VÕTKE TOIT VÄLJA, sulgege uks ja

vajutage STOP-nuppu.



TOIDUVALMISTAMISE JÄTKAMISEKS:

PANGE UKS KINNI ja vajutage **ÜKS**

KORD käivitusnuppu.

Toiduvalmistamine jätkub kohast,

kus see katkestati.



KUI TOIDUVALMISTAMINE ON LÖPPENUD,

siis kostab 10 minuti vältel üks või

kaks korda minutis helisignaali.

Helisignaali katkestamiseks

vajutage STOP-nupule või avage uks.



KUI VAJUTATE KÄIVITUSNUPPU KAKS KORDA, pikeneb

aeg 30 sekundit.

MÄRKUS: kui pärast toiduvalmistamise lõppu uks

avatakse ja seejärel suletakse, siis säilivad ahju

seeded ainult 60 sekundi vältel.



JAHUTAMINE



KUI TOIMING ON LÖPPENUD, siis võib ahi alustada

jahutamist. See on normaalne.

Pärast seda protseduuri lülitub ahi automaatselt


välja.

JAHUTUSPROTSEDUURI võib katkestada ilma ahju

kahjustamata, kui avada uks.

UKSE AVAMINE

UKSE AVAMISEKS VAJUTAGE NUPULE.

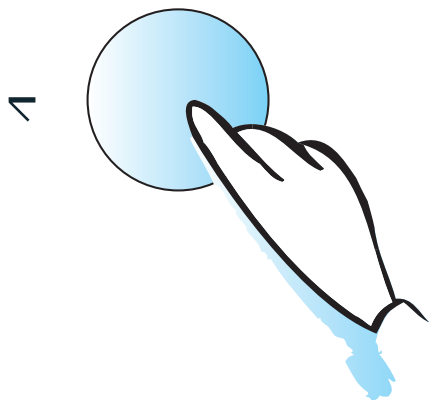



KÖÖGITAIMER



ET



KASUTAGE SEDA FUNKTSIOONI, kui vajate köögitaimerit täpse aja mõõtmiseks, nt mune või pastat keetes või taina kergitamiseks enne küpsetamist jne.


- 1 **MÕÖDETAVA AJA MÄÄRAMISEKS VAJUTAGE NUPPE +/-.**
- 2 **VÕIMSUSE MÄÄRAMISEKS 0 W PEALE VAJUTAGE KORDUVALT VÕIMSUSNUPPU.**
- 3 **VAJUTAGE KÄIVITUSNUPPU.**



KUI TAIMER ON AJA LUGEMISE LÕPETANUD, siis kõlab helisignaali.



KELL



SEADME ESMAKORDSEL VOOLUVÕRKU LÜLITAMISEL või pärast voolukatkestust on ekraan tühi. Kui kella ei ole määratud, jääb ekraan tühjaks, kuni määratakse toiduvalmistamise aeg.

- 1 **VAJUTAGE STOPPNUPPU** (3 sekundit), kuni hakkab vilkuma vasakpoolne number (tunnid).
- 2 **TUNDIDE MÄÄRAMISEKS VAJUTAGE** nuppu +/-.
- 3 **VAJUTAGE KÄIVITUSNUPPU** (kaks parempoolset numbrit, s.t minutid hakkavad vilkuma).
- 4 **MINUTITE MÄÄRAMISEKS VAJUTAGE** nuppu +/-.
- 5 **VAJUTAGE UUESTI STARDINUPPU.**

KELLA AEG ON MÄÄRATUD ja toimib.

MÄRKUS:

KELLA AEGA MÄÄRATES HOIDKE UKS LAHTI. See annab teile kellaaja määramiseks 10 minutit. Vastasel korral tuleb iga samm viia lõpuni 60 sekundi jooksul.



KASUTAGE SEDA FUNKTSIOONI tavaliseks toiduvalmistamiseks ja soojendamiseks, nt köögiviljade, kala, kartuli ja liha puhul.

- 1 **AJA MÄÄRAMISEKS VAJUTAGE** nuppu +/-.
- 2 **VÕIMSUSE MÄÄRAMISEKS** vajutage korduvalt võimsusnuppu.
- 3 **VAJUTAGE KÄIVITUSNUPPU.**

KUI TOIDUVALMISTAMISE PROTSESS KÄIVITUS:

Aega on lihtne suurendada 30-sekundilise sammuga, vajutades käivitusnuppu. *Iga vajutus* pikendab aega 30 sekundi võrra. Aega võib suuremaks või väiksemaks muuta ka nuppe +/- vajutades.

KA VAJUTUS VÕIMSUSNUPULE võib muuta võimsustaset. Esimene vajutus näitab võimsustaset antud hetkel. Võimsustaseme muutmiseks vajutage korduvalt nupule.

VÕIMSUSTASE

AINULT MIKROLAINED	
Võimsus	SOOVITATUD KASUTUS:
750 W	JOOKIDE SOOJENDAMINE: vesi, kohv, tee, selged supid või muud kõrge veesisaldusega toidud. Kui toit sisaldab muna või koort, valige väiksem võimsus. Kala, liha köögivilja jne valmistamine.
500 W	ETTEVAATLIKUM TOIDUVALMISTAMINE , nt kõrge proteiinisaldusega kastmed, juustu- ja munaroad ning vormiroogade viimistlemine.
350 W	HAUTISTE VALMISTAMINE , või sulatamine.
160 W	SULATAMINE. Või, juustude ja jäätise pehmendamine.
0 W	SEISUAJA MÄÄRAMINE (ainult taimeri kasutamisel).




KIIRKÄIVITUS



SEDA FUNKTSIOONI KASUTATAKSE sellise kõrge veesisaldusega toidu kiireks soojendamiseks nagu selged supid, kohv või tee.

1 VAJUTAGE KÄIVITUSNUPPU.

SEE FUNKTSIOON KÄIVITUB AUTOMAATSelt maksimaalsel mikrolainete võimsustasemel ja 30 sekundile seatud toiduvalmistamise ajaga. Iga täiendav vajutus suurendab aega 30 sekundi võrra. Aega võib suuremaks või väiksemaks muuta ka pärast funktsiooni käivitumist nuppe +/- vajutades.

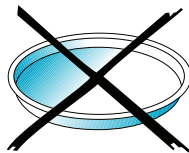

KÄSITSI SULATAMINE



JÄRGIGE PROTSEDUURI, mida kirjeldatakse jaotises “Mikrolainetega toiduvalmistamine ja soojendamine”, ning valige käsitsi sulatamisel võimsusaste 160 W.

KONTROLLIGE TOITU REGULAARSELT. Kogemus õpetab määrama erinevate koguste jaoks vajaliku aja.

KILEKOTIS, KILES VÕI PAPIST pakendis sügavkülmutatud toidu võib asetada vahetult ahju, kui pakend ei sisalda metalloosi (nt metallist sulgureid).

PÕÖRAKE SUURI TÜKKE, kui pool sulatamisprotsessist on läbi.

PAKENDI KUJU mõjutab sulatusaega. Lamedad pakendid sulavad kiiremini kui paksud plökid.



KEEDETUD TOIT, HAUTISED JA LIHAKASTMED sulavad paremini, kui neid sulatamise käigus segada.


ERALDAGE TÜKID, kui need hakkavad sulama. Üksikud lõigud sulavad kiiremini.

SULATAMISEL ON PAREM, kui toitu ei sulatata kohe täiesti üles, vaid lastakse sulamisprotsessil seisuaja jooksul lõpuni kulgeda.

KAITSKE TOIDU OSI väikeste alumiiniumfooliumi tükkidega, kui need hakkavad soojaks minema (nt kanakoivad ja tiivaotsad).



SEISUAEG PÄRAST SULATAMIST PARANDAB ALATI TULEMUST, sest siis jaotub temperatuur toidus ühtlaselt.

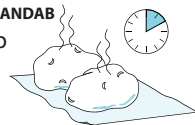






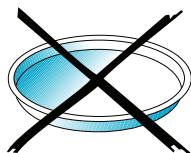
KASUTAGE SEDA FUNKTSIOONI vaid juhul, kui netokaal on vahemikus 100 g – 2 kg.

ASETAGE TOIT ALATI klaasist pöördalusele.

- 1 VAJUTAGE KIIRSULATUSE NUPPU.
- 2 VAJUTAGE NUPPE + / - toiduainete kaalu määramiseks.
- 3 VAJUTAGE KÄIVITUSNUPPU.

SULATUSPROTSESSI KESKEL AHI seiskub ja kuvatakse teade **PÖÖRAKE TOITU**.

-  Avage uks.
-  Pöörake toit ümber.
-  Pange uks kinni ja käivitage ahi uuesti, vajutades käivitusnuppu.



MÄRKUS: kui toitu ei ole ümber pööratud, jätkab ahi automaatselt tööd kahe minuti pärast. Sel juhul on sulatusaeg pikem.

KAAL:

SELLE FUNKTSIOONI PUHUL on vaja teada toidu netokaalu. Seejärel arvutab ahi automaatselt protseduuri lõpetamiseks vajaliku aja.







KUI KAAL ON SOOVITATUST VÄIKSEM VÕI SUUREM: järgige protseduuri, mida kirjeldatakse jaotises "Mikrolainetega toiduvalmistamine ja soojendamine", ning valige sulatamiseks võimsus 160 W.

SÜGAVKÜLMUTATUD TOIT:

KUI TOIT ON SOOJEM kui sügavkülmutuse temperatuur (–18 °C), siis valige toidu väiksem kaal.

KUI TOIT ON KÜLMEM kui sügavkülmutuse temperatuur (–18 °C), siis valige toidu suurem kaal.



TOIT		NÄPUNÄITEID
	LIHA (100 g – 2,0 kg)	Hakkliha, kotletid, lihalõigud või praad. Ahju vastava märguande peale KEERAKE TOITU .
	LINNULIHA (100 g – 2,0 kg)	Terve kana, tükid või filee. Ahju vastava märguande peale KEERAKE TOITU .
	KALA (100 g – 2,0 kg)	Terve, tükid või filee. Ahju vastava märguande peale KEERAKE TOITU .

KUI TOITU EI OLE SELLES TABELIS NIMETATUD või kui see kaalub soovituslikust kaalust vähem või rohkem, siis tuleb järgida jaotises "Mikrolainetega toiduvalmistamine ja soojendamine" toodud protseduuri ja valida sulatamiseks võimsus 160 W.

GRILL

ET



KASUTAGE SEDA FUNKTSIOONI toidu pinnal pruunistamiseks.

- 1 VAJUTAGE GRILLINUPPU.**
- 2 AJA MÄÄRAMISEKS VAJUTAGE nuppu +/-.**
- 3 VAJUTAGE KÄIVITUSNUPPU.**

KUI GRILL TÖÖTAB, SIIS ÄRGE JÄTKE AHJU UST PIKEMAKS AJAKS LAHTI, kuna ahjutemperatuur seetõttu langeb.

MÄRKUS:

GRILLINUPU VAJUTAMINE toiduvalmistamise ajal lülitab grillielemendi sisse ja välja. Taimer jätkab mahaloendamist, kui grillielement on välja lülitatud.

VEENDUGE, ET KASUTATAVAD TARVIKUD oleksid kuumakindlad ja ahjus kasutamiseks sobivad, enne kui kasutate neid grillimiseks.

ÄRGE KASUTAGE grillides plastitarvikuid. Need sulavad. Ei sobi ka puidust või paberist tarvikud.



KASUTAGE SEDA FUNKTSIOONI kartulivormi, lasanje, linnuliha, ahjukartulite jms valmistamiseks.


- 1 **VAJUTAGE GRILLINUPPU.**
- 2 **MIKROLAINETE VÕIMSUSE MÄÄRAMISEKS** vajutage võimsusnuppu.
- 3 **AJA MÄÄRAMISEKS VAJUTAGE** nuppu +/-.
- 4 **VAJUTAGE KÄIVITUSNUPPU.**

Töö käigus saab grillielemendi sisse/välja lülitada, vajutades grillinupule.

MAKSIMAALNE VÕIMALIK MIKROLAINETE VÕIMSUSASTE on grilli kasutades piiratud tehases määratud tasemega. Mikrolained saab välja lülitada, vähendades mikrolainete võimsuse 0 W tasemele. Kui valitud on 0 W, siis lülitub ahi ainult grillimisrežiimile.

VÕIMSUSTASE

GRILL COMBI	
Võimsus	SOOVITATUD KASUTUS:
350–500 W	LINNULIHA , lasanje ja köögivilja valmistamine
160–350 W	KALA ja külmutatud kartulivormi valmistamine
160 W	LIHA valmistamine
0 W	PRUUNISTAMINE ainult toiduvalmistamise ajal

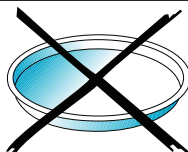



CRISP (KRÕBE)



KASUTAGE SEDA FUNKTSIOONI pitsade ja muude pärmitaignaga toitude soojendamiseks ja valmistamiseks. See sobib ka peekoni ja munade, vorstikeste, kotlettide jne praadimiseks.

- 1 **VAJUTAGE CRISP-NUPPU.**
- 2 **AJA MÄÄRAMISEKS VAJUTAGE nuppu +/-.**
- 3 **VAJUTAGE KÄIVITUSNUPPU.**

CRISP-FUNKTSIOONI KASUTADES ei saa võimsustaset muuta ega lülitada grilli sisse/välja.

AHI KASUTAB AUTOMAATSelt mikrolaineid ja grilli, et soojendada Crisp-plaati. Nii saavutab pruunistusplaat kiiresti töötemperatuuri ja hakkab toitu pruunistama.


VEENDUGE, et Crisp-plaat on klaasist pöördalusel õiges asendis.

AHI JA CRISP-PLAAT lähuvad seda funktsiooni kasutades väga tuliseks.


ÄRGE ASETAGE TULIST CRISP-PLAATI kuumakartlikele pindadele.

OLGE ETTEVAATLIK, ET MITTE PUUDUTADA grillielemendi all olevat pinda.

KASUTAGE CRISP-PLAATIVälja võttes **ahjukindaid** või kaasasolevat spetsiaalset Crisp-käepidet.

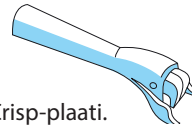

KASUTAGE SELLE funktsiooniga ainult kaasasolevat Crisp-plaati. Muude turul saadaolevate pruunistusplaatidega ei saavutata seda funktsiooni kasutades õiget tulemust.



PUHASTAMINE ON AINUS HOOLDUS, mida tavaoludes on vaja.

KUI AHJU EI HOITA PUHTANA, siis võib see põhjustada pinna kahjustumise, mis võib avaldada negatiivset mõju seadme kasutuseale ja põhjustada ohtlikke olukordi.



ÄRGE KASUTAGE METALLIST KÜÜRIMISKÄSNA, ABRASIIVSEID PUHASTUSAINET

,terasnuustikuid, karedaid pesulappe jne, mis võivad juhtpaneeli ning seadme sise- ja välispinda kahjustada. Kasutage pehmetoimelise pesuainega käsna või paberkäterätikut ja pihustipudelil klaasipuhastusvahendit. Piserdage paberkäterätikule.



ÄRGE PISERDAGE midagi otse ahju.

EEMALDAGE REGULAARSETE AJAVAHEMIKE JÄREL, eriti juhul, kui toitu on ahju loksunud, pöördalus ja selle tugi ning pühkige ahju põhi puhtaks.



SEE AHI ON ETTE NÄHTUD töötama paigaldatud pöördalusega.



ÄRGE kasutage mikrolaineahju, kui pöördalus on puhastamiseks välja võetud.

KASUTAGE PEHMETOIMELIST PESUAINET, vett ja pehmet lappi, et puhastada sisepindu, ukse välis- ja sisekülge ning ukseava.



ÄRGE LASKE RASVA- või toiduosakestel ukse ümbrusse koguneda.

RASKETE PLEKKIDE EEMALDAMISEKS keetke ahjus 2–3 minuti vältel tassitäit vett. Auruga lähuvad plekid pehmeks.




ÄRGE KASUTAGE AURUGA TÖÖTAVID PUHASTUSSEADMEID mikrolaineahju puhastamiseks.

KUI TASSITÄIELE VEELE LISADA PISUT SIDRUNIMAHLA, panna see pöördalusele ja lasta mõni minut keeda, võib see kõrvaldada ahjus olevad lõhnad.

GRILLIELEMENTI ei ole vaja puhastada, sest tugev kuumus põletab kõik pritsmed, kuid selle all olev lagi võib vajada regulaarset puhastamist. Seda tuleks teha sooja vee, pesuaine ja käsnaaga. Kui grilli ei kasutata regulaarselt, tuleb see kord kuus võimalike toidupritsmete põletamiseks 10 minutiks tööle panna.

VÕIB PESTA NÕUDEPESUMASINAS:


PÖÖRDALUSE TUGI

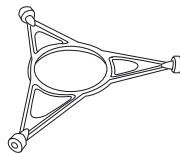

KLAASIST PÖÖRDALUS




PRUUNISTAMISKÄEPIIDE

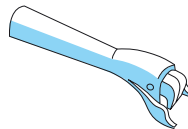

ETTEVAATLIK PUHASTAMINE:

CRISP-PLAATI tuleb puhastada pehmetoimelise pesuainelahusega. Tugevasti määrduvad kohti võib puhastada küürimiskäsna ja pehmetoimelise puhastusainega.



ENNE PUHASTAMIST laske Crisp-plaadil alati jahtuda.



ÄRGE kastke tulist Crisp-plaati vette ega loputage seda veega. Kiire jahtumine võib seda kahjustada.



ÄRGE KASUTAGE TERASVILLAST PADJANDEID. See kriimustab pinda.

SOOVITUSLIK KASUTUSVIIS JA NÄPUNÄITED

KUIDAS KÜPSETUSTABELIT LUGEDA

TABEL NÄITAB ANTUD TOITUDE PUHUL kõige sobivamaid funktsioone. Küpsetusaeg (kui antud) algab hetkest, mil toit pannakse mikrolaineahju, kuid ei sisalda eelsoojendamiseks kuluvat aega (kui vajalik).

KÜPSETUSSEADED JA -AJAD on soovituslikud ning olenevad toidu kogusest ja kasutatavast ahjunõust (tarvikust).

Kuumutage toitu alati kõigepealt vähima antud

KATTEKILE JA KOTID

ENNE KUI PANETE MIKROLAINEAHJU paber- või kilekoti, eemaldage selle küljest metallist kinnitid.

KILLESSE TULEB TEHA SÄLGUD või torkida seda kahvliga, et rõhk välja pääseks ja et vältida auru kogunemisest tingitud lõhkemist kuumutamise ajal.

TOIDUVALMISTAMINE

ET MIKROLAINED TUNGIVAD TOITU vaid piiratud sügavuses, seadke korruga mitme tüki valmistamisel need ringikujuliselt, et võimalikult palju tükke oleks välisküljel.

VÄIKESED TÜKID VALMIVAD suurtest kiiremini. Ühtlaseks küpsetamiseks lõigake toit ühesuurusteks tükkideks.

MIKROLAINEAHJUS KÜPSETAMISE ajal aurustub niiskust.

ANUMA MIKROLAINEKINDEL kate aitab vähendada niiskuskadu.

ENAMIK TOITE JÄTKAB KÜPSEMIST ka pärast seda, kui mikrolaineahi lõpetab töö. Seega laske toidul valmimiseks alati veel veidi seista.

MIKROLAINEAHJUS TOITU VALMISTADES on tavaliselt vaja seda segada. Segamise käigus liigutage küpsenud osad servadest keskele ja vähem küpsenud keskosa servadesse.

ASETAGE ÖHUKESED LIHATÜKID ÜKSTEISE PEALE või vaheliti. Paksemad tükid, nt pikkpoiss ja vorstikesed, tuleb asetada üksteise lähedale.

aja vältel ja kontrollige siis, kas see on läbinisti küps.

PARIMATE TULEMUSTE SAAMISEKS järgige küpsetustabeli juhiseid tarvikute (kui olemas) kasutamise kohta.

VEDELIKUD

VEDELIKUD VÕIVAD KUUMENEDA üle keemispunkti ilma nähtavate keemismullideta. Seetõttu võib kuum vedelik ootamatult üle keeda.

SELLE ÄRAHOIDMISEKS TOIMIGE NII.

- 1 Vältige kitsaste kaelte ja sirgete seintega anumate kasutamist.
- 2 Segage vedelikku enne, kui asetate anuma mikrolaineahju, ja jätke teelusikas anumasse.
- 3 Pärast kuumutamist segage uuesti, enne kui eemaldate anuma ettevaatlikult mikrolaineahjust.

IMIKUTOIT

PÄRAST IMIKUTOIDU VÕI VEDELIKE soojendamist lutipudelis või imikutoidu purgis segage seda alati. Kontrollige temperatuuri, enne kui toidu lapsele annate.

NII VÕITE OLLA KINDEL, et soojus on ühtlaselt jaotunud ja väldite põletusi.

VEENDUGE ENNE SOOJENDAMIST, et kaas ja lutt on ära võetud.

KÜLMUTATUD TOIT

PARIMA TULEMUSE SAAVUTAMISEKS soovime toitu sulatada otse klaasist pöördalusel. Kui vaja, võib kasutada mikrolaineahjus kasutamiseks sobivat kergplastist anumad.

KEEDETUD TOIT, hautised ja lihakastmed sulavad paremini, kui neid sulamise ajal segada.

ERALDAGE TÜKID, kui need hakkavad sulama. Üksikud lõigud sulavad kiiremini.

RIKKEOTSING

SEADE EI TÖÖTA

- Pöördaluse tugi on oma kohal.
- Uks on korralikult kinni.
- Kontrollige kaitsmeid ja veenduge, et elektrivarustus toimib.
- Kontrollige, kas seadmel on küllaldane ventilatsioon. Oodake 10 minutit ja püüdke siis seadet uuesti käivitada.
- Avage ja sulgege uks, enne kui proovite uuesti.
- Võtke pistik seinakontaktist välja. Oodake 10 minutit, ühendage seade vooluvõrku ja proovige uuesti.

ELEKTROONILINE
PROGRAMMEERIJAI EI TÖÖTA

Kui näidikul on kuvatud täht F ja selle järel number, võtke ühendust lähima teenindusega. Õelge edasi ka tähele F järgnev number.

TEENINDUS

ENNE TEENINDUSSE HELISTAMIST

1. Vaadake, kas suudate probleemi ise rikkeotsingu juhiste näpunäiteid järgides lahendada.
2. Lülitage seade välja ja uuesti sisse, et näha, kas probleem on kõrvaldatud.

Kui pärast eelnimetatud juhiste täitmist jääb viga püsima, võtke ühendust lähima teenindusega.

Alati täpsustage:

- tõrke lühike kirjeldus;
- seadme tüüp ja täpne mudel;
- teenindusnumber (andmeplaadil pärast sõna Service), mis on ahju sees paremas servas (nähtav, kui uks on avatud).

SERVICE 0000 000 00000



Teenindusnumber on kirjas ka garantiibrošüüris;

- teie täielik aadress;
- teie telefoninumber.

MÄRKUS Kui seadet on vaja ükskõik millisel viisil remontida, pöörduge volitatud **teenindusse** (see garanteerib originaalvaruosade kasutamise ja kvaliteetse remondi).

MAJAPIDAMISSEADMETE JÄÄTMEKÄITLUS

- See seade on toodetud taaskasutatavatest materjalidest. Vabanege seadmest vastavalt kohalikele jäätmekäitluseeskirjadele. Lõigake enne jäätmekäitlusse viimist ära toitekaabel, et seadet ei saaks elektrivõrku ühendada.
- Majapidamisseadmete jäätmekäitluse kohta saate täpsemat teavet kohalikus omavalitsusest, majapidamisseadmete kogumispunkti või poest, kust seadme ostsite.

TESTSOOJENDUSE ANDMED

KOOSKÖLAS MÄÄRUSEGA IEC 60705.

RAHVUSVAHELINE ELEKTROTEHNIKA KOMISJON töötas välja eri mikrolaineahjude kuumutusjõudluse võrdluskontrolli standardi. Soovitame selle ahju puhul järgmist:

TEST	KOGUS	LIGIK. AEG	VÕIMSUSTASE	KONTEINER
12.3.1	750 G	10 MIN	750 W	PYREX 3.220
12.3.2	475 G	5 ½ MIN	750 W	PYREX 3.827
12.3.3	900 G	15 MIN	750 W	PYREX 3.838
13.3	500 G	2 MIN 40 SEK	KIIRSULATUS	

TEHNILISED NÄITAJAD

TOITEPINGE	230 V / 50 Hz
NOMINAALNE TOITEVOOL	1900 W (UK 2030 W)
KAITSE	10 A (UK 13 A)
MW VÄLJUNDVÕIMSUS	750 W
	K x L x S
VÄLISMÕÖTMED (KxLxS)	382 x 595 x 320
SISEMÕÖTMED (KxLxS)	187 x 370 x 290