


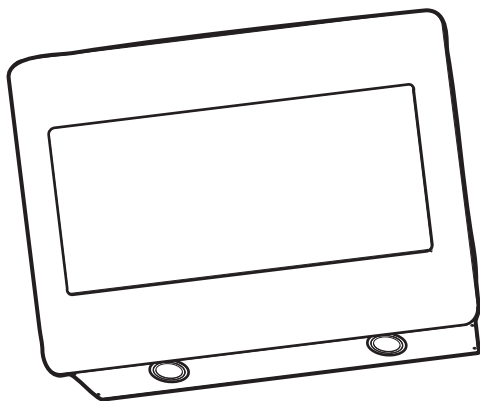

SK Návod na používanie a údržbu

Whirlpool

DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

Tieto pokyny nájdete aj na webovej stránke: docs.whirlpool.eu

VAŠA BEZPEČNOSŤ AJ BEZPEČNOSŤ INÝCH OSÔB JE VEĽMI DÔLEŽITÁ.

V tomto návode a na samotnom spotrebiči sú uvedené dôležité bezpečnostné upozornenia, ktoré si musíte prečítať a vždy dodržiavať.

⚠ Toto je symbol nebezpečenstva upozorňujúci používateľov na možné riziká, ktoré im a iným osobám hrozia.

Pred všetkými bezpečnostnými upozorneniami sú uvedené symboly a nasledujúce výrazy:



NEBEZPEČENSTVO:

Označuje nebezpečnú situáciu, ktorá spôsobí vážne poranenie, ak sa jej nepredídete.



UPOZORNENIE:

Označuje nebezpečnú situáciu, ktorá by mohla spôsobiť vážne poranenie, ak sa jej nepredídete.

Všetky bezpečnostné upozornenia špecifikujú možné nebezpečenstvo/varovanie, ktorého sa týkajú, a uvádzajú, ako znížiť riziko poranení, škody a úrazov elektrickým prúdom v dôsledku nesprávneho používania spotrebiča. Dodržujte nasledujúce pokyny:

- Inštaláciu alebo údržbu smie vykonávať iba špecializovaný technik, v súlade s pokynmi výrobcu a miestnymi bezpečnostnými predpismi. Nikdy neopravujte ani nevymieňajte žiadnu časť spotrebiča, ak to nie je výslovne uvedené v návode na používanie.
- Pred vykonávaním inštalčných prác musíte spotrebič odpojiť od elektrického napájania.
- Uzemnenie spotrebiča je povinné. (Nie je potrebné pre digestory triedy II označené symbolom  na štítku údajov).
- Prívodný elektrický kábel musí byť dostatočne dlhý, aby bolo možné pripojiť spotrebič do elektrickej zásuvky.
- Pri vyťahovaní zástrčky zo zásuvky elektrickej siete neťahajte za elektrický kábel.
- Po inštalácii nesmú byť elektrické časti pre používateľa prístupné.
- Nedotýkajte sa spotrebiča vlhkými časťami tela a nepoužívajte ho, ak ste naboso.
- Tento spotrebič nesmú používať deti staršie ako 8 rokov a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými a duševnými schopnosťami alebo s nedostatočnými skúsenosťami a vedomosťami bez dozoru, alebo ak neboli poučené o bezpečnom používaní spotrebiča a ak si neuvedomujú nebezpečenstvá s tým spojené. Deti sa so spotrebičom nesmú hrať. Deti bez dozoru dospelých nesmú vykonávať čistenie a údržbu spotrebiča.
- Spotrebič nikdy neopravujte ani nevymieňajte žiadnu jeho časť, ak to nie je špecificky uvedené v návode na obsluhu. Pokazené časti musíte nahradiť originálnymi. Všetku ostatnú údržbu musí vykonávať špecializovaný technik.
- Dávajte pozor, aby sa deti nehrali so spotrebičom.

- Pri vŕtaní do steny alebo do stropu dávajte pozor, aby ste nepoškodili elektrické prípojky a/alebo potrubia.
- Vetracie otvory musia vždy ústiť von.
- Odvádzaný vzduch nesmie byť vypúšťaný cez vetrací komín, ktorý sa používa na odstraňovanie dymu zo spotrebičov spaľujúcich plyn alebo iné palivá, ale musí mať samostatný vývod. Musia byť dodržané všetky miestne predpisy týkajúce sa odvádzania plynov.
- Ak sa digestor používa spolu s inými spotrebičmi pracujúcimi s plynom alebo inými palivami, nesmie byť v miestnosti prekročený podtlak 4 Pa (4×10^{-5} bar). Z tohto dôvodu dbajte, aby bola miestnosť primerane vetraná.
- Výrobca odmieta akúkoľvek zodpovednosť za nevhodné použitie alebo za nesprávne nastavenie ovládacích prvkov.
- Pre správnu činnosť a dobrý výkon spotrebiča je nevyhnutné pravidelné čistenie a údržba. Pravidelne odstraňujte všetky povlaky zo špinavých povrchov, aby ste zabránili nahromadeniu mastnoty. Pravidelne čistite alebo vymieňajte filtre.
- Nedodržanie pokynov na čistenie digestora a vymieňanie filtrov môže viesť k vzniku požiaru.
- Kryt odsávača výparov sa nikdy nesmie otvárať bez nainštalovaných filtrov mastnoty a musí byť pod stálym dozorom.
- Plynové spotrebiče možno používať pod krytom digestora, iba ak sú na nich položené hrnce.
- Ak používate viac ako tri varné miesta, digestor by mal byť zapnutý na úrovni výkonu 2 alebo vyššej. Zabráni to nadmernému nahromadeniu tepla v spotrebiči.
- Nedotýkajte sa žiaroviek, kým nie sú studené.
- Nepoužívajte digestor, ani ho nenechávajte bez riadne nainštalovaného osvetlenia – nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom.
- Pri inštalácii a údržbe používajte pracovné rukavice.
- Výrobok nie je vhodný na používanie vonku.
- Pri používaní varného panelu môžu byť prístupné časti digestora horúce.
- Pri výmene žiarovky používajte iba žiarovku uvedenú v tomto návode v časti Údržba/Výmena žiaroviek.

ODLOŽTE SI TÚTO BROŽÚRKU NA BUDÚCE POUŽITIE.

Vyhlasenie o zhode

- Tento spotrebič bol navrhnutý, vyrobený a predáva sa v súlade s:
 - požiadavkami na ekodizajn nariadení Komisie (EÚ) č. 66/2014, č. 327/2011, č. 244/2009, č. 245/2009, č. 1194/2012, č. 2015/1428;
- Elektrická bezpečnosť spotrebiča je zaručená iba v prípade jeho zapojenia k sieti s účinným uzemnením.

Rady na úsporu energie

- Na začiatku varenia zapnite digestor na minimálnu rýchlosť a nechajte ho bežať niekoľko minút po skončení varenia.
- Rýchlosť zvýšte iba v prípade veľkého množstva dymu alebo výparov a intenzívne rýchlosti používajte iba v extrémnych situáciách.
- Uhlíkové filtre vymieňajte podľa potreby, aby sa zachovala dostatočná účinnosť pri znižovaní pachov.
- Filtre mastnoty vymieňajte podľa potreby, aby sa zachovala dostatočná účinnosť pri filtrovaní mastnoty.
- Na dosiahnutie optimálnej účinnosti a minimálnej hlučnosti použite maximálny priemer potrubného systému uvedený v tomto návode.

INŠTALÁCIA

Po vybalení spotrebič skontrolujte, či nebol poškodený pri preprave. V prípade problémov sa obráťte na predajcu alebo popredajný servis. Aby ste predišli akémukoľvek poškodeniu, spotrebič vyberte z polystyrénového obalu až pri inštalácii.

PRÍPRAVA NA INŠTALÁCIU



UPOZORNENIE: Výrobok je ťažký; digestor by mali inštalovať minimálne dve osoby.

Minimálna vzdialenosť medzi podkladom varných nádob na vrchu sporáka a spodkom digestora nesmie byť menšia ako 50 cm pri elektrických sporákoch a 65 cm pri plynových alebo kombinovaných sporákoch. Pred inštaláciou si overte aj minimálnu vzdialenosť uvedenú v návode k sporáku. Ak inštalácie pokyny k sporáku uvádzajú väčšiu vzdialenosť medzi sporákom a digestorom, treba dodržať túto vzdialenosť.

ZAPOJENIE DO ELEKTRICKEJ SIEŤE

Skontrolujte, či napätie uvedené na typovom štítku spotrebiča zodpovedá napätiu v elektrickej sieti domácnosti. Túto informáciu nájdete na vnútornej strane digestora pod filtrom mastnoty.

Výmenu elektrického napájacieho kábla (typ H05 VV-F 3 x 0,75 mm²) smie urobiť iba kvalifikovaný elektrikár. Obráťte sa na autorizované servisné stredisko. Ak je digestor vybavený elektrickou zástrčkou, zapojte zástrčku do zásuvky, ktorá vyhovuje platným predpisom, nachádzajúcej sa na mieste prístupnom po inštalácii. Ak nie je vybavený zástrčkou (priame vedenie do siete) alebo ak sa zásuvka nenachádza na prístupnom mieste, nainštalujte štandardný dvoj pólový vypínač, ktorý umožní úplné odpojenie od siete v prípade stavu prepätia kategórie II, podľa inštalčných pravidiel.

VŠEOBECNÉ ODPORÚČANIA

Pred použitím

Odstráňte všetky ochranné diely z lepenky, ochranné fólie a nálepky z príslušenstva. Po vybalení spotrebič skontrolujte, či nebol poškodený pri preprave.

Počas používania

Neukladajte na spotrebič nič ťažké, aby nedošlo k jeho poškodeniu. Spotrebič nevystavujte poveternostným vplyvom.

OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

Likvidácia obalu

Tento obalový materiál je 100 % recyklovateľný a je označený symbolom recyklácie . Rôzne časti obalu likvidujte zodpovedne, v plnom súlade s platnými predpismi o likvidácii odpadov.

Likvidácia spotrebiča

- Tento spotrebič je označený v súlade s Európskou smernicou 2002/96/ES o likvidácii elektrických a elektronických zariadení (OEEZ).
- Zabezpečením likvidácie výrobku správnym spôsobom pomôžete predísť potenciálnym negatívnym dopadom na životné prostredie a ľudské zdravie, ktoré by sa inak mohli vyskytnúť pri nevhodnom zaobchádzaní pri likvidácii tohto výrobku.
- Symbol  na spotrebiči alebo v sprievodných dokumentoch znamená, že s týmto výrobkom sa nesmie zaobchádzať ako s domovým odpadom, ale treba ho odovzdať v zbernom stredisku na recykláciu elektrických a elektronických zariadení.

Likvidácia domáчих spotrebičov

- Tento spotrebič je vyrobený z recyklovateľných alebo znovu použiteľných materiálov. Zlikvidujte ho v súlade s miestnymi predpismi o likvidácii odpadov. Pred likvidáciou odrežte prívodný elektrický kábel.
- Podrobnejšie informácie o zaobchádzaní, obnove a recyklácii domáчих spotrebičov dostanete na príslušnom miestnom úrade, v zbernom stredisku odpadov alebo v obchode, kde ste spotrebič kúpili.

PRÍRUČKA NA RIEŠENIE PROBLÉMOV

Spotrebič nefunguje:

- Skontrolujte, či je elektrická sieť pod napätím a či je spotrebič pripojený k elektrickej sieti;
- Spotrebič vypnite a znovu zapnite, aby ste skontrolovali, či chyba pretrváva.

Úroveň odsávania digestora nie je dostatočná:

- Skontrolujte rýchlosť odsávania a nastavte, ak je to potrebné;
- Skontrolujte, či sú filtre čisté;
- Skontrolujte, či vetracie otvory nie sú niečím zablokované.

Svetlo nefunguje:

- Skontrolujte žiarovku a podľa potreby ju vymeňte;
- Skontrolujte, či je žiarovka správne namontovaná.

POPREDAJNÝ SERVIS

Skôr, ako zavoláte servis:

1. Skontrolujte, či nedokážete problém vyriešiť sami podľa bodov popísaných v časti „Príručka na riešenie problémov“.
2. Spotrebič vypnite a opäť zapnite, aby ste skontrolovali, či chyba pretrváva.

Ak po kontrolách uvedených vyššie porucha naďalej pretrváva, spojte sa s najbližším autorizovaným servisným strediskom.

Nahláste tieto údaje:

- krátky opis poruchy;
- presný typ a model spotrebiča;
- servisné číslo (číslo uvedené po slove „Service“ na typovom štítku), nachádzajúce sa na vnútornej strane spotrebiča; servisné číslo je uvedené aj v záručnom liste;
- vašu celú adresu;
- vaše telefónne číslo.

SERVICE 0000 000 00000



V prípade nevyhnutných opráv sa obráťte **na autorizované servisné stredisko** (zaručí sa tým použitie originálnych náhradných dielov a správny postup pri oprave).

ČISTENIE



VAROVANIE

- Nikdy nepoužívajte zariadenie na čistenie parou.
- Odpojte spotrebič od elektrického napájania.

DÔLEŽITÉ: nepoužívajte korozívne ani abrazívne čistiace prostriedky. Ak sa niektorý z uvedených prostriedkov dostane do kontaktu so spotrebičom, okamžite ho poutierajte vlhkou utierkou.

- Povrch čistite vlhkou utierkou. Ak je veľmi špinavý, pridajte do vody niekoľko kvapiek čistiaceho prostriedku na riad. Poutierajte suchou utierkou.

DÔLEŽITÉ: Nepoužívajte drsné špongie ani kovové škrabky či drôtenky. Ich použitie by mohlo po čase poškodiť emailové povrchy.

- Na čistenie spotrebiča používajte špeciálne prostriedky a dodržiavajte pokyny výrobcu.

DÔLEŽITÉ: Filtre čistite aspoň raz za mesiac, aby ste odstránili zvyšky oleja a mastnoty.

ÚDRŽBA

! POZOR:

- používajte ochranné rukavice.
- odpojte spotrebič od elektrického napájania.

FILTRE MASTNOTY




Kovový filter mastnoty má neobmedzenú životnosť a mal by sa čistiť raz do mesiaca ručne alebo v umývačke riadu pri nízkej teplote a s krátkym programom. Ak filter čistíte v umývačke riadu, môže trochu vyblednúť, ale neovplyvní to jeho filtračnú schopnosť.

Otvorte panel obvodového nasávania (natočte hore).

Poznámka: panel nie je potrebné odobrať.

Filter vytiahnete potiahnutím za rukoväť.

Filter umyte a nechajte vyschnúť a pri opätovnom vkladaní postupujte v obrátenom poradí.

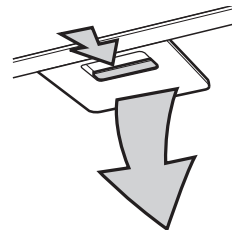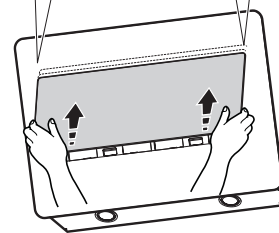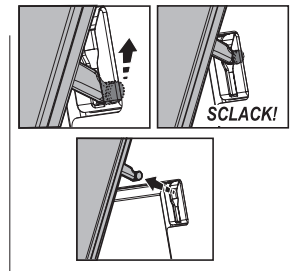

UHLÍKOVÝ FILTER (iba pri filtrovacích digestoroch)

Zadržáva nepríjemné pachy z varenia.


Uhlíkový filter vymieňajte každé 4 mesiace

Nasadenie alebo výmena uhlíkového filtra

1. Odpojte digestor od elektrického napájania.
2. Otvorte odsávací panel a odložte ho.
3. Vyberte filtre mastnoty.
4. Nasadte jeden uhlíkový filter na každú stranu. pričom zakryjete obe ochranné mriežky rotora. Otočte filtre v smere hodinových ručičiek, aby ste ich zaistili o stredné kolíky.

Pri vyberaní postupujte v obrátenom poradí.

Znovu nasadte filtre mastnoty a odsávací panel.

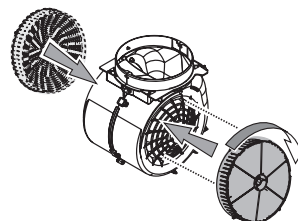

VÝMENA ŽIAROVIEK

Digestor je vybavený LED osvetlením.


LED žiarovky zabezpečujú výborné osvetlenie, majú až 10 ráz dlhšiu životnosť ako klasické žiarovky a ušetria až 90 % energie.

Pri výmene žiarovky postupujte nasledovne:

1. Vyberte filtre mastnoty.
2. K žiarovke sa dostanete zvnútra digestora.
3. Stlačením uvoľňovacích príchytiek žiarovku uvoľníte.
4. Vyberte žiarovku z rámu digestora.
5. Odpojte koncovku.

Pri vkladaní novej žiarovky postupujte v opačnom poradí.

Poznámka : Ak potrebujete kúpiť LED žiarovku, obráťte sa, prosím, na popredajný servis.

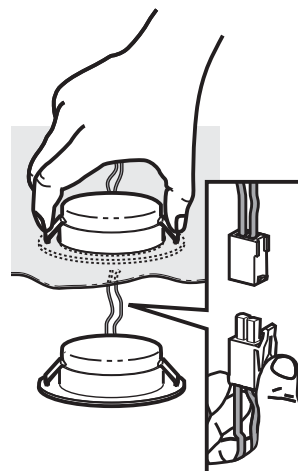

DODANÝ MATERIÁL

Vyberte všetky komponenty z obalov. Skontrolujte, či sú priložené všetky komponenty.

- Zmontovaný digestor s motorom, žiarovkami a vsadenými filtermi mastnoty (1 alebo 2 filtre mastnoty, v závislosti od konkrétneho modelu)
- Návod na montáž a používanie
- 1 montážna šablóna
- 1 – adaptér Torx T10
- 1 – adaptér Torx T20
- 1 deflektor
- 3 hmoždinky Ø 8 mm
- 3 skrutky Ø 5 x 45
- 1 skrutka Ø 3,5 x 9,5
- 1 podložka Ø 5,3 x 2
- 1 káblová svorka
- Napájací kábel
- 2 uhlíkové filtre

INŠTALÁCIA – POKYNY NA PREDBEŽNÚ MONTÁŽ

Digestor je určený na inštaláciu vo filtrovacej verzii.

Filtrovacía verzia

Vzduch sa filtruje cez uhlíkový filter/filtre a je recyklovaný do okolitého prostredia.


DÔLEŽITÉ: Skontrolujte, či je zabezpečená recirkulácia vzduchu.

Ak digestor nemá uhlíkový filter/filtre, objednajte ho/ich a pred používaním nasadte.

Digestor neinštalujte v blízkosti veľmi špinavých miest, okien, dverí a zdrojov tepla.

Digestor sa dodáva so všetkými materiálmi potrebnými na inštaláciu na väčšinu stien/stropov. Kvalifikovaný technik však musí zabezpečiť, aby materiály boli vhodné podľa typu steny/stropu.

ROZMERY A POŽIADAVKY

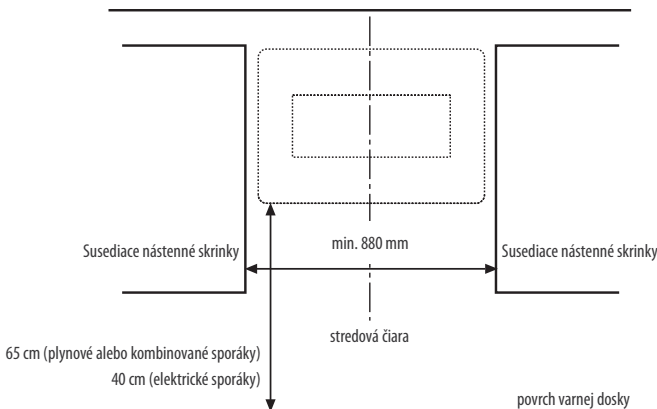

POKYNY NA INŠTALÁCIU – MONTÁŽ

Nižšie uvedené pokyny, ktoré sa majú vykonávať v poradí, ako sú očíslované, odkazujú na čísla (s rovnakými číslami krokov), ako sú uvedené na poslednej strane tohto návodu.

DÔLEŽITÉ: Digestor sa dodáva ako filtrovacía verzia.

Uhlíkový filter je súčasťou balenia a je potrebné ho po inštalácii vložiť.

1. Vyznačte na stene zvislú stredovú čiaru.
2. Aplikujte schému zrealizovania otvorov na stenu (pripevnite ju lepiacou páskou): vertikálna stredová čiara vytlačená na šablóne sa musí prekrývať so stredovou čiarou naznačenou na stene.

Poznámka: spodný okraj šablóny musí byť zarovnaný so spodným okrajom digestora po jeho namontovaní.

DÔLEŽITÉ: Spodný okraj šablóny na vyvrtanie otvorov musí byť vo vzdialenosti minimálne 40 cm (v prípade elektrickej varnej dosky) alebo 65 cm (v prípade plynovej varnej dosky).

3. Vyvrtajte 3 otvory, ako je znázornené na nákrese.
4. Potom odoberte šablónu s otvormi zo steny a do múra vsadte 2 hmoždinky a 2 skrutky a uistite sa, že prečnievajú o 5 mm; zasuňte tretiu hmoždinku do spodného otvoru.
5. Nasadte na výstupný otvor digestora plastovú mriežku
6. Zaveďte digestor na upevňovacie skrutky cez špeciálne dierovanie vzadu.
7. Vyberte odsávací panel:
 - a. panel otočte smerom nahor
 - b. panel pevne zatlačte nahor
 - c. panel celkom vyberte
8. Vyberte filtre mastnoty.
9. Vložte podložku a poistnú skrutku do spodnej dierky.
10. Pripevnite digestor k stene utiahnutím upevňovacích skrutiek.
11. **Zastrčte napájací kábel do špeciálneho miesta.**
12. **Zaistite kábel v káblovej svorke.**

DÔLEŽITÉ: Tento úkon je povinný. Zabráni náhodnému odpojeniu napájacieho kábla.


Pripojte k domácejmu elektrickému napájaniu.

13. Nasadte uhlíkové filtre nad kryt motora. Otočte filtre, aby ste ich zaistili o stredné kolíky.
14. Znovu nasadte filtre mastnoty.
15. Znovu nasadte panely.

Overte si funkčnosť digestora, postupujte pri tom podľa časti, ktorá opisuje digestor a jeho používanie.


OPIS A POUŽÍVÁNIE DIGESTORA







1. Ovládací panel.
2. Panel obvodového nasávania
3. Filtre mastnoty.
4. Halogénové žiarovky.





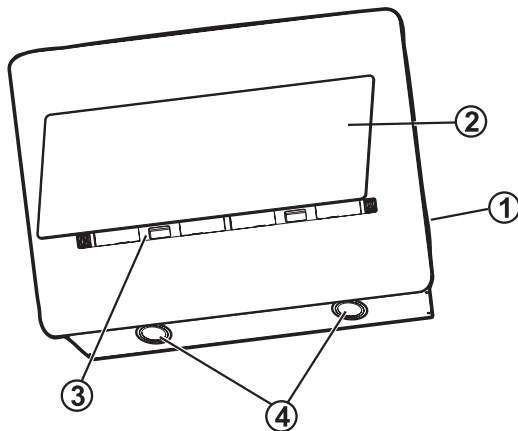





Ovládací panel

- a. Tlačidlo ZAP./VYP. svetiel
- b. Tlačidlo zapínania/vypínania motora a voľby minimálnej rýchlosti (odsávacieho výkonu)
- c. Tlačidlo voľby strednej rýchlosti (odsávacieho výkonu)
- d. Tlačidlo voľby maximálnej rýchlosti (odsávacieho výkonu)




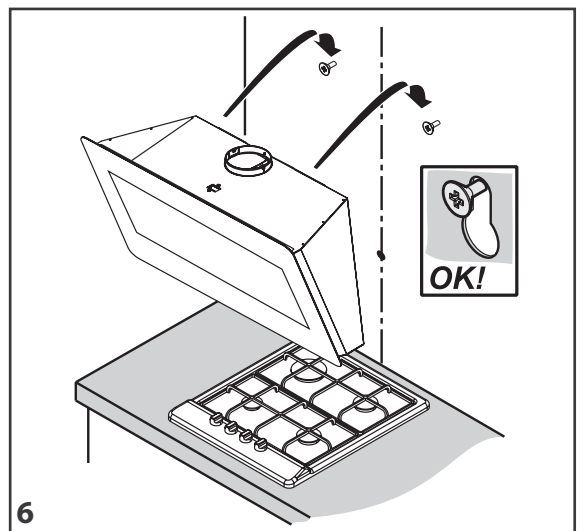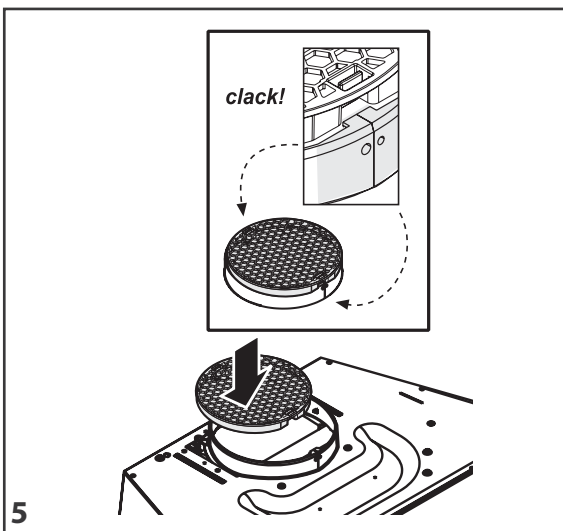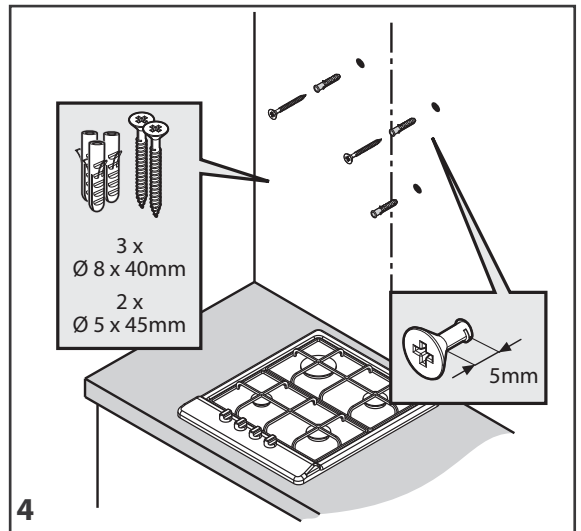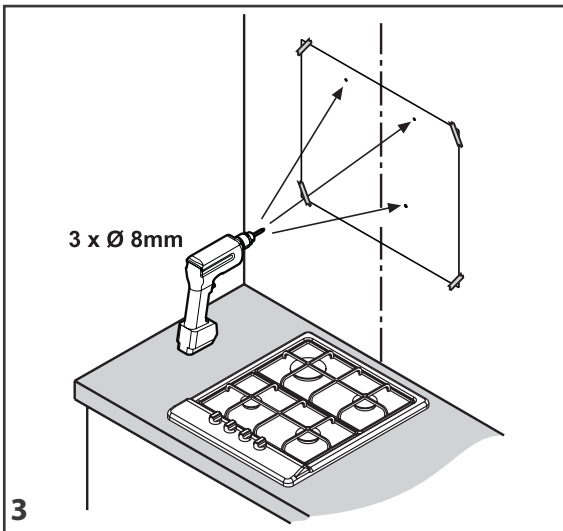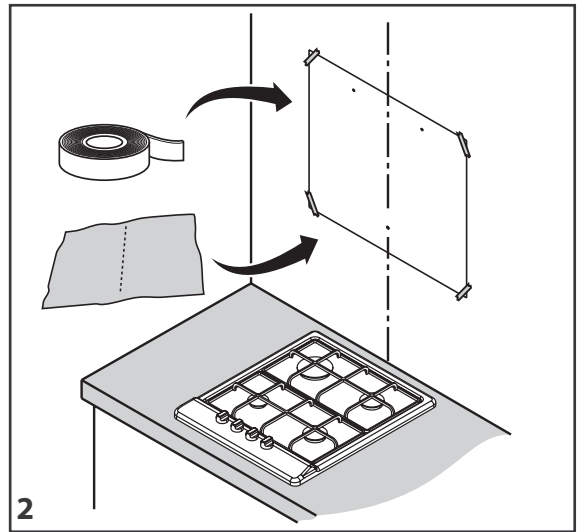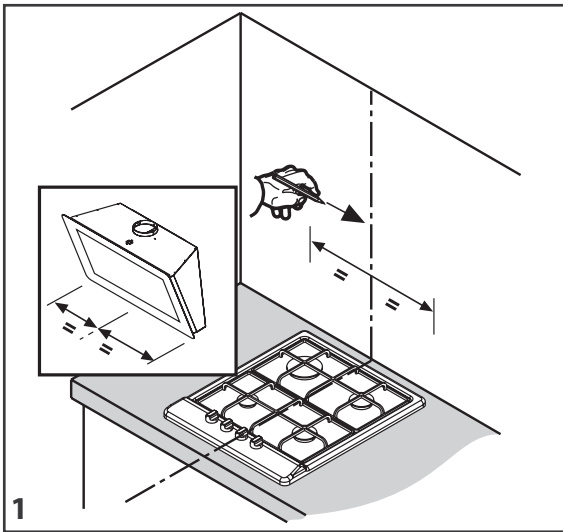

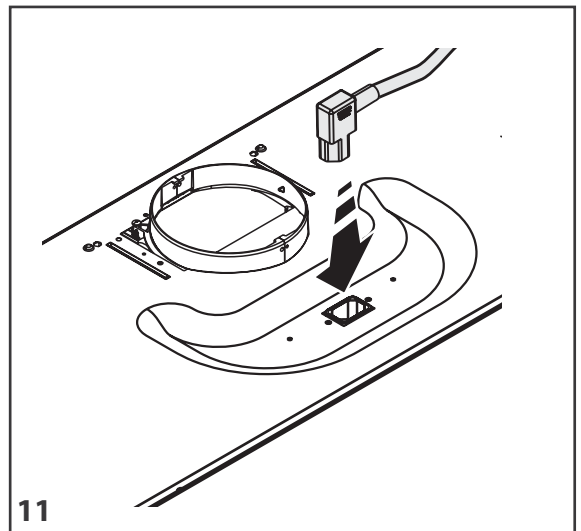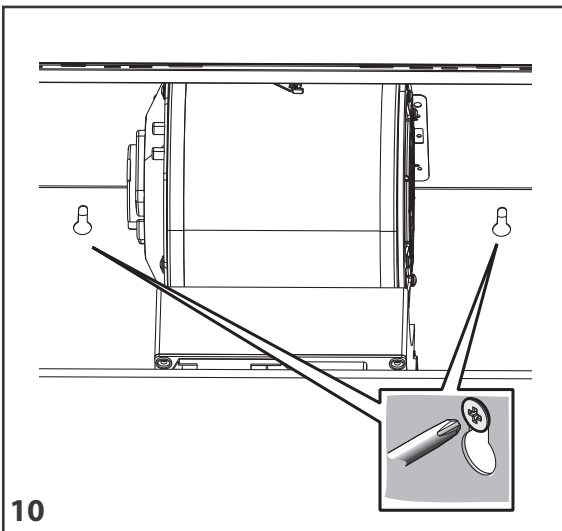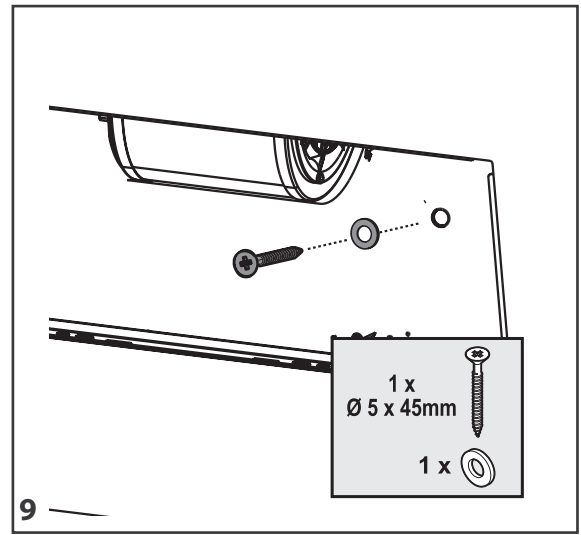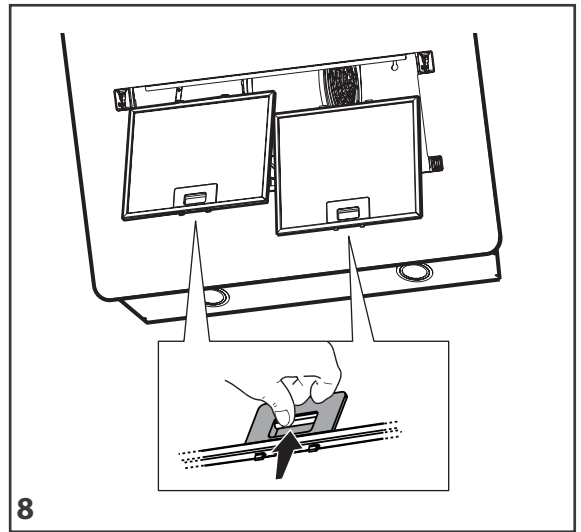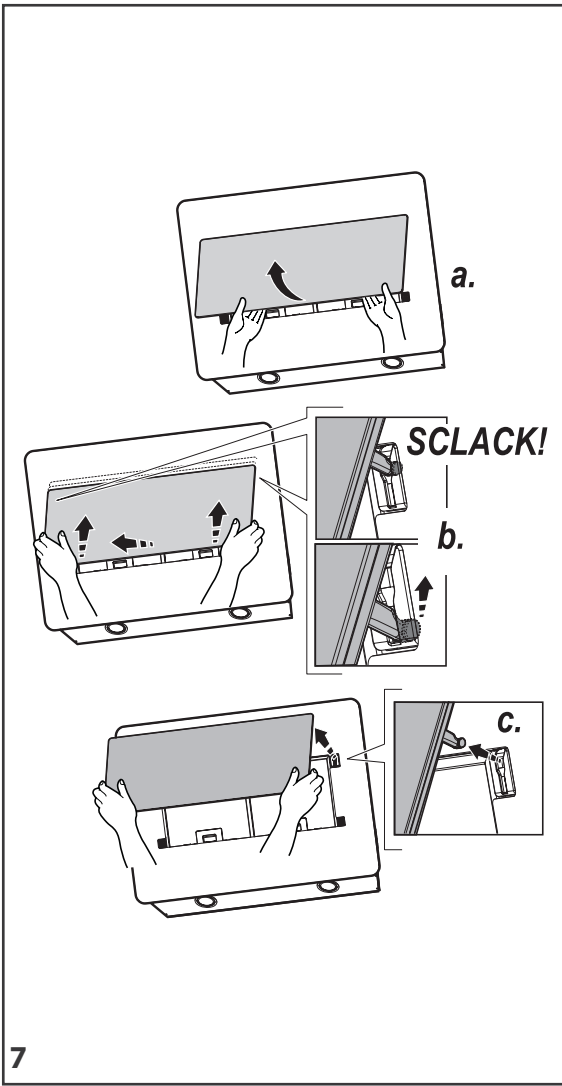


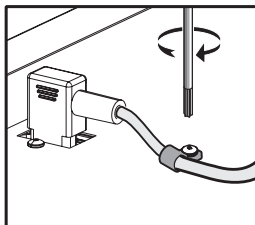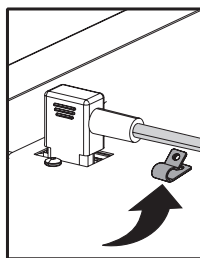



12

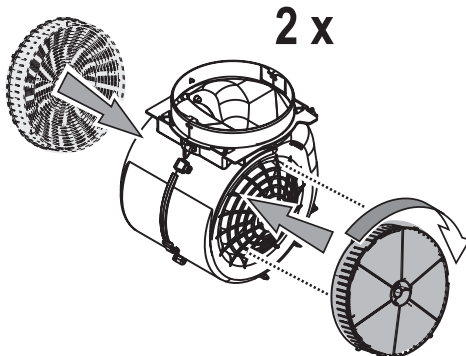


13

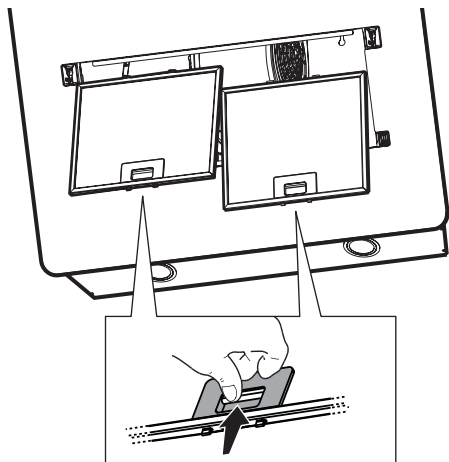

14

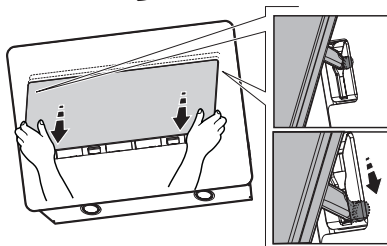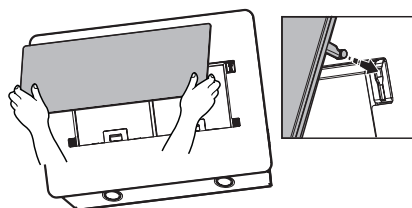

SCLACK!

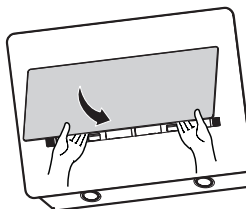

15



400011235020



Vytlačené v Taliansku
03/2018

