

## Stopp


Peatage või lähtestage ükskõik missugune ahjufunktsioon.

Confirmation  
(Kinnitusnupp)/  
Pöördnupp

## Digitaalne ekraan

## Kiirkäivitus

Mikrolainefunktsiooni käivitamiseks maksimaalse võimsuse juures 30-ks sekundiks vajutage lihtsalt nuppu Jet Start (Kiirkäivitus). Kui olete juba valinud küpsetusfunktsiooni (nt: Grill), vajutage nuppu Jet Start (Kiirkäivitus), et käivitada valitud funktsioon. Iga täiendav vajutus suurendab küpsetusaega 30 sekundi võrra.

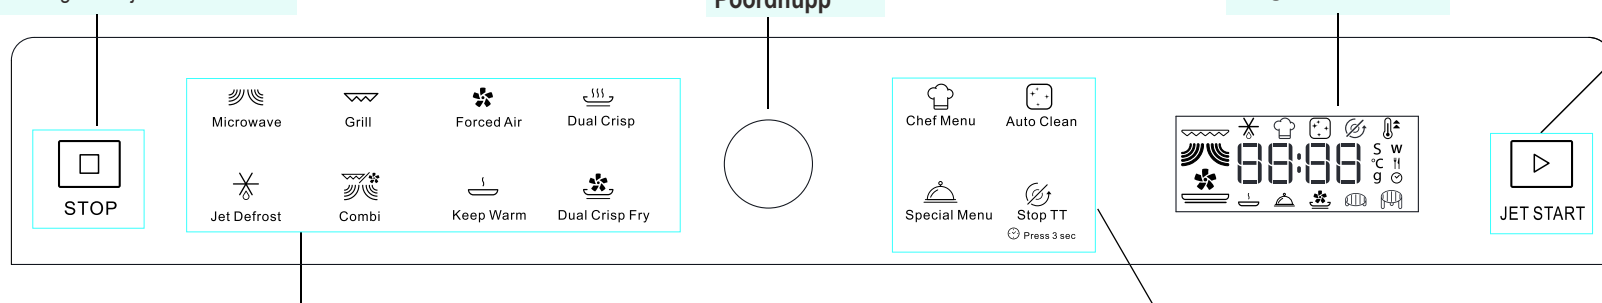

## PÕHIFUNKTSIOONID

Funktsiooni valimiseks puudutage selle nime. Kasutage pöördnuppu ja Confirmation (kinnitusnuppu), et määrata küpsetusparameetrid.

Funktsioon	Ikon	Soovitavad tarvikud / Toidu kategooriad
Microwave (Mikrolaineahi)		Mikrolaine- ja ahjukindel nõu
Grill		Ülemine rest
Forced Air (Sundõhk)		Alumine rest
Dual Crisp (Kahekordne pruunistamine)		Pruunistusplaat Pruunistuskäepide
Jet Defrost (Kiirsulatus)		1*  2*  3*  4*  5*
Combi (Kombi) Kombifunktsioonid:		
1. Combi (Microwave + Grill) (Kombi (Mikrolained + Grill))		Ülemine rest
2. Combi (Microwave + Forced Air) (Kombi (Mikrolained + Sundõhk))		Alumine rest
Keep Warm (Soojashoidmine)		Mikrolaine- ja ahjukindel nõu
Dual Crisp Fry (Kahekordne krõbedaks praadimine)		Pruunistusplaat Pruunistuskäepide  Ülemine rest

## ERITEGEVUSED

Funktsiooni valimiseks puudutage selle nime või ikooni juhtpaneelil. Täiendavat teavet erifunktsioonide kohta leiate kasutusjuhendist.

Funktsioon	Ikon	Märkused
Chef Menu (Peakoka menüü)		30 automaatresepti sisaldav loend on toodud selle lühijuhendi viimasel leheküljel. Iga retsepti täieliku kirjelduse leiate kasutusjuhendist.
Auto Clean (Automaatne puhastamine)		See automaatne puhastusüksik aitab puhastada mikrolaineahju õõnt ja eemaldada ebameeldivaid lõhnasid. Kasutamisevõtteid ja vajalikke näpunäiteid leiate kasutusjuhendist.
Special Menu (Erimenüü)		See erimenüü võimaldab tainast kergitada, võid, šokolaadi, jäätist, jne pehmenada ja sulatada.
Stop Turntable (Pöördaluse peatamine)		See funktsioon võimaldab kasutada suuri ja kandilisi nõusid, mis ei saa seadme sees vabalt pöörelda. On saadaval ainult koos mõnede küpsetusfunktsioonidega.

Avastage kõik originaalsed Whirlpooli tarvikud!

Külastage oma kohaliku Whirlpooli veebisaiti.



1/4

## MICROWAVE (MIKROLAINED)

- Funktsioon Microwave (Mikrolained) võimaldab kiirelt küpsetada või toitu ja jooke soojendada.
- Vajutage mikrolainete nuppu, seejärel kasutage pöördnuppu ja Confirmation (kinnitusnuppu), et valida võimsustase vastavalt tabelile.

TOIDE	SOOVITATAV KASUTUS:
900W	Jookide, vee, selgete suppide, kohvi, tee või muu kõrge veesisaldusega toidu soojendamine. Kui toit sisaldab muna või koort, valige madalam võimsus.
750 W	Kala, liha, köögiviljade jne valmistamine.
650 W	Selliste toitade valmistamiseks, mida ei saa segada.
500 W	Ettevaatlikum toiduvalmistamine, nt kõrge proteiinisaldusega kastmed, juustu- ja munaroad ning vormiroogade viimistlemine.
350 W	Hautiste valmistamine, või sulatamine.
160 W	Sulatamine.
90 W	Jäätise, või ja juustude pehmendamine.

## GRILL

- See funktsioon kasutab toidu grillimiseks võimsat metalltoru, andes toidula täiusliku pruuni värvi. Vajutage grillinuppu, keerake pöördnuppu, et valida võimsustase vastavalt alltoodud tabelile, seejärel vajutage kinnitamiseks Confirmation (kinnitusnuppu) ja keerake pöördnuppu küpsetusaja seadmiseks. Vajutage nuppu Jet Start (Kiirkäivitus), et alustada küpsetustsükli.

	VÕIMSUSTASE
1	Madal
2	Keskmine
3	Kõrge

## FORCED AIR (SUNDÕHK)

- See funktsioon võimaldab saavutada ahjurooga meenutava tulemuste. Kasutage seda funktsiooni, et valmistada beseed, lehttainast, kooke, sufleed, linnuliha ja röstliha.
- Sundõhu funktsioon on ette nähtud toidu küpsetamiseks eelkuumutuse etapis. Kasutage nii ventilatorit kui ka grilli, et ahju enne küpsetamise alustamist kiirelt eelkuumutada, saavutamaks parimaid võimalikke küpsetustulemusi.
- Vajutage nuppu Forced Air (Sundõhk) ja sisenege eelkuumutuse etappi, reguleerige temperatuuri, keerates pöördnuppu; kui soovitud temperatuur on saavutatud, kõlab helisignaali ja ekraanil kuvatakse toidu lisamise soovitus. Pärast toidu lisamist keerake pöördnuppu, et seada aeg ja käivitada küpsetusüksik.

## DUAL CRISP (KAHEKORDNE PRUUNISTAMINE)

- See eksklusiivne Whirlpooli funktsioon võimaldab küpsetada toidu ala- ja ülapiina täiuslikult kuldpruuniks. Kasutades küpsetamiseks nii mikrolaineid kui ka grilli, saavutab pruunistusplaat kiiresti õige temperatuuri ja hakkab toitu pruunistama.

## Funktsioon Manual Dual Crisp (Kahekordne käsitsi pruunistamine):


- Vajutage nuppu Dual Crisp (Kahekordne pruunistamine), keerake pöördnuppu, et seada küpsetusaeg, vajutage nuppu Jet Start (Kiirkäivitus), et alustada küpsetustsükli.

## Funktsioon Dual Crisp Bread Defrost (Leiva sulatamine kahekordse pruunistamisega):

- Vajutage nuppu Dual Crisp (Kahekordne pruunistamine) ja keerake pöördnuppu, et valida funktsioon P2 Dual Crisp Bread Defrost (Leiva sulatamine kahekordse pruunistamisega), seejärel vajutage kinnitamiseks Confirmation (kinnitusnuppu). Keerake pöördnuppu, et muuta kaalu ja vajutage nuppu Jet Start (Kiirkäivitus) küpsetusüksiki käivitamiseks.

- Funktsioonidefa Manual Dual Crisp (Kahekordne käsitsi pruunistamine): ja Dual Crisp Bread Defrost (Leiva sulatamine kahekordse pruunistamisega) tuleb kasutada järgmisi tarvikuid:

Tarvikud:



-Pruunistusplaat

-Pruunistuskäepide

## JET DEFROST (JET-SULATUS)

- Sulatusfunktsioon võimaldab külmutatud toitu kiiresti sulatada. Vajutage sulatusnuppu, seejärel kasutage pöördnuppu ja Confirmation (kinnitusnuppu), et valida oma eelistatud funktsioon tabelis toodute seast.

	TOIDU KATEGOORIA
P1	Liha
P2	Kana
P3	Kala
P4	Köögiviljad
P5	Leib

- Parimate võimalike tulemuste saavutamiseks palub seade:

- muuta toidu kaalu väärtust
- toitu pöörata/segada, kui vaja

2/4

**COMBI ( MICROWAVE + GRILL )  
(KOMBI (MIKROLAINED + GRILL))**

• See funktsioon kombineerib mikrolained ja grilli, võimaldades küpsetada ja gratineerida lühema aja jooksul. Vajutage nuppu Combi (Kombi): ekraanil kuvatakse number "1", mis vastab kombifunktsioonile (Grill + Mikrolained). Vajutage Confirmation (kinnitusnuppu), seejärel valige võimustase vastavalt alltoodud tabelile.

VÕIMSUSTASE	SOOVITATAV KASUTUS:
650 W	Köögiviljad
500 W	Lasagne (Lasanje)
350 W	Linnuliha ja kala
160 W	Liha
90 W	Gratineeritud puuviljad

**DUAL CRISP FRY (KAHEKORDNE  
KRÕBEDAKS PRAADIMINE)**

• See eksklusiivne Whirlpooli funktsioon võimaldab samaaegselt toitu pruunistada ja praadida. Kasutage seda funktsiooni, et kiirelt pruunistada ja praadida friikartuleid, kananagisaid, paneeritud kala ja viilutatud kartuleid.

	TOIDU KATEGOORIA
P1	Friikartulid
P2	Kananagisad
P3	Kalaleib
P4	Kanatiivad
P5	Kartuliviilud
P6	Falafel
P7	Vürtsikas paneeritud tursk

**COMBI ( MICROWAVE + FORCED AIR )  
(KOMBI (MIKROLAINED + SUNDÕHK))**

• See funktsioon kombineerib mikrolained ja sundõhu, võimaldades valmistada ahjuroogasid lühema aja jooksul. Vajutage nuppu Combi (Kombi), seejärel kasutage pöördnuppu ja Confirmation (kinnitusnuppu), et valida number "2" kombifunktsiooni (Mikrolained + Sundõhk) jaoks. Valige sobiv temperatuur vahemikus ja vajutage Confirmation (kinnitusnuppu), seejärel valige võimustase vastavalt tabelile.

VÕIMSUSTASE	SOOVITATAV KASUTUS:
350 W	Linnuliha, koorimata kartulid, lasanje ja kala
160 W	Röstliha ja puuviljakogid
90 W	Koogid ja kondiitritooted

**KEEP WARM (JÄTKAKE  
SOOJENDAMIST)**

• See funktsioon võimaldab värskest küpsetatud toitu soojana hoida.

• Temperatuuri saab reguleerida vahemikus 60°C-80°C, soovitatavad retseptid leiata kasutusjuhendist.

**CHEF MENU (MENÜÜ CHEF  
(PEAKOKK))**

• Peakoka menüü on lihtne ja intuiitiivne juhend, mis pakub automaatretsepte, et tagada iga kord täiuslik tulemus.

• Kasutage seda menüüd, et valmistada lühijuhendi viimasel leheküljel loetletud toite. Vajutage nuppu Chef Menu (Peakoka menüü), seejärel valige lihtsalt retsept ja järgige ekraanijuhiseid. Menüü reguleerib automaatselt küpsetusparameetreid, et saada parimaid tulemusi. Kõigi menüüs sisalduvate retseptide täieliku kirjelduse leiata kasutusjuhendist.

**SPECIAL MENU (ERIMENÜÜ)**

• Nupp Special menu (Erimenüü) on mugav nupp, mis sisaldab erinevaid funktsioone, mis toetavad küpsetusprotsessi. See võimaldab tainast kergitada, võid, šokolaadi, jäätist, juustu jne pehmedada ja sulatada.

	MEETOD	TOIDU KATEGOORIA
P1	Taigna kergitamine	Taigna kergitamine
P2	Pehmendamine	Või
P3	Pehmendamine	Jäätis
P4	Pehmendamine	Toorjuust
P5	Pehmendamine	Külmutatud mahl
P6	Sulatus	Või
P7	Sulatus	Šokolaadi laastud
P8	Sulatus	Juust
P9	Sulatus	Vahukommid

**AUTO CLEAN  
(AUTOMAATNE PUHASTAMINE)**

• See automaatne puhastussükkel aitab puhastada mikrolaineahju õõnt ja eemaldada ebameeldivaid lõhnasid.

• Kasutamistõtteid ja vajalikke näpunäiteid leiata kasutusjuhendist.

**STOP TURNTABLE  
(PÖÖRDALUSE PEATAMINE)**

• Kasutage seda funktsiooni, kui peate kasutama väga suuri nõusid, mis ei saa ahjus vabalt pöörlema.

• Funktsioon Stop turntable (Pöördaluse peatamine) toimib ainult järgmiste küpsetusfunktsioonidega:

- Sundõhk
- Kombi (Mikrolained + Sundõhk)

• See funktsioon võimaldab ka juurdepääsu kella/keele seadistusrežiimi, kui vajutada ja hoida seda nuppu 3 sekundit.

**JET START (KIIRKÄIVITUS)**

• Seda funktsiooni kasutatakse kõrge veesisaldusega toidu kiireks soojendamiseks, nt selged supid, kohv või tee.

• Vajutage nuppu Jet Start (Kiirkäivitus), et käivitada täisvõimsusel (900W) 30 sekundiks mikrolainete funktsioon. Iga täiendav vajutus suurendab küpsetusaega 30 sekundi võrra. Saate ka aega suurendada või vähendada, keerates pärast funktsiooni käivitumist pöördnuppu.

		1-KÖÖGIVILJAD
P1		Täidetud kartulid
P2		Kartulid
P3		Tomatid

		2-KANA
P1		Kanafilée tükid
P2		Kanakoivad
P3		Õhukese paneeringuga krõbekana
P4		Munapuder

		3-LIHA
P1		Loomaliha
P2		Lambaliha
P3		Antrekoot
P4		Peekon
P5		Lihapallid

		4-KALA/MEREANNID
P1		Kattega fileetükid
P2		Paneeritud krevetid

		5-PITSA/QUICHE
P1		Kodune pitsa
P2		Lorraine'i quiche
P3		Pannipitsa
P4		Õhuke pitsa
P5		Värske pitsa

		6-PASTA/LASANJE
P1		Värske lasanje
P2		Külmutatud lasanje

		7-MAGUSTOIDUD/ KONDIITRITOOTED
P1		Kodune puuviljapirukas
P2		Teeküpsised
P3		Koogi pruunistamine
P4		Pähklid
P5		Biskviitkook (kerge)
P6		Muffinid
P7		Küpsised
P8		Beseed
P9		Jogurt

**TARVIKUD**

Mikrolaine- ja ahjukindel nõu



Pruunistuskäepide ja pruunistusplaat



Alumine rest



Ülemine rest



Kõigi menüüs Chef (Peakokk) sisalduvate retseptide täieliku kirjelduse leiata kasutusjuhendist.