

**MANGE TAKK FOR AT DU HAR KJØPT ET WHIRLPOOL-PRODUKT**

For å motta en mer fullstendig assistanse, vær vennlig å registrere produktet ditt på www.whirlpool.eu/register



Les sikkerhetsinstruksene nøye før du bruker apparatet.

PRODUKTBEKRIVELSE**FØRSTE GANGS BRUK**

Vent i minst to timer, etter installasjonen, før du kobler apparatet til strømmettet. Koble apparatet til strømmettet og det vil starte automatisk. De ideelle lagringstemperaturene for maten er forhåndsinnstilt ved fabrikken.

Etter at du har slått apparatet på, må du vente i 4-6 timer før den riktige oppbevaringstemperaturen nås for et normalt fullt apparat. Plasser det antibakterielle, anti-lukt filteret i vifta slik det vises på filterets pakke (hvis det er tilgjengelig). Dersom du hører lydsignalet, betyr dette at temperaturalarmen har grepet inn: trykk på knappen for å slå av de akustiske alarmene.

KONTROLLPANEL

1. Kjøleseksjonens temperatur
2. Avslåing av lydalarmer
3. På/hvilemodus
4. "Eco Night" natt
5. Fryserseksjonens temperatur - Fast freeze


6TH SENSE FRESH CONTROL

Apparatet er automatisk i stand til raskt å nå optimal intern temperatur for oppbevaring. Funksjonen gjør det også mulig å kontrollere fuktigheten i apparatet. For at den skal fungere korrekt, må viften også være slått på. Det er mulig å slå funksjonen på/av (se beskrivelse av Vifte).

VIFTE*

Viften forbedrer temperaturfordelingen inne i produktet, slik at den lagrede maten bevares bedre og overdreven fuktighet reduseres. Viften er slått på som standard og kan aktiveres/deaktiveres ved å trykke på knappen på basen (som vist på figuren). Hvis omgivelsestemperaturen overstiger 27 °C eller hvis det dannes vanndråper på glasshyllene, må du slå på viften for å sikre at maten bevares. Når viften deaktiveres, optimaliseres energiforbruket.

Merk: viften starter på nytt automatisk etter et strømbuudd eller etter at apparatet er slått av. Ikke blokker luftinntaket med matvarer.

**ANTIBAKTERIELT FILTER**

Ta det ut av boksen plassert i Frukt- og grønnsaksskuffen, og sett det inn i viftedekelet. Fremgangsmåten for skifte av filter står på filterboks.

AVSLÅING AV LYDALARMEN

Trykk kort på "Stop Alarm" knappen for å slå av lydalarmer.


ON/STAND-BY

Trykk på knappen i 3 sekunder for å slå apparatet av. Trykk kort på knappen igjen for å aktivere apparatet på nytt.


Merk: Dette kobler ikke apparatet fra strømmettet.

KJØLESEKSJONENS TEMPERATUR

Det er mulig å stille inn en annen temperatur med "Fridge" (kjøleskap)-knappen. Det finnes fem mulige kontroller.

**FRYSERSEKSJONENS TEMPERATUR**

Du kan stille inn en annen temperatur ved å benytte knappen "Freezer" (fryser). Det er mulig å utføre fem reguleringer.




* Kun tilgjengelig på noen modeller

FAST FREEZE

Trykk på "Freezer" knappen i 3 sekund 24 timer før du legger store mengder mat for nedfrysing i sonen for nedfrysing. Når funksjonen er aktivert, vil sekvensen i figuren vises på displayet.

Funksjonen slås av automatisk etter 48 timer, eller manuelt ved å trykke på "Freezer"-knappen igjen.

Merk: Unngå direkte kontakt mellom fersk mat og maten som allerede er frosset. For å optimalisere tiden for nedfrysing, kan skuffene fjernes og maten kan plasseres direkte på bunnen av rommet.

**FRYSESEKSJON**

No Frost fryserne sirkulerer kald luft rundt i områdene for oppbevaring og forhindrer isdannelse, og eliminerer dermed helt behovet for avising.

Frosne artikler setter seg ikke fast i vegger, etiketter forblir leselige og oppbevaringsrommet forblir ryddig.

Fryserens skuff/seksjon vises i bildet ovenfor.

**ECO NIGHT-FUNKSJON**

Eco Night-funksjonen gjør at apparatets energiforbruk kan konsentreres i timene med den billigste strømtariffen (vanligvis om natten), når strøm er fritt tilgjengelig og koster mindre sammenlignet med dagtid (kun i land som benytter et multitariff-system basert på tid på dagen – kontroller din energitariff hos ditt lokale energiselskap). For å aktivere funksjonen, trykker du på Eco Night-knappen når den billige tariffen begynner (avhengig av din spesifikke tariff). Hvis de billige prisene starter kl. 20,00 trykker du på knappen på dette klokkeslettet. Funksjonen er aktiv når Eco Night-dioden er PÅ. Når funksjonen har blitt aktivert, tilpasser apparatet automatisk energiforbruket basert på det valgte klokkeslettet, dvs. ved å bruke mindre energi om dagen enn om natten.


Viktig: For at funksjonen skal fungere på riktig måte, må den være på både natt og dag. Funksjonen vil bli værende aktiv helt til den deaktiveres (eller den deaktiveres ved strømbuudd eller dersom apparatet slås av). Trykk på knappen igjen for å deaktivere funksjonen. Når LED-lampen for Eco night er AV, er ikke funksjonen aktiv.

Merk: apparatets erklærte energiforbruk henviser til bruk med deaktivert Eco Night-funksjon.

"0° ZONE" SEKSJON*

"0° ZONE" seksjonen er spesielt utformet for å opprettholde en lav temperatur og riktig fuktighet for å oppbevare fersk mat lenger (for eksempel kjøtt, fisk, frukt og vintergrønnsaker).


Teknologi for kontroll av fuktighet i kombinasjonen med Active0 sørger for de riktige betingelsene for oppbevaring når matvarene ikke er fullstendig innpakket.

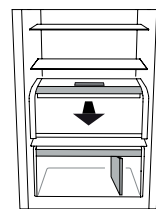

FOR Å SLÅ SEKSJONEN PÅ OG AV

Den innvendige temperaturen i seksjonen er ca. 0° når seksjonen er slått på.

For å slå på seksjonen, trykk på knappen (1) i mer enn ett sekund helt til symbolet (2) tennes. Det tente symbolet (2) betyr at seksjonen virker. Trykk på knappen (1) igjen i mer enn ett sekund for å slå seksjonen av. Den innvendige temperaturen avhenger av den generelle temperaturen i kjøleskapet.

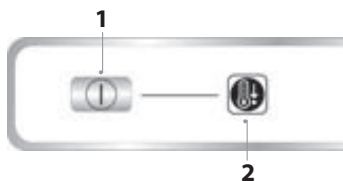

For at "0° ZONE" seksjonen skal fungere på riktig måte, må:

- apparatet slås på;
- kjøleskapstemperaturen befinne seg mellom +2°C og +6°C;
- "0° ZONE" seksjonen være slått på
- ikke "Vacation" (Ferie)-modus og Stand by være valgt

Merk:

- dersom symbolet ikke tennes når seksjonen slås på, må du kontrollere at skuffen er satt riktig inn; ta kontakt godkjent Teknisk Assistanse Service dersom problemet vedvarer
- når "0° ZONE" seksjonen er satt inn i apparatet, kan du høre en svak støy, som du bør betrakte som vanlig;

Viktig: vær forsiktig når du plasserer mat og bokser som er små, på øvre hylle i "0° ZONE" seksjonen slik at de ikke ved et uhell faller ned mellom hylla og kjøleseksjonens bakvegg.

FJERNING AV "0° ZONE" SEKSJONEN

Utfør følgende trinn:

1. for å gjøre det lettere å ta ut seksjonen, anbefaler vi at du tømmer (og eventuelt tar ut) de nedre dørhyllene.
2. Ta ut seksjonen ved å dreie den oppover.
3. Fjern den hvite plasthylla under seksjonen.


Merk: det er ikke mulig å fjerne den øvre hylla og sidestøtten.

For å bruke "0° ZONE" seksjonen igjen, setter du forsiktig den hvite plasthylla tilbake på plass under seksjonen før du setter inn skuffen og slår funksjonen på igjen.

For å oppnå et større volum i kjøleskapet og for å redusere energiforbruket, anbefales det å fjerne "0° ZONE" seksjonen. Rengjør seksjonen og komponentene av og til med en klut og en oppløsning av lunkent vann (pass på at du ikke senker den hvite plasthylla under skuffen under vann) og et nøytralt rengjøringsmiddel beregnet for innvendig rengjøring av kjøleskapet. Bruk ikke skuremidler.

Før du rengjør seksjonen (også utvendig) må du ta ut skuffen for å koble fra strømforsyningen.

HVORDAN OPPBEVARE MAT OG DRIKKE

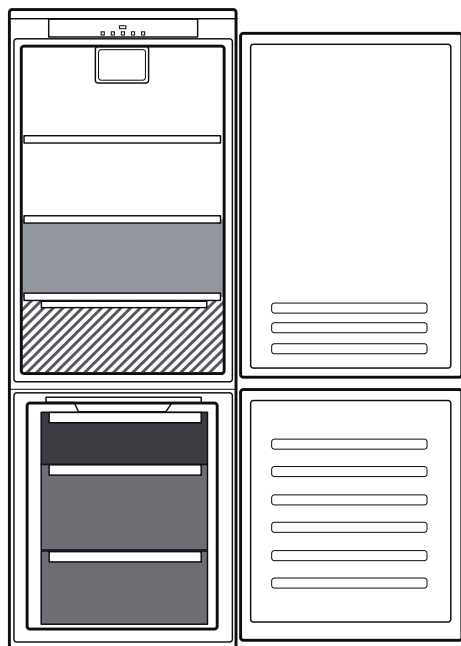






Forklaring

-  **TEMPERERT SONE**
Anbefales for oppbevaring av tropisk frukt, bokser, drikkevarer, egg, sauser, sylteagurk, smør, syltetøy
-  **KJØLESONE**
Anbefales for oppbevaring av ost, melk, meieriprodukt, delikatesser, yoghurt
-  **DET KJØLIGSTE OMRÅDET**
Anbefales for oppbevaring av kjøttpålegg, desserter, kjøtt og fisk
-  **FRUKT- & GRØNNSAKSSKUFF**
-  **SKUFFER I FRYSESEKSJON**
-  **SKUFF I FRYSERSONEN**
(Maks kjølesone)
Anbefalt for nedfrysing av ferskmat/tilberedt mat

* Kun tilgjengelig på noen modeller

FEILSØKINGSLISTE

Hva må gjøres hvis...	Mulige årsaker	Løsninger
Kontrollpanelet er slått av og apparatet virker ikke.	Apparatet kan være i On/Standby-modus. Det kan være problemer med strømmettet.	Slå på apparatet med på/standby-knappen. Kontroller følgende: <ul style="list-style-type: none"> • hvorvidt det er et strøbrudd • at støpslet sitter godt fast i uttaket, og at den flerpolede bryteren (hvis utstyrt) er slått på (slik at apparatet får strøm) • at den elektriske overbelastningsbeskyttelsen i huset virker som den skal • at strømledningen ikke er ødelagt.
Lys et inni apparatet virker ikke.	Du må kanskje skifte pære. Apparatet kan være i On/Standby-modus.	Modeller med lyspære: kople apparatet fra strømmettet, kontroller lyspæren og skift ut med ny hvis nødvendig (se avsnittet "Utskifting av lyspæren eller LED"). Modeller med diodelys: ta kontakt med et godkjent Servicesenter. Slå på apparatet med på/standby-knappen.
Temperaturen inne i seksjonene er ikke lav nok.	Det kan være forskjellige årsaker (se "Løsninger").	Kontroller følgende: <ul style="list-style-type: none"> • dørene er ordentlig lukket • apparatet er ikke installert nær en varmekilde • angitt temperatur er passende • sirkulasjonen av luft gjennom ventilene nederst i apparatet er ikke forhindret.
Det samler seg vann på bunnen av kjøleseksjonen.	Avløpshullet er blokkert.	Rengjør dreneringshullet for avrimingsvann (se avsnittet "Vedlikehold og rengjøring av apparatet").
Den fremste kanten på apparatet, ved dørtetningen, er varm.	Dette er ikke en feil. Det forhindrer at det dannes kondens.	Ikke nødvendig å utbedre.
Den røde lampen  blinker og det høres en lydalarm.	Alarm for åpen dør Den aktiveres når en dør står åpen over lengre tid.	Lukk dørene på produktet for å deaktivere den akustiske alarmen. Dersom den akustiske alarmen ikke opphører, betyr det at det er en alarm for feil ved strømmettet (se avsnittet Alarm ved strøbrudd).
Den røde lampen  tennes, en akustisk alarm piper og indikatoren for temperaturen i kjøleseksjonen blinker, som vist i figuren: 	Alarm funksjonsfeil Alarmen indikerer en feil i en teknisk komponent.	Ta kontakt med et autorisert servicesenter. Trykk på knappen for utkobling av alarmer for å deaktivere lydsignalet.
Den røde lampen blinker  og en akustisk alarm piper også når døren lukkes. Temperaturindikatoren til Fryseeksjonen vil blinke.	Strøbruddalarm Den aktiveres når strømmen er borte i en lengre periode, noe som forårsaker en temperaturøkning i fryseeksjonen.	Trykk på knappen for deaktivering av alarm for å koble ut lydsignalet. Hvis fryseeksjonen ennå ikke har nådd optimal temperatur for bevaring av mat, kan temperaturalarmen for fryseeksjonen bli aktivert (se temperaturalarm for fryseeksjonen). Kontroller maten før du spiser den.
Den røde lampen tennes (uten å blinke)  , du kan høre en akustisk alarm og indikatoren for temperaturen i fryseeksjonen blinker.	Temperaturalarm for fryseeksjon Temperaturalarmen indikerer at temperaturen i seksjonen ikke har nådd optimalt temperaturnivå. Dette kan skje: når den brukes første gang, etter avriming og/eller renhold, dersom store mengder matvarer plasseres i fryseren eller dersom døren ikke har vært riktig lukket.	Trykk på knappen for deaktivering av alarm for å koble ut lydsignalet. Når optimale temperaturforhold er nådd, slår den røde lampen seg automatisk av. Ta kontakt med et godkjent servicesenter dersom temperaturalarmen vedvarer.

* Kun tilgjengelig på noen modeller



Retningslinjer, standarddokumentasjon og ekstra produktinformasjon vil du kunne finne ved å:

- besøke vårt nettsted docs.whirlpool.eu
- Ved å benytte QR-koden
- Alternativt kan du **kontakte vår Ettersalgsservice** (se telefonnummeret i garantiheftet). Når du kontakter vår Ettersalgsservice, vennligst oppgi kodene du finner på produktets typeskilt.

Informasjon om modellen finner du ved å benytte QR-koden som er angitt på energimerket. Merket inneholder også modellidentifikatoren som kan benyttes for å konsultere databasens portal på <https://eprel.ec.europa.eu>.



Whirlpool



40001195243