

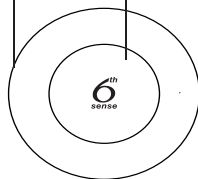
## Leállítás

A sütőfunkciók bármelyikének leállításához, illetve alaphelyzetbe állításához.



Stop

Microwave Grill Crisp Forced Air  
Reheat Defrost Steam Combi

For-  
gatógombMegerősítés  
gomb

## Digitális kijelző

Menu  
Bread Defrost



Jet Start

## Jet Start

A mikrohullám funkció maximális teljesítménnyel történő elindításához és 30 másodpercig tartó működtetéséhez egyszerűen nyomja meg a Jet Start gombot.

Ha már választott sütési funkciót (pl.: Grill), nyomja meg a Jet Start gombot a kiválasztott funkció indításához.

A gomb minden további megnyomására 30 másodperccel nő a sütési idő.

## FŐBB FUNKCIÓK

Érintse meg a funkció nevét a kiválasztásához. A Forgatógomb és a Megerősítés gomb használatával állítsa be a sütési paramétereket.

Funkció	Ikon	Javasolt tartozékok / Ételkategóriák
<b>Microwave (Mikrohullám)</b>		Fedő (külön kapható)
<b>Grill</b>		Magas grillrács
<b>Crisp</b>		Crisp tányér Crisp fogantyú
<b>Forced Air (Hőlégbefúvás)</b>		Alacsony grillrács  Sütőlap (külön kapható)
<b>6<sup>th</sup> sense Reheat (Felmelegítés)</b>		Fedő (külön kapható)
<b>6<sup>th</sup> sense Defrost (Kiolvasztás)</b>		1*  2*  3*  4*  5*
<b>6<sup>th</sup> sense Steam (Párolás)</b>		Pároló
<b>Combi</b> Kombinált funkciók:		
1. Combi Grill + Microwave (Combi grill + mikrohullám)		Magas grillrács
2. Combi Forced Air + Microwave (Combi hőlégbefúvás + mikrohullám)		Alacsony grillrács

## SPECIÁLIS FUNKCIÓK

Érintse meg a nevet vagy ikont a vezérlőpulton a funkció kiválasztásához. A speciális funkciókról bővebb információkat találhat a Használati utasításban.

Funkció	Ikon	Megjegyzések
<b>6<sup>th</sup> sense Menu (Menü)</b> Automatic recipes (Automatikus receptek)		A terméken elérhető 30 automatikus recept megtekintéséhez lépjen e Gyors útmutató utolsó oldalára. Az egyes receptek teljes leírása megtalálható a Használati utasításban.
<b>6<sup>th</sup> sense Bread Defrost (Kenyér kiolvasztás)</b>		Tartozékok: Crisp tányér  Crisp fogantyú
<b>Forgótányér leállítás</b>		Ez a funkció lehetővé teszi a nagyméretű és négyzetes edények használatát, amelyek nem tudnak szabadon forogni a termékben. Csak egyes sütési funkciók esetén alkalmazható.
<b>Időzítő/Idő beállítása</b>		A konyhai időzítő hasznos lehet különféle célokra, mint például tészta kelesztése a sütés előtt stb. Megjegyzés: az óra beállításához tartsa 3 másodpercig lenyomva az Időzítő gombot, majd állítsa be az órát a Forgatógomb és a Megerősítés gomb segítségével.

Fedezze fel az eredeti Whirlpool kiegészítők világát!



Látogassa meg a helyi Whirlpool weboldalt.

**6<sup>th</sup> sense**

A 6. érzék technológiának köszönhetően a mikrohullámú sütő automatikusan beállítja a sütési időt és teljesítményszintet az elkészíteni kívánt étel típusának megfelelően. A 6. ÉRZÉK logó megjelenik a digitális kijelzőn, amikor 6. ÉRZÉK irányított funkciót használ.



W 1 0 7 0 9 0 5 6

**MICROWAVE (MIKROHULLÁM)**

A Mikrohullám funkció lehetővé teszi az étel és ital gyors sütését vagy felmelegítését.

Nyomja meg a Microwave gombot, majd használja a Forgatógombot és a Megerősítés gombot a teljesítményszint kiválasztásához a táblázat szerint.

TELJESÍTMÉNY	JAVASOLT HASZNÁLAT:
950 W	Ital, víz, híg leves, kávé, tea és egyéb, nagy víztartalmú étel felmelegítése. Ha az étel tojást vagy tejszínt tartalmaz, válasszon kisebb teljesítményt.
750 W	Hal, hús, zöldség stb. elkészítéséhez.
650 W	Nem keverhető ételek elkészítéséhez.
500 W	Kényes elkészítési módozatú ételekhez, például nagy fehérjetartalmú mártásokhoz, tojás- és sajtételekhez, valamint a párolt ételek elkészítésének a befejezéséhez.
350 W	Párolt ételek készítéséhez, vaj olvasztásához.
160 W	Kiolvasztás.
90 W	Vaj, sajt, fagylalt és csokoládé felpuhításához.

**GRILL**

Ez a funkció nagy teljesítményű kvarc grillt használ az ételek pirításához, grillezéshez vagy csöbentsítéshez.

Nyomja meg a Grill gombot, majd használja a Forgatógombot és a Megerősítés gombot az idő beállításához.

**CRISP**

A Whirlpool eme egyedi funkciója lehetővé teszi, hogy az étel felül és alul is egyszerre aranybarnára piruljon. A mikrohullámú és grillsütés egyidejű használatával a Crisp tányér gyorsan eléri a megfelelő hőmérsékletet, és megkezd az étel barnítását és pirítását.

Ehhez a funkcióhoz a következő kiegészítőket kell használni:

- A Crisp tányért
- A Crisp fogantyút a forró Crisp tányérnak a sütőből való kivételéhez

Ez a funkció pizzák és más tésztaalapú ételek melegítésére és sütésére szolgál. Szalonnás tojás, kolbászfélék, burgonya, hasábburgonya, hamburger és egyéb húsfélék stb. sütésére is alkalmas olaj hozzáadása nélkül (vagy csak igen kis mennyiségű olaj hozzáadásával).

A rövid süteményi időt igénylő ételek (pizza, torták stb.) sütése előtt ajánljuk a Crisp tányér 2-3 percig tartó előmelegítését.

**FORCED AIR  
(HŐLÉGBEFÚVÁS)**

Ezzel a funkcióval sütőben sült ételeket készíthet el. A nagy teljesítményű fűtőszál és ventilátor használatával a sütemény program működése gyakorlatilag megegyezik a hagyományos sütőével.



**WITH PREHEAT (ELŐMELEGÍTÉSSEL)**  
Nyomja meg a Forced Air gombot a kívánt hőmérséklet kiválasztásához. A kijelzőn megjelenik a "Pre" szöveg: nyomja meg a Megerősítés gombot az Előmelegítés szakasz indításához. Ha elérte a megfelelő hőmérsékletet, a kijelzőn egy üzenet ("Add Food") felhívja a figyelmét, hogy adja hozzá az ételt. Állítsa be a főzési időt és nyomja meg a Megerősítés gombot a főzés indításához.



**WITHOUT PREHEAT (ELŐMELEGÍTÉS NÉLKÜL)**  
Nyomja meg a Forced Air gombot a kívánt hőmérséklet kiválasztásához. A kijelzőn megjelenik a "Pre" (Preheat - Előmelegítés) szöveg: az Előmelegítés program mellőzéséhez NE nyomja meg a Megerősítés gombot, hanem egyszerűen forgassa el a Forgatógombot a főzési idő beállításához.

**6TH SENSE REHEAT  
(6. ÉRZÉK MELEGÍTÉS)**

Ezzel a funkcióval könnyen újramelegítheti az ételeket. A mikrohullámú sütő automatikusan kiszámítja a szükséges mikrohullám-teljesítményt és időt a lehető legjobb eredmény eléréséhez a legrövidebb idő alatt.

Ezt a funkciót fagyasztott, konzerv- vagy szobahőmérsékletű készételek melegítéséhez használja.

Ez a funkció nettó 250 - 600 g tömegű étel melegítésére alkalmas.

**6TH SENSE DEFROST  
(6. ÉRZÉK KIOLVASZTÁS)**

A kiolvasztás funkció lehetővé teszi a fagyasztott élelmiszer gyors felolvasztását. Nyomja meg a Defrost gombot, majd használja a Forgatógombot és a Megerősítés gombot a kívánt elem kiválasztásához a táblázatban szereplők közül.

	ÉTELKATEGÓRIA
1	Hús
2	Csirke
3	Hal
4	Zöldség
5	Kenyér

A lehető legjobb eredmény érdekében a következőket kell megadnia:

- Az étel súlyát
- Szükség esetén fordítsa/keverje meg az ételt

**6TH SENSE STEAM  
(6. ÉRZÉK PÁROLÁS)**

Ennek a funkciónak a segítségével egészséges és természetes ízű ételeket készíthet el párolással. Használja ezt a funkciót a termékhez mellékelt párolóedénnyel olyan ételtípusok párolásához, mint a zöldség és hal. Ugyanennek a kiegészítőnek a használatával (a párolóedény betét nélkül) tésztát vagy rizst is főzhet.

**COMBI GRILL + MICROWAVE  
(COMBI GRILL + MIKROHULLÁM)**

Ez a funkció a mikrohullámos és grilles melegítést kombinálja, ami lehetővé teszi a csőbensültek gyorsabb elkészítését.

Nyomja meg a Combi gombot: a kijelzőn megjelenik az "1"-es szám, ami a Combi Grill + Mikrohullám funkciónak felel meg. Nyomja meg a Megerősítés gombot, majd válassza ki a teljesítményszintet az alábbi táblázat szerint.

TELJESÍTMÉNYSZINT	JAVASOLT HASZNÁLAT:
650 W	Zöldség
500 W	Baromfi és lasagne
350 W	Hal
160 W	Hús
90 W	Gratinírozott gyümölcs

**COMBI FORCED AIR + MICROWAVE  
(COMBI HŐLÉGBEFÚVÁS + MIKROHULLÁM)**

Ez a funkció a mikrohullámos és hőlégbefúvásos sütést kombinálja, ami lehetővé teszi a sültételek gyorsabb elkészítését.

Nyomja meg a Combi gombot, majd használja a Forgatógombot és a Megerősítés gombot a 2-es szám kiválasztásához, amely a Combi hőlégbefúvás + Mikrohullám funkciónak felel meg. Válassza ki a megfelelő hőmérsékletet az 50 °C-200 °C tartományból, majd válassza ki a teljesítményszintet az alábbi táblázat szerint.

TELJESÍTMÉNYSZINT	JAVASOLT HASZNÁLAT:
350 W	Baromfi, héjában sült burgonya, lasagne és hal
160 W	Sültek és gyümölcsstorták
90 W	Tészták és sütemények

**6TH SENSE MENU  
(6. ÉRZÉK MENÜ)**

A 6. érzék menü egy egyszerű és intuitív útmutató, amely automatikus recepteket kínál a mindig tökéletes eredmény érdekében.

Használja ezt a menüt a Gyors útmutató utolsó oldalán szereplő ételek elkészítéséhez. Nyomja meg a Menu gombot, egyszerűen válasszon ki egy receptet, majd kövesse a kijelzőn megjelenő utasításokat: A menü automatikusan beállítja a sütési paramétereket a legjobb eredmény érdekében. A Menü receptjeinek teljes leírása megtalálható a Használati utasításban.

**STOP TURNTABLE  
(FORGÓTÁNYÉR LEÁLLÍTÁSA)**

Ezt a funkciót akkor használja, ha igen nagy-méretű edényeket használ a főzéshez, amelyek nem tudnak szabadon forogni a sütőben.

A "Forgótányér leállítása" funkció csak a következő főzési funkciókkal működik:

- Hőlégbefúvás
- Combi grill + mikrohullám
- Combi hőlégbefúvás + mikrohullám

**6TH SENSE BREAD DEFROST  
(6. ÉRZÉK KENYÉR KIOLVASZTÁS)**

A Whirlpool eme egyedi funkciója lehetővé teszi a fagyasztott kenyér kiolvasztását. A kiolvasztás és Crisp technológia kombinálásával a kenyér íze és tapitása ugyanolyan lesz, mint a frissen sülté.

Ez a funkció lehetővé teszi a fagyasztott zsemle, baguette és croissant gyors kiolvasztását.

A Kenyér kiolvasztás funkció csak 50 g - 400 g közötti nettó súly esetében használható.

A funkcióval a következő kiegészítőket kell használni:

- A Crisp tányért
- A Crisp fogantyút a forró Crisp tányérnak a sütőből való kivételéhez

**TIMER (IDŐZÍTŐ)**

Olyankor használja ezt a funkciót, amikor egy konyhai órára van szüksége a pontos időtartam méréséhez különféle célokra, mint például tészta kelesztése a sütés előtt stb.






Vegye figyelembe, hogy a Konyhai időzítő NEM aktivál sütési programot.

**JET START**



Ez a funkció nagy víztartalmú étel gyors felmelegítésére szolgál, mint pl. nem sűrű levesek, kávé vagy tea.

Nyomja meg a Jet Start gombot a mikrohullám funkció maximális teljesítménnyel (950 W) történő elindításához és 30 másodpercig tartó működtetéséhez. A gomb minden további megnyomására 30 másodperccel nő a sütési idő. Az időt a Forgatógomb elforgatásával is növelheti vagy csökkentheti a funkció elindítása után.





 HÚS

-   1. Marha [Rostonsült]
-   2. Bárány [Rostonsült]
-  3. Bordaszelet [Grillezett]







 CSIRKE

-  4. Szárny [Crisp]
-  5. Filé [Crisp]






 HAL ÉS TENGER GYÜMÖLCSEI

-  6. Halfilé [Pároló]
-  7. Fagyasztott zöldség csőbens. [Sült] \*
-  8. Fagyasztott panírozott filé [Crisp] \*
-  9. Shrimps [Steam] (Garnéla [Pároló])

 ZÖLDSÉG

-  10. Burgonya [Sült]
-   11. Paradicsom [Sült]
-  12. Sárgarépa [Pároló]
-  13. Brokkoli [Pároló]
-  14. Kemencés burgonya [Crisp]






 PIZZA ÉS TOJÁSOS LEPÉNY

-  15. Otthon készített pizza [Crisp]
-  16. Quiche Lorraine [Crisp]
-  17. Fagyasztott tásas pizza [Crisp]
-  18. Fagyasztott, vékony tésztájú pizza [Crisp] \*
-  19. Előszűtött, fagyasztott tojásos lepény [Crisp] \*

 RIZS

-  20. Rizs [Pároló]





 TÉSZTA ÉS LASAGNE

-  21. Tészta [Pároló]
-   22. Húsos lasagne
-   23. Fagyasztott lasagne \*




 DESSZERT

-   24. Crème brûlée

 TÉSZTÁK ÉS SÜTEMÉNYEK

-  25. Házi gyümölcspite
-  26. Pogácsa [Crisp]
-   27. Piskóta [Crisp]

 SNACKEK ÉS GYORSÉTELEK

-  28. Csonthéjasok, pirított [Crisp]
-  29. Fagyasztott csirkefalatok [Crisp]
-  30. Hasábburgonya [Crisp]

## TARTOZÉKOK



Mikrohullám-  
és sütésálló tál



Crisp tányér



Pároló-  
edény



Párolóedény  
(alsó rész és fedő)



Alacsony  
grillrács



Magas grill-  
rács



A 6. Menü egyes receptjeinek teljes leírása megtalálható a Használati utasításban.