

**DIGITAL DISPLAY**  
Displayet viser 24-timers uret og indikatorsymbolerne.




**EFFEKT-KNAPPEN**  
Bruges til indstilling af den ønskede mikrobølgeeffekt.

**GRILKNAP**  
Til valg af grill-funktion.

**SPRØD-KNAPPEN**  
Til valg af Sprød-funktionen.

**STOP-KNAPPEN**  
Tryk for at stoppe eller nulstille en ovnfunktion.

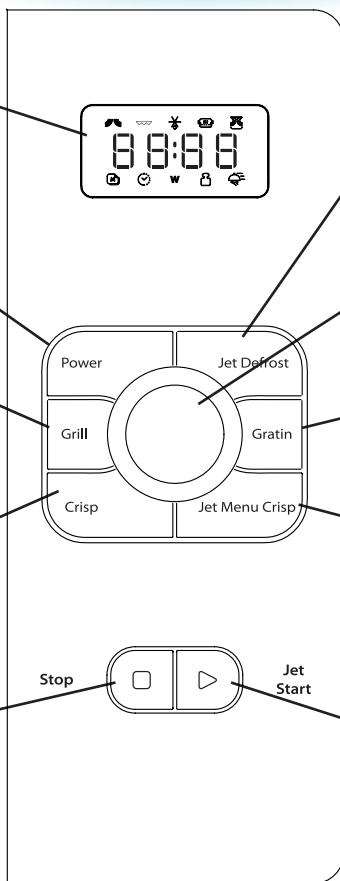

**HURTIGOPTØNING-KNAPPEN**  
Bruges til at vælge Jet optøningsfunktionen, og til at vælge hvilken type mad der skal tøes op.

**JUSTERINGSKNAPPEN**  
Bruges til at indstille kogetiden og vægten.

**GRATIN-KNAP**  
Til valg af gratin-funktion.

**JET MENUEN KNAPPEN**  
Bruges til at vælge Sprød-funktionen i Jet menuen og valg af madkategori.

**JET START-KNAPPEN**  
Bruges til at starte kogningen, samt til at aktivere jetstart-funktion.

## PAUSE ELLER STANDSNING AF KOGNING

**SÅDAN AFBRYDER DU KOGNINGEN MIDLERTIDIGT:**

**KOGNINGEN KAN STOPPES MIDLERTIDIGT VED AT ÅBNE LÅGEN** for at tjekke, vende eller røre i maden. Indstillingen opretholdes i 10 minutter.

**FOR AT FORTSÆTTE MADLAVNINGEN:**

**LUK OVNLÅGEN**, og tryk EN GANG på Start-knappen. Herefter forsætter madlavningen, hvorfra den blev afbrudt.

**NÅR DER TRYKES PÅ START-KNAPPEN TO GANGE**, øges kogetiden med 30 sekunder.

**HVIS DU IKKE ØNSKER AT FORTSÆTTE MED MADLAVNINGEN:**

**TAG MADEN UD AF OVNE**n, luk ovnlågen og tryk på STOP-knappen.

**BEMÆRK:** Når madlavningen er færdig, er ventilatoren, drejpladen og lampen stadig tændt, før der trykkes på STOP-knappen. Dette er normalt.

**DER LYDER ET BIP** hvert minut i 10 minutter, når tilberedningen er afsluttet. Tryk på STOP-knappen, eller åbn ovnlågen for at stoppe signalet.

**BEMÆRK:** Hvis ovnlågen åbnes og lukkes igen, når tilberedningen er afsluttet, husker ovnen kun indstillingen i 60 sekunder.

## HURTIGVEJLEDNING

### BØRNELÅS

**DENNE AUTOMATISKE SIKKERHEDSFUNKTION AKTIVERES 1 MINUT EFTER**, at ovnen er gået i "standby". I denne tilstand er låget låst.

**LÅGEN SKAL ÅBNES OG LUKKES**, f.eks. for at lægge mad i ovnen, før sikkerhedslåsen frigøres. Ellers viser displayet "door".

### JET START

**DENNE FUNKTION BRUGES** til hurtigt opvarmning af madvarer med stort vandindhold, f.eks. klar suppe, kaffe og te.

1 TRYK PÅ START KNAPPEN.

**DENNE FUNKTION STARTER AUTOMATISK** med maks. mikrobølgeeffekt og kogetiden er indstillet til 30 sekunder. Hvert tryk øger tiden med 30 sekunder. Du kan også ændre tiden ved at dreje på justeringsknappen for at forlænge eller forkorte tiden, efter at funktionen er startet.

### UR

**NÅR APPARATET SLUTTES TIL STIKKONTAKTEN FOR FØRSTE GANG**, eller i tilfælde af strømsvigt, går det automatisk til indstilling af uret.

- 1 DREJ PÅ JUSTERINGSKNAPPEN for at indstille timerne, når det venstre tal (timer) blinker.
- 2 TRYK PÅ START-KNAPPEN for at indstille timerne.
- 3 DREJ PÅ JUSTERINGSKNAPPEN for at indstille minutterne, når det højre tal (minutter) blinker.
- 4 TRYK PÅ START-KNAPPEN for at indstille minutterne.

**NU ER URET STILLET** og går.

Hvis du trykker på Stop-knappen, når du foretager indstillinger, afsluttes indstillingsprocessen, og apparatet går i standby og viser kun en kolonne.

**BEMÆRK:** Hvis indstilling af uret ikke er udført før 1 minut, går apparatet i standby og viser kun en kolonne.

### TEKNISKE SPECIFIKATIONER

STRØMFORSYNING	230 V/50 Hz
MÆRKESPENDING	1900 W
SIKRING	10 A (UK 13 A)
MB UDGANGSEFFEKT	700W
GRILNING	900 W
UDVENDIGE MÅL (HxBxD)	299 x 521 x 391
INDVENDIGE MÅL (HxBxD)	200 x 326 x 320

### KOGNING OG OPVARMNING MED MIKROBØLGER

**BRUG DENNE FUNKTION** til normal kogning og genopvarmning af f.eks. grøntsager, fisk, kartofler og kød.

- 1 TRYK GENTAGNE PÅ EFFEKT-KNAPPEN for at indstille effekten.
- 2 DREJ PÅ JUSTERINGSKNAPPEN for at indstille tilberedningstiden.
- 3 TRYK PÅ START-KNAPPEN.

**NÅR KOGNINGEN ER STARTET:**

Ved at trykke på Start-knappen kan du nemt forlænge tiden med 30 sekunder ad gangen. Hvert tryk øger tiden med 30 sekunder. Du kan også forkorte eller forlænge tiden ved at dreje på justeringsknappen.

KUN MIKROBØLGER	
EFFEKT	ANBEFALET BRUG:
JET (700 W)	GENOPVARMNING AF DRILLEVARER, vand, klar suppe, kaffe, te eller andre madvarer med højt vandindhold. Hvis maden indeholder æg eller fløde, vælges en lavere effekt.
500W	RETTER, DER KRÆVER PÅPASSELIGHED (f.eks. saucer med højt proteinindhold, oste- og æggeretter) og færdigkogning af sammenkogte retter.
350W	VIDEREKOGNING AF RAGOUT, smeltning af smør.
160 W	OPTØNING. Blødgøring af smør og ost.
90 W	BLØDGØRING AF IS.

### GRATIN

**BRUG DENNE FUNKTION TIL** at koge lasagne, fisk gratin og grøntsager gratiner.

- 1 TRYK PÅ GRATIN-KNAPPEN.
- 2 DREJ PÅ JUSTERINGSKNAPPEN for at indstille tilberedningstiden.
- 3 TRYK PÅ START-KNAPPEN.

**DET ER IKKE MULIGT AT ÆNDRE ELLER TÆNDE/SLUKKE** for effektivitet eller grillen, når Gratin-funktionen er i brug. Tilberedningstiden kan UNDER KOGNINGEN, ændres, ved at dreje på justeringsknappen.

**SØRG FOR, AT DE ANVENDTE REDSKABER**, er egnede til brug i mikrobølgeovne, og varmebestandige, når du bruger denne funktion. Stil kogegrejet på glasdrejpladen.

**ANVEND IKKE plastikredskaber til grillning**, Herefter smelter de. Træ- eller kartongenstande er heller ikke egnede.




## JET-OPTØNING

**BRUG DENNE FUNKTION TIL TØ KØD, FJERKRÆ, FISK, GRØNTSAGER OG BRØD OP.** Jet optøningen må kun bruges til madvarer, der har en nettovægt på mellem 100g-2,5kg.

**ANBRING ALTID MADVARENE PÅ GLASDREJETALLERKENEN.**

- 1 **TRYK GENTAGNE GANGE PÅ JET-OPTØNINGSKNAPPEN** for at vælge mellem madkategorierne.
- 2 **DREJ PÅ JUSTERINGSKNAPPEN**, for at indstille madens vægt.
- 3 **TRYK PÅ START-KNAPPEN.**



**OVNEN STOPPER HALVVEJS Gennem OPTØNINGEN, og displayet viser TURN FOOD (VEND MADEN).**

- Åbn lågen.
- Vend maden.
- Luk lågen, og genstart ved at trykke på Start-knappen.

Turn  
Food

**FROSNE MADVARER:**

**HVIS VÆGTEN ER OVER ELLER UNDER DEN ANBEFALEDE VÆGT:** Følg fremgangsmåden for "Tilberedning og Opvarmning med mikrobølger", og vælg 160W til optøning.

**HVIS MADEN ER VARMERE** end dybfrosttemperaturen (-18°C), skal du vælge en lavere vægtindstilling.

**HVIS MADEN ER KOLDERE** end dybfrosttemperaturen (-18°C), skal du vælge en højere vægtindstilling.



## SPRØD

**BRUG DENNE FUNKTION TIL AT GENOPVARME OG LAGER PIZZA'ER, SAMT ANDET MAD MED DEJ.** Funktionen er også god til at stege bacon og æg, pølser, hamburgere osv.

- 1 **TRYK PÅ SPRØD-KNAPPEN.**
- 2 **DREJ PÅ JUSTERINGSKNAPPEN**, for at indstille tilberedningstiden.
- 3 **TRYK PÅ START-KNAPPEN.**

**DET ER IKKE MULIGT AT ÆNDRE ELLER TÆNDE/SLUKKE** for effekt-niveauet eller grillen, når Sprød-funktionen er i brug.


**OVNEN STARTER AUTOMATISK** mikrobølger og grill for at opvarme kogepladen. Det gør, at kogepladen hurtigt kommer op på arbejdstemperaturen og begynder at brune maden og give den en sprød overflade.

- **SØRG FOR, at kogepladen er placeret korrekt midt på glasdrejetallerkenen.**
- **OVNEN OG KOGEPLADEN bliver meget varme ved brug af denne funktion.**

**UNDGÅ AT STILLE DEN VARME KOGEPLADE** på varmekølsomme overflader.

**PAS PÅ IKKE AT RØRE VED** loftspladen i ovnrummet under grillelementet.

**BRUG OVNHANDSKER** eller **det medfølgende specielle håndtag**, når den varme kogeplade skal tages ud.



**BRUG KUN** den medfølgende kogeplade til denne funktion. Andre kogeplader, der fås på markedet, giver ikke et korrekt resultat, hvis de anvendes med denne funktion.



**BRUG KUN** den medfølgende kogeplade til denne funktion. Andre kogeplader, der fås på markedet, giver ikke et korrekt resultat, hvis de anvendes med denne funktion.

## JET MENU SPRØD

**BRUG DENNE FUNKTION TIL AT KOGES FROSNED MADVARER.**

**HEREFTER VÆLGER OVEN** automatisk kogemetoden, tiden og effekten.

- 1 **TRYK GENTAGNE PÅ SPRØD-KNAPPEN**, for at vælge den ønskede madklasse. (se oversigt)
- 2 **DREJ JUSTERINGSKNAPPEN FOR AT** indstille madens vægt.
- 3 **TRYK PÅ START-KNAPPEN.**

- Åbn lågen.
- Tilføj, rør rundt i eller vend maden.
- Luk lågen, og genstart ved at trykke på Start-knappen.



**VISSE MADKLASSER SKAL** have med tilføjet, eller skal røres rundt under tilberedelsen (forskellig fra model til model). I sådanne tilfælde stopper ovnen med en besked om at udføre den nødvendige handling.

**BEMÆRK: HVIS LÅGEN, under "Tilføj mad",** ikke åbnes på dette tidspunkt (indenfor 2 minutter), stopper ovnen, og går i "standby". Under "vend mad"/"rør mad", fortsættes kogningen, hvis lågen ikke åbnes indenfor 2 minutter.

MADKATEGORI		ANBEFALET MÆNGDE	TILBEHØR TIL BRUG	UNDER MAD-LAVNING
1	Ris	300G - 650G	INDSÆT DEN TOMME KOGEPLADE. TILFØJ MAD, NÅR DER STÅR "ADD FOOD" PÅ DISPLAYET	RØREMAD
2	PASTA	250G - 550G	INDSÆT DEN TOMME KOGEPLADE. TILFØJ MAD, NÅR DER STÅR "ADD FOOD" PÅ DISPLAYET	RØREMAD
3	BUFFALO WINGS/CHICKEN NUGGETS	250G - 500G	BRUG KOGEPLADEN	VEND MADEN
4	POMMES FRITES	250G - 500G	BRUG KOGEPLADEN	RØREMAD
5	PIZZA	250G - 750G	BRUG KOGEPLADEN	
6	QUICHE	250G - 600G	BRUG KOGEPLADEN	
7	PANERET FISK/FISKEPINDE	250G - 500G	INDSÆT DEN TOMME KOGEPLADE. TILFØJ MAD, NÅR DER STÅR "ADD FOOD" PÅ DISPLAYET	VEND MADEN
8	CORDON BLEU/KYLLING-KOTELETTER	1 - 4 STK. (100-125G PR. STK.)	INDSÆT DEN TOMME KOGEPLADE. TILFØJ MAD, NÅR DER STÅR "ADD FOOD" PÅ DISPLAYET	VEND MADEN

**HVIS DE PÅGÆLDENDE MADVARER IKKE ER NÆVNT I TABELLEN, og hvis vægten er over eller under den anbefalede vægt, anbefales det at bruge fremgangsmåden i "Tilberedning og genopvarmning med mikrobølger".**

**BEMÆRK:**  
Under foropvarmningen kan du putte lidt olie eller smør på kogepladen.

## GRILL

**ANVEND DENNE FUNKTION TIL** hurtigt at give maden en flot brun overflade.

- 1 **TRYK PÅ KNAPPEN GRILL.**
- 2 **DREJ PÅ JUSTERINGSKNAPPEN**, for at indstille tilberedningstiden.
- 3 **TRYK PÅ START-KNAPPEN.**

**KONTROLLER, AT DE REDSKABER, der anvendes, er varme- og ovnfaste, før de benyttes med grill-funktionen.**

**ANVEND IKKE** plastikredskaber til grillning, Herefter smelter de. Træ- eller kartongenstande er heller ikke egnede.

