

NÁVOD NA KAŽDODENNÉ POUŽÍVANIE



ĎAKUJEME, ŽE STE SI KÚPILI VÝROBOK INDESIT

Ak chcete získať komplexnejšiu pomoc a podporu, zaregistrujte, prosím, svoj spotrebič na <http://www.indesit.com/register/indesit.html>




Bezpečnostné pokyny a Návod na používanie a údržbu si môžete stiahnuť na našej webovej stránke <http://docs.indesit.eu> a postupovať podľa pokynov na zadnej strane tejto brožúrky.



Pred používaním spotrebiča si starostlivo prečítajte Príručku o ochrane zdravia a bezpečnosti.

OPIS SPOTREBIČA

SPOTREBIČ

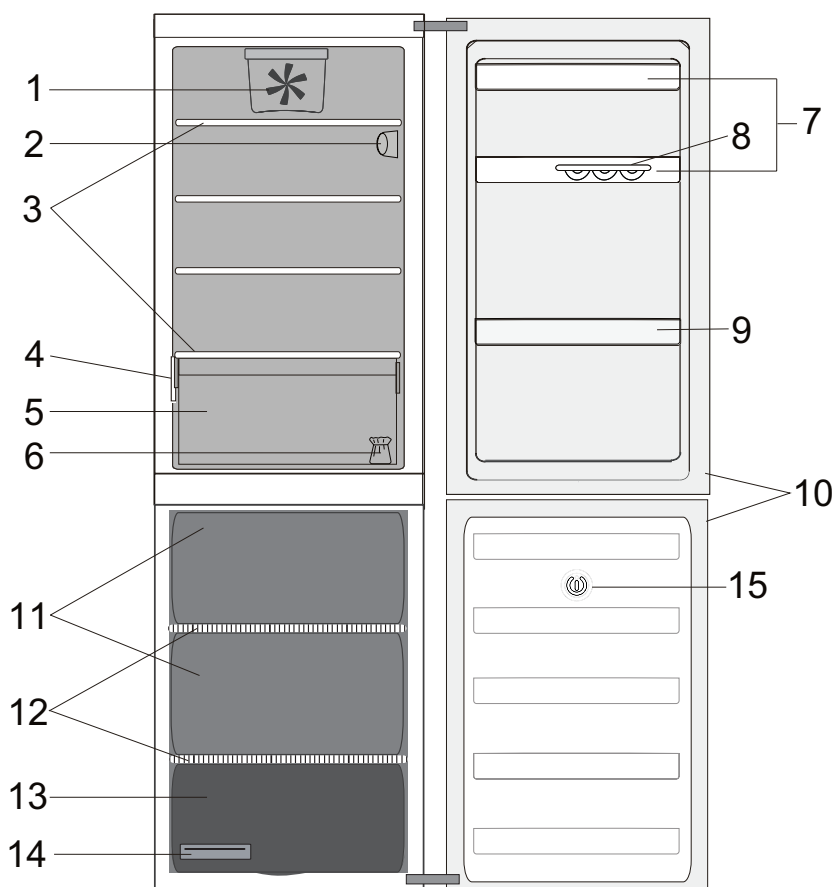


Chladiaci priestor

1. Ventilátor
2. Elektronický ovládací panel/ osvetlenie
3. Police
4. Výrobný štítok s obchodným menom
5. Zásuvka na ovocie a zeleninu (Fresh crisper)
6. Súprava na zmenu smeru otvárania dverí
7. Priehradky v dverkách
8. Stojan na vajčička
9. Polička na fľaše
10. Tesnenie dveriek

Mraziaci priestor

10. Tesnenie dverí
11. Zásuvky mrazničky
12. Police
13. Spodná zásuvka : najchladnejšia časť, vhodné na mrazenie čerstvých potravín
14. Miska na ľad
15. Snímač výpadku elektriny


OVLÁDACÍ PANEL

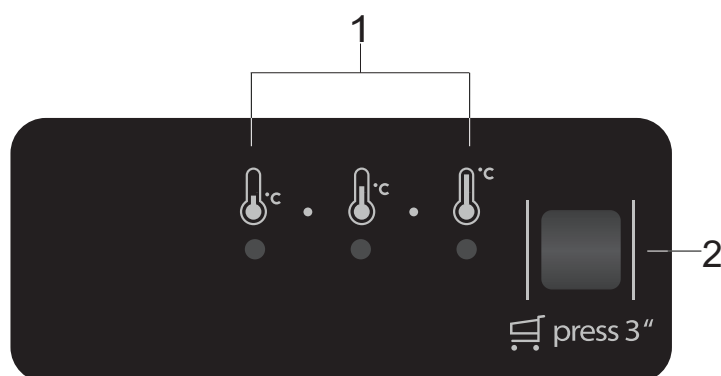


1. LED kontrolky (zobrazujú aktuálnu nastavenú teplotu alebo funkciu Super Cool/rýchle chladenie)
2. Tlačidlo Super Cool/tlačidlo Teplota

PRÍSLUŠENSTVO


STOJAN NA VAJÍČKA

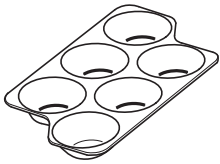

ODDELOVAČ FLIAŠ (AK JE PRILOŽENÝ)

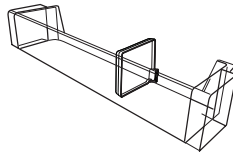

MISKA NA ĽAD

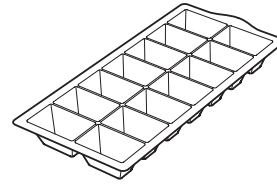

PRVÉ POUŽITIE

ZAPNUTIE SPOTREBIČA

Zapojením do siete sa spotrebič automaticky uvedie do prevádzky. Po spustení spotrebiča počkajte aspoň 4 – 6 hodín, až potom vložte potraviny do chladničky a do mraziaceho priestoru.

Po zapojení spotrebiča do elektrickej siete sa displej rozsvieti a na približne 1 sekundu sa zobrazia všetky ikony. Rozsvietia sa predvolené hodnoty (z výroby) chladiaceho priestoru.


KAŽDODENNÉ POUŽÍVANIE

Viac informácií o funkciách nájdete v Návode na používanie a údržbu/ na poslednej strane nájdete informácie o tom, ako získať Návod na používanie a údržbu

FUNKCIE

NASTAVENIE TEPLoty

Stlačte tlačidlo Teplota na ovládacom paneli, aby ste nastavili teplotu od najvyššej po najnižšiu. Stlačením tlačidla Teplota sa bude cyklicky meniť nastavenie teploty. Pri prvom zapojení spotrebiča bude prednastavená teplota spotrebiča na stredovú polohu (výrobné nastavenie). Nasledujúca tabuľka zobrazuje určené hodnoty teploty:

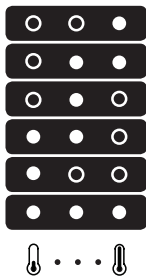

- VYSOKÁ TEPLota
- STREDNE VYSOKÁ TEPLota
- STREDNÁ TEPLota
- STREDNE NÍZKA TEPLota
- NÍZKA TEPLota
- SUPER COOL

● LED zapnutá ○ LED vypnutá

Poznámka: Uvedené nastavené hodnoty zodpovedajú priemernej teplote v celej chladničke.

SUPER COOL (RÝCHLE CHLADENIE)

Funkcia Super Cool (rýchle chladenie) sa odporúča na zvýšenie chladiacej kapacity chladničky, ak dovnútra vložíte veľké množstvo potravín.

Funkciu Super Cool (rýchle chladenie) spustíte, **ak stlačíte a 3 sekundy podržíte tlačidlo Teplota** na ovládacom paneli, kým sa nerozsvietia všetky 3 LED kontrolky. Funkcia sa automaticky deaktivuje po 24 hodinách a vráti sa

na predošlú nastavenú hodnotu.



Funkcia sa dá zrušiť manuálne stlačením a podržaním tlačidla Teplota na ovládacom paneli na 3 sekundy.

SVETLO CHLADIČKY

Na osvetlenie chladiaceho priestoru sa používa LED svetlo, ktoré poskytuje lepšie osvetlenie a zaručuje veľmi nízku spotrebu energie.

Ak systém LED osvetlenia nefunguje, obráťte sa na servis, aby ho vymenili.

Dôležité: Vnútorne osvetlenie chladiaceho priestoru sa zapne po otvorení dvierok chladničky. Ak dvierka necháte otvorené dlhšie ako 8 minút, osvetlenie sa automaticky vypne.

VENTILÁTOR

Ventilátor zlepšuje rozloženie teploty vnútri chladiaceho priestoru, čím napomáha uchovaniu kvality skladovaných potravín. Pri pôvodnom nastavení je ventilátor zapnutý.

Aby ste ventilátor vypli, stlačte tlačidlo. Pripomíname, že aj keď je ventilátor zapnutý, nebude v prevádzke nepretržite.

Ventilátor sa zapne/zastaví v závislosti od teploty a/alebo úrovne vlhkosti vo vnútri chladničky.


Je preto úplne normálne, že sa ventilátor nebude otáčať, aj keď je zapnutý.

TABUĽKA ALARMOV

DRUH ALARMU	SIGNALIZÁCIA	PRÍČINA	RIEŠENIE
Alarm pri otvorených dverách	Bliká svetlo chladničky	Dvere zostali otvorené dlhšie ako 5 minút.	Zatvorte dvierka
Alarm pri otvorených dverách	Vyplo sa svetlo chladničky	Dvere zostali otvorené dlhšie ako 8 minút.	Zatvorte dvierka
Porucha	Bliká ktorýkoľvek indikátor teploty	Porucha spotrebiča.	Zavolajte servis

SNÍMAČ VÝPADKU ELEKTRINY

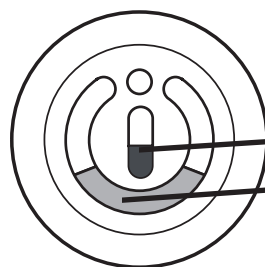



Pomocou dvoch tekutín vás snímač výpadku elektriny upozorní na výpadok napájania.



1. ČERVENÁ TEKUTINA



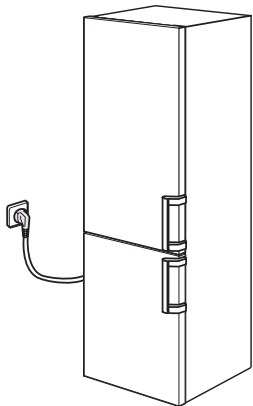



2. ŽLTÁ TEKUTINA

NÁVOD NA POUŽÍVANIE (pri prvom použití je nutné nastavenie)


<p>1</p> <p>Zapojte chladničku do zásuvky</p> 	<p>2</p> <p>Snímač musí byť v tejto polohe:</p> 	<p>3</p> <p>Vyčkajte 24 hodín, aby tekutina zmrzla</p> <p>+24 h</p> 	<p>4</p> <p>Po 24 hodinách musíte otočiť snímačom výpadku elektriny o 180° v smere hodinových ručičiek. Teraz je snímač pripravený na používanie. Ak chcete vedieť, či došlo k výpadku, skontrolujte snímač.</p> 
--	--	---	--

AK CHCETE VEDIETĽ, ČI DOŠLO K VÝPADKU, SKONTROLUJTE SNÍMAČ

Ak je jedna či obe kvapaliny rozpustené, znamená to, že došlo k zvýšeniu teploty v mrazničke spôsobenému výpadkom napájania. Aj čiastočné rozpustenie jednej z dvoch kvapalín môže ukazovať na abnormálny nárast vnútornej teploty.

 <p>Východiskové usporiadanie: Bez problému</p> 	 <p>ŽLTÁ KVAPALINA dole: potraviny treba skonzumovať do týždňa</p> 	 <p>ČERVENÁ + ŽLTÁ KVAPALINA dole: potraviny treba vyhodiť</p> 
--	---	---

AKO USKLADŇOVAŤ POTRAVINY A NÁPOJE

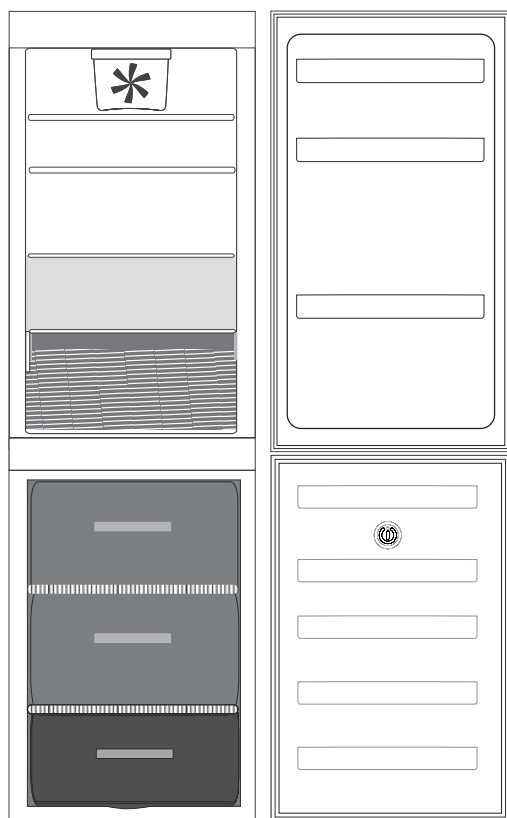


Legenda



MIERNE CHLADNÁ ZÓNA

Odporúčaná na uskladnenie tropického ovocia, plechoviek, nápojov, vajec, omáčok, nakladanej zeleniny, masla, džemov



CHLADNÁ ZÓNA

Odporúča sa na skladovanie syra, mlieka, mliečnych výrobkov, lahôdok, jogurtov, studených nárezov, zákuskov



ZÁSUVKA NA OVOCIE A ZELENINU



OBYČAJNÉ ZÁSUVKY MRAZIČKY



MRAZIACA ZÁSUVKA

(MAXIMÁLNE CHLADNÁ ZÓNA) navrhovaná na mrazenie čerstvých/varených potravín.

Poznámka: Sivé sfarbenie v legende sa nezhoduje so skutočnou farbou zásuviek

CHLADIACI PRIESTOR

Na balenie potravín používajte nádoby z recyklovateľných plastov, kovu, hliníka a skla a prilnavú fóliu.

Tekutiny a potraviny vydávajúce silný pach alebo náchylné na absorpciu pachov vždy skladujte v uzatvorených nádobách alebo ich prikryte.

Ak v chladničke skladujete malé množstvo potravín, odporúčame použiť policičky nad zásuvkou pre ovocie a zeleninu, pretože je to najchladnejšia oblasť chladničky.

Potraviny, ktoré vypúšťajú veľké množstvo etylénu, a tie, ktoré sú citlivé na tento plyn, ako je ovocie, zelenina a šalát, by mali byť vždy oddelené alebo zabalené, aby neskracovali trvanlivosť uskladnených potravín; napríklad neskladujte paradajky spolu s kivi alebo kapustou.

Aby ste sa vyhli prevrhnutiu fliaš, môžete použiť držiak na fľaše (dostupný pre niektoré modely).

Potraviny neskladujte príliš blízko pri sebe, aby sa zabezpečila dostatočná cirkulácia vzduchu.

MRAZIACI PRIESTOR

Mrazička je ideálne miesto na uchovávanie mrazených potravín, výrobu kociek ľadu a mrazenie čerstvých potravín v priestore mrazičky.

Maximálne množstvo kilogramov čerstvých potravín, ktoré možno zmraziť počas 24 hodín, je uvedené na výrobnom štítku (...kg/24 h).

Ak chcete v mrazičke uložiť malé množstvo potravín, odporúčame použiť najchladnejšie spodné časti priestoru mrazičky.

OPIS VÝROBKU

Technické údaje výrobku s energetickými údajmi tohto spotrebiča si môžete stiahnuť na webovej stránke Indesit <http://docs.indesit.eu>

AKO ZÍSKAŤ NÁVOD NA POUŽÍVANIE A ÚDRŽBU


> Stiahnite si Návod na používanie a údržbu z našej webovej stránky <http://docs.indesit.eu> (môžete použiť tento QR kód), s uvedením obchodného kódu výrobku.



> Prípadne kontaktujte náš popredajný servis

KONTAKTOVANIE NAŠICH POPREDAJNÝCH SLUŽIEB

Naše kontaktné údaje nájdete v záručnej knižke. Pri kontaktovaní nášho popredajného servisu pre zákazníkov uveďte, prosím, kódy z výrobného štítku vášho spotrebiča.

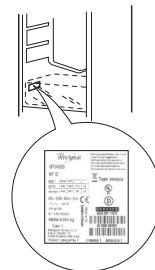

400010874947

Vytlačené v Taliansku

