


Compartiment réfrigérateur

- A.** Ventilateur et filtre déodorant et antibactérien (selon le modèle)
- B.** Ampoule ou voyant (selon le modèle)
- C.** Clayette
- D.** Voyants DEL (selon le modèle)
- E.** Couvercle de bacs à fruits et légumes
- F.** Bac(s) à fruits et légumes
- G.** Étiquette signalétique (située sur le côté du bac à fruits et légumes)
- H.** PANNEAU DE COMMANDE
- N.** Compartiment pour produits laitiers
- O.** Balconnets
- P.** Porte-bouteilles (si disponible)
- Q.** Balconnet porte-bouteilles



Compartiment congélateur

- I.** Bac supérieur (zone de congélation)
- L.** Bacs central et inférieur (zone de conservation des aliments congelés et surgelés)
- M.** Bac à glaçons (si fourni)

Remarque : Les clayettes, les balconnets et les bacs sont amovibles.

La température idéale de conservation des aliments est préréglée en usine.

Avant d'utiliser l'appareil, lisez attentivement les instructions fournies.

Les caractéristiques, les données techniques, et les images peuvent varier selon le modèle.

Fonction Eco night

La fonction Eco Night permet de concentrer la consommation d'énergie de l'appareil pendant les heures qui correspondent au tarif le moins cher (en général la nuit), lorsque l'électricité est disponible à volonté et les coûts moins élevés par rapport à la journée (uniquement dans les pays qui utilisent un système multi-tarif basé sur l'heure d'utilisation de l'électricité ; vérifiez le tarif auquel vous souscrivez auprès du fournisseur local. Pour activer la fonction, appuyez sur le bouton Eco night au moment où le tarif réduit commence (selon les tarifs en vigueur dans votre région). Par exemple, si le tarif réduit commence à 20 h, appuyez sur la touche à cette heure précise. Lorsque la LED Eco Night est allumée, cette fonction est activée. Une fois cette fonction activée, l'appareil adapte automatiquement la consommation d'énergie en fonction de l'heure sélectionnée, c'est-à-dire qu'il consomme moins d'énergie durant le jour que pendant la nuit.

REMARQUE IMPORTANTE : Pour fonctionner correctement, la fonction doit être active jour et nuit. Vous devez éteindre la fonction pour la désactiver (elle se désactive lors d'une panne de courant ou si l'appareil est éteint). Pour désactiver la fonction, appuyez de nouveau sur la touche. Quand le voyant Eco night est éteint, la fonction est désactivée.

Remarque : la consommation d'énergie déclarée fait référence au fonctionnement de l'appareil lorsque la fonction Eco night est activée.

Désactiver les alarmes sonores (Arrêter alarme)

Pour désactiver le signal sonore, appuyez sur la touche « Arrêter alarme ».

6th Sense Fresh Control fonction

La fonction est utilisée pour atteindre rapidement des conditions de conservation optimales en termes de température et d'humidité à l'intérieur de l'appareil. Pour que cette fonction soit pleinement efficace, il est nécessaire d'activer également le ventilateur.

Affichage de la température

L'affichage peut alternativement indiquer la température du compartiment réfrigérateur (entre 2 °C et 8 °C) ou la température du compartiment congélateur (entre -16 °C et -24 °C).

Verrouillage

Le verrouillage peut être activé/désactivé en appuyant sur la touche « Verrouillage » pendant 3 secondes, jusqu'à ce qu'un signal de confirmation soit entendu (l'icône s'allume). Si vous appuyez sur une touche alors que le verrouillage est activé, un signal sonore se fait entendre et l'icône « Verrouillage » clignote.


Température du compartiment réfrigérateur

Vous pouvez changer la température en utilisant la touche « Réfrigérateur ».

Marche/Veille

Appuyez pendant 3 secondes pour éteindre l'appareil. En mode Veille, les deux traits et la lumière du compartiment réfrigérateur s'allument. Pour réactiver la fonction, appuyez de nouveau sur la touche.

Remarque : Cette opération ne coupe pas l'alimentation électrique au niveau de l'appareil.

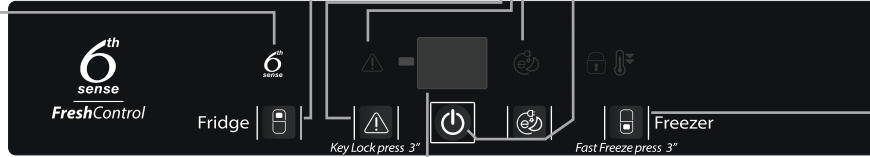

Ventilateur

Le ventilateur est par défaut ACTIVE. Vous pouvez désactiver le ventilateur en appuyant sur la touche à la base (comme indiqué sur la figure). Si la température ambiante est supérieure à 27 °C ou si des gouttes d'eau sont présentes sur les tablettes, le ventilateur doit être allumé pour assurer une bonne conservation des aliments. La désactivation du ventilateur permet de réduire la consommation d'énergie.



Température du compartiment congélateur

Vous pouvez changer la température en utilisant la touche « Freezer » (Congélateur).

Congélation rapide

Appuyez sur la touche « Freezer » (Congélateur) pendant 3 secondes, 24 heures avant d'introduire une grande quantité d'aliments à congeler dans le compartiment congélateur. Lorsque la fonction est activée, l'icône s'allume. La fonction se désactive automatiquement après 48 heures, ou manuellement en appuyant de nouveau sur la touche « Freezer » (Congélateur). **Remarque :** Les aliments qui doivent être congelés ne doivent pas être en contact avec des aliments déjà congelés.

Que faire si...	Causes possibles	Solutions
Le panneau de commandes est éteint, l'appareil ne fonctionne pas.	L'appareil peut être en mode Marche/Veille. Il se peut que l'alimentation de l'appareil présente une anomalie.	Activez l'appareil en appuyant sur la touche Marche/Veille Vérifiez les points suivants : - il n'y a pas de coupure de courant - la fiche est correctement insérée dans la prise et l'interrupteur bipolaire (le cas échéant) se trouve dans la position correcte (c.-à-d. qu'il permet à l'appareil d'être alimenté) - les dispositifs de protection de l'installation électrique du foyer fonctionnent correctement - le câble d'alimentation n'est pas sectionné.
L'éclairage intérieur ne fonctionne pas.	Il se peut que l'ampoule ait besoin d'être remplacée. L'appareil peut être en mode Marche/Veille	Modèles avec ampoule : débranchez l'appareil, vérifiez l'ampoule, et au besoin, remplacez-la par une neuve (voir la section « Remplacement de l'ampoule ou du voyant »). Modèles avec voyants à LED : adressez-vous à un Service Après-vente agréé. Activez l'appareil en appuyant sur la touche Marche/Veille
La température à l'intérieur des compartiments n'est pas assez basse.	Il peut y avoir plusieurs raisons (voir « Solutions »)	Vérifiez les points suivants : - les portes ferment correctement - l'appareil n'est pas situé près d'une source de chaleur - la température programmée est adéquate - rien n'obstrue la circulation de l'air par les bouches situées en bas de l'appareil
De l'eau s'accumule au fond du compartiment réfrigérateur.	L'orifice de vidange d'eau de dégivrage est bloqué.	Nettoyez la goulotte d'évacuation de l'eau de dégivrage (voir la section « Nettoyage et entretien de l'appareil »)
Le pourtour frontal de l'appareil, au niveau du joint de porte, est chaud.	Ceci est tout à fait normal. Cela empêche la formation de condensation.	Aucune action n'est requise.
Le voyant rouge clignote et un signal sonore retentit	Alarme de porte ouverte Elle s'active lorsque la porte reste ouverte trop longtemps.	Fermez la porte de l'appareil pour désactiver le signal sonore. Si le signal sonore ne se fait pas entendre, c'est l'alarme de coupure de courant (voir la section Alarme de coupure de courant).
Le voyant rouge clignote et un signal sonore retentit même si la porte est fermée.	Alarme Coupure de courant Elle est activée en cas d'une panne de courant prolongée qui se traduit par une augmentation de la température du compartiment congélateur. Remarque : Vous ne pouvez pas régler une autre température jusqu'à ce que l'alarme de panne soit désactivée.	Avant de désactiver le signal sonore, nous vous conseillons de prêter attention à la température affichée sur l'écran, qui correspond à la température maximale atteinte dans le compartiment congélateur pendant la coupure de courant. Appuyez sur la touche « Arrêter alarme » pour désactiver le signal sonore. Après avoir appuyé sur la touche, l'affichage de température indique une nouvelle fois la température réglée. Si le compartiment congélateur n'a pas encore atteint sa température de conservation optimale, l'alarme de température peut être activée (voir Alarme de température du compartiment congélateur). Vérifiez les aliments avant de les consommer.
Le voyant rouge s'allume (sans clignoter), un signal sonore retentit, et le voyant de température du compartiment congélateur clignote.	Alarme de température du compartiment congélateur L'alarme de température du compartiment congélateur indique que la température dans le compartiment n'est pas optimale. Cela peut se produire : lors de la première utilisation, après le dégivrage et/ou le nettoyage, si une grande quantité d'aliments est placée dans le congélateur, ou si la porte du congélateur n'a pas été fermée correctement.	Appuyez sur la touche « Arrêter alarme » pour désactiver le signal sonore. Le voyant rouge s'éteint automatiquement lorsque la température optimale est atteinte. Si l'alarme de température du compartiment congélateur reste allumée, contactez le Service Après-vente.
Le voyant rouge s'allume, un signal sonore se fait entendre, et la lettre « F » clignote sur l'écran.	Dysfonctionnement de l'alarme L'alarme indique le dysfonctionnement d'une composante électrique.	Adressez-vous à un Service Après-Vente agréé. Appuyez sur la touche « Arrêter alarme » pour désactiver le signal sonore