

نشكرك على شرائك أحد منتجات شركة WHIRLPOOL . للحصول على مساعدة كاملة، يرجى تسجيل جهازك على الموقع [www.whirlpool.eu/register](http://www.whirlpool.eu/register)




قبل استخدام الجهاز يرجى قراءة أدلة الصحة والأمان والاستخدام والعناية.  
قبل استخدام الغسالة، يلزم خلع براغي النقل. لمزيد من التعليمات التفصيلية عن كيفية خلعهم، انظر دليل التركيب.



## شرح المنتج


الجهاز

1. سطح العمل
2. درج مادة الغسل
3. لوحة التحكم
4. مقبض الباب
5. الباب
6. فلتر الماء/خرطوم التصريف في حالة الطوارئ (في حالة توافره) - خلف قاعدة -
7. قاعدة (قابلة للخلع)
8. أرجل قابلة للضبط (4)

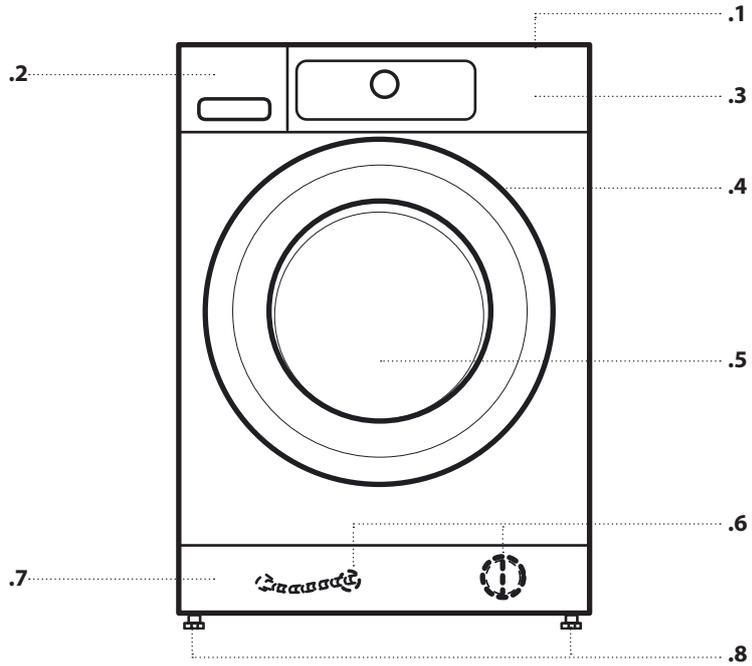

لوحة التحكم

1. زر التشغيل/الإيقاف (إعادة الضبط/التصريف في حالة الضغط عليه والاحتفاظ به إلى أسفل)
2. زر البرنامج
3. زر الألوان 15°
4. زر الحفاظ على نضارة الغسيل
5. زر مساعد المعالجة
6. مفتاح (الإدارة للاختيار/الضغط للتأكيد)
7. زر تأخير بدء التشغيل
8. زر درجة الحرارة
9. زر عدد لفات العصر
10. زر الوظائف الاختيارية (قفل المفاتيح في حالة الضغط عليه والاحتفاظ به إلى أسفل)
11. زر Start/Pause (بدء التشغيل/الإيقاف المؤقت)
12. شاشة
13. مكان البرامج

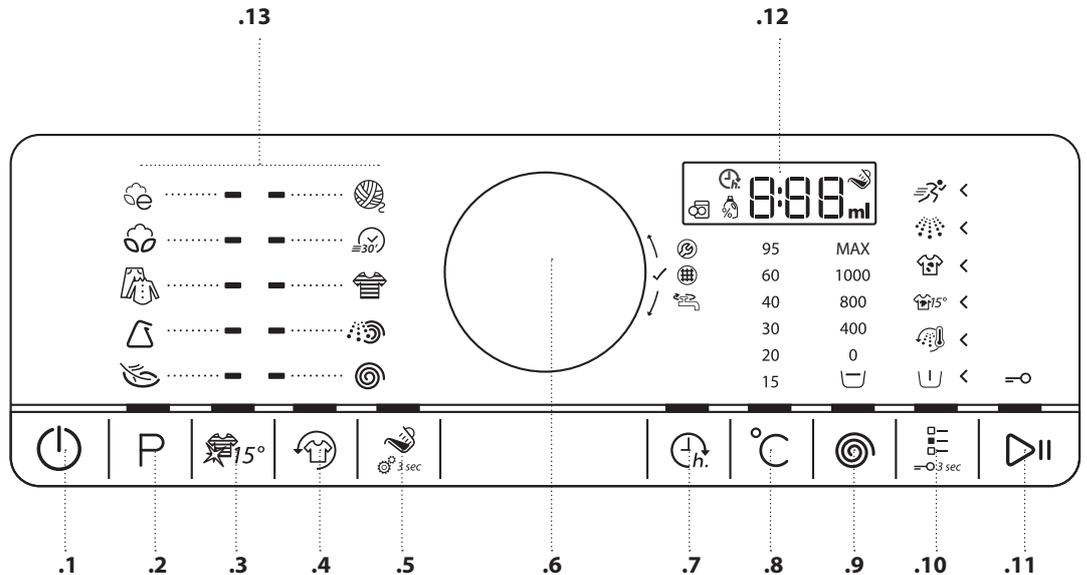



1. حجيرة الغسل الرئيسي
  - مادة الغسل للغسل الرئيسي
  - مزيل البقع
  - مزيل عسر الماء



2. حجيرة الغسل الأولى
  - مادة الغسل الخاصة بالغسل الأولى.




3. حجيرة المنعم
  - مُنعم الملابس
  - نشا ساتل

قم بصبب المنعم أو محلول النشا حتى علامة «الحد الأقصى» فقط.



4. زر الإخراج
  - اضغط لإخراج درج مادة الغسل للتنظيف).

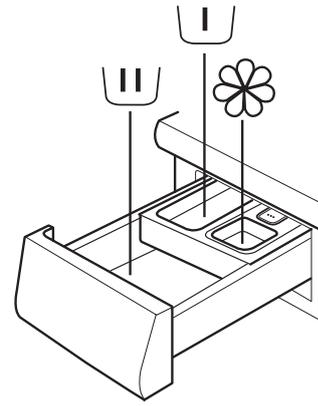

### توصيات مادة الغسل للأنواع المختلفة من الغسيل

نوع مادة الغسل	نطاق درجة الحرارة	نوع الغسيل
مواد الغسل للملابس شديدة الاتساخ	(بارد 95°-م)	غسيل أبيض ثقيل
مواد غسيل متعادلة تحتوي على مبيض و/أو مواد زيادة سطوع الألوان	(بارد 40°-م)	غسيل أبيض حساس
مواد غسيل تحتوي على مبيض و/أو مواد زيادة سطوع الألوان	(بارد 60°-م)	الألوان الفاتحة/الباهتة
مواد غسيل للألوان لا تحتوي على مبيض/مواد زيادة سطوع الألوان	(بارد 60°-م)	الألوان المركزة
مواد غسيل خاصة للغسيل الأسود/الداكن	(بارد 60°-م)	أسود/ألوان داكنة

## الاستخدام لأول مرة

- انظر جزء الاستخدام اليومي لمعرفة معلومات عن كيفية اختيار وتشغيل البرامج.
- اختر برنامج "Cotton" (الأقطن) في درجة حرارة 95° م.



- ضع كمية صغيرة من مادة غسل الملابس شديدة الاتساخ في حجيرة الغسل الرئيسية في درج مادة الغسل (بحد أقصى 1/3 الكمية الموصى بها من قبل الجهة الصانعة لمادة الغسل للغسيل المتسخ بدرجة خفيفة)
- ابدأ تشغيل البرنامج دون إضافة غسيل.

## الاستخدام اليومي



2. غلق الباب
  - تأكد من عدم انحناس أي غسيل بين الباب الزجاجي وموانع التسريب المطاطي.
  - أغلق الباب بحيث تسمع صوت إغلاق الباب.



1. إدخال الغسيل في الحلة
  - انظر دليل الاستخدام والعناية لمزيد من التفاصيل والوظائف/ انظر الصفحة الأخيرة لمعلومات حول كيفية الحصول على دليل الاستخدام والعناية
  - قم بتحضير الغسيل وفقاً للتوصيات الواردة في جزء «إرشادات ونصائح».
  - تأكد أن الجيوب خالية والعرابي مغلقة والأحزمة مربوطة.
  - افتح الباب وأدخل الغسيل إلى الحلة. تراعى كمية الغسيل القصوى المبينة في جدول البرامج المستقل.

## 3. فتح صنبور الماء



طريقة الاختيار الشخصي  
بعد تشغيلك للغسالة أنت لست مجبرا على اختيار الطريقة الإرشادية.  
حيث يمكنك اختيار الترتيب الذي تضبط به برنامجك حسب رغبتك.  
لإنشاء وضع ضبط اضغط على الزر المعني أولا، ثم أدر المفتاح للاختيار، ثم اضغط  
على المفتاح للتأكيد.  
يتوقف نطاق درجات الحرارة وعدد لفات العصر والوظائف الاختيارية على البرنامج  
المختار. لذا ينصح بالبدء باختيار البرنامج.

## 4. تشغيل الغسالة




• اضغط على زر «التشغيل/الإيقاف» إلى أن يضيء زر البرنامج.  
يظهر رسم على لوحة التحكم ويقوم الجهاز بإصدار صوت. تصبح  
الغسالة عندئذ جاهزة للتشغيل.

## 5. ضبط البرنامج المرغوب

الطريقة الإرشادية — سيقوم ضوء الزر بإرشادك عن طريق ضبط البرنامج  
بالترتيب التالي: اختيار البرنامج/درجة الحرارة/عدد لفات العصر/الوظائف  
الاختيارية. بمجرد تأكيدات الاختيار بالضغط على المفتاح، يقفز ضوء الزر إلى الخطوة  
التالية.

## • اختر البرنامج:

تأكد من إضاءة زر البرنامج.

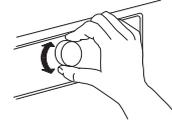

أدر المفتاح لاختيار البرنامج المرغوب.  
تضيء لمبة البيان بجوار البرنامج المختار.



قم بتأكيد البرنامج المرغوب عن طريق الضغط على الزر.

## • قم بتغيير درجة الحرارة عند اللزوم

إذا أردت تغيير درجة الحرارة المبيّنة في وحدة العرض تأكد من إضاءة زر  
درجة الحرارة.  
أدر المفتاح لاختيار درجة الحرارة المرغوبة، ثم اضغط المفتاح للتأكيد.



## • قم بتغيير عدد لفات العصر، عند اللزوم

إذا أردت تغيير عدد لفات العصر المبيّن في وحدة العرض، تأكد من  
إضاءة زر عدد لفات العصر.  
أدر المفتاح لاختيار عدد لفات العصر المرغوب أو توقف الشطف، ثم  
اضغط المفتاح للتأكيد.  
ارجع إلى الوظائف الاختيارية والوظائف والمبيّنات لمزيد من المعلومات.



## • اختر الوظائف الاختيارية عند اللزوم

إذا أردت اختيار وظائف إضافية تأكد من إضاءة زر الوظائف الإضافية.  
سيتم الإشارة إلى الوظائف الاختيارية المتاحة لبرنامجك عن طريق أسهم  
مضيئة < .  
أدر المفتاح لاختيار الوظائف الاختيارية المرغوبة. سيومض الرمز الخاص  
بالوظيفة الاختيارية المختارة. اضغط على الزر للتأكيد.  
بعض الوظائف الاختيارية/الوظائف يمكن اختيارها عن طريق الضغط على الزر  
مباشرة:



ارجع إلى جزء الوظائف الاختيارية والوظائف والمبيّنات لمزيد من المعلومات.

## 6. إضافة مادة الغسل



• إذا كنت لا تستخدم وظيفة مساعد المعايير، اجذب درج مادة الغسل  
لإخراجه وأضف مادة الغسل (والمواد المضافة/المنعم) الأن، تراعى  
المعايير الموصى بها على عبوة مادة الغسل.

• إذا اخترت PREWASH (برنامج الغسل الأولي) أو START DELAY  
(تأخير بدء التشغيل)، تراعى التوصيات الموجودة في جزء الوظائف الاختيارية  
والوظائف والمبيّنات. ثم أغلق درج مادة الغسل بحرص.  
• إذا كنت تستخدم وظيفة «مساعد المعايير»، أضف مادة الغسل فيما بعد، بعد  
تشغيل البرنامج. ارجع إلى جزء الوظائف الاختيارية والوظائف والمبيّنات لمزيد  
من المعلومات.  
• بعد إضافة مادة الغسل/المواد المضافة، لا تفتح درج مادة الغسل، لتجنب  
انسكابها.

## 7. بدء تشغيل البرنامج



• اضغط على زر «التشغيل/الإيقاف»، واحتفظ به مضغوطا إلى أن  
يضيء الزر ويظل كذلك، يبدأ تشغيل البرنامج.  
• إذا اخترت «مساعد المعايير»، ستحدد الغسالة كمية مادة الغسل  
الموصى بها لكمية الغسيل المدخلة وذلك بعد بدء البرنامج.  
• اتبع التعليمات كما هو موضح في جزء الوظائف الاختيارية والوظائف  
والمبيّنات.

## 8. تغيير أوضاع ضبط البرنامج المشغل عند اللزوم

• يظل من الممكن تغيير أوضاع الضبط أثناء تشغيل البرنامج.  
سيتم تطبيق التغييرات، بشرط أن تكون المرحلة المعنوية بالبرنامج لم تنته بعد.  
• اضغط على الزر المعني (على سبيل المثال «عدد لفات العصر» لتغيير عدد  
لفات العصر). ستومض القيمة المختارة لعدة ثوان.  
• أثناء الوميض يمكنك اختيار وضع الضبط عن طريق إدارة المفتاح. إذا توقف  
وميض القيمة قبل ضبطها اضغط على الزر مجددا.  
• اضغط على المفتاح لتأكيد وضع الضبط الجديد. إذا لم تقم بالتأكيد، سيتم تأكيد  
وضع الضبط الجديد أوتوماتيكيا: وسيتوقف الوميض.  
سيستمر البرنامج أوتوماتيكيا.  
لتغيير أوضاع ضبط البرنامج المشغل يمكنك أيضا:  
• الضغط على زر «التشغيل/الإيقاف» لإيقاف البرنامج المشغل  
• قم بتغيير أوضاع الضبط حسب رغبتك.  
• اضغط «التشغيل/الإيقاف» مجددا لمواصلة البرنامج.



- الإيقاف المؤقت للبرنامج المشغل وفتح الباب عند اللزوم
- اضغط على زر «التشغيل/الإيقاف» واحتفظ به مضغوطاً لإيقاف البرنامج المشغل بشكل مؤقت.
- إذا كان مستوى الماء و/أو درجة الحرارة مرتفعة (مرتفعين)، يضيء مبدن فتح الباب. يمكنك فتح الباب، على سبيل المثال لإضافة/إخراج غسيل.
- اضغط «التشغيل/الإيقاف» لمواصلة البرنامج.



- إعادة ضبط برنامج مشغل
- اضغط على زر «التشغيل/الإيقاف» إلى أن تظهر «rES» في وحدة العرض.



يتم تصريف الماء ويتوقف البرنامج ويتم تحرير قفل الباب.

- إيقاف الغسالة بعد انتهاء البرنامج
- ستظهر كلمة «End» «الانتهاء» في وحدة العرض، ويضيء مبدن فتح الباب – ويمكنك إخراج الغسيل.



- اضغط «التشغيل/الإيقاف» لإيقاف الغسالة. سيتم إيقاف الغسالة أوتوماتيكياً بعد حوالي ربع ساعة من انتهاء البرنامج لتوفير الكهرباء.
- اترك الباب مفتوحاً، حتى تجف الغسالة من الداخل.

## إرشادات ونصائح

### قم بفرز الغسيل تبعاً للآتي

- نوع القماش/تكتيت العناية (القطن، ألياف مختلطة، الألياف الصناعية، صوف، الملابس التي يتم غسلها يدوياً)
- اللون (قم بفصل الملابس الملونة والبيضاء، اغسل الملابس الملونة الجديدة بشكل منفصل)
- المنسوجات الحساسة (قم بغسل قطع الملابس الصغيرة – مثل جوارب النايلون – والملابس ذات الخطافات – مثل حمالات الصدر – في كيس قماشى أو كيس وسادة مغلق بسحاب).

### قم بتفريغ جميع الجيوب

- أشياء مثل العملات المعدنية والولاعات قد تسبب أضرار لغسالتك بالإضافة للحلّة.

### ملصقات العناية بالغسيل

- درجة الحرارة الموجودة في طبق الغسيل تشير إلى أقصى درجة حرارة ممكنة لغسل قطعة الملابس.

عملية غسل عادي

عملية غسل خفيفة

عملية غسل خفيفة جداً

غسيل يدوي فقط

غير مناسب للغسل

### قم بتنظيف فلتر الماء بشكل منتظم

- وهذا يساعد في منع انسدادها الذي قد يؤدي إلى تعذر طرد ماء التصريف. ارجع إلى جزء العناية والصيانة/«تنظيف فلتر الماء» في دليل الاستخدام والعناية.

### التوفير والبيئة

- احرص على تحقيق الاستخدام الأمثل للطاقة والماء ومادة الغسل وللوقت وذلك عن طريق الالتزام بالحد الأقصى لكمية الغسيل لكل برنامج، كما هو موضح بجدول البرامج.
- لا تتخطى كميات مادة الغسل الموضحة في إرشادات الجهة الصانعة لمادة الغسل. استخدم وظيفة مساعد المعايير.
- قم بتوفير الكهرباء باستخدام برنامج غسل °60 بدلاً من °95 أو °40 بدلاً من °60. مع الأقطان يُنصح باستخدام برنامج Eco Cotton (الأقطان، اقتصادي) عند درجة حرارة °60م.
- وفر الكهرباء والوقت عن طريق اختيار عدد لفات عصر مرتفع لتقليل محتوى الماء داخل الغسالة قبل استخدام مجفف الملابس.

مادة الغسيل والمواد المضافة	عصر	مناخ للاختيار مباشرة						مناخ للاختيار باستخدام زر الوظائف الاختيارية						كمية الغسيل القصوى (كجم)	درجة الحرارة	تبيكتات العناية	البرنامج
		توقف الشطف	عدد لغات العصر القصوى (لغة/دقيقة)	تأخير بدء التشغيل	مساعد العايرة	الحفاظ على نظارة الغسيل	ألوان 15°	سريع	شطف مركز	أستاخ شديد	البقع الطبيعية 15	شطف نهائي ساخن	غسل أولي				
م نعم للابن غسل رئيسي غسل أولي	توقف الشطف عدد لغات العصر القصوى (لغة/دقيقة)	تأخير بدء التشغيل	مساعد العايرة	الحفاظ على نظارة الغسيل	ألوان 15°	سريع	شطف مركز	أستاخ شديد	البقع الطبيعية 15	شطف نهائي ساخن	غسل أولي		°C				
○ ● —	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—	—	—	—	الحد الأقصى	بارد/60°م	☕	ECO COTTON (أقطان اقتصادي)		
○ ● ○	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	الحد الأقصى	بارد/95°م	☕	COTTON (أقطان)		
○ ● —	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—	✓	✓	—	6.0	بارد/60°م	☕☕	MIXED (مختلط)		
○ ● ○	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—	✓	3.5	بارد/60°م	☕	SYNTHETICS (ألياف صناعية)		
○ ● ○	✓	1000	✓	✓	✓	✓	✓	—	—	—	✓	2.5	بارد/40°م	☕	DELICATES (منسوجات حساسة)		
○ ● —	✓	1000	✓	✓	✓	✓	✓	—	—	—	—	2.0	بارد/40°م	☕☕ WOOLMARK	WOOL (أصواف)		
○ ● ○	✓	1000	✓	✓	✓	✓	✓	—	✓	✓	—	6.0	بارد/60°م	☕☕☕	COLOURS (ألوان)		
○ ● —	✓	الحد الأقصى	✓	✓	✓	✓	—	—	—	—	—	3.0	بارد/30°م	☕☕	RAPID 30' (سريع 30)		
○ — —	✓	الحد الأقصى	✓	—	✓	—	—	✓	—	—	—	الحد الأقصى	—	☕☕☕	RINSE&SPIN (شطف وعصر)		
— — —	—	الحد الأقصى	✓	—	✓	—	—	—	—	—	—	الحد الأقصى	—	☕☕☕	عصر		

المعايرة اختيارية ○

المعايرة ضرورية ●

غير متاح للاختيار/مناسب —

متاح للاختيار/اختياري ✓

احرص على مراعاة التوصيات المدونة على تيكيتات العناية بغسليك.



**WOOL (أصواف)**  
قطع الملابس الصوفية المميزة بعلامة الأصواف Woolmark والمصنفة على أنها قابلة للغسل بالغسالات الأوتوماتيكية، وكذلك المنسوجات المصنوعة من الحرير (احرص على مراعاة التوصيات المدونة على تيكيت العناية)، الكتان، الصوف والفسكوز المميز على أنه قابل للغسل اليدوي فقط.



**RAPID 30' (سريع 30')**  
الملابس ذات الاتساخات البسيطة والمصنوعة من القطن، الألياف الصناعية والمواد المختلطة الخاصة بها. برنامج إنعاش للغسيل الخالي من البقع.



**COLOURS (ألوان)**  
الملابس ذات الاتساخات البسيطة حتى العادية والمصنوعة من القطن، الألياف الصناعية أو المواد المختلطة الخاصة بها، وكذلك المنسوجات الحساسة. يساعد في الحفاظ على الألوان. استخدم مادة غسل مناسبة لألوان غسيلك.



**RINSE AND SPIN (شطف وعصر)**  
برنامج شطف منفصل وعصر مركز. للغسيل الثقيل.



**عصر**  
برنامج عصر مركز منفصل. للغسيل الثقيل.



**ECO COTTON (أقطن، اقتصادي)**  
المنسوجات القطنية ذات الاتساخات العادية. برنامج الملابس القطنية القياسي. البرنامج المضبوط على درجة حرارة 60°م يعتبر أنسب برنامج فيما يتعلق بإجمالي استهلاك الماء والطاقة لغسيل الملابس القطنية. وتعتمد القيم الواردة في ملصق الطاقة على هذا البرنامج.



**أقطن**  
الملابس القطنية والكتانية الثقيلة ذات الاتساخات العادية حتى الشديدة.



**مختلط**  
الملابس الثقيلة ذات الاتساخات البسيطة حتى العادية والمصنوعة من القطن أو الكتان أو الألياف الصناعية والمواد المختلطة الخاصة بها. برنامج يعمل لساعة واحدة.



**أنسجة صناعية**  
الملابس ذات الاتساخات العادية المصنوعة من الألياف الصناعية أو المواد المختلطة بالقطن.



**حساس**  
الملابس الرقيقة المصنوعة من منسوجات حساسة والتي تحتاج إلى التعامل برفق.

## بيانات الاستهلاك

قد تختلف هذه البيانات عما هو عليه الحال في منزلك نظرا لتغير الظروف المتعلقة بدرجة حرارة الماء المسحوب وضغط الماء وخلافه.

نسبة النداءة المتبقية التقريرية (%)	مدة البرنامج التقريرية (ساعة:دقيقة)		الطاقة (كيلوواط/ساعة)	الماء (لتر)	كمية الغسيل (كجم)	درجة الحرارة (°م)	البرنامج
	بدون تسريع	بالتسريع					
55	00:55	01:00	0.28	61	6.0	40	MIXED (مختلط)
55	--	02:50	2.80	99	10.0 (بحد أقصى)	95	COTTON (أقطن)
55	01:55	02:35	1.80	97	10.0 (بحد أقصى)	60	COTTON (أقطن)
55	02:10	03:30	0.88	88	10.0 (بحد أقصى)	40	COTTON (أقطن)
35	01:20	02:20	0.96	46	3.5	60	ألياف صناعية
35	01:20	02:20	0.66	46	3.5	40	ألياف صناعية
53	4:00	06:00	0.95	60	10.0 (بحد أقصى)	60	ECO COTTON (أقطن، اقتصادي)

برنامج Eco Cotton (أقطن، اقتصادي) هو البرنامج القياسي لغسل الملابس القطنية ذات الاتساخات العادية، وهو أكثر البرامج فعالية فيما يتعلق بإجمالي استهلاك الماء والطاقة. ولغرض توفير الطاقة، قد تختلف درجة حرارة الماء الفعلية عن درجة حرارة دورة الغسل المقررة.

القيم مقاسة في الظروف العادية وفقا للمواصفة IEC/EN 60456. تشير القيم الخاصة بالماء والطاقة ونسبة النداءة المتبقية إلى وضع الضبط الأساسي للبرنامج، دون اختيار وظائف اختيارية.

max = كمية الغسيل القصوى التي تستوعبها الغسالة

تشير القيم السمعية الواردة في ملصق المطابقة إلى الجهاز بعد اكتمال التركيب بالإضافة إلى البطانات السمعية المثبتة أسفل الغسالة طبقا للتعليمات المنفصلة.



# الوظائف الاختيارية والوظائف والمبينات

لمواصلة عمل البرنامج.

الوظائف الاختيارية التي يمكن اختيارها مباشرة من خلال الضغط على الزر المعني

الوظائف الاختيارية التي يمكن اختيارها عن طريق زر الوظائف الاختيارية



**غسل أولي**  
يساعد في تنظيف الملابس ذات الاتساخات الشديدة من خلال إضافة مرحلة غسل أولي إلى برنامج الغسل المختار. للملابس ذات الاتساخات الشديدة، على سبيل المثال المحتوية على اتساخات رمل أو حبيبات. يطيل مدة عمل البرنامج بحوالي 20 دقيقة. أضف مادة الغسل في حجرة الغسل الأولي بدرجة مادة الغسل أيضا، أو أضفها مباشرة في الحلة. استخدم مسحوقا للغسل الرئيسي لضمان بقائه في درجة مادة الغسل حتى بدء مرحلة الغسل الرئيسي.



**شطف نهائي ساخن**  
ينتهي عمل البرنامج بمرحلة شطف دافئ. ويسهم ذلك في تطهير ألياف غسيلك بحيث تلمس دفئا مريحا بالغسيل عند إخراجها من الغسالة بعد انتهاء عمل البرنامج بقليل.



**البقع الطبيعية 15°**  
تساعد في إزالة جميع أنواع البقع، ما عدا الشحم/الزيت. يبدأ البرنامج بمرحلة غسل بالماء البارد. وتطول مدة عمل البرنامج بحوالي 10 دقائق. ويُنصح بإجراء معالجة أولية للبقع العنيدة. لا تُتاح للاختيار مع برنامج أقطان 95°.



**اتساخ شديد**  
تساعد هذه الوظيفة في تنظيف الغسيل شديد الاتساخ والموجود به بقع وذلك من خلال تحسين فعالية المواد المضادة لإزالة البقع. أضف كمية مناسبة من المادة المضادة للغسل لإزالة البقع (مسحوق) في حجرة الغسل الرئيسي، مع مادة الغسل التي تستخدمها (مسحوق فقط). وقد يتم إطالة عمل البرنامج بما يصل إلى 15 دقيقة. مناسبة للاستخدام مع مزيلات البقع ذات قاعدة أكسجين ومواد التبييض. ويجب عدم استخدام مواد التبييض المحتوية على البيروورات أو الكلور.



**شطف مركز**  
يساعد في تجنّب ترسب بقايا مادة الغسل في الغسيل وذلك من خلال إطالة مرحلة الشطف. وهذه الوظيفة مناسبة تماما لغسل ملابس الأطفال الرضع، وملابس الأشخاص الذين يعانون من أمراض حساسية وللمناطق الموجودة بها ماء يسر.



**سريع**  
تتيح الغسل بشكل أسرع. ويُنصح بها للملابس ذات الاتساخات البسيطة. لا تُتاح للاختيار مع برنامج أقطان 95°.

أنوان 15°

تساعد في الحفاظ على ألوان غسيلك من خلال غسلها بالماء البارد (15°م). وتوفر الطاقة المستهلكة في تسخين الماء، مع الحفاظ على نتائج غسل جيدة. مناسبة للملابس الملونة ذات الاتساخات البسيطة التي لا يوجد بها بقع. لا تُتاح للاختيار مع برنامج أقطان 95°م.

**الحفاظ على نضارة الغسيل**

تساعد في الحفاظ على نضارة غسيلك إذا لم يكن بإمكانك إخراجها من الغسالة بعد انتهاء عمل البرنامج بقليل. حيث تبدأ الغسالة في تدوير الغسيل بشكل دوري بعد انتهاء عمل البرنامج. ويستمر ذلك لحوالي 6 ساعات بعد انتهاء عمل برنامج الغسل. ويمكنك إيقاف هذه الوظيفة في أي وقت من خلال الضغط على أي زر، حيث يتم تحرير قفل الباب ويمكنك إخراج غسيلك.

**مساعد المعايير**

يساعد في معايرة الكمية الصحيحة لمادة الغسل اللازمة لكمية غسيلك. قبل استخدام هذه الوظيفة الاختيارية: يتباين تركيز مواد الغسل المتاحة في الأسواق بصورة كبيرة. ولهذا السبب، قم بمواءمة الغسالة مع كميات معايرة مواد الغسل التي تستخدمها. علاوة على ذلك، تحقق مما إذا كانت درجة غس الماء المضبوطة مسبقا للغسالة (ماء يسر) تناسب درجة غس الماء لمرق المياه المحلي لديك واضبطها عند اللزوم (انظر «الاستخدام الأول لمساعد المعايير» في «دليل الاستخدام والعناية»).

**اختيار مساعد المعايير:**

(1) بعد اختيار البرنامج والوظائف الاختيارية، اضغط على زر «مساعد المعايير»، فيضئ رمز مساعد المعايير في وحدة العرض.

**تشغيل البرنامج:**

(2) قم بتشغيل البرنامج من خلال الضغط على زر «التشغيل/الإيقاف». – فتدور الحلة لرصد كمية الغسيل، وبعد ذلك يظهر في وحدة العرض كمية مادة الغسل الموصى بها بالمليتر.



(3) **إضافة مادة الغسل:**

افتح درج مادة الغسل وضع كمية مادة الغسل المبينة بوحدة العرض في حجرة الغسل الرئيسي بدرجة مادة الغسل.

إذا قمت باختيار الوظيفة الاختيارية «للغسل الأولي» وتريد إضافة مادة غسل لعملية الغسل الأولى أيضا، فضع نصف كمية مادة الغسل المبينة في حجرة الغسل الأولى، بالإضافة إلى الكمية الكاملة التي قمت بوضعها بالفعل في حجرة الغسل الرئيسي.

بدلا من إضافة مادة الغسل في درج مادة الغسل، فإنه يمكن أيضا إضافتها مباشرة في الحلة، في كرة مادة الغسل.

بالنسبة للبرامج المصحوبة بغسل أولي: يمكن إضافة كمية مادة الغسل الخاصة بالغسل الأولي في الحلة، أما كمية مادة الغسل الخاصة بالغسل الرئيسي فيجب إضافتها في حجرة الغسل الرئيسي بدرجة مادة الغسل. وفي هذه الحالة، استخدم مسحوقا للغسل الرئيسي لضمان بقائه في درجة مادة الغسل حتى بدء مرحلة الغسل الرئيسي. وبعد إضافة مادة الغسل، أغلق درج مادة الغسل (أو باب الغسالة).

(4) **الضغط على زر «التشغيل/الإيقاف» والاحتفاظ به مضغوطة**

= 3 sec

## قفل المفاتيح

تقوم هذه الوظيفة بتأمين قفل الأزرار والمفتاح بلوحة التحكم لمنع استخدامها بشكل غير مرغوب.

لتأمين قفل الأزرار:



- يجب أن تكون الغسالة مشغلة.
- اضغط على زر الوظيفة الاختيارية واحتفظ به مضغوطاً إلى أن يضيء رمز المفتاح في وحدة العرض. عندئذ يكون المفتاح والأزرار مؤمنة القفل. ويعمل فقط زر «التشغيل/الإيقاف».



إذا قمت بإيقاف الغسالة وإعادة تشغيلها، يظل قفل المفاتيح فعالاً إلى أن تقوم بتحريره.

لتحرير قفل الأزرار اضغط على زر الوظيفة الاختيارية مرة أخرى واحتفظ به مضغوطاً، إلى أن ينطفئ رمز المفتاح في وحدة العرض.

## المميزات



يمكن فتح الباب.



**خطأ: صنبور الماء مغلق.** لا يوجد إمداد بالماء للغسالة/الإمداد بالماء غير كاف.



**خطأ: انسداد فلتر الماء.** لا يمكن تصريف الماء، قد يكون فلتر الماء مسدوداً



**خطأ: اتصل بالخدمة.** ارجع إلى جزء التغلب على الأعطال في دليل الاستخدام والعناية.

في حالة وجود أية أخطاء، ارجع إلى جزء التغلب على الأعطال في «دليل الاستخدام والعناية».



## وظيفة توقف الشطف (اختيارية بزر العصر)

تتجنب العصر الأوتوماتيكي للغسيل في نهاية عمل البرنامج. ويظل الغسيل في ماء الشطف الأخير ولا يستمر البرنامج في العمل. وظيفة مناسبة للملابس الحساسة التي لا يناسبها القيام بالعصر أو التي يتعين عصرها بعدد لفات منخفض للعصر. وهي غير مناسبة للحريز. لإنهاء وظيفة «توقف الشطف»، اختر من بين:



• **تصريف الماء، بدون عصر:**

أدر المفتاح لاختيار عدد لفات العصر "0"، ثم اضغط على زر «التشغيل/الإيقاف»: فيتم تصريف الماء وإنهاء عمل البرنامج



• **عصر الغسيل:**

يومان عدد لفات العصر القياسي – ابدأ دورة العصر من خلال الضغط على زر «التشغيل/الإيقاف».

أو اختر عدد لفات عصر مختلف من خلال إدارة المفتاح، واضغط عليه للتأكيد، ثم اضغط على زر «التشغيل/الإيقاف».



## تأخير بدء التشغيل

تقوم هذه الوظيفة بتأجيل بداية عمل برنامجك إلى وقت لاحق. لا تستخدم مادة غسل سائلة مع هذه الوظيفة.

- اختر البرنامج ودرجة الحرارة والوظائف الاختيارية.
- اضغط على زر «تأخير بدء التشغيل» – فيومض رمز تأخير بدء التشغيل في وحدة العرض.
- أدر المفتاح لاختيار مدة تأخير حتى 23 ساعة، وسيتم عرضها في وحدة العرض. وأكد الاختيار من خلال الضغط على المفتاح.
- اضغط على زر «التشغيل/الإيقاف» – فيبدأ العد التنازلي لمدة التأخير. تومض النقطتان في وحدة العرض. ويتم تأمين قفل الباب.
- إذا قمت باختيار مساعد المعايير: عندما تضغط على زر «التشغيل/الإيقاف»، ستقوم الغسالة باحتساب كمية مادة الغسل الموصى بها. قم بإضافة مادة الغسل كما هو موضح في وحدة العرض (انظر «مساعد المعايير»). اضغط على زر «التشغيل/الإيقاف» مرة أخرى كي يبدأ العد التنازلي لمدة التأخير المختارة.
- بعد انتهاء مدة التأخير المحددة تبدأ الغسالة في العمل أوتوماتيكياً. وعندئذ يظهر في وحدة العرض مدة البرنامج المتبقية.
- لإلغاء عمل وظيفة «تأخير بدء التشغيل»: اضغط على زر «التشغيل/الإيقاف» لإلغاء عمل وظيفة تأخير بدء التشغيل.

## الاتصال بخدمة ما بعد البيع

والذي يوفر كل الأرقام التي تظهر على ملصق الخدمة داخل الباب عند الاتصال بفريق خدمة ما بعد البيع.

<http://www.whirlpool.eu>

ويمكن العثور على رقم الهاتف في كتيب الضمان.

## الصيانة والتنظيف والتغلب على الأعطال

لغرض الصيانة والتنظيف، وللتغلب على الأعطال، انظر دليل الاستخدام والعناية.

يمكن الحصول على دليل الاستخدام والعناية كما يلي:

- خدمة ما بعد البيع، عن طريق رقم الهاتف الوارد في كتيب الضمان
- قم بالتحميل من Whirlpool Website من <http://docs.whirlpool.eu>



AR

400010812246



تعتبر Whirlpool® علامة تجارية مسجلة لشركة Whirlpool، الولايات المتحدة الأمريكية

Whirlpool

SENSING THE DIFFERENCE