

ЩОДЕННИЙ ДОВІДНИК З УСУНЕННЯ НЕСПРАВНОСТЕЙ



ДЯКУЄМО ЗА ПОКУПКУ ПРОДУКЦІЇ INDESIT .
Для отримання більш повної допомоги зареєструйте свій
прилад на сайті www.whirlpool.eu/register




Ви можете завантажити інструкції з техніки безпеки і
посібник з експлуатації та догляду, відвідавши наш
веб-сайт www.whirlpool.eu та дотримуючись
інструкцій на зворотній стороні цього буклету.



**Перед використанням приладу уважно прочитайте інструкцію «Техніка безпеки
та охорона здоров'я».**

ОПИС ПРОДУКТУ

ВИРІБ

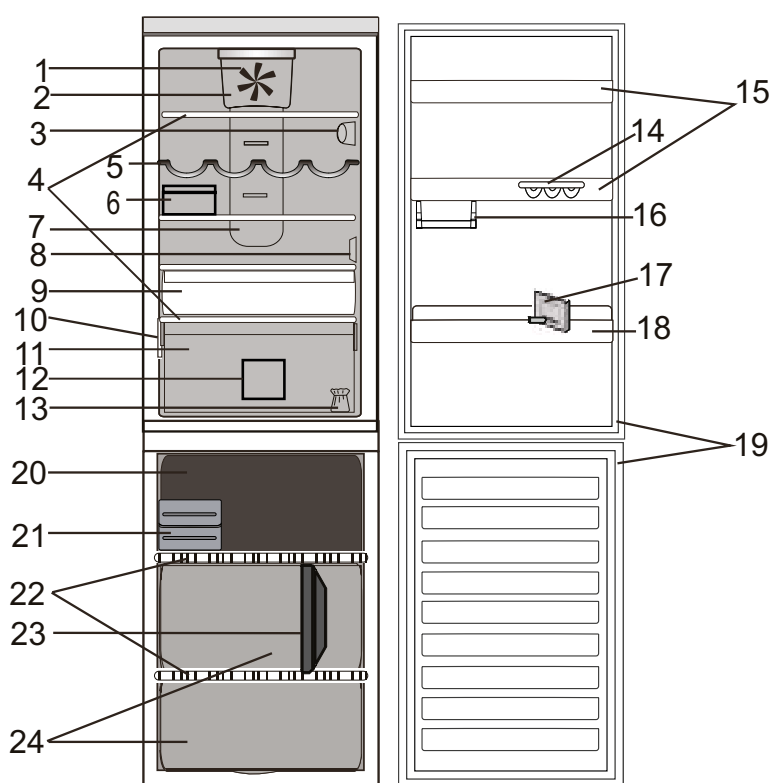


Холодильне відділення

1. Вентилятор
2. Кришка вентилятора та антибактеріальний фільтр
3. Електронна панель керування/освітлювальний елемент
4. Полиці
5. Лоток для пляшок
6. Ящик для сиру + кришка
7. Зона багатоканального потоку холодного повітря
8. Сенсорна кришка
9. Охолоджувальне відділення (найкраще підходить для зберігання м'яса та риби)
10. Табличка з технічними даними та торговельною назвою.
11. Контейнер для фруктів і овочів
12. Роздільник полиць холодильного відділення
13. Комплект для перевішування дверцят на інший бік
14. Лоток для яєць
15. Лотки на дверцятах
16. Напівполичка для дрібних продуктів
17. Розділювач пляшок
18. Поличка для пляшок
19. Ущільнювач для дверцят

Морозильне відділення

19. Ущільнювачі для дверцят
20. Верхній контейнер: найхолодніша зона, найкраща для заморожування свіжих продуктів
21. Лотки для швидкого приготування льоду / Накопичувачі холоду
22. Полиці
23. Роздільник полиць морозильного відділення
24. Контейнери морозильної камери


ПАНЕЛЬ КЕРУВАННЯ

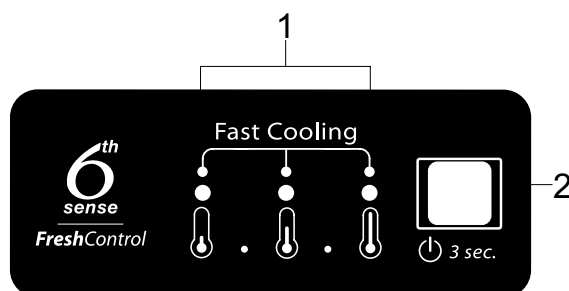


1. Світлодіодні індикатори (вказують на значення поточної температури або на те, чи активовано функцію «Швидке охолодження»)
2. Кнопка ввімкнення/режиму Stand-by / температура

АКСЕСУАРИ


ЛОТОК ДЛЯ ЯЄЦЬ

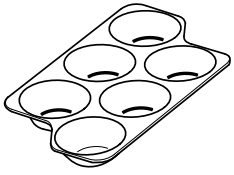


КОНТЕЙНЕР ДЛЯ СИРУ

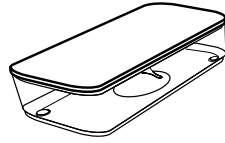


ЛОТОК ДЛЯ ПЛЯШОК

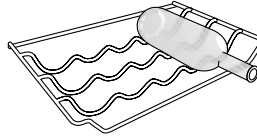


РОЗДІЛЮВАЧ ПЛЯШОК

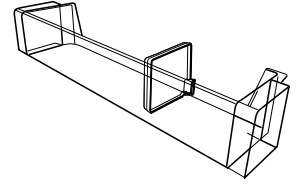

РОЗДІЛЬНИК ПОЛИЧОК МОРОЗИЛЬНОГО ВІДДІЛЕННЯ

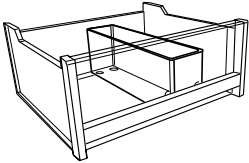


РОЗДІЛЬНИК ПОЛИЧОК ХОЛОДИЛЬНИКА

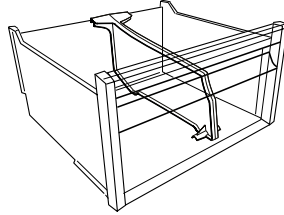

ВІДДІЛЕННЯ ДЛЯ ШВИДКОГО ПРИГОТУВАННЯ ЛЬОДУ



НАКОПИЧУВАЧІ ХОЛОДУ/ ЛОТКИ ДЛЯ ШВИДКОГО ПРИГОТУВАННЯ ЛЬОДУ

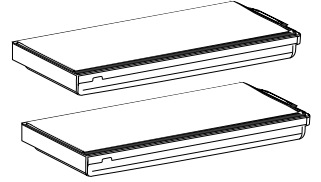

ПЕРЕД ПОЧАТКОМ ВИКОРИСТАННЯ


ЗАПУСК ПРИЛАДУ

Якщо підключити прилад до електромережі, він автоматично розпочне роботу. Зачекайте принаймні 4–6 годин після запуску холодильника, перш ніж заповнювати холодильник та морозильну камеру продуктами харчування.

Після підключення приладу до електромережі його дисплей засвітиться, і приблизно протягом 1 секунди на ньому відобразяться всі значки. Активуються стандартні (заводські) настройки холодильного відділення.


ШВИДКЕ ПРИГОТУВАННЯ ЛЬОДУ ПРИГОТУВАННЯ КУБИКІВ ЛЬОДУ

Поставте пусті лотки для приготування кубиків льоду в морозильне відділення за 24 години до використання функції "Швидке приготування льоду", щоб охолодити їх. Для забезпечення найкращої роботи лотків для швидкого приготування льоду, рекомендується постійно тримати їх у морозильному відділенні та підтримувати температуру -18°C або нижче. Вийміть лоток для швидкого приготування льоду, потягнувши його до себе.

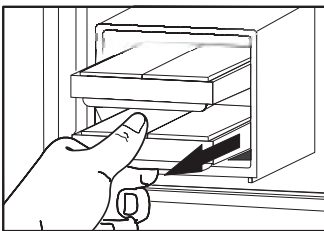

Зніміть кришку та заповніть лоток питною водою (максимальний рівень = 2/3 всієї форми).

Закрийте лоток кришкою та вставте його назад у спеціальні жолобки у верхній шухляді морозильного відділення. Будьте обережними, щоб не розхлюпати воду.

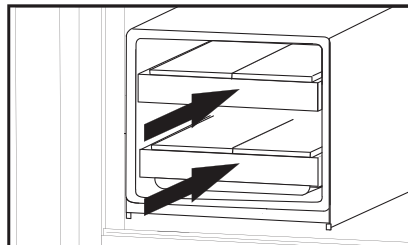

Почекайте хоча б 30 хвилин, поки будуть готові кубики льоду (цей час може бути трохи довшим, якщо лотки використовуються відразу після першого використання).

ЩОДЕННЕ ВИКОРИСТАННЯ

Більш докладну інформацію про функції дивіться у інструкції з експлуатації та догляду / інформацію про те, як отримати інструкцію з експлуатації та догляду, дивіться на останній сторінці

ФУНКЦІЇ

ФУНКЦІЯ «ON/STANDBY»

Щоб перевести прилад у режим очікування, **натисніть і утримуйте протягом 3 секунд кнопку «On/Stand-by»**. Усі індикатори вимкнуться (крім індикатора On/Standby).

Натисніть кнопку повторно, щоб повернути прилад до робочого режиму.

УСТАНОВЛЕННЯ ТЕМПЕРАТУРИ

На панелі керування натисніть кнопку «Температура» щоб налаштувати рівень температури в діапазоні від найвищого до найнижчого.

Після кожного натискання кнопки «Temp.» (Температура) значення температури циклічно змінюватиметься.

Після першого ввімкнення приладу на дисплеї відобразиться попередньо встановлене середнє значення (заводська настройка). У таблиці нижче наведено можливі значення температури:

	ВИСОКА ТЕМПЕРАТУРА
	СЕРЕДНЬО-ВИСОКА ТЕМПЕРАТУРА
	СЕРЕДНЯ ТЕМПЕРАТУРА
	СЕРЕДНЬО-НИЗЬКА ТЕМПЕРАТУРА
	НИЗЬКА ТЕМПЕРАТУРА
	ШВИДКЕ ОХОЛОДЖЕННЯ

. . .

Світлодіод горить Світлодіод не горить

Примітка: Відображене значення відповідає середньому рівню температури в усьому холодильному відділенні.

6TH SENSE (6-Е ЧУТТЯ) FRESH CONTROL

Ця функція вмикається автоматично та забезпечує оптимальні умови для зберігання продуктів.

ФУНКЦІЯ «ШВИДКЕ ОХОЛОДЖЕННЯ»

Рекомендується використовувати функцію «Швидке охолодження» для збільшення швидкості охолодження/заморожування холодильного/ морозильного відділення, якщо в нього потрібно покласти велику кількість продуктів.

Щоб увімкнути функцію «Швидке охолодження», **на панелі керування повторно натискайте кнопку Температура**, доки 3 світлодіодні індикатори не заблимають і не засвітуються.



Через 12 годин функція вимкнеться автоматично, а значення температури повернеться до попередньої настройки. Щоб вимкнути цю функцію вручну, на панелі керування натисніть кнопку «Температура».

ОСВІТЛЕННЯ ХОЛОДИЛЬНОГО ВІДДІЛЕННЯ

Систему освітлення холодильного відділення оснащено світлодіодними індикаторами, які забезпечують яскравіше світло, використовуючи при цьому менше електроенергії. Якщо система світлодіодного освітлення не працює, зверніться до центру обслуговування клієнтів, щоб вам її замінили.


Важливо! Внутрішнє освітлення холодильного відділення вмикається під час відкриття дверцят. Якщо дверцята залишатимуться відчиненими протягом більше 4 хвилин, світло вимкнеться автоматично.

ВЕНТИЛЯТОР + АНТИБАКТЕРІАЛЬНИЙ ФІЛЬТР

Вентилятор поліпшує розподіл температури в холодильному відділенні, таким чином забезпечуючи кращі умови для зберігання продуктів.

Якщо прилад оснащено вентилятором, у ньому може бути встановлений антибактеріальний фільтр.


Вийміть його з коробки, розташованої в контейнері для фруктів і овочів, і вставте в кришку вентилятора, як зображено на малюнку. Процедура заміни наведена в документації, що постачається в комплекті з фільтром.

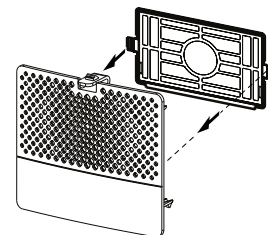

ТАБЛИЦЯ ПОПЕРЕДЖЕНЬ

ТИП ПОПЕРЕДЖЕННЯ	СИГНАЛ	ПРИЧИНА	РІШЕННЯ
Попередження про відкриті дверцята	Блимає значок освітлення холодильного відділення.	Дверцята залишено відчиненими протягом понад 3 хвилин.	Зачиніть дверцята
Попередження про відкриті дверцята	Значок освітлення холодильного відділення ВИМКНУТО.	Дверцята залишено відчиненими протягом понад 4 хвилин.	Зачиніть дверцята
Несправність	Блимає один з індикаторів температури.	Несправність виробу.	Зверніться до представника Центру післяпродажного обслуговування

ЗБЕРІГАННЯ ПРОДУКТІВ І НАПОЇВ

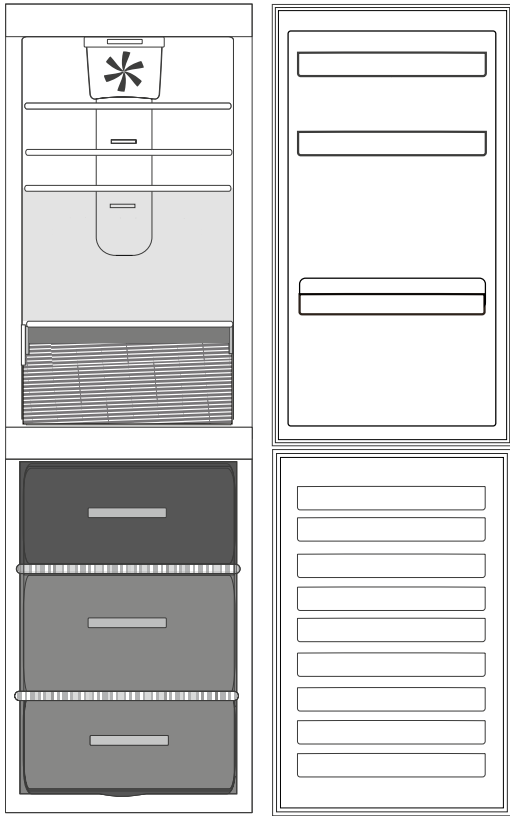

Умовні позначки




ЗОНА ПОМІРНОЇ ТЕМПЕРАТУРИ Рекомендується для зберігання тропічних фруктів, консервів, напоїв, яєць, соусів, солінь, масла, варення.



ЗОНА ОХОЛОДЖЕННЯ Рекомендується для зберігання сиру, молока, продуктів щоденного споживання, делікатесів, йогурта



НАЙХОЛОДНІША ЗОНА Рекомендується для зберігання нарізки, десертів



КОНТЕЙНЕР ДЛЯ ФРУКТІВ І ОВОЧІВ



КОНТЕЙНЕР ЗОНИ ЗАМОРОЖУВАННЯ (ЗОНА МАКСИМАЛЬНОГО ХОЛОДУ) Рекомендується для заморожування свіжих/приготовлених продуктів.



ЗВЧАЙНІ КОНТЕЙНЕРИ МОРОЗИЛЬНОГО ВІДДІЛЕННЯ

Примітка: Сірий колір умовної позначки не співпадає з кольором контейнерів

ХОЛОДИЛЬНЕ ВІДДІЛЕННЯ

Для зберігання продуктів використовуйте пластикові, металеві, алюмінієві та скляні контейнери, що піддаються вторинній переробці, а також харчову плівку.

Використовуйте герметично закриті контейнери для зберігання рідин і їжі, яка може виділяти специфічний запах або може зіпсуватися через такий специфічний запах.

Якщо кількість продуктів для зберігання в холодильнику невелика, рекомендуємо використовувати для цього полиці над контейнером для овочів і фруктів, адже в цій

зоні холодильного відділення спостерігається найнижча температура.

Продукти, що виділяють велику кількість етилену, та ті, які є чутливими до цього газу, наприклад, фрукти, овочі та салат, завжди необхідно зберігати окремо або загорнути, щоб не скоротити строк їхнього зберігання; наприклад, не зберігайте помідори разом з ківі чи капустою.

Щоб уникнути падіння чи випадання пляшок, використовуйте підставку для пляшок (доступно в окремих моделях).


Не зберігайте продукти надто близько один до одного, щоб забезпечити належну циркуляцію повітря.

МОРОЗИЛЬНЕ ВІДДІЛЕННЯ


Морозильне відділення холодильника ідеально підходить для зберігання заморожених продуктів харчування, приготування кубиків льоду та заморожування свіжих продуктів. Максимальну вагу свіжих продуктів, яку можна заморозити протягом доби, вказано на табличці з технічними даними (... кг/24 год).

Якщо до морозильника потрібно покласти невелику кількість продуктів, рекомендується використовувати верхню зону.

ДОВІДКОВИЙ ЛИСТОК ТЕХНІЧНИХ ДАНИХ

 [www](http://www.whirlpool.eu) Паспорт продукту, що містить дані з електроспоживання для цього приладу, можна завантажити на веб-сайті www.whirlpool.eu

ЯК ОТРИМАТИ ПОСІБНИК «ЕКСПЛУАТАЦІЯ ТА ОБСЛУГОВУВАННЯ»


>  [www](http://www.whirlpool.eu) Завантажте посібник з експлуатації та обслуговування на веб-сайті www.whirlpool.eu (для цього можна використати цей QR-код), вказавши код виробу.

> Також для цього можна звернутися до центру післяпродажного обслуговування



ЗВЕРНЕННЯ У СЕРВІСНИЙ ЦЕНТР

Контактну інформацію наведено у гарантійному посібнику. У разі звернення до центру післяпродажного обслуговування слід надати код, який вказано на ідентифікаційній етикетці виробу.

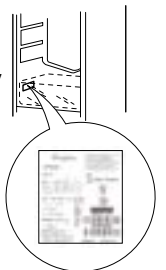

4 00010858248 Надруковано

в Італії