

GUIDA RAPIDA



GRAZIE PER AVER ACQUISTATO UN PRODOTTO WHIRLPOOL

Per ricevere un'assistenza più completa, registrare il prodotto su www.whirlpool.eu/register




Scaricare le istruzioni per la sicurezza e le istruzioni per l'uso collegandosi al sito docs.whirlpool.eu e seguire la procedura indicata sul retro.




Leggere attentamente le istruzioni per la sicurezza prima di utilizzare il prodotto.

DESCRIZIONE PRODOTTO

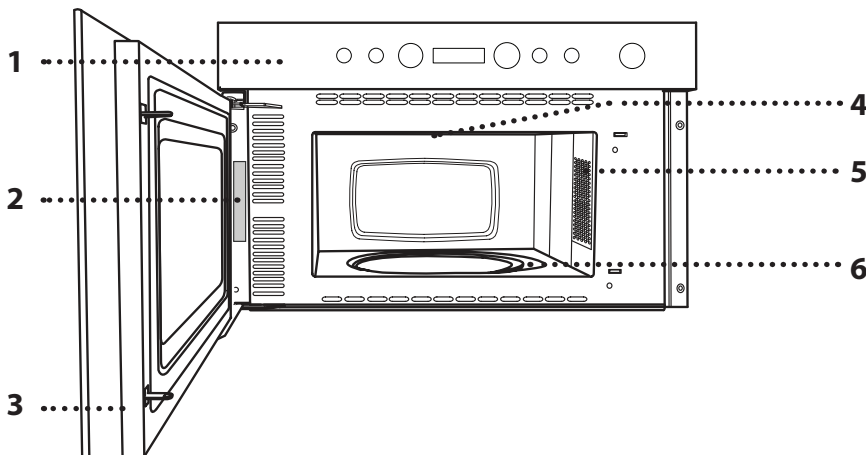

1. Pannello di controllo
2. Targhetta matricola (da non rimuovere)
3. Porta
4. Grill
5. Luce
6. Piatto rotante

DESCRIZIONE DEL PANNELLO COMANDI

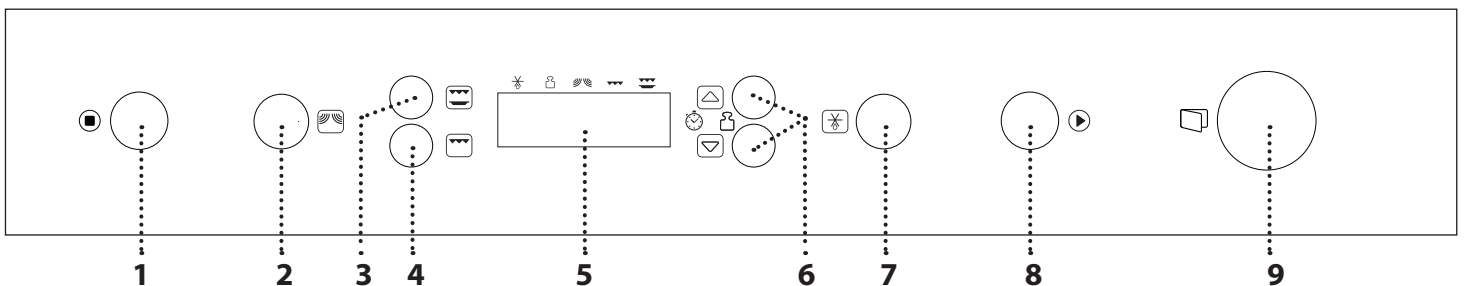

1. STOP

Per interrompere una funzione o un segnale acustico, cancellare le impostazioni e spegnere il forno.

2. FUNZIONE MICROONDE/ POTENZA

Per selezionare la funzione microonde e impostare il livello di potenza desiderato.

3. FUNZIONE CRISP

4. FUNZIONE GRILL

5. DISPLAY

6. TASTI + / -

Per regolare le impostazioni di una funzione (es. durata, peso).

7. FUNZIONE JET DEFROST

8. AVVIO

Per avviare una funzione.

9. TASTO APERTURA SPORTELLLO

ACCESSORI


PIATTO ROTANTE



Appoggiato sull'apposito supporto, il piatto rotante in vetro può essere utilizzato in tutte le modalità di cottura.

Il piatto rotante va sempre usato come base per altri contenitori o accessori.

SUPPORTO PER PIATTO ROTANTE

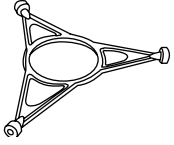


Utilizzare il supporto soltanto per il piatto rotante in vetro. Non appoggiare altri accessori sul supporto.

Il numero e il tipo di accessori possono variare a seconda del modello acquistato.

In commercio sono disponibili diversi accessori. Prima di acquistarli, accertarsi che siano idonei alla cottura a microonde e alle temperature del forno.

Contenitori metallici per cibi o bevande non vanno mai usati durante una cottura a microonde. Verificare che alimenti e accessori non tocchino le


PIATTO CRISP

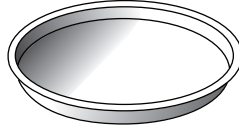

Da utilizzare solo con le funzioni designate. Il piatto Crisp deve essere sempre appoggiato al centro del piatto rotante in vetro e può essere preriscaldato a vuoto, utilizzando

solo la speciale funzione dedicata. Disporre gli alimenti direttamente sul piatto Crisp.

MANIGLIA PER PIATTO CRISP



Utile per rimuovere il piatto Crisp caldo dal forno.

È possibile acquistare separatamente altri accessori non in dotazione presso il Servizio Assistenza Clienti.

pareti interne del forno.

Prima di avviare il forno, assicurarsi sempre che il piatto rotante possa ruotare liberamente. Fare attenzione a non spostare il piatto rotante dalla sua sede mentre si inseriscono o rimuovono altri accessori.

FUNZIONI



MICROONDE

Per cuocere e riscaldare rapidamente alimenti o bevande.

POTENZA (W)	CONSIGLIATA PER
750 W	Riscaldamento rapido di bevande o altri alimenti ad alto contenuto di acqua, vegetali, carne.
500 W	Cottura di pesce, sughi di carne, salse con formaggio o uova. Finitura di sformati di carne o paste al forno.
350 W	Cotture lente e delicate. Per fondere burro o cioccolato.
160 W	Scongelare alimenti surgelati o ammorbidire burro e formaggi.
0 W	Per l'uso del solo contaminuti.



GRILL

Da solo è per dorare, grigliare o gratinare le pietanze. Si consiglia di girare gli alimenti durante la cottura. Si raccomanda di preriscaldare il grill per 3-5 minuti. In combinazione con le microonde, permette di cuocere e gratinare rapidamente gli alimenti.

• GRILL + MICROONDE

Per cuocere e gratinare rapidamente le pietanze combinando le microonde con il grill. È indicata per lasagne, pesce e patate gratinate.

POTENZA (W)	DURATA (min)	CONSIGLIATA PER
500	14 - 18	Lasagne (400 - 500 g)
500	10 - 14	Pesce (600 g)
500	40 - 50	Pollo (intero; 1-1,2 kg)
350	15 - 18	Gratin di pesce (600 g)
0	-	Sola doratura

**CRISP**

Per ottenere una doratura perfetta sia sulla superficie superiore che su quella inferiore del cibo. Questa funzione richiede esclusivamente l'utilizzo dello speciale piatto Crisp. Questa funzione richiede esclusivamente l'utilizzo dello speciale piatto Crisp in dotazione, che dovrà essere appoggiato al centro del piatto rotante in vetro. Si consiglia di preriscaldare il piatto per 2-3 minuti prima di cuocere alimenti che non richiedono una lunga cottura come pizza o dolci.

DURATA (min)	CONSIGLIATA PER
3 - 4	Biscotti (8 - 10 pezzi)
7 - 8	Pizza surgelata (350 g)
7 - 9	Pan di Spagna (500 g)
8 - 10	Bastoncini di pesce (8 pezzi)
9 - 10	Pizza (350 g)
10 - 14	Patatine fritte (200 - 300 g)
13 - 15	Quiche Lorraine (500 g)

Accessorio richiesto: piatto Crisp, maniglia per piatto Crisp.

**JET DEFROST**

Per scongelare rapidamente diverse categorie di alimenti specificandone solamente il peso. Si consiglia di disporre gli alimenti direttamente sul piatto rotante in vetro. Quando richiesto, girare gli alimenti. Si consiglia di disporre gli alimenti direttamente sul piatto rotante in vetro. Quando richiesto, girare gli alimenti. Alcuni minuti di riposo al termine del ciclo di scongelamento migliorano sempre il risultato.

USO QUOTIDIANO**. SELEZIONARE UNA FUNZIONE**

Per selezionare una funzione è sufficiente premere il tasto corrispondente a quella desiderata.

. IMPOSTARE LA DURATA

Dopo aver selezionato la funzione desiderata, utilizzare o per impostare la durata.

Durante la cottura, il tempo può essere modificato premendo o , oppure può essere aumentato di 30 secondi per volta premendo .

. IMPOSTARE LA POTENZA DELLE MICROONDE

Premere più volte per selezionare il livello di potenza delle microonde.

Per utilizzare le microonde in combinazione con il grill, selezionare la funzione "Grill" premendo , quindi utilizzare per impostare la potenza delle microonde.

Nota: premendo è possibile modificare il valore anche durante la cottura.

. JET DEFROST

Premere , quindi usare o per impostare il peso dell'alimento. Durante lo scongelamento, la funzione entrerà brevemente in pausa per permettere di girare l'alimento. Una volta completata l'operazione, chiudere lo sportello e premere .

. AVVIARE LA FUNZIONE

Una volta che i valori corrispondono a quelli desiderati, premere per avviare la funzione.

Ad ogni pressione del tasto , la durata di cottura aumenta di 30 secondi.

Premendo è possibile interrompere in qualsiasi momento la funzione in corso.

. JET START

A forno spento, premere per avviare la cottura con la funzione a microonde impostata alla potenza massima (750 W) per 30 secondi.

. PAUSA

Per sospendere una funzione attiva, per esempio per mescolare o girare gli alimenti, è sufficiente aprire la porta.

Per riprendere, chiudere lo sportello e premere .

. BLOCCO DI SICUREZZA

Questa funzione si attiva automaticamente per prevenire un avvio involontario del forno. Aprire e chiudere lo sportello, poi premere per avviare la funzione.

. REGOLAZIONE DELL'ORA

Premere finché sul display non lampeggiano le due cifre dell'ora (a sinistra).

Utilizzare o per impostare l'ora corretta e premere per confermare: sul display lampeggiano i minuti. Premere o per impostare i minuti e premere per confermare.

Nota: dopo un'interruzione prolungata della corrente potrebbe essere necessario impostare nuovamente l'ora.

. CONTA MINUTI

Il display può essere utilizzato come contaminuti. Per attivare la funzione e impostare la durata desiderata, premere o . Premere per impostare la potenza su 0 W, quindi premere per avviare il conto alla rovescia.

Nota: il timer non attiva nessun ciclo di cottura. Il timer può essere fermato in qualsiasi momento premendo .

PULIZIA

Assicurarsi che l'apparecchio si sia raffreddato prima di eseguire ogni operazione.

Non usare in nessun caso pulitrici a getto di vapore. Non usare pagliette metalliche, panni abrasivi e detersivi abrasivi o corrosivi che possano danneggiare le superfici.

SUPERFICI INTERNE ED ESTERNE

- Pulire le superfici con un panno in microfibra umido. Se molto sporche, aggiungere qualche goccia di detersivo neutro. Asciugare con un panno.
- Pulire il vetro della porta con detersivi liquidi specifici.
- A intervalli regolari o in caso di traboccamenti, togliere il piatto rotante e il suo supporto per pulire la base del forno, rimuovendo tutti i residui di cibo.
- Il grill non necessita di alcuna pulizia perché il calore intenso brucia direttamente lo sporco: attivare la funzione a intervalli regolari.


ACCESSORI

È possibile lavare in lavastoviglie tutti gli accessori ad eccezione del piatto Crisp. Il piatto Crisp deve essere pulito con acqua e un detersivo neutro. Per lo sporco più tenace, strofinare delicatamente con un panno. Far raffreddare il piatto Crisp prima di lavarlo.


RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

Problema	Possibile causa	Soluzione
Il forno non funziona.	Interruzione di corrente elettrica. Disconnessione dalla rete principale.	Verificare che ci sia tensione in rete e che il forno sia collegato all'alimentazione elettrica. Spegnerlo e riaccenderlo e verificare se l'inconveniente persiste.
Il display mostra "Err".	Guasto software.	Contattare il più vicino Servizio Assistenza Clienti e specificare la lettera o il numero che segue "Err".

SCHEDE TECNICHE

 La scheda tecnica del prodotto con i dati energetici dell'apparecchio può essere scaricata dal sito Internet docs.whirlpool.eu

COME OTTENERE LE ISTRUZIONI PER L'USO


>  Scaricare le Istruzioni per l'uso dal sito web docs.whirlpool.eu (è possibile utilizzare questo codice QR) specificando il codice prodotto.



> In alternativa, contattare il Servizio di Assistenza Clienti.

CONTATTARE IL SERVIZIO ASSISTENZA CLIENTI

I contatti possono essere trovati sul manuale di garanzia. Prima di contattare il Servizio Assistenza, prepararsi a fornire i codici riportati sulla targhetta matricola del prodotto.

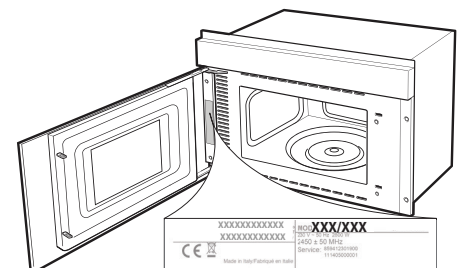

400011203052

Stampato in Italia

GUIA DE CONSULTA DIÁRIA



OBRIGADO POR ADQUIRIR UM PRODUTO WHIRLPOOL

Para receber mais informações e assistência, registre o seu produto em www.whirlpool.eu/register




Pode transferir as Instruções de Segurança e o Guia de Utilização e Manutenção visitando o nosso website docs.whirlpool.eu e seguindo as instruções no verso do presente guia.




Antes de utilizar o aparelho, leia atentamente o guia de Saúde e Segurança.

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

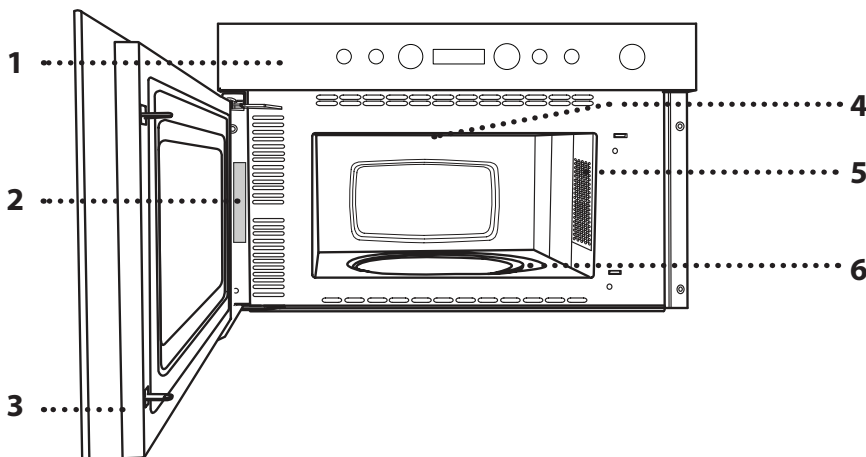

1. Painel de controlo
2. Placa de identificação (não remover)
3. Porta
4. Grelhador
5. Luz
6. Prato rotativo

DESCRIÇÃO DO PAINEL DE CONTROLO

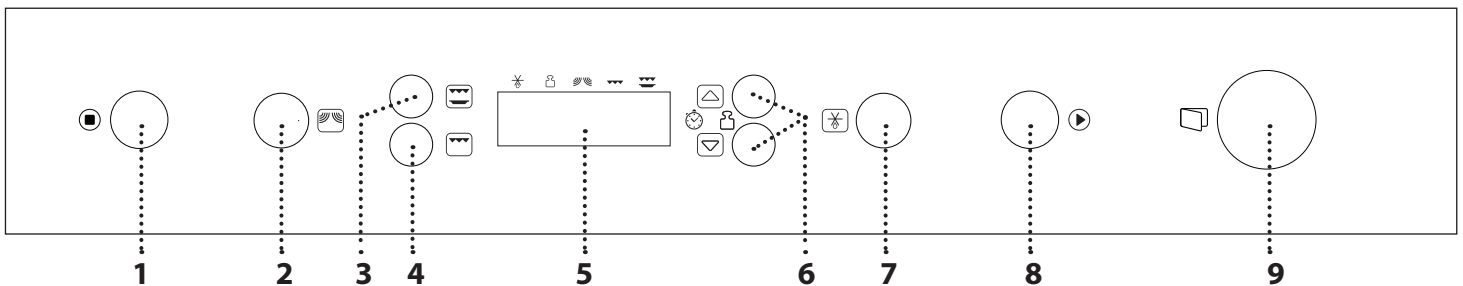

1. STOP

Para interromper uma função ou um sinal sonoro, cancelar definições e desligar o forno.

2. FUNÇÃO MICRO-ONDAS/ POTÊNCIA

Para seleccionar a função micro-ondas e definir o nível de potência necessária.

3. FUNÇÃO CRISP

4. FUNÇÃO GRELHADOR

5. VISOR

6. BOTÕES + / -

Para ajustar as definições de uma função (p. ex. duração, peso).

7. FUNÇÃO JET DEFROST


8. INICIAR

Para iniciar uma função.

9. BOTÃO DE ABERTURA DA PORTA

ACESSÓRIOS


PRATO ROTATIVO

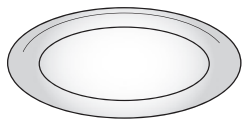

Colocado no respetivo suporte, o prato rotativo de vidro pode ser utilizado com todos os métodos de cozedura.

Deverá utilizar sempre o prato rotativo como base para todos os recipientes ou acessórios.

SUPORTE DO PRATO ROTATIVO

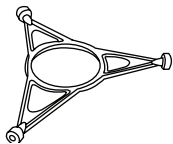

Use apenas o suporte para o prato rotativo de vidro.

Não apoie outros acessórios no suporte.


PRATO CRISP



Apenas para utilização com as funções designadas. O prato Crisp tem sempre de ser posicionado no centro do prato rotativo de vidro e pode ser preaquecido quando

estiver vazio, utilizando a função especial exclusiva para este efeito. Coloque os alimentos diretamente no prato Crisp.

MANÍPULO PARA O PRATO CRISP



Útil para retirar o prato Crisp quente do forno.

O número e o tipo de acessórios pode variar de acordo com o modelo adquirido.

Pode adquirir separadamente no Serviço de Assistência Técnica quaisquer outros acessórios que não venham fornecidos.

Existem vários acessórios disponíveis no mercado. Antes de os comprar, certifique-se de que estes são adequados para serem utilizados no micro-ondas e que são resistentes às temperaturas do forno.

Os recipientes metálicos para alimentos ou bebidas nunca devem ser utilizados na função de micro-ondas.

Certifique-se sempre de que os alimentos e os acessórios não entram em contacto com as paredes interiores do forno.

Antes de ligar o forno certifique-se sempre de que o prato rotativo consegue rodar livremente. Tenha cuidado para não retirar o prato rotativo da posição correta ao introduzir ou retirar outros acessórios.

FUNÇÕES



MICRO-ONDAS

Para cozinhar rapidamente e aquecer alimentos ou bebidas.

POTÊNCIA (W)	RECOMENDADA PARA
750 W	Aquecimento rápido de bebidas ou outros alimentos com elevado teor de água, tais como carne e legumes.
500 W	Cozinhar peixe, molhos para carne ou molhos que contenham queijo ou ovos. Terminar tartes de carne ou gratinados de massa.
350 W	Cozedura lenta. Perfeito para derreter manteiga ou chocolate.
160 W	Descongelar alimentos congelados ou amolecer manteiga e queijo.
0 W	Apenas quando utilizar o temporizador.



GRELHADOR

Para dourar, grelhar e gratinar quando utilizado em separado. Recomendamos que vire os alimentos durante a cozedura. Para obter os melhores resultados, pré-aqueça o grelhador durante 3-5 minutos. Para obter uma cozedura mais rápida e gratinar alimentos, combinado com o micro-ondas.

• GRELHADOR + MO

Para cozinhar pratos rapidamente (mesmo gratinados) utilizando quer as funções micro-ondas, quer a função do grelhador. É útil para cozinhar alimentos, tais como lasanha, peixe e batatas gratinadas.

POTÊNCIA (W)	DURAÇÃO (mín.)	RECOMENDADA PARA
500	14 - 18	Lasanha (400 - 500 g)
500	10 - 14	Peixe (600 g)
500	40 - 50	Frango (inteiro; 1-1,2 kg)
350	15 - 18	Gratinado de peixe (600 g)
0	-	Apenas dourar

**BOTÃO CRISP**

Para dar um tom dourado perfeito a um prato, tanto na parte superior como na parte inferior dos alimentos. Esta função só pode ser utilizada com o prato especial Crisp. Esta função apenas pode ser utilizada com o prato Crisp especial fornecido, o qual deve ser colocado no centro do prato rotativo de vidro. Recomendamos que pré-aqueça o prato durante 2/3 minutos antes de cozinhar quaisquer alimentos que não requeiram tempos de cozedura prolongados, tais como pizzas ou sobremesas.

DURAÇÃO (mín.)	RECOMENDADA PARA
3 - 4	Biscoitos (8- 10 unidades)
7 - 8	Piza congelada (350 g)
7 - 9	Pão-de-ló (500 g)
8 - 10	Douradinhos de peixe (8 unidades)
9 - 10	Piza (350 g)
10 - 14	Batatas fritas (200 - 300 g)
13 - 15	Quiche Lorraine (500 g)

Acessório requerido: Prato Crisp, manípulo para o prato crisp.

**JET DEFROST**

Para a descongelação rápida de diferentes tipos de alimentos, bastando para tal especificar o seu peso. Os alimentos devem ser colocados diretamente no prato rotativo de vidro. Vire os alimentos quando lhe for solicitado. Os alimentos devem ser colocados diretamente no prato rotativo de vidro. Vire os alimentos quando lhe for solicitado. Um período de repouso melhora sempre o resultado final.

UTILIZAÇÃO DIÁRIA**. SELECIONAR UMA FUNÇÃO**

Prima simplesmente o botão correspondente à função desejada para selecionar a mesma.

. DEFINIR A DURAÇÃO

Após selecionar a função desejada, use ou para definir a duração. O tempo poderá ser alterado durante a cozedura, premindo ou ou aumentando a duração em 30 segundos de cada vez, premindo .

. DEFINIR A POTÊNCIA DO MICRO-ONDAS

Prima tantas vezes quanto necessário para selecionar o nível de potência do micro-ondas.

Para utilizar o micro-ondas em combinação com o grelhador, seleccione a função "Grelhador" premindo e, em seguida, prima para definir a potência do micro-ondas.

Nota: Também poderá alterar esta definição durante a cozedura, premindo .

. JET DEFROST

Prima e, em seguida use ou para definir o peso dos alimentos. Durante a descongelação, a função irá parar brevemente para permitir que vire os alimentos. Concluída a operação, feche a porta e prima .

. ATIVAR A FUNÇÃO

Após aplicar todas as definições pretendidas, prima para ativar a função.

Sempre que premir novamente o botão , o tempo de cozedura aumenta mais 30 segundos.

Poderá premir em qualquer altura para interromper a função que estiver ativada nesse momento.

. JET START

Quando o forno estiver desligado, prima para ativar a cozedura com a função de micro-ondas na potência máxima (750 W) durante 30 segundos.

. PAUSA

Para colocar em pausa uma função ativa, por exemplo, para poder mexer os alimentos ou virá-los, basta abrir a porta.

Para continuar, feche a porta e prima .

. BLOQUEIO DE SEGURANÇA

Esta função é ativada automaticamente para evitar que o forno seja ligado inadvertidamente. Abra e feche a porta e, em seguida, prima para iniciar a função.

. DEFINIR A HORA DO DIA

Prima até os dois dígitos da hora (à esquerda) começarem a piscar.

Use ou para definir a hora correta e prima para confirmar: A hora irá começar a piscar no visor. Use ou para definir os minutos e prima para confirmar.

Nota: Poderá ter de acertar novamente a hora após um longo corte de energia.

. TEMPORIZADOR

O visor pode ser utilizado como um temporizador. Para ativar a função e definir o tempo de cozedura pretendido, use ou . Prima para definir a potência para 0 W e, em seguida, prima para ativar a contagem decrescente.

Nota: O temporizador não ativa nenhum dos ciclos de cozedura. Para parar o temporizador em qualquer altura, prima .

LIMPEZA

Assegure-se de que o aparelho arrefece antes de executar qualquer operação de manutenção ou limpeza.

Nunca use um aparelho de limpeza a vapor. Não use palha de aço, esfregões abrasivos ou produtos de limpeza abrasivos/corrosivos, uma vez que estes podem danificar as superfícies do aparelho.

SUPERFÍCIES INTERIOR E EXTERIOR

- Limpe as superfícies com um pano de microfibra húmido. Se estiverem muito sujas, acrescente alguns pingos de detergente com pH neutro. Termine a limpeza com um pano seco.
- Limpe o vidro da porta com um detergente líquido adequado.
- Periodicamente, ou quando houver derrames, retire o prato rotativo e o respetivo suporte para limpar o fundo do forno, retirando todos os restos de alimentos.
- O grelhador não precisa de ser limpo, uma vez que o calor intenso queima qualquer sujidade. Utilize esta função regularmente.


ACESSÓRIOS

Todos os acessórios podem ser lavados na máquina de lavar louça, exceto o prato Crisp. O prato Crisp deve ser lavado com água e um detergente suave. Para sujidade difícil, esfregue suavemente com um pano. Deixe sempre que o prato Crisp arrefeça antes de o limpar.


RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS

Problema	Causa possível	Solução
O forno não está a funcionar.	Corte de energia. Desativação da rede elétrica.	Verifique se existe energia elétrica proveniente da rede e se o forno está ligado à tomada elétrica. Desligue e volte a ligar o forno, para verificar se o problema ficou resolvido.
O visor apresenta a mensagem "Err".	Falha de software.	Contacte o Serviço Pós-Venda mais próximo e indique a letra ou o número que acompanha a mensagem "Err".

FICHA DE PRODUTO

 [www](http://www.docs.whirlpool.eu) A ficha do produto, incluindo os dados energéticos para este aparelho, pode ser transferida a partir do website docs.whirlpool.eu

COMO OBTER O GUIA DE UTILIZAÇÃO E MANUTENÇÃO


>  [www](http://www.docs.whirlpool.eu) Transfira o Guia de Utilização e Manutenção a partir do nosso website docs.whirlpool.eu (pode utilizar este código QR), especificando o código comercial do produto.



> Em alternativa, contacte o nosso Serviço Pós-Venda.

CONTACTAR O NOSSO SERVIÇO PÓS-VENDA

Pode encontrar os nossos contactos no manual de garantia. Ao contactar o nosso Serviço Pós-Venda, indique os códigos fornecidos na placa de identificação do seu produto.

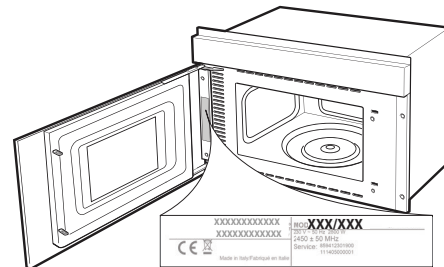

400011203052

Impresso em Itália

GUÍA DE CONSULTA DIARIA



GRACIAS POR COMPRAR UN PRODUCTO WHIRLPOOL

Si desea recibir asistencia y soporte adicionales, registre su producto en www.whirlpool.eu/register




Puede descargarse las Instrucciones de seguridad y la Guía de uso y cuidado en nuestra página web docs.whirlpool.eu y siguiendo las instrucciones del dorso de este documento.




Antes de utilizar por primera vez el aparato lea detenidamente la guía de Higiene y seguridad.

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

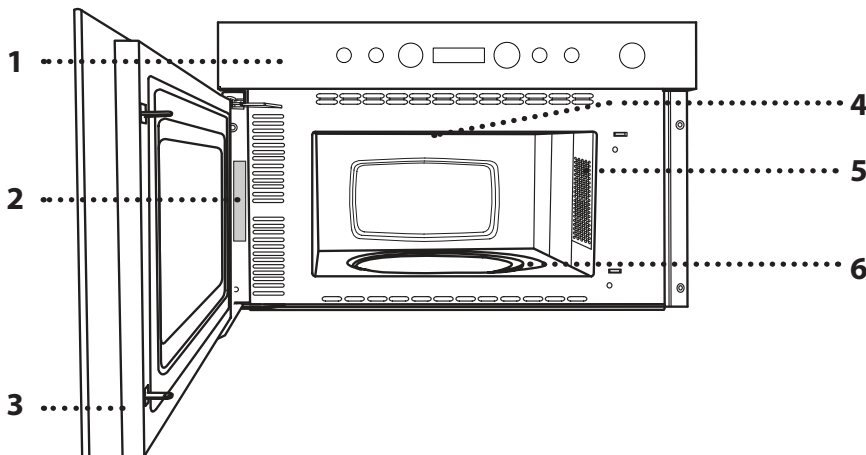

1. Panel de control
2. Placa de características (no debe retirarse)
3. Puerta
4. Grill
5. Ligera
6. Plato giratorio

DESCRIPCIÓN DEL PANEL DE CONTROL

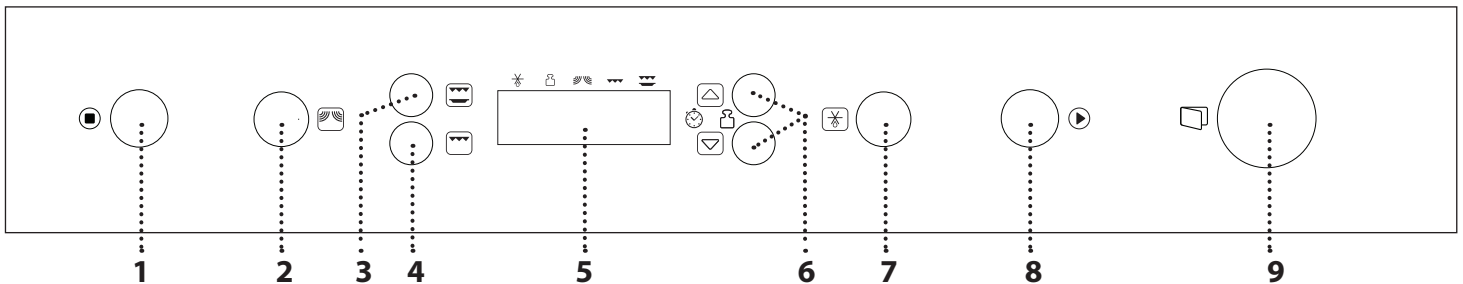

1. STOP

Para detener una función o una señal acústica, borrar las configuraciones y apagar el horno.

2. POTENCIA/FUNCIÓN DEL MICROONDAS

Para la seleccionar la función microondas y configurar el nivel de potencia necesario.

3. FUNCIÓN CRISP

4. FUNCIÓN GRILL

5. PANTALLA

6. PULSADORES + / -

Para ajustar las configuraciones de una función (p. ej. duración, peso).

7. FUNCIÓN JET DEFROST


8. INICIO

Sirve para activar una función.

9. PULSADOR APERTURA DE LA PUERTA

ACCESORIOS


PLATO GIRATORIO

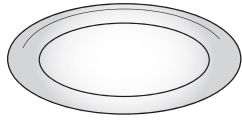

El plato giratorio debe estar colocado en su soporte y puede utilizarse en todos los métodos de cocción.

El plato giratorio siempre debe utilizarse como base para los contenedores o accesorios.

SOPORTE DEL PLATO GIRATORIO

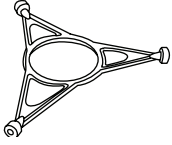


Utilice el soporte solamente para el plato giratorio de cristal. No coloque otros accesorios en el soporte.

El número y el tipo de accesorio puede variar dependiendo del modelo comprado.

Hay varios accesorios disponibles en el mercado. Antes de adquirirlos, asegúrese de que son aptos para el microondas y resistentes a las temperaturas del horno.


Los contenedores metálicos para alimentos o bebidas no deben utilizarse nunca para la cocción con el microondas.

PLATO CRISP

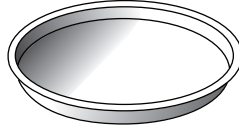

Utilizar solo con las funciones indicadas. La bandeja Crisp debe colocarse siempre en el centro del plato giratorio y puede precalentarse vacía utilizando la función especial para ello. Coloque la comida directamente en la bandeja Crisp.

ASA DE LA BANDEJA CRISP



Muy práctica para sacar la bandeja Crisp caliente del horno.

Los accesorios no incluidos pueden adquirirse aparte en el Servicio Postventa.

Asegúrese siempre de que ni los alimentos ni los accesorios entren en contacto con las paredes internas del horno.

Compruebe siempre que el plato giratorio gira sin problemas antes de poner en marcha el horno. Tenga cuidado de no desencajar el plato giratorio cuando introduzca o saque otros accesorios.

FUNCIONES



MICROONDAS

Para cocinar y recalentar alimentos o bebidas con rapidez.

POTENCIA (W)	RECOMENDADA PARA
750 W	Calentar rápidamente bebidas u otros alimentos con alto contenido en agua, o carne y verduras.
500 W	Cocción de pescado, salsas con carne, o salsas que contengan queso o huevo. Acabado de pasteles de carne o pasta al horno.
350 W	Cocción lenta y suave. Perfecta para derretir mantequilla o chocolate.
160 W	Descongelar alimentos o ablandar mantequilla o queso.
0 W	Cuando se utiliza solamente el temporizador.



GRILL

Para dorar y para gratinados cuando se usa sola. Es recomendable girar los alimentos durante la cocción. Para obtener los mejores resultados, precaliente el grill durante 3-5 minutos. Para cocinar y gratinar rápidamente, se puede combinar con el microondas.

• GRILL + MICROONDAS

Para cocciones rápidas (incluso gratinados) usando las microondas y el grill. Es útil para cocinar platos como lasañas, pescado y gratín de patatas.

POTENCIA (W)	DURACIÓN (min)	RECOMENDADA PARA
500	14 - 18	Lasaña (400-500 g)
500	10 - 14	Pescado (600 g)
500	40 - 50	Pollo (entero; 1-1,2 kg)
350	15 - 18	Pescado gratinado (600 g)
0	-	Solo dorado

**CRISP (MASA CRUJIENTE)**

Para dorar perfectamente un alimento, tanto por arriba como por abajo. Esta función se debe utilizar solamente con la bandeja Crisp especial. Esta función sólo se puede usar con la bandeja Crisp especial suministrada, que se debe colocar en el centro del plato giratorio de cristal. Se recomienda precalentar la bandeja durante 2-3 minutos antes de cocinar cualquier alimento que no requiera una cocción larga, por ejemplo la pizza o los postres.

DURACIÓN (min)	RECOMENDADA PARA
3 - 4	Galletas (8-10 unidades)
7 - 8	Pizza congelada (350 g)
7 - 9	Bizcocho (500 g)
8 - 10	Palitos de pescado (8 unidades)
9 - 10	Pizza (350 g)
10 - 14	Patatas fritas (200-300 g)
13 - 15	Quiche Lorraine (500 g)

Accesorio necesario: Bandeja Crisp, asa de la bandeja Crisp.

**JET DEFROST**

Para descongelar rápidamente diversos tipos de alimentos simplemente especificando su peso. Los alimentos deben colocarse directamente en el plato giratorio. Remueva los alimentos cuando lo indique. Los alimentos deben colocarse directamente en el plato giratorio. Remueva los alimentos cuando lo indique. El resultado mejora si se deja reposar unos minutos después de descongelar.

USO DIARIO**. SELECCIONAR UNA FUNCIÓN**

Para seleccionar una función solamente debe pulsar el botón correspondiente.

. ESTABLECER EL TIEMPO

Después de seleccionar la función que desee, utilice o para establecer el tiempo de funcionamiento.

El tiempo establecido pueden cambiarse durante la cocción pulsando o o aumentando el tiempo en 30 segundos cada vez que se pulsa .

. ESTABLECER LA POTENCIA DEL MICROONDAS

Pulse tantas veces como sea necesario para seleccionar el nivel de potencia del microondas.

Para usar el microondas en combinación con el grill, seleccione la función «Grill» pulsando y después use para configurar la potencia del microondas.

Nota: Esta configuración también se puede cambiar durante la cocción pulsando .

. JET DEFROST

Pulse , luego utilice o para establecer el peso de los alimentos. Durante la descongelación, la función se detendrá brevemente para que pueda girar los alimentos. Cuando haya finalizado la operación, cierre la puerta y pulse .

. ACTIVAR LA FUNCIÓN

Una vez que haya aplicado la configuración deseada, pulse para activar la función.

Cada vez que pulse el botón , el tiempo de cocción se incrementará en otros 30 segundos.

Puede pulsar en cualquier momento para detener la función que esté activada en ese momento.

. JET START

Cuando el horno esté apagado, pulse para activar la cocción con la función microondas a la potencia máxima (750 W) durante 30 segundos.

. PAUSA

Para detener una función activa, por ejemplo para mover o girar la comida, solamente tendrá que abrir la puerta.

Para reanudar la función, cierre la puerta y pulse .

. BLOQUEO DE SEGURIDAD

Esta función se activa automáticamente para evitar la activación accidental del horno. Abra y cierre la puerta, y pulse

para activar la función.

. PROGRAMAR LA HORA

Pulse hasta que empiecen a parpadear los dos dígitos de la hora (a la izquierda).

Utilice o para establecer la hora correcta y pulse para confirmar: Los minutos parpadearán en la pantalla. Pulse o para ajustar los minutos y pulse para confirmar.

Nota: Después de un corte de suministro prolongado, es posible que tenga que volver configurar la hora.

. TEMPORIZADOR

La pantalla puede utilizarse como temporizador. Para activar la función y seleccionar el tiempo que necesite, pulse o . Pulse para establecer la potencia en 0 W, luego pulse para activar la cuenta atrás.

Nota: El temporizador no activa ninguno de los ciclos de cocción. Para detener el temporizador en cualquier momento, pulse .

LIMPIEZA

Asegúrese de que el aparato se haya enfriado antes de llevar a cabo las tareas de mantenimiento o limpieza.

No utilice aparatos de limpieza con vapor.

No utilice estropajos de acero, estropajos abrasivos ni productos de limpieza abrasivos/corrosivos, ya que podrían dañar las superficies del aparato.

SUPERFICIES INTERNAS Y EXTERNAS

- Limpie las superficies con un paño húmedo de microfibra. Si están muy sucias, añada unas gotas de detergente neutro al agua. Seque con un paño seco.
- Limpie el cristal de la puerta con un detergente líquido adecuado.
- Con regularidad, o en caso de salpicaduras, quite el plato giratorio de su soporte para limpiar la parte inferior del horno y eliminar todos los restos de comida.
- No es necesario limpiar la resistencia del grill puesto que el calor intenso quemará toda la suciedad. Utilice esta función con regularidad.


ACCESORIOS

Todos los accesorios son aptos para el lavavajillas a excepción de la bandeja Crisp. La bandeja Crisp se tiene que limpiar con agua y un detergente suave. Para la suciedad más resistente, frote suavemente con un paño. Espere siempre a que la bandeja Crisp se enfríe antes de limpiar nada.


RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Problema	Posible causa	Solución
El horno no funciona.	Corte de suministro. Desconexión de la red eléctrica.	Compruebe que haya corriente eléctrica en la red y que el horno esté enchufado a la toma de electricidad. Apague el horno y vuelva a encenderlo para comprobar si se ha solucionado el problema.
La pantalla muestra «Err».	Fallo del software.	Póngase en contacto con el Servicio Postventa más cercano e indique la letra o número que aparecen detrás de «Err».

TARJETA DE DATOS DEL PRODUCTO

 La ficha del producto, que incluye los datos de energía de este aparato, se puede descargar en el sitio web Whirlpool docs.whirlpool.eu

CÓMO OBTENER LA GUÍA DE USO Y CUIDADO


>  Descargue la Guía de uso y cuidado en el sitio web docs.whirlpool.eu (se puede usar este código QR) indicando el código del producto.



> También puede ponerse en contacto con nuestro Servicio Postventa.

CÓMO PONERSE EN CONTACTO CON NUESTRO SERVICIO POSTVENTA

Encontrará nuestros datos de contacto en el manual de garantía. Cuando se ponga en contacto con nuestro Servicio Postventa, deberá indicar los códigos que figuran en la placa de características de su producto.

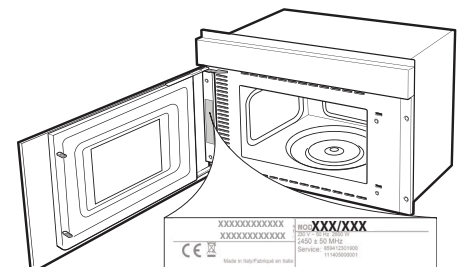

400011203052

Impreso en Italia