





THANK YOU FOR BUYING A WHIRLPOOL PRODUCT
In order to receive a more complete assistance, please register your product on www.whirlpool.eu/register

PLEASE SCAN THE QR CODE ON YOUR APPLIANCE IN ORDER TO REACH MORE INFORMATION

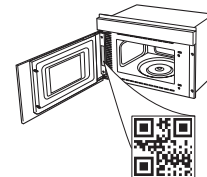


Before using the appliance carefully read the Safety Instruction.

PRODUCT DESCRIPTION

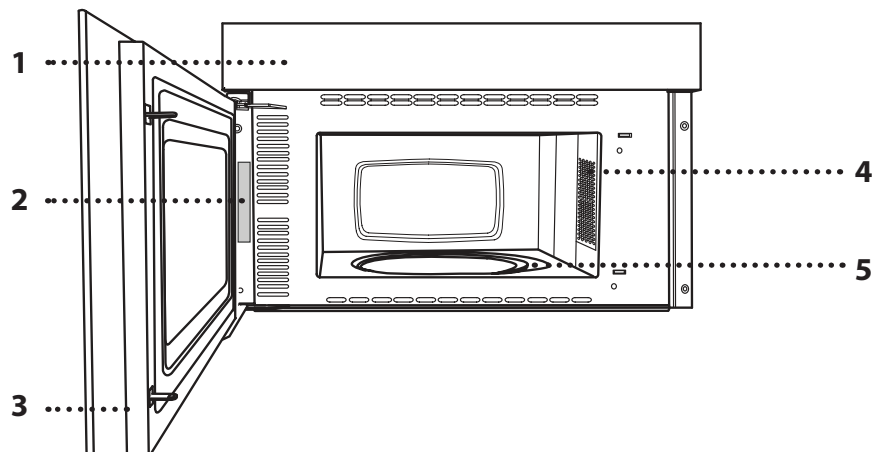

1. Control panel
2. Identification plate (do not remove)
3. Door
4. Light
5. Turntable

CONTROL PANEL DESCRIPTION

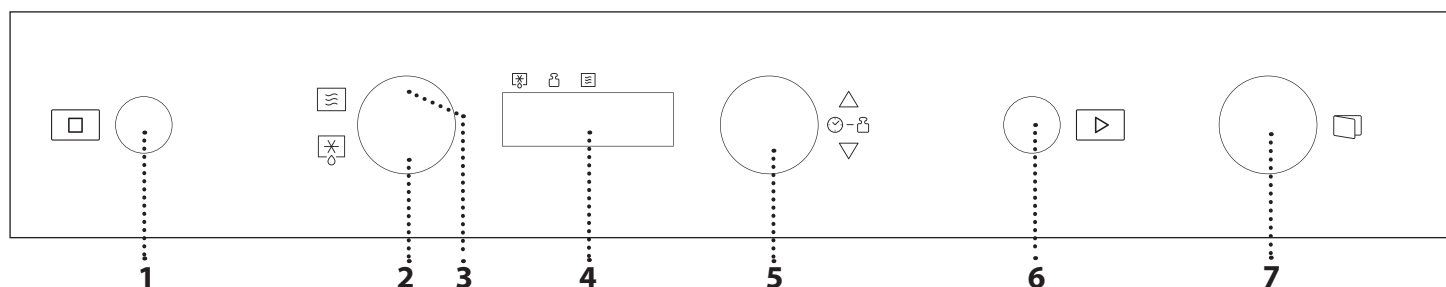

1. STOP

For stopping a function or an audible signal, cancelling the settings and switching off the oven.

2. JET DEFROST

3. MICROWAVE FUNCTION/POWER

For selecting the microwave function and setting the required power level

4. DISPLAY

5. + / - BUTTONS

For adjusting the settings of a function (e.g. length, weight).


6. START

For starting a function.

7. DOOR OPENING BUTTON

ACCESSORIES

TURNTABLE

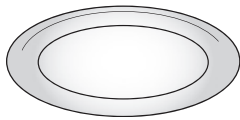


Placed on its support, the glass turntable can be used with all cooking methods.
The turntable must always be used as a base for other containers or accessories.

The number and the type of accessories may vary depending on which model is purchased.

There are a number of accessories available on the market. Before you buy, ensure they are suitable for microwave use and resistant to oven temperatures.

Metallic containers for food or drink should never be used during microwave cooking.

TURNTABLE SUPPORT

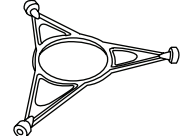

Only use the support for the glass turntable.
Do not rest other accessories on the support.

Other accessories that are not supplied can be purchased separately from the After-sales Service.

Always ensure that foods and accessories do not come into contact with the inside walls of the oven.

Always ensure that the turntable is able to turn freely before starting the oven. Take care not to unseat the turntable whilst inserting or removing other accessories.

FUNCTIONS



MICROWAVE

For quickly cooking and reheating food or drinks.

POWER	RECOMMENDED FOR
750 W	Quickly reheating drinks or other foods with a high water content or meat and vegetables.
500 W	Cooking fish, meaty sauces, or sauces containing cheese or egg. Finishing off meat pies or pasta bakes.
350 W	Slow, gently cooking. Perfect for melting butter or chocolate.
160 W	Defrosting frozen food or softening butter and cheese.
0 W	When using the minuteminder only.



JET DEFROST

For quickly defrosting various different types of food simply by specifying their weight. Food should be placed directly onto the glass turntable. Turn the food when prompted. Food should be placed directly onto the glass turntable. Turn the food when prompted. A standing time after defrosting always improves the result.

DAILY USE

1. SELECT A FUNCTION

Simply press the button for the function you require to select it.


2. SET THE LENGTH



After selecting the function you require, use Δ or ∇ to set the length for it to run.

The time can be changed during cooking by pressing Δ or ∇ or by increasing the length for 30 seconds each time by pressing $\square$.

3. SET THE POWER OF THE MICROWAVE



Press $\equiv$ as many times as required to select the power level for the microwave.

Please note: You can also change this setting during cooking by pressing $\equiv$.

4. JET DEFROST



Press $\star$, then use Δ or ∇ to set the weight of the food. During defrosting, the function will pause briefly to allow

you to turn the food. Once the operation is complete, close the door and press $\square$.

5. ACTIVATE THE FUNCTION

Once you have applied the settings you require, press $\square$ to activate the function.

Every time the $\square$ button is pressed again, the cooking time will be increased by a further 30 seconds.

You can press $\square$ at any time to stop the function that is currently active.

6. JET START

When the oven is switched off, press $\square$ to activate cooking with the microwave function set at full power (750 W) for 30 seconds.

7. PAUSE

To pause an active function, for example to stir or turn the food, simply open the door.

The setting will be maintained for 10 minutes.

To start it up again, close the door and press $\square$.

A beep will signal once or twice a minute for 10 minutes when the cooking is finished. Press the STOP button or open the door to cancel the signal.

Please note: The oven will only hold the setting for 60 seconds if the door is opened and then closed after the cooking is finished.

8. COOLING DOWN

When a function is finished, the oven may carry out a cooling procedure the oven switches off automatically.

9. SAFETY LOCK



This function is automatically activated to prevent the oven from being switched on accidentally. Open and close the door, then press $\square$ to start the function.

10. SET THE TIME OF THE DAY



Press $\square$ until the two digits for the hour (on the left) starting flashing.

Use Δ or ∇ to set the correct hour and press $\square$ to confirm: The minutes will flash on the display. Use Δ or ∇ to set the minutes and press $\square$ to confirm.

Please note: You may need to set the time again following lengthy power outages.

11. MINUTEMINDER

The display can be used as a timer. To activate the function and set the length of time you require, use Δ or ∇ . Press $\equiv$ to set the power to 0 W, then press $\square$ to activate the countdown.

Please note: The timer does not activate any of the cooking cycles. To stop the timer at any time, press $\square$.

CLEANING

Never use steam cleaning equipment.

Do not use wire wool, abrasive scourers or abrasive/corrosive cleaning agents, as these could damage the surfaces of the appliance.

INTERIOR AND EXTERIOR SURFACES

- Clean the surfaces with a damp microfibre cloth. If they are very dirty, add a few drops of pH-neutral detergent. Finish off with a dry cloth.
- Clean the glass in the door with a suitable liquid detergent.
- At regular intervals, or in case of spills, remove the turntable and its support to clean the bottom of the oven, removing all food residue.

ACCESSORIES


All accessories are dishwasher safe.

TROUBLESHOOTING

Problem	Possible cause	Solution
The oven is not working.	Power cut. Disconnection from the mains.	Check for the presence of mains electrical power and whether the oven is connected to the electricity supply. Turn off the oven and restart it to see if the fault persists.
The display is showing "Err".	Software fault.	Contact you nearest After-sales Service Centre and state the letter or number that follows "Err".
The display shows unclear text and appears to be broken.	Another language set.	Contact you nearest Client After-sales Service Centre.

Policies, standard documentation and additional product information can be found by:


- Using the QR on your product
- Visiting our website **docs.whirlpool.eu**
- Alternatively, **contact our After-sales Service** (See phone number in the warranty booklet). When contacting our After-sales Service, please state the codes provided on your product's identification plate.

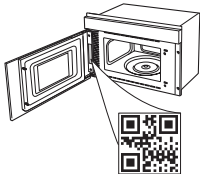

**MERCI D'AVOIR CHOISI UN PRODUIT WHIRLPOOL**


Afin de profiter d'une assistance complète,
veuillez enregistrer votre appareil sur
www.whirlpool.eu/register

**VEUILLEZ SCANNER LE QR CODE
SUR VOTRE APPAREIL POUR
OBTENIR PLUS D'INFORMATIONS**

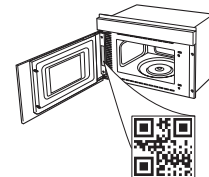


Lisez attentivement les consignes de sécurité avant
d'utiliser l'appareil.

DESCRIPTION DU PRODUIT

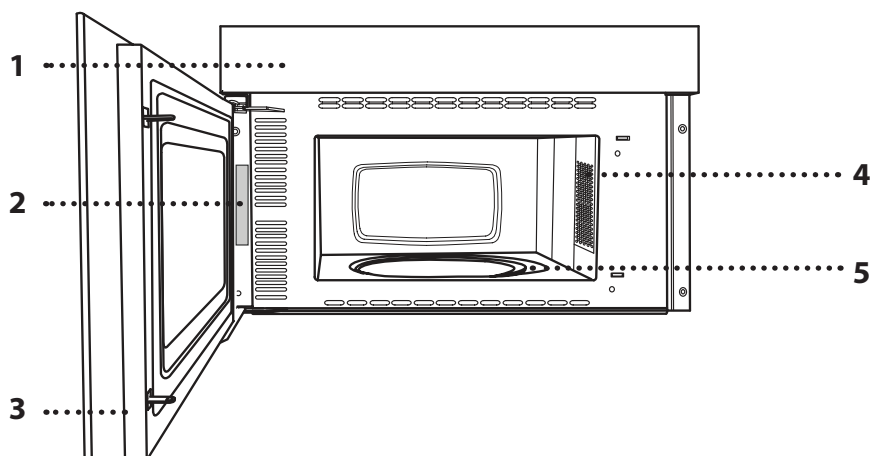

1. Panneau de commandes
2. Plaque signalétique
(ne pas enlever)
3. Porte
4. Éclairage
5. Plaque tournante

DESCRIPTION DU PANNEAU DE COMMANDES

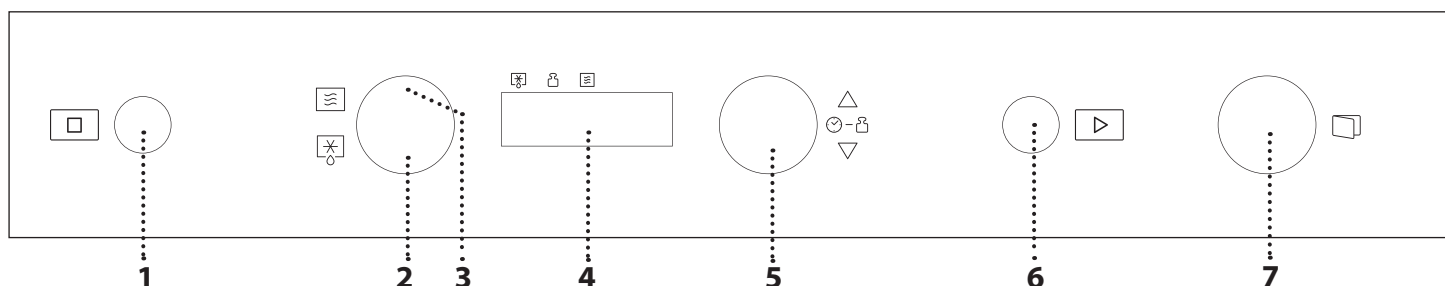**1. ARRÊT**

Pour interrompre une fonction
ou un signal sonore, annuler des
réglages et éteindre le four.

2. JET DEFROST**3. FONCTION MICRO-ONDES/
POWER**

Pour sélectionner la fonction micro-
ondes et régler le niveau de
puissance désiré

4. ÉCRAN**5. TOUCHES + / -**

Pour régler les valeurs de la fonction
(c.-à-d. durée, poids).


6. DÉBUT

Pour lancer une fonction.

**7. TOUCHE D'OUVERTURE DE LA
PORTE**

ACCESSOIRES

PLAQUE TOURNANTE

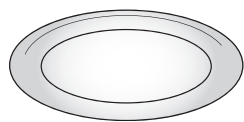

Installée sur son support, la plaque tournante en verre peut être utilisée avec toutes les méthodes de cuisson.


La plaque tournante doit toujours être utilisée comme base pour les autres récipients ou accessoires.

Le nombre et type d'accessoires peuvent varier selon le modèle acheté.

De nombreux accessoires sont disponibles sur le marché. Avant d'en acheter un, assurez-vous qu'il est adapté pour la cuisson au four à micro-ondes et qu'il est résistant à la chaleur du four.

Les récipients métalliques pour les aliments et les boissons ne devraient jamais être utilisés pour la cuisson au four à micro-ondes.

SUPPORT DE LA PLAQUE TOURNANTE

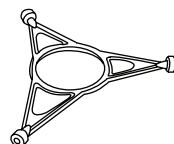

Utilisez le support uniquement pour la plaque tournante en verre.

Ne placez pas d'autres accessoires sur le support.

Pour les accessoires qui ne sont pas fournis, il est possible de les acheter séparément auprès du Service après-vente.

Toujours s'assurer que les aliments et les accessoires ne touchent pas aux parois internes du four.

Toujours vous assurer que la plaque tournante peut tourner librement avant de mettre l'appareil en marche. Assurez-vous de ne pas déplacer la plaque tournante lorsque vous insérez ou retirez des accessoires.

FONCTIONS



MICRO-ONDES

Pour rapidement cuire ou réchauffer des aliments ou des breuvages.

PUISSANCE	RECOMMANDÉE POUR
750 W	Rapidement réchauffez les boissons, les aliments avec une forte teneur en eau, la viande, et les légumes.
500 W	Cuisson du poisson, des sauces à la viande, ou les sauces contenant du fromage ou des œufs. Terminer la cuisson des pâtes à la viande et les pâtes cuites.
350 W	Cuisson lente et délicate. Idéal pour faire fondre le beurre ou le chocolat.
160 W	Décongélation des aliments surgelés ou ramollir le beurre et le fromage.
0 W	Lorsque vous utilisez la minuterie seulement.



JET DEFROST

Pour rapidement décongélation différents types d'aliments en précisant leur poids. Placez les aliments directement sur la plaque tournante. Retournez les aliments lorsque qu'indiqué. Placez les aliments directement sur la plaque tournante. Retournez les aliments lorsque qu'indiqué. Quelques minutes d'attente après la décongélation améliorent le résultat.

UTILISATION QUOTIDIENNE

1. SÉLECTIONNER UNE FONCTION

Appuyez simplement sur la touche de la fonction désirée pour la sélectionner.

2. RÉGLER LA DURÉE

Après avoir sélectionné la fonction, utilisez Δ ou ∇ pour régler sa durée de fonctionnement.

Le temps peut être changé durant la cuisson en appuyant sur Δ ou ∇ ou en augmentant la durée de 30 secondes chaque fois que vous appuyez sur $\triangleright$.

3. RÉGLER LA PUISSANCE DU MICRO-ONDES

Appuyez sur $\equiv$ aussi souvent que nécessaire pour sélectionner le niveau de puissance pour le micro-ondes.

Veuillez noter : Vous pouvez aussi changer les réglages durant la cuisson en appuyant sur $\equiv$.

4. JET DEFROST

Appuyez sur $\boxtimes$, puis utilisez Δ ou ∇ pour régler le poids des aliments. Lors de la décongélation, la fonction

s'interrompt brièvement pour vous permettre de tourner les aliments. Une fois l'opération terminée, fermez la porte et appuyez sur $\triangleright$.

5. ACTIVER LA FONCTION

Une fois que vous avez terminé les réglages, appuyez sur $\triangleright$ pour lancer la fonction.

Chaque fois que vous appuyez sur la touche $\triangleright$, la durée de cuisson augmente de 30 secondes supplémentaires.

Vous pouvez appuyer sur $\square$ à tout moment pour interrompre la fonction en cours.

6. JET START

Lorsque le four est éteint, appuyez sur $\triangleright$ pour lancer la cuisson avec la fonction four à micro-ondes à puissance maximale (750 W) pendant 30 secondes.

7. PAUSE

Pour interrompre une fonction, pour brasser ou retourner les aliments par exemple, ouvrez simplement la porte.

Le réglage sera maintenu pendant 10 minutes.

Pour redémarrer la fonction, fermez la porte et appuyez sur $\triangleright$.

Un signal sonore retentit une ou deux fois par minute pendant 10 minutes en fin de cuisson. Pour désactiver le signal, appuyez sur la touche STOP ou ouvrez la porte.

Veuillez noter : Le four conservera le réglage pendant 60 secondes si la porte est ouverte, puis fermée à la fin de la cuisson.

8. REFROIDISSEMENT

Quand une fonction est terminée, le four peut lancer une procédure de refroidissement et il s'éteint automatiquement.


9. SÉCURITÉ ENFANTS



Cette fonction est activée automatiquement pour empêcher d'allumer le four accidentellement.

Ouvrez et fermez la porte, appuyez ensuite sur $\triangleright$ pour lancer la fonction.

10. RÉGLER L'HEURE DU JOUR



Appuyez sur $\square$ jusqu'à ce que les deux chiffres pour l'heure (sur la gauche) commencent à clignoter.

Utilisez Δ ou ∇ pour régler l'heure et appuyez sur $\triangleright$ pour confirmer : Les minutes clignotent à l'écran.

Utilisez Δ ou ∇ pour régler les minutes et appuyez sur $\triangleright$ pour confirmer.

Veuillez noter : Vous pourriez avoir à régler l'heure à la suite d'une panne de courant prolongée.

11. MINUTEUR

L'écran peut être utilisé comme minuteur. Pour lancer cette fonction et régler la durée désirée, appuyez sur Δ ou ∇ . Appuyez sur $\equiv$ pour régler la puissance à 0 W, appuyez ensuite sur $\triangleright$ pour démarrer le compte à rebours.

Veuillez noter : La minuterie ne démarre pas de cycle de cuisson. Pour arrêter le minuteur à tout moment, appuyez sur $\square$.

NETTOYAGE

N'utilisez pas de nettoyeurs vapeur.

N'utilisez pas de laine d'acier, de tampons à récurer abrasifs, ou des détergents abrasifs ou corrosifs, ils pourraient endommager les surfaces de l'appareil.

SURFACES INTÉRIEURES ET EXTÉRIEURES

- Nettoyez les surfaces à l'aide d'un chiffon en microfibres humide. Si elles sont très sales, ajoutez quelques gouttes de détergent à pH neutre. Essuyez avec un chiffon sec.
- Nettoyez le verre dans la porte avec un détergent liquide approprié.
- À intervalles réguliers, ou en cas d'éclaboussures, enlevez la plaque tournante et son support pour nettoyer la base du four pour enlever tous les résidus d'aliment.

ACCESSOIRES

Tous les accessoires conviennent au lave-vaisselle.

DÉPANNAGE


Problème	Cause possible	Solution
Le four ne fonctionne pas.	Coupure de courant. Débranchez de l'alimentation principale.	Assurez-vous qu'il n'y a pas de panne de courant et que le four est bien branché. Éteignez puis rallumez le four pour voir si le problème persiste.
« Err » est affiché à l'écran.	Erreur de logiciel.	Prenez en note le numéro qui suit les lettres « Err » et contactez le Service Après-vente le plus près.
L'écran indique un texte difficile à lire et semble cassé.	Une autre langue est paramétrée.	Contactez votre Centre de service après-vente le plus proche.



* Disponible sur certains modèles uniquement

Vous trouverez les politiques, la documentation standard et des informations supplémentaires sur le produit :


- En utilisant le QR code sur votre produit
- En visitant notre site Internet **docs.whirlpool.eu**
- Vous pouvez également **contacter notre service après-vente** (voir numéro de téléphone dans le livret de garantie). Lorsque vous contactez notre Service après-vente, veuillez indiquer les codes figurant sur la plaque signalétique de l'appareil.

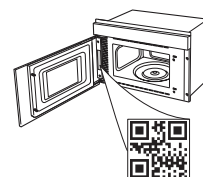


DANK U WEL VOOR UW AANKOOP VAN EEN WHIRLPOOL PRODUCT


Voor verdere assistentie kunt u het apparaat registreren op www.whirlpool.eu/register

SCAN DE QR-CODE OP UW APPARAAT VOOR MEER INFORMATIE

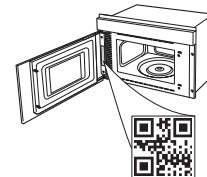


Lees de instructies aandachtig voordat u het apparaat gebruikt.

PRODUCTBESCHRIJVING

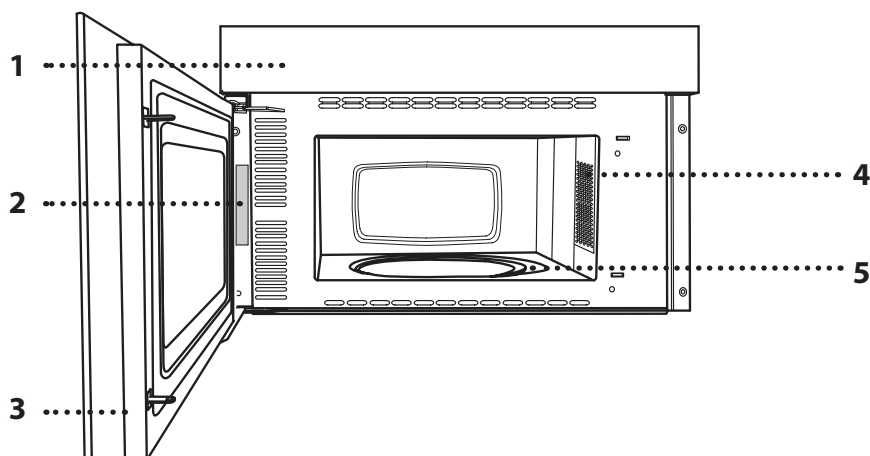

1. Bedieningspaneel
2. Identificatieplaatje
(niet verwijderen)
3. Deur
4. Lamp
5. Draaiplateau

BESCHRIJVING BEDIENINGSPANEEL

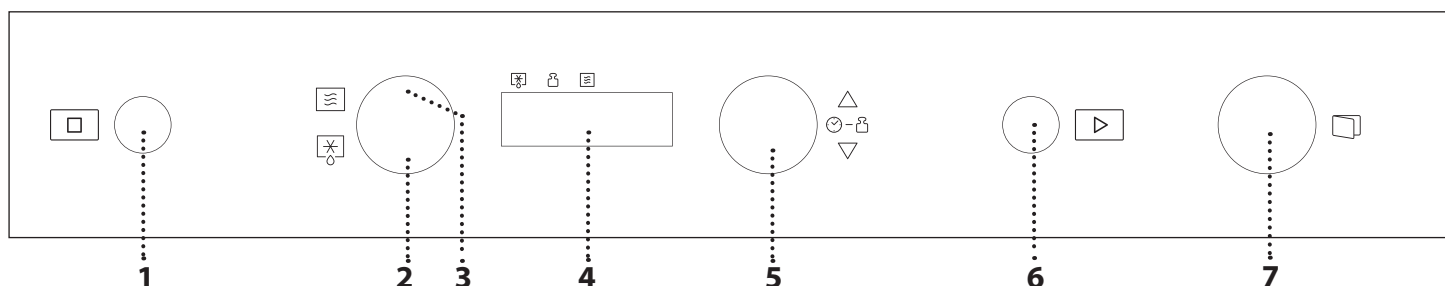
1. STOP

Voor het stoppen van een functie of een geluidssignaal, het wissen van de instellingen en uitschakelen van de oven.

2. JET DEFROST
3. MAGNETRONFUNCTIE/VERMOGEN

Voor het selecteren van de magnetronfunctie en het instellen van het gewenste vermogensniveau

4. DISPLAY
5. + / - TOETSEN

Om de instellingen van een functie (bv. lengte, gewicht) aan te passen.


6. START

Om een functie te starten.

7. TOETS DEUR OPEN

ACCESSOIRES

DRAAIPLATEAU

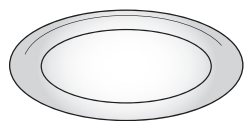

Wanneer het glazen draaiplateau op de plateaudrager wordt gezet kan het voor alle bereidingsmethoden worden gebruikt.


Het draaiplateau moet altijd als basis voor andere schalen of accessoires worden gebruikt.

Het aantal en type accessoires is afhankelijk van het model dat u gekocht hebt.

Er is een aantal accessoires verkrijgbaar op de markt. Overtuig u er vóór de aankoop van dat deze geschikt zijn voor gebruik in de magnetron en bestand tegen oventemperaturen.

Er mogen nooit metalen schalen voor voedsel of drank voor bereiding in de magnetron worden gebruikt.

PLATEAU DRAGER

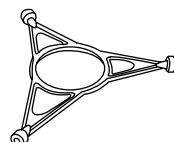

Gebruik de plateaudrager alleen als steun voor het glazen draaiplateau. Laat er geen andere accessoires tegen rusten.

Andere accessoires die er niet bij zijn geleverd, kunnen afzonderlijk worden aangekocht via de klantendienst.

Altijd zorgen dat de voedingsmiddelen en accessoires niet in contact met de binnenwanden van de oven komen.

Controleer altijd of het draaiplateau vrij kan draaien voordat u de oven start. Let op dat het draaiplateau niet losraakt bij het plaatsen of verwijderen van andere accessoires.

FUNCTIES



MAGNETRON

Om voedsel en dranken snel te bereiden en op te warmen.

VERMOGEN	AANBEVOLEN VOOR
750 W	Snel opwarmen van dranken of andere voedingsmiddelen met een hoog watergehalte of vlees en groenten.
500 W	Bereiden van vissausen, vleessausen of sauzen met kaas of ei. Afwerken van vleespasteien of pasta uit de oven.
350 W	Langzame, voorzichtige bereiding. Perfect voor het laten smelten van boter of chocolade.
160 W	Ontdooien van ingevroren voedsel of zacht laten worden van boter en kaas.
0 W	Alleen bij gebruik van de kookwekker.



JET DEFROST


Voor het snel ontdooien van verschillende soorten voedsel, door gewoon het gewicht door te geven. Het voedsel moet rechtstreeks op het glazen draaiplateau worden geplaatst. Draai het voedsel om als dit wordt aangegeven. Het voedsel moet rechtstreeks op het glazen draaiplateau worden geplaatst. Draai het voedsel om als dit wordt aangegeven. Nagaartijd na ontdooien verbetert het resultaat altijd.

DAGELIJKS GEBRUIK

1. SELECTEREN VAN EEN FUNCTIE

Wanneer u de gewenste functie wilt selecteren drukt u gewoon op de toets.


2. INSTELLEN VAN DE TIJDSDUUR



Nadat u de gewenste functie heeft geselecteerd gebruikt u Δ of ∇ om de gewenste duur in te stellen.

De tijd kan tijdens de bereiding worden gewijzigd door op Δ of ∇ te drukken of door de tijdsduur elke keer 30 seconden te verlengen door op $\triangleright$ te drukken.

3. INSTELLEN VAN HET VERMOGEN VAN DE MAGNETRON



Druk het gewenste aantal keren op $\equiv$ voor het selecteren van het vermogensniveau van de magnetron.

Let op: U kunt deze instelling ook wijzigen door tijdens de bereiding op $\equiv$ te drukken.

4. JET DEFROST



Druk op $\otimes$, gebruik daarna Δ of ∇ om het gewicht van het voedsel in te stellen. Tijdens het ontdooien wordt de

functie kort onderbroken, zodat het gerecht kan worden gedraaid. Na deze handeling de deur sluiten en drukken op $\triangleright$.

5. DE FUNCTIE INSCHAKELLEN

Wanneer u alle gewenste instellingen toegepast hebt, drukt u op $\triangleright$ om de functie te activeren.

Telkens wanneer de toets $\triangleright$ opnieuw wordt ingedrukt, wordt de bereidingstijd met nog eens 30 seconden verhoogd.

U kunt op elk gewenst moment op $\square$ drukken om de functie die momenteel actief is te onderbreken.

6. JET START

Wanneer de oven is uitgeschakeld, drukt u op $\triangleright$ om het bereiden met de magnetronfunctie in te schakelen, op volle kracht (750 W) voor 30 seconden.

7. PAUZE

Als u een actieve functie wilt onderbreken, bijvoorbeeld om het voedsel te roeren of te draaien, kunt u gewoon de deur openen.

De instelling blijft 10 minuten lang gehandhaafd.

Om opnieuw op te starten sluit u de deur en drukt u nogmaals op $\triangleright$.

Er klinkt een piepsignaal, een- of tweemaal per minuut, 10 minuten lang, wanneer de bereiding voltooid is. Druk op de stop-toets of open de deur om het signaal uit te schakelen.

Let op: De oven houdt de instelling slechts 60 seconden vast als de deur geopend en vervolgens gesloten wordt nadat de bereiding voltooid is.

8. AFKOELEN

Als een functie klaar is, kan de oven een afkoelprocedure uitvoeren. De oven wordt automatisch uitgeschakeld.

9. VEILIGHEIDSSLOT



Deze functie wordt automatisch ingeschakeld, om te voorkomen dat de oven per ongeluk wordt ingeschakeld.

Open en sluit de deur, druk vervolgens op $\triangleright$ om de functie te starten.

10. DE TIJD INSTELLEN



Druk op $\square$ totdat de twee cijfers van het uur (links) beginnen te knipperen.

Gebruik Δ of ∇ voor het instellen van de juiste tijd en druk op $\triangleright$ om te bevestigen: De minuten knipperen op de display. Druk op Δ of ∇ om de minuten in te stellen en druk op $\triangleright$ om te bevestigen.

Let op: wanneer de stroom voor langere tijd uitvalt moet u de tijd mogelijk opnieuw instellen.

11. KOOKWEKKER

Het display kan als kookwekker gebruikt worden. Om de functie te activeren en de gewenste duur in te stellen drukt u op Δ of ∇ . Druk op $\equiv$ om het vermogen op 0 W in te stellen, druk daarna op $\triangleright$ om het aftellen in te schakelen.

Let op: De kookwekker schakelt geen bereidingscycli in. Druk op $\square$ om de kookwekker op een willekeurig moment te stoppen.

REINIGEN

Gebruik geen stoomreinigers.

Gebruik geen staalwol, schuursponsjes of schurende/bijtende reinigingsproducten, omdat deze het oppervlak van het apparaat kunnen beschadigen.

OPPERVLAKKEN BINNENKANT EN BUITENKANT

- Reinig de oppervlakken met een vochtig microvezeldoekje. Als ze zeer vuil zijn, voeg dan een paar druppels neutraal afwasmiddel toe aan het water. Afdrogen met een droge doek.
- Maak het glas van de deur schoon met een geschikt vloeibaar reinigingsmiddel.
- Verwijder het draaiplateau en de steun op gezette tijden, of wanneer er vloeistoffen gemorst zijn, om de onderkant van de oven schoon te maken en verwijder alle voedselresten.

ACCESSOIRES


Alle accessoires zijn vaatwasmachinebestendig.

PROBLEEMOPLOSSING

Probleem	Mogelijke oorzaak	Oplossing
De oven werkt niet.	Stroomonderbreking. Losgekoppeld van de stroomvoorziening.	Controleer of het elektriciteitsnet spanning heeft en of de oven is aangesloten. Zet de oven uit en weer aan, om te controleren of het probleem opgelost is.
Op het display verschijnt "Err".	Softwarefout.	Neem contact op met de dichtstbijzijnde Consumentenservice en vermeld de letter of het nummer dat volgt op "Err".
De tekst op het display is onduidelijk, het display lijkt kapot te zijn.	Er is een andere taal ingesteld.	Neem contact op met de dichtstbijzijnde Klantenservice.

Beleid, standaarddocumentatie en aanvullende productinformatie vindt u:


- Via de QR-code op het product
- Op onze website **docs.whirlpool.eu**
- Anders, **contacteer onze Klantenservice** (Het telefoonnummer staat in het garantieboekje). Wanneer u contact opneemt met de Klantenservice, gelieve de codes te vermelden die op het identificatieplaatje van het apparaat staan.

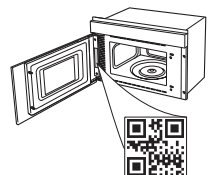

**GRACIAS POR ADQUIRIR UN PRODUCTO WHIRLPOOL**


Para recibir una asistencia más completa, registre su producto en www.whirlpool.eu/register

ESCANEE EL CÓDIGO QR DEL APARATO PARA OBTENER MÁS INFORMACIÓN

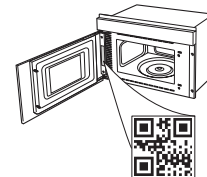


Antes de usar el aparato, lea atentamente las Instrucciones de seguridad.

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

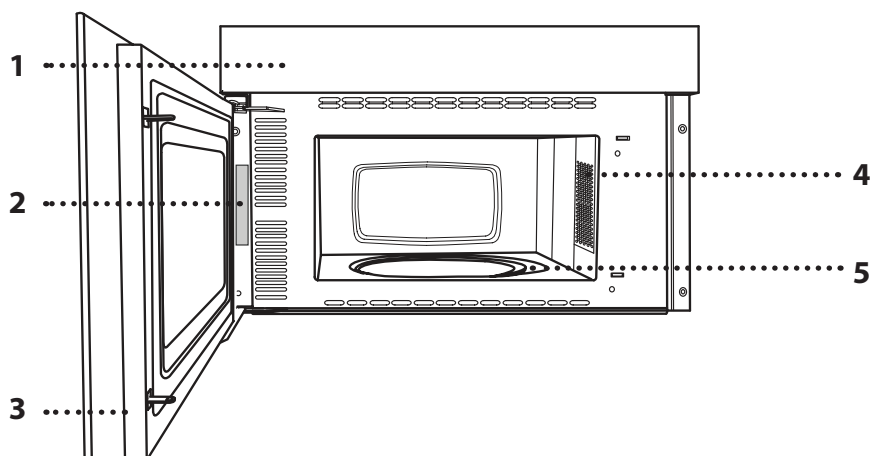

1. Panel de control
2. Placa de datos (no quitar)
3. Puerta
4. Ligera
5. Plato giratorio

DESCRIPCIÓN DEL PANEL DE CONTROL

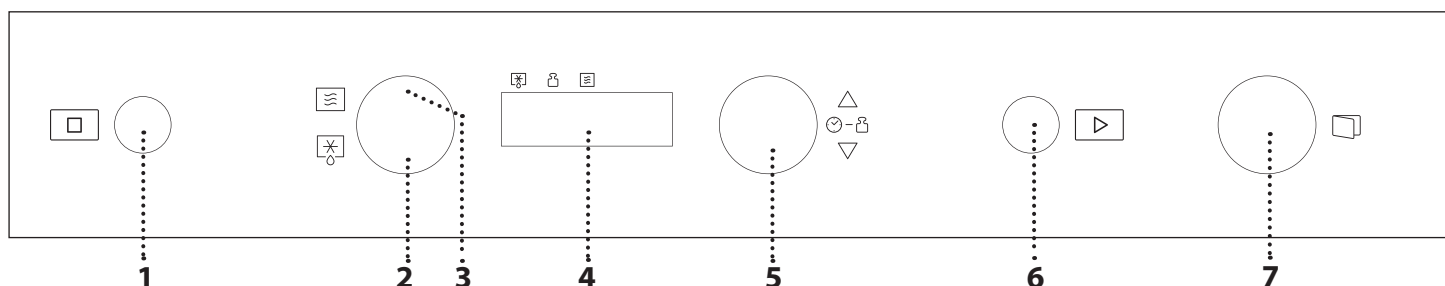**1. STOP**

Para detener una función o una señal acústica, borrar las configuraciones y apagar el horno.

2. JET DEFROST**3. FUNCIÓN MICROONDAS/POWER**

Para seleccionar la función microondas y configurar el nivel de potencia necesario

4. PANTALLA**5. PULSADORES + / -**

Para ajustar las configuraciones de una función (por ej. duración, peso).


6. INICIO

Sirve para activar una función.

7. PULSADOR APERTURA DE LA PUERTA

ACCESORIOS

PLATO GIRATORIO

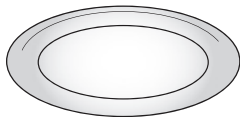

El plato giratorio debe estar colocado en su soporte y puede utilizarse en todos los métodos de cocción.


El plato giratorio siempre debe utilizarse como base para los contenedores o accesorios.

El número y el tipo de accesorio puede variar dependiendo del modelo comprado.

Hay varios accesorios disponibles en el mercado. Antes de adquirirlos, asegúrese de que son aptos para el microondas y resistentes a las temperaturas del horno.

Los contenedores metálicos para alimentos o bebidas no deben utilizarse nunca para la cocción con el microondas.

SOPORTE DEL PLATO GIRATORIO

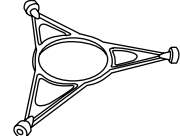

Utilice el soporte solamente para el plato giratorio de cristal. No coloque otros accesorios en el soporte.

Los accesorios no incluidos pueden adquirirse aparte en el Servicio Postventa.

Asegúrese siempre de que ni los alimentos ni los accesorios entren en contacto con las paredes internas del horno.

Compruebe siempre que el plato giratorio gira sin problemas antes de poner en marcha el horno. Tenga cuidado de no desencajar el plato giratorio cuando introduzca o saque otros accesorios.

FUNCIONES



MICROONDAS

Para cocinar y recalentar alimentos o bebidas con rapidez.

POTENCIA	RECOMENDADA PARA
750 W	Calentar rápidamente bebidas u otros alimentos con alto contenido en agua, o carne y verduras.
500 W	Cocción de pescado, salsas con carne, o salsas que contengan queso o huevo. Acabado de pasteles de carne o pasta al horno.
350 W	Cocción lenta y suave. Perfecta para derretir mantequilla o chocolate.
160 W	Descongelar alimentos o ablandar mantequilla o queso.
0 W	Cuando se utiliza solamente el temporizador.



JET DEFROST

Para descongelar rápidamente diversos tipos de alimentos simplemente especificando su peso. Los alimentos deben colocarse directamente en el plato giratorio. Remueva los alimentos cuando lo indique. Los alimentos deben colocarse directamente en el plato giratorio. Remueva los alimentos cuando lo indique. El resultado mejora si se deja reposar unos minutos después de descongelar.

USO DIARIO

1. SELECCIONAR UNA FUNCIÓN

Para seleccionar una función solamente debe pulsar el botón correspondiente.

2. SELECCIONAR EL TIEMPO



Después de seleccionar la función que desee, utilice Δ o ∇ para establecer el tiempo de funcionamiento.

El tiempo establecido pueden cambiarse durante la cocción pulsando Δ o ∇ o aumentando el tiempo en 30 segundos cada vez que se pulsa ▶.

3. FIJAR LA POTENCIA DEL MICROONDAS



Pulse ≡ tantas veces como sea necesario para seleccionar el nivel de potencia del microondas.

Nota: Esta configuración también se puede cambiar durante la cocción pulsando ≡.

4. JET DEFROST



Pulse ⌘, luego utilice Δ o ∇ para establecer el peso de los alimentos. Durante la descongelación, la función

se detendrá brevemente para que pueda girar los alimentos. Cuando haya finalizado la operación, cierre la puerta y pulse ▶.

5. ACTIVAR LA FUNCIÓN

Una vez que haya aplicado la configuración deseada, pulse ▶ para activar la función.

Cada vez que pulse el botón ▶, el tiempo de cocción se incrementará en otros 30 segundos.

Puede pulsar □ en cualquier momento para detener la función que esté activada en ese momento.

6. JET START

Cuando el horno esté apagado, pulse ▶ para activar la cocción con la función microondas a la potencia máxima (750 W) durante 30 segundos.

7. PAUSA

Para detener una función activa, por ejemplo para mover o girar la comida, solamente tendrá que abrir la puerta.

La configuración se mantendrá durante 10 minutos.

Para reanudar la función, cierre la puerta y pulse ▶.

Se oirá una señal una o dos veces por minuto durante 10 minutos cuando finalice la cocción. Pulse el botón STOP o abra la puerta para detener la señal.

Nota: El horno únicamente conservará la configuración durante 60 segundos si la puerta se abre y se cierra una vez finalizada la cocción.

8. ENFRIAMIENTO

Cuando termina una función, el horno puede realizar un ciclo de enfriamiento y después apagarse automáticamente.

9. BLOQUEO DE SEGURIDAD



Esta función se activa automáticamente para evitar la activación accidental del horno. Abra y cierre la puerta, y pulse

▶ para activar la función.

10. PROGRAMAR LA HORA



Pulse □ hasta que empiecen a parpadear los dos dígitos de la hora (a la izquierda).

Utilice Δ o ∇ para establecer la hora correcta y pulse ▶ para confirmar. Los minutos parpadearán en la pantalla. Pulse Δ o ∇ para ajustar los minutos y pulse ▶ para confirmar.

Nota: Después de un corte de suministro prolongado, es posible que tenga que volver configurar la hora.

11. TEMPORIZADOR

La pantalla puede utilizarse como temporizador. Para activar la función y seleccionar el tiempo que necesite, pulse Δ o ∇. Pulse ≡ para establecer la potencia en 0 W, luego pulse ▶ para activar la cuenta atrás.

Nota: El temporizador no activa ninguno de los ciclos de cocción. Para detener el temporizador en cualquier momento, pulse □.

LIMPIEZA

No utilice aparatos de limpieza con vapor.

No utilice estropajos de acero, estropajos abrasivos ni productos de limpieza abrasivos/corrosivos, ya que podrían dañar las superficies del aparato.

SUPERFICIES INTERNAS Y EXTERNAS

- Limpie las superficies con un paño húmedo de microfibra. Si están muy sucias, añada unas gotas de detergente neutro al agua. Seque con un paño seco.
- Limpie el cristal de la puerta con un detergente líquido adecuado.
- Con regularidad, o en caso de salpicaduras, quite el plato giratorio de su soporte para limpiar la parte inferior del horno y eliminar todos los restos de comida.

ACCESORIOS

Todos los accesorios son aptos para el lavavajillas.

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Problema	Posible causa	Solución
El horno no funciona.	Corte de suministro. Desconexión de la red eléctrica.	Compruebe que haya corriente eléctrica en la red y que el horno esté enchufado a la toma de electricidad. Apague el horno y vuelva a encenderlo para comprobar si se ha solucionado el problema.
La pantalla muestra «Err».	Fallo del software.	Póngase en contacto con el Servicio Postventa más cercano e indique la letra o número que aparecen detrás de «Err».
La pantalla muestra un texto poco claro y parece estar rota.	Otro idioma configurado.	Póngase en contacto con el Servicio Postventa más cercano.

Puede consultar los reglamentos, la documentación estándar e información adicional sobre productos mediante alguna de las siguientes formas:

- Utilizando el QR en su producto
- Visitando nuestra página web **docs.whirlpool.eu**
- También puede **ponerse en contacto con nuestro Servicio Postventa** (Consulte el número de teléfono en el folleto de la garantía). Cuando se ponga en contacto con nuestro Servicio Postventa, deberá indicar los códigos que figuran en la placa de características de su producto.

