



ДЯКУЄМО ЗА ПРИДБАННЯ ВИРОБУ ФІРМИ WHIRLPOOL
Для отримання більш повної допомоги зареєструйте свій прилад на сайті www.whirlpool.eu/register


Перед використанням пристрою уважно прочитайте інструкції з техніки безпеки.



Перш ніж користуватися машиною, необхідно викрутити транспортні болти. Докладнішу інструкцію з видалення болтів див. в Інструкції з установа.

ПАНЕЛЬ КЕРУВАННЯ

1. Кнопка «УВІМКН./ВИМКН.»
2. Перемикач програм
3. Кнопка «Температура»
4. Кнопка «Віджимання»
5. Кнопка «Затримка запуску»
6. Кнопка «Старт/Пауза»
7. Кнопки опцій
8. Кнопка «Блокування кнопок»

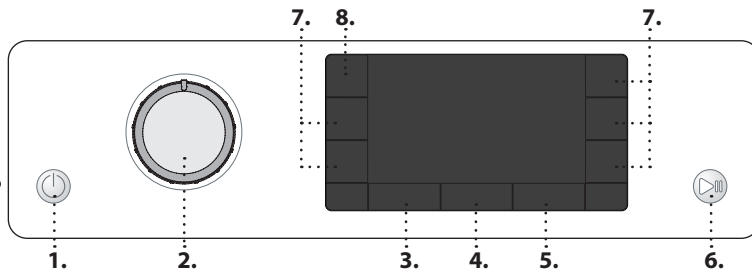

ІНДИКАТОРИ НА ДИСПЛЕЇ

Дверця можна відчиняти
«Фаза прання»

Вказує фазу циклу прання
Несправність: Прилад потребує обслуговування
Див. розділ «Усунення несправностей»
Несправність: Водяний фільтр засмітився
Вода не зливається; можливо, фільтр заблокований
Несправність: Не надходить вода
Напір води відсутній або недостатній.
У разі виникнення будь-яких несправностей див. розділ «УСУНЕННЯ НЕСПРАВНОСТЕЙ»

ТАБЛИЦЯ ПРОГРАМ

| Програма | Температури | | Макс. швидкість віджимання (об./хв.) | Макс. завантаження (кг) | Тривалість (хвилин) | Миючі засоби і добавки | | | Рекомендований миючий засіб | | Залишкова вологість %** | Енергоспоживання (кВтгод) | Загальна кількість води, л |
|--------------------------------|------------------|----------|--------------------------------------|-------------------------|---------------------|------------------------|----------------------|-------------|-----------------------------|--------|-------------------------|---------------------------|----------------------------|
| | За замовчуванням | Діапазон | | | | Попереднє прання | Основний цикл прання | Пом'якшувач | Порошок | Рідина | | | |
| | І | II | | | | III | IV | V | | | | | |
| Змішані тканини | 40°C | ☼ - 40°C | 1000 | 4.5 | *** | — | ● | ○ | — | ✓ | — | — | — |
| Білі речі | 60°C | ☼ - 90°C | 1400 | 9.0 | *** | ● (90°) | ● | ○ | ✓ | ✓ | — | — | — |
| Бавовна | 40°C | ☼ - 60°C | 1400 | 9.0 | 255 | — | ● | ○ | ✓ | ✓ | 49 | 1,10 | 97 |
| ☉ Бавовна Еко | 60°C | 60°C | 1400 | 9.0 | 260 | — | ● | ○ | ✓ | ✓ | 53 | 0,7 | 56 |
| | | 40°C | 1400 | 9.0 | 255 | — | ● | ○ | ✓ | ✓ | 49 | 1,10 | 97 |
| Постільна білизна | 60°C | ☼ - 60°C | 1400 | 9.0 | *** | — | ● | ○ | ✓ | ✓ | — | — | — |
| Спорт | 40°C | ☼ - 40°C | 600 | 4.0 | *** | — | ● | ○ | — | ✓ | — | — | — |
| Пухова ковдра | 30°C | ☼ - 30°C | 1000 | 3.5 | *** | — | ● | ○ | — | ✓ | — | — | — |
| Освіжити пару | — | — | — | 1.5 | *** | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Віджим & Злив | — | — | 1400 | 9.0 | *** | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Полоскання & Віджим | — | — | 1400 | 9.0 | *** | — | — | ○ | — | — | — | — | — |
| Швидке 30 хв | 30°C | ☼ - 30°C | 800 | 4.5 | *** | — | ● | ○ | — | ✓ | — | — | — |
| Кольори 15° | 15°C | 15°C | 1000 | 4.5 | *** | — | ● | ○ | — | ✓ | — | — | — |
| Шовк | 30°C | ☼ - 30°C | — | 1.0 | *** | — | ● | ○ | — | ✓ | — | — | — |
| Вовна | 40°C | ☼ - 40°C | 800 | 2.0 | *** | — | ● | ○ | — | ✓ | — | — | — |
| Делікатне | 30°C | ☼ - 30°C | — | 1.0 | *** | — | ● | ○ | — | ✓ | — | — | — |
| Синтетика | 40°C | ☼ - 60°C | 1200 | 4.5 | 175 | — | ● | ○ | ✓ | ✓ | 35 | 0,8 | 55 |

● Потребує дозування ○ Дозування є опціональним

☉ Бавовна ☐ Еко - випробувальні цикли прання відповідають нормативам 1061/2010. Це еталонні програми для маркування енергоефективності. Встановлюйте ці цикли прання з температурою 40°C або 60°C. Ці програми з точки зору споживання електроенергії і води є найефективнішими для прання бавовняної білизни середнього рівня забрудненості. Фактична температура води може відрізнятися від вказаної.

Для всіх випробувальних інститутів

Тривалий цикл прання для бавовни: встановлюйте цикл прання «Бавовна» з температурою 40°C. Для тривалої програми «Синтетика»: встановлюйте цикл прання «Синтетика» з температурою 40°C. Ці дані можуть відрізнятися для кожної конкретної домівки через різну температуру, тиск водопровідної води тощо. Приблизні значення тривалості виконання програми відповідають налаштуванням програм за замовчуванням, без додаткових параметрів.

** Після завершення виконання програми і віджимання з максимальною можливою швидкістю віджиму з налаштуваннями програми за замовчуванням.

*** Тривалість виконання програми відображається на дисплеї.

6th Sense (6-е чуття) - технологія датчика дозволяє підібрати об'єм води, споживання електроенергії і тривалість виконання програми до об'єму завантаженої білизни для прання.

ДОЗАТОР МИЙНИХ ЗАСОБІВ

Відділення для основного циклу прання

Миючий засіб для основного циклу прання, засоби для усунення плям або пом'якшувач води. Для рідкого миючого засобу рекомендується використовувати знімну пластмасову перегородку **A** (входить в комплект) для правильного дозування. У разі використання порошкоподібного миючого засобу покладіть перегородку у гніздо **B**.

Відділення для попереднього прання

Засіб для замочування.


Засіб для пом'якшувача

Пом'якшувач для тканин. Рідкий крохмаль.

У відділення для пом'якшувача або крохмалю слід заливати засіб лише до позначки «max».


Кнопка вивільнення

Натисніть, щоб зняти лоток для його очищення.

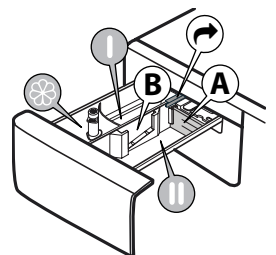

ОПИС ПРОДУКТУ

1. Робоча поверхня
2. Дозатор пральних засобів
3. Панель керування
4. Ручка дверцят
5. Дверця
6. Водяний фільтр - за цоколем
7. Цоколь (знімний)
8. Регульована ніжка (4)

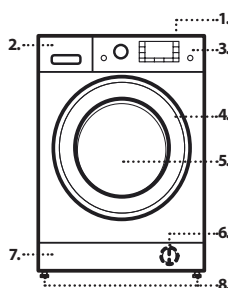

ПРОГРАМИ

Для вибору належної програми для відповідного типу білизни завжди дотримуйтеся вказівок, вказаних на ярликах. Значення, вказане на символі тазика, — це значення максимальної температури для прання цього предмету одягу.



Змішані тканини

Для прання міцних предметів одягу з незначним або середнім рівнем забруднення, виготовлених з бавовни, льону, синтетичних волокон і суміші волокон.

Білі речі

Для прання рушників, спідньої, столової та постільної білизни з міцної бавовни та льону з середнім або із значним рівнем забруднення. Цикл з фазою попереднього прання перед основною фазою прання застосовується лише у разі вибору температури 90 °C. У цьому випадку рекомендується додавати миючий засіб як до секції попереднього прання, так і до секції основного прання.

Бавовна

Для речей звичайного й сильного ступеня забруднення та міцних виробів із бавовни.

Еко

Для прання предметів одягу з бавовни середнього рівня забрудненості. Це стандартна програма для прання бавовняних речей за температури 40 і 60 °C з точки зору оптимального споживання води й електроенергії.

Постільна білизна

Використовуйте цю програму для прання постільної білизни і рушників лише за один цикл. Це дозволить оптимізувати дію пом'якшувача, а також зберегти час і енергію. Рекомендуємо застосовувати порошковий миючий засіб.

Спорт

Для прання незначно забрудненого спортивного одягу (спортивні костюми, шорти і т. ін.). Для досягнення найкращих результатів рекомендуємо не перевищувати зазначене максимальне значення завантаження, див. «ТАБЛИЦЮ ПРОГРАМ». Рекомендуємо використовувати рідкий миючий засіб і додавати кількість речей, що відповідає половинному завантаженню.

Пухова ковдра

Цей режим призначений для прання стьобаних ватяних речей, таких як подвійні або одинарні ковдри, подушки і куртки. Рекомендується завантажувати такі м'які речі до барабану, попередньо склавши їх краї всередину, і не заповнювати більш ніж ¾ об'єму барабану. Для оптимального прання рекомендується використовувати рідкий миючий засіб.

Освіжити парю

Ця програма дозволяє освіжати окремі вироби, видаляючи неприємні запахи та пом'якшуючи волокна (1,5 кг, приблизно 3 речі). Вставте тільки сухі вироби (не брудні) та виберіть програму «Освіжаюча пара». Наприкінці циклу одяг буде злегка вологим та придатним до одягання через декілька хвилин. Програма «Освіжаюча пара» полегшує процес прасування.

! Не рекомендується для вовняних та бавовняних речей

! Не додавайте пом'якшувач або пральний порошок.

Віджим & Злив

Цей режим передбачає віджимання завантаженої білизни з подальшим зливанням води. Для міцних предметів одягу. Якщо виключити цикл віджимання, машина буде лише зливати воду.

Полоскання & Віджим

Виконання полоскання і потім віджимання білизни. Для міцних предметів одягу.

Швидке 30 хв

Для швидкого прання незначно забруднених предметів одягу. Цей цикл триває всього 30 хвилин, заощаджуючи час та енергію.

Кольори 15°

Цей цикл допомагає зберегти кольори за рахунок прання у холодній воді (15 °C) і передбачає менші витрати енергії на нагрівання води, у той же час забезпечуючи задовільні результати прання. Підходить для прання незначно забрудненого, нефарбованого одягу. Цей цикл лише при 15 °C забезпечує результати прання, які можна порівняти з результатами прання змішаних тканин за температури 40 °C

Шовк

Використовуйте цей цикл для прання будь-якого шовкового одягу. Рекомендуємо застосовувати спеціальний миючий засіб, який призначений для прання делікатних тканин.

Вовна

Всі вовняні речі можна прати за допомогою програми «Вовна», навіть якщо на їх ярлику вказано «лише для ручного прання». Для досягнення найкращих результатів використовуйте спеціальні миючі засоби і **не перевищуйте зазначену максимальну кількість (кг) білизни.**

Делікатне

Для прання особливо делікатних речей. Перед пранням бажано вивернути предмети одягу навиворіт.

Синтетика

Для прання забруднених предметів одягу з синтетичних волокон (таких як поліефірні, поліакрилові, віскозні тощо) або суміші бавовни та синтетичних волокон.

ПЕРШЕ ВИКОРИСТАННЯ

При першому увімкненні машини вам буде запропоновано вибрати мову і на дисплеї автоматично з'явиться меню вибору мови. Щоб вибрати потрібну мову, натисніть кнопку «Температура» або кнопку «Затримка запуску» . Щоб підтвердити свій вибір, натисніть кнопку «Віджимання» .

Щоб змінити мову, вимкніть пральну машину і не пізніше, ніж через 30 секунд одночасно натисніть і утримуйте кнопки «Блокування кнопок» та «Інтенсивне полоскання» «FRESH CARE», поки не пролунає звуковий сигнал: на дисплеї знову з'явиться меню вибору мови.

Для видалення виробничого бруду оберіть програму «Бавовна» з температурою 60 °C. Додайте невелику кількість порошкового мийного засобу (не більше 1/3 від кількості, яку виробник рекомендує для незначно забрудненої білизни) до відділення дозатора мийного засобу для основного циклу прання . Запустіть програму, **не додаючи білизну.**

ЩОДЕННЕ ВИКОРИСТАННЯ

Підготуйте білизну відповідно до рекомендацій із розділу «КОРИСНІ ПОРАДИ». Завантажте білизну, закрийте дверцятка, відкрийте кран подачі води і натисніть кнопку «УВІМК./ВИМК.» , щоб увімкнути пральну машину, кнопка «Старт/пауза» почне блимати. Встановіть перемикач програм на потрібну програму і за необхідності виберіть будь-які опції. Щоб змінити значення температури і швидкості віджимання, які відображаються на дисплеї, натисніть кнопку «Температура» або кнопку «Віджимання» . Тепер витягніть дозатор мийного засобу та додайте мийний засіб (а також додаткові засоби/пом'якшувачі). Див. рекомендації щодо дозування на упаковці мийного засобу. Потім закрийте дозатор мийного засобу.

ЦИКЛ ЗАПУСКУ

Натисніть кнопку «Старт/пауза» .

Дверцятка машини блокуються (символ гасне), і барабан почне крутитися; дверцятка розблокуються (засвітиться символ) і потім блокуються знову (символ гасне) під час підготовчої фази до кожного циклу прання. Звук клацання є частиною механізму блокування дверцят. Щойно дверцятка заблоковані, вода починає поступати до барабану, й запускається цикл прання.

ПРИЗУПИНЕННЯ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ

Щоб призупинити цикл прання, знову натисніть кнопку «Старт/пауза» ; індикаторна лампа почне блимати. Якщо засвітився символ , можна відкрити дверцятка. Щоб запустити цикл прання з моменту, на якому він був припинений, знову натисніть цю кнопку.

ВІДКРИВАННЯ ДВЕРЦЯТ, ЗА НЕОБХІДНОСТІ

Перед запуском і після закінчення виконання програми засвітиться індикатор «Відчиніть дверцятка» , вказуючи на те, що можна відкрити дверцятка. Дверцятка залишається заблокованими протягом всього виконання програми прання. Щоб відчинити дверцятка під час виконання програми, натисніть кнопку «Старт/пауза» для призупинення програми. Якщо рівень води та/або температура не є надто високими, засвітиться індикатор «Відчиніть дверцятка» і тепер можна відкрити дверцятка. Наприклад для того, щоб додати або витягнути білизну. Щоб продовжити виконання програми, знову натисніть кнопку «Старт/пауза» .

ЗАВЕРШЕННЯ ПРОГРАМИ

Засвітиться індикатор «Відчиніть дверцятка» і на дисплеї з'явиться напис «Cycle end» (Цикл завершено). Щоб вимкнути пральну машину після завершення виконання програми натисніть кнопку «УВІМК./ВИМК.» , індикація згасне. Якщо не натискати кнопку «УВІМК./ВИМК.» , пральна машина автоматично вимкнеться приблизно через 10 хвилин. Закрийте кран подачі води, відкрийте дверцятка і розвантажте пральну машину. Залиште дверцятка відчиненими, щоб висушити барабан.

ПАРАМЕТРИ

! Якщо вибрана опція є несумісною з набором програм, на цю несумісність вказуватиме зумер (3 сигнали) і фраза на дисплеї «No Selection» (Неможливий варіант вибору).

! Якщо вибрана опція є несумісною з іншою, раніше вибраною опцією, на дисплеї з'явиться фраза «No Selection» (Неможливий варіант вибору) і цю опцію не буде активовано.

Clean+

Опція «Clean+» діє на 3 різних рівнях («Інтенсивний», «Щоденний» і «Швидкий»), які спеціально розроблені, щоб встановити належний рівень змивання, що відповідає потребам очищення:

Інтенсивний: ця опція призначена для усунення сильної забрудненості та видалення найбільш стійких плям.

Щоденний: ця опція призначена для видалення звичайних забруднень.

Швидкий: ця опція призначена для усунення незначних забруднень.

Інтенсивне полоскання

У разі вибору цієї опції збільшується ефективність полоскання і забезпечується оптимальне видалення мийного засобу. Це особливо важливо для чутливої шкіри. Натисніть кнопку один, два або три рази, щоб вибрати 1, 2 або 3 додаткових полоскання після стандартного циклу полоскання і видалити всі залишки мийного засобу. Щоб повернутися до типу полоскання «Звичайне полоскання», натисніть цю кнопку знову.

Затримка запуску

Для налаштування відстрочки запуску програми натискайте цю кнопку до відображення потрібного значення часу. Коли ця опція активна, на дисплеї відображається «Waiting» (Очікування) або «Starts in» (Запуск в). Щоб скасувати затримку запуску, повторно натискайте цю кнопку, поки на

дисплеї не з'явиться значення «--:--».

FRESH CARE+

Ця опція дозволяє підвищити продуктивність прання за рахунок утворення пари для перешкоджання поширенню основних джерел поганих запахів всередині машини. Після обробки парю пральна машина виконає обережне перевертання, повільно обертаючи барабан. Опція «FRESH CARE+» починає діяти після закінчення циклу протягом максимального терміну 6 год і її можна перервати будь-якої миті, натиснувши будь-яку кнопку на панелі керування або повернувши ручку. Перш ніж відкрити дверцята, зачекайте близько 5 хвилин.

Чистяча пара


При виборі цієї опції підвищується ефективність прання завдяки виробленню пари, яка під час циклу прання, окрім всього, знищує наявні у волокнах бактерії, разом із делікатною обробкою самої тканини. Вставте білизну у барабан, виберіть потрібну програму та виберіть опцію «FRESH CARE+».

! Під час роботи машини люк може стати майже непрозорим через утворення пари всередині.

Легке прасування

У разі вибору цієї опції цикли прання і віджимання будуть змінені таким чином, щоб мінімізувати утворення складок.



Температура

Для кожної програми задано відповідну температуру. Щоб змінити температуру, натисніть кнопку «Температура» . Значення температури з'явиться на дисплеї.




Віджимання

Для кожної програми задано відповідну швидкість віджиму. Щоб змінити швидкість віджимання, натисніть кнопку «Віджимання» . Значення температури з'явиться на дисплеї.

Демонстраційний режим



Щоб деактивувати цю функцію, вимкніть пральну машину. Потім натисніть і утримуйте кнопку «Старт/пауза»  для призупинення програми. Якщо рівень води та/або температ., потім не пізніше, ніж через 5 секунд, натисніть також кнопку «УВІМК./ВИМК.»  і утримуйте обидві кнопки протягом 2 секунд.

БЛОКУВАННЯ КЛАВІАТУРИ

Щоб заблокувати панель керування, натисніть та утримуйте кнопку «Блокування кнопки»  протягом приблизно 3 секунд. Коли на дисплеї з'явиться «KEY LOCK ON» (БЛОКУВАННЯ КНОПОК УВІМКНЕНО), панель керування заблокується (за виключенням кнопки «УВІМК./ВИМК.» ). Це дозволяє захистити програми від ненавмисних змін, особливо коли біля пральної машини є діти. Щоб розблокувати панель керування, знову натисніть та утримуйте кнопку «Блокування кнопки»  протягом приблизно 3 секунд.

ВІДБІЛЮВАННЯ

Якщо потрібно відбілити білизну, завантажте пральну машину і встановіть програму «Полоскання & Віджим».

Запустіть машину і зачекайте, поки завершиться перший цикл наповнення водою (близько 2 хвилин). Перемикніть машину в режим паузи, натиснувши кнопку «Старт/пауза» . Відкрийте лоток для миючого засобу і налійте відбілювач (дотримуйтесь рекомендованих доз, зазначених на упаковці) у відділення для основного прання, де перед цим була встановлена перегородка. Перезапустіть цикл, натиснувши кнопку «Старт/пауза» .

За необхідності можна додати пом'якшувач для тканин у відповідне відділення лотка для миючих засобів.

КОРИСНІ ПОРАДИ

Сортуйте білизну відповідно до

Типу тканини/вказівок з догляду, вказаних на ярлику (бавовна, змішані тканини, синтетика, вовна, білизна для прання вручну). Кольору (окремо кольорові і білі речі, окреме прання нових кольорових речей). За типом ушкоджуваності (невеликі речі, такі як капранові колготки, та речі з гачками (наприклад, бюстгальтери) періть у тканинному мішечку або наволочці зі змійкою).

Спорожнюйте всі кишені

Сторонні предмети (наприклад, монети або запальничка) можуть пошкодити як білизну, так і барабан пральної машини.

Дотримуйтеся рекомендацій по дозуванню/введенню присадок

Це дозволяє оптимізувати результати прання й уникнути збереження в білизні залишків засобів для чищення, що викликають роздратування шкіри, а також сприяє економії грошей, які витрачаються на засоби для прання.

Періть за низької температури, але довше

Найефективніші з огляду на витрати електроенергії програми прання засновані на застосуванні знижених температур за збільшеної тривалості циклу.

Дотримуйтеся вимог щодо об'єму завантаження

Завантажуйте пральну машину відповідно до її місткості, вказаної в «ТАБЛИЦІ ПРОГРАМ», щоб економити воду і електроенергію.

Шум і залишкова кількість вологи

Ці параметри залежать від швидкості обертання при віджиманні: чим вища швидкість, тим сильніший шум і менше залишкової вологи в білизні.

ПРОЦЕДУРА ВИДАЛЕННЯ НАКИПУ І ОЧИЩЕННЯ

Періодично (приблизно кожні 50 циклів) на дисплеї буде виводитися повідомлення з рекомендацією користувачеві щодо запуску циклу автоматичного

очищення для очищення пральної машини, а також видалення з вапняних відкладень і усунення неприємних запахів.

Для оптимального технічного обслуговування рекомендуємо використовувати засіб для видалення вапняних відкладень і мастила «WPRO» відповідно до інструкцій наведених на упаковці. Цей продукт можна придбати, звернувшись до центру технічного обслуговування клієнтів або через веб-сайт www.whirlpool.eu. Whirlpool не несе жодної відповідальності за будь-які пошкодження приладу через використання інших засобів для чищення пральних машин, наявних на ринку.

ЧИЩЕННЯ ТА ОБСЛУГОВУВАННЯ

Перед очищенням і обслуговуванням вимикайте пральну машину та від'єднуйте її від електромережі. Не використовуйте легкозаймисті речовини для очищення пральної машини. Регулярно очищуйте й обслуговуйте свою пральну машину (щонайменше 4 рази на рік).

Очищення зовнішньої поверхні пральної машини

Для очищення зовнішньої поверхні пральної машини використовуйте м'яку вологу ганчірку. Не очищуйте панель керування за допомогою засобів для очищення скла та універсальних засобів, абразивних порошків і аналогічних засобів, тому що вони можуть стерти надруковані позначки

Перевірка шланга подачі води

Регулярно перевіряйте наливний шланг на ламкість і тріщини. Якщо шланг пошкоджений, замініть його на новий шланг, який можна придбати в Центрі післяпродажного обслуговування або в нашого спеціалізованого дилера. Залежно від типу шланга виконайте описане далі. Якщо наливний шланг має прозоре покриття, періодично перевіряйте, чи не з'явилися ділянки з інтенсивнішим кольором. Якщо це так, шланг може протікати і його слід замінити.

Чищення водяного фільтра / зливання залишкової води

Якщо ви використовували програму гарячого прання, перш ніж зливати воду, зачекайте, поки вона охолоне. Регулярно очищуйте водяний фільтр, щоб уникнути його закупорювання, через що стане неможливим зливання води. Якщо вода не зливається, на дисплеї з'явиться позначка про те, що можливо засмітився водяний фільтр.

Зніміть цоколь за допомогою викрутки: штовхайте донизу одну сторону цоколя з вашого боку, а потім вставте викрутку в зазор між цоколем і передньою панеллю і відкрити цоколь. Помістіть широкий плоский контейнер під водний фільтр, щоб зібрати в нього воду, яка зливатиметься. Повільно повертайте фільтр проти годинникової стрілки, доки не витече вода. Дайте воді витекти, не знімаючи фільтр. Коли контейнер наповниться, закрийте водний фільтр, повернувши його за годинниковою стрілкою. Спорожніть контейнер. Повторіть цю процедуру, доки не буде злито всю воду. Для цього покладіть під водний фільтр бавовняну ганчірку, яка зможе вбрати невелику кількість води, що залишилася. Після цього зніміть водяний фільтр, повернувши його проти годинникової стрілки. Прочистіть водний фільтр. Видаліть залишки з фільтра та помийте його під проточною водою. Вставте водний фільтр і повторно встановіть цоколь. Знову встановіть водний фільтр, повернувши його за годинниковою стрілкою. Повертайте його, доки не відчуєте опір; ручка фільтра має бути у вертикальному положенні. Щоб перевірити щільність водного фільтра, можна налити приблизно 1 літр води в дозатор мийних засобів. Після цього перевстановіть цоколь.

Очищення дозатора мийних засобів

Вийміть дозатор мийних засобів. Для цього натисніть кнопку випуску та одночасно витягайте дозатор мийних засобів. Вийміть вставку з дозатора мийних засобів, а також вставку з відсіку для пом'якшувача. Помийте всі деталі під проточною водою, усунувши всі залишки мийного засобу або пом'якшувача. Витріть деталі м'якою ганчіркою. Знову встановіть дозатор мийних засобів і просуньте його назад у відсік для мийних засобів.

АКСЕСУАРИ

Щоб дізнатися, чи наявне нижченаведене приладдя для вашої моделі пральної машини, зверніться до Центру післяпродажного обслуговування

Полиця комплекту для вертикального монтажу

За допомогою полиці комплекту для вертикального монтажу можна прикріпити сушильну машину зверху на пральній машині для економії місця та полегшення завантаження й розвантаження сушильної машини в такому високому положенні.

ТРАНСПОРТУВАННЯ ТА ПЕРЕСУВАННЯ

Ніколи не піднімайте пральну машину, тримаючи її за робочу поверхню.

Витягніть вилку з розетки і закрийте водопровідний кран. Перевірте, чи дверцята машини та дозатор мийних засобів закрито як слід. Від'єднайте наливний шланг від крана подачі води та зніміть його з точки зливу. Видаліть усю решту води з шлангів і зафіксуйте їх таким чином, щоб вони не пошкодилися під час транспортування. Повторно встановіть транспортні болти. Виконайте у зворотному порядку інструкції з видалення транспортних болтів, наведені в «ПОСІБНИКУ З МОНТАЖУ».

УСУНЕННЯ НЕСПРАВНОСТЕЙ

Пральна машина може іноді не працювати належним чином з певних причин. Перш ніж звернутися до Центру післяпродажного обслуговування, рекомендуємо спробувати розв'язати проблему за допомогою наступного списку.

| Несправності: | Можливі причини / рішення: |
|--|--|
| Пральна машина не вмикається. | <ul style="list-style-type: none">Вилка не вставлена або не повністю вставлена в розетку.Стався збій в електромережі. |
| Цикл прання не запускається. | <ul style="list-style-type: none">Дверцята не повністю закриті.Не натиснена кнопка «УВІМКН./ВИМКН.» ☰.Не натиснена кнопка «Старт/пауза» ▶⏸.Не відкритий кран подачі води.Активована функція «Затримка запуску» ⌚. |
| Пральна машина не наповнюється водою (на дисплеї відображається повідомлення «NO WATER, Turn tap on» (НЕ НАБИРАЄТЬСЯ ВОДА, відкрийте кран)). Кожен 5 секунд лунає звуковий сигнал. | <ul style="list-style-type: none">Шланг подачі води не приєднаний до крану.Шланг вигнутий.Не відкритий кран подачі води.Перекрыта водопровідна мережа.Недостатній тиск.Не натиснена кнопка «Старт/пауза» ▶⏸. |
| Пральна машина безперервно набирає і зливає воду. | <ul style="list-style-type: none">Зливний шланг не встановлений на відстані 65-100 см від землі.Кінець зливного шланга занурений у воду.На стінному зливному штуцері відсутній повітряний отвір.Якщо після виконання цих перевірок проблему не вирішено, закрийте кран подачі води, вимкніть машину і зателефонуйте до найближчого Центру післяпродажного обслуговування. Якщо квартира знаходиться на одному з верхніх поверхів будівлі, іноді може виникати ефект сифону, через що пральна машина виконує безперервне набирання і зливання води. У продажу є спеціальні протисифонні клапани для запобігання виникненню проблем цього типу. |
| Пральна машина не виконує зливання води або віджимання. | <ul style="list-style-type: none">У використовуваній програмі відсутня функція зливання води: з деякими програмами її слід активувати вручну.Зливний шланг вигнутий.Зливний шланг заблокований. |
| Пральна машина надмірно вібрує під час віджимання. | <ul style="list-style-type: none">Під час установа барабан не був розблокований належним чином..Пральна машина не вирівняна.Пральна машина затиснута між меблями і стіною. |
| З пральної машини витікає вода. | <ul style="list-style-type: none">Недостатньо надійно прикручений шланг подачі води.Заблокований дозатор миючого засобу.Неправильно закріплений зливний шланг. |
| Машина заблокована і дисплей блимає, вказуючи код помилки (наприклад, F-01, F-..). | <ul style="list-style-type: none">Вимкніть машину, витягніть вилку з розетки і зачекайте близько 1 хвилини, перш ніж знову увімкнути її.Якщо проблема не зникає, зателефонуйте до Центру післяпродажного обслуговування. |
| Утворюється занадто багато піни. | <ul style="list-style-type: none">Миючий засіб не сумісний з пральною машиною (його упаковка має містити формулювання «для пральних машин», «для ручного прання і пральних машин» або подібні фрази).Додано надмірну кількість миючого засобу. |
| Дверцята заблоковані (індикація помилки присутня або відсутня) і програма не запускається. | <ul style="list-style-type: none">Дверцята закриваються в разі перебою електроживлення. Програма автоматично продовжиться, щойно відновиться електроживлення.Функціонування пральної машини призупинено. Програма автоматично продовжиться, щойно зникне причина, через яку в ній нічого не відбувається. |

Щоб завантажити інструкції з техніки безпеки, довідковий листок технічних даних та дані з електроспоживання:

- Відвідайте наш веб-сайт docs.whirlpool.eu
- Використайте QR-код
- Альтернативно, зверніться до нашого Центру післяпродажного обслуговування (Телефонний номер вказаний у гарантійному талоні). Звертаючись до центру післяпродажного обслуговування, повідомте коди, зазначені на табличці з паспортними даними виробу.

Додаткову інформацію щодо ремонту й обслуговування користувач може знайти на сайті www.whirlpool.eu

Інформацію щодо моделі можна отримати за QR-кодом, що наведений на табличці даних енергоспоживання. Ця табличка, між іншим, містить номер моделі, за яким можна перевірити відомості на порталі реєстру <https://eprel.ec.europa.eu>.

