

# PRVNÍ POUŽITÍ


Připojte spotřebič k přívodu elektrické energie.

U některých modelů se může aktivovat zvukový signál, znamená to poplach teploty: stiskněte a podržte tlačítko pro vypnutí zvukových poplachů. U některých modelů můžete instalovat filtr proti bakteriím a zápachu podle pokynů na obalu filtru.

**Poznámka:** Po zapnutí spotřebiče je nutné počkat 4-5 hodin, než dosáhne vhodné teploty k uchování normálního množství potravin pro tento spotřebič.

## ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ SPOTŘEBIČE

Pravidelně čistěte spotřebič čistým hadříkem namočeným v roztoku vlažné vody a neutrálního čisticího prostředku určeného pro čištění vnitřních prostor chladničky. Nikdy nepoužívejte abrazivní čisticí prostředky. Pravidelně čistěte přiloženým nástrojem vnitřek odtokového otvoru, který je umístěn na zadní stěně spotřebiče u zásuvky na ovoce a zeleninu; zajistíte tak stálý a pravidelný odtok rozmrazené vody (viz obrázek). Před každou údržbou nebo čištěním spotřebiče vytáhněte přívodní kabel ze zásuvky nebo jinak odpojte spotřebič od elektrické sítě.

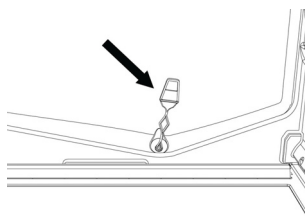


## VÝMĚNA ŽÁROVKY NEBO SVĚTELNÉHO ZDROJE LED (podle modelu)

Před výměnou žárovky je nutné vytáhnout zástrčku spotřebiče ze síťové zásuvky a řídit se pokyny podle typu osvětlení ve vašem spotřebiči.

Žárovku nahradíte za novou stejného typu, kterou získáte v našem servisním středisku nebo u autorizovaných prodejců.

### Osvětlení 1. typu

1. Uvolněte šroub a odstraňte skleněný kryt.
2. Žárovka ve spotřebiči je bajonetová, nešroubuje se, ale vytahuje se ve směru šipky.
3. Po výměně žárovky vraťte kryt žárovky, počkejte 5 minut, a teprve pak spotřebič opět připojte k síti.

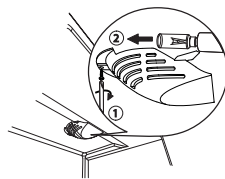

### Osvětlení 2. typu


Žárovku vytáhněte otočením doleva jako na obrázku. Počkejte 5 minut, a teprve pak spotřebič opět připojte k síti.



### Osvětlení 3. typu

Pokud potřebujete žárovky LED vyměnit, obraťte se na servisní středisko.

V porovnání s tradiční žárovkou mají Led delší životnost, zlepšují viditelnost uvnitř spotřebiče a jsou šetrné k životnímu prostředí

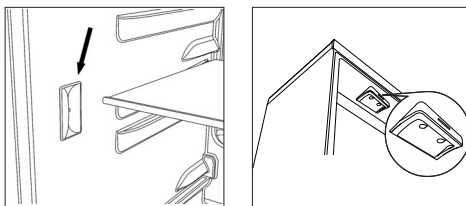

# V PŘÍPADĚ, ŽE SPOTŘEBIČ NEPOUŽÍVÁTE

Odpojte ho od zdroje elektrického napájení, vyjměte potraviny, odmrazte ho a vyčistěte. Dveře nechte trochu pootevřené, aby uvnitř oddílů mohl proudit vzduch. Zabráníte tím vzniku nepříjemného zápachu a plísní.

## V PŘÍPADĚ VÝPADU ELEKTRICKÉHO PROUDU

Neotvírejte dveře, vložené potraviny tak zůstanou co nejdéle zchlazené. Částečně rozmrzlé potraviny znovu nezmrázujte. V případě delšího přerušení elektrického napájení se může aktivovat také poplach výpadku proudu (podle modelu).

## CHLADICÍ ODDÍL

Chladicí oddíl umožňuje čerstvých potravin a nápojů.

**Odmrazování chladicího oddílu je zcela automatické.**

Pravidelné tvoření vodních kapek na vnitřní zadní stěně chladicího oddílu znamená, že právě probíhá automatické odmrzování. Rozmrazená voda stéká do odpadního kanálku a odtud do sběrné nádoby, kde se vypařuje.

Spotřebič může být podle modelu vybaven zvláštním oddílem na Maso a ryby, neboli oddíl "Nula stupňů", který se dokonale hodí k uložení čerstvého masa a ryb.

**Upozornění:** příslušenství chladničky není určeno k mytí v myčkách.

**Poznámka:** Vnitřní teploty obou oddílů mohou být ovlivněny okolní teplotou, četností otevírání dveří a umístěním spotřebiče. Doporučujeme proto měnit nastavení teplot s ohledem na tyto faktory.

**Poznámka:** Při vysoké vlhkosti vzduchu v chladicím oddílu a zejména na skleněných policích se může tvořit kondenzát; v takovém případě doporučujeme zakrýt nádoby s tekutinami (hrnce s vývarem), zabalit potraviny s vysokým obsahem vlhkosti (zelenina) a nastavit vyšší teplotu.


**Odstanění zásuvky na ovoce a zeleninu (podle modelu)**

Jestliže je váš spotřebič vybaven pouze zásuvkou na ovoce a zeleninu, její vyjmutí bude jednodušší, jestliže nejprve vyklidíte, a případně odstraníte dvě dolní dveřní přihrádky.

**Ventilátor a filtr proti bakteriím a zápachu (podle modelu)**

Ventilátor umožňuje rovnoměrné šíření teploty uvnitř oddílu, a tedy i lepší uchování potravin a snížení nadbytečné vlhkosti. Nezakrývejte větrací zónu potravinami. ventilátor lze aktivovat nebo deaktivovat ručně (viz Stručný návod); jestliže je aktivní, automaticky se zapíná v případě potřeby.

# MRAZICÍ ODDÍL

Mrazicí oddíl  umožňuje uchovávat zmrazené potraviny (po dobu uvedenou na obalu) a zmrazovat čerstvé potraviny. Množství potravin, které je možné zmrazit za 24 hodin je uvedeno na typovém štítku. Čerstvé potraviny ke zmrazení vložte do mrazicí zóny uvnitř mrazicího oddílu (viz Stručný návod) a okolo balíčků ponechte dostatečné množství prostoru k volnému oběhu vzduchu. Částečně rozmrzlé potraviny znovu nezmrazujte. Potraviny zabalte tak, aby do nich nemohla pronikat voda, vlhkost nebo kondenzace. Do spotřebiče nikdy neukládejte teplá jídla; zmrazováním chladných jídel ušetříte elektrickou energii a prodloužíte životnost spotřebiče.

**Poznámka:** Teplota okolního vzduchu, četnost otvírání dveří a umístění spotřebiče může mít vliv na vnitřní teploty obou oddílů. Doporučujeme proto měnit nastavení teplot s ohledem na tyto faktory.


## Výroba ledových kostek

Vaničku na ledové kostky do naplňte do 2/3 vodou a postavte ji do mrazicího oddílu. K uvolnění vaničky nikdy nepoužívejte špičaté nebo ostré nástroje.

## Odstranění košů (podle modelu)

Vytáhněte zásuvky až na doraz, trochu je nadzdvihněte a vytáhněte ven. Potřebujete-li získat větší prostor, můžete mrazničku použít i takto

- A)** Jestliže je dno mrazicího oddílu jako na obrázku **A**, vyjměte horní zásuvky anebo víka. Dolní zásuvka musí ale zůstat na svém místě. Po vložení potravin na rošty/police zkontrolujte, zda se dveře správně zavírají.
- B)** Jestliže je dno mrazicího oddílu jako na obrázku **B**, můžete vyjmout horní zásuvky anebo víka. Po vložení potravin na rošty/police zkontrolujte, zda se dveře správně zavírají.

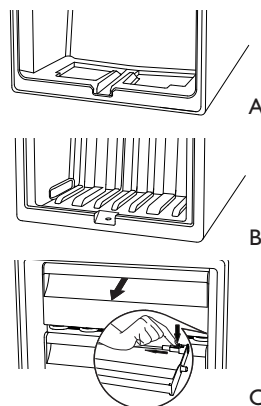

## Odstranění víka (je-li u modelu)

Otevřete víko a vytáhněte čep jako na obrázku **C**.

# JAK ODMRAZOVAT MRAZICÍ ODDÍL

(podle modelu)

U modelů No Frost neprovádí uživatel žádné odmrazování.


U dalších modelů doporučujeme odmrazovat mrazničku dvakrát ročně, nebo když se vytvoří nadměrná vrstva námrazy (3 mm silná).

## Tvoření námrazy je normální jev.

Její množství a rychlost usazování závisí na okolním prostředí a četnosti otvírání dveří mrazničky. Chcete-li mrazničku odmrazit, vypněte ji a vyjměte všechny potraviny. Dveře nechte otevřené, aby námraza mohla roztát. U spotřebičů s mrazicím oddílem dole pod mrazicím oddílem vytáhněte odtokový kanálek na rozmrazenou vodu (viz obrázek) a dejte pod něj misku.

Po odmrazení vraťte odtokový kanálek správně zpět a dejte pozor, aby v něm nebyla ještě voda. Vnitřek mrazicího oddílu vymyjte a pečlivě ho osušte.

Zapněte znovu spotřebič a vložte do něj vyjmuté potraviny.

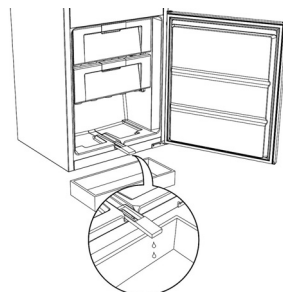

# ODDÍL NA MASO A RYBY

(podle modelu)

Oddíl na maso a ryby je zkonstruována tak, aby se doba uchovávání těchto čerstvých potravin co nejvíce prodloužila bez zhoršení jejich nutričních hodnot a původní svěžesti. Nedoporučujeme ukládat do tohoto oddílu ovoce nebo zeleninu, protože tu teplota může klesnout i pod 0 °C, a voda obsažená v potravinách by mohla zmraznout.




## Nastavení teploty


Teplota uvnitř oddílu na maso a ryby se zobrazuje pomocí šípky na tomto oddílu a závisí na celkové teplotě chladničky.

Doporučujeme nastavit teplotu chladicího oddílu mezi +2° a +6°.


Potřebujete-li zjistit, zda je teplota uvnitř Oddílu na maso a ryby správná, řiďte se následujícími obrázky:

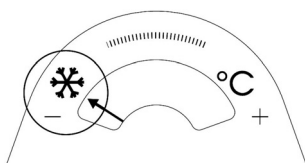

Když je šipka v levé části, je nutné teplotu chladicího oddílu zvýšit.

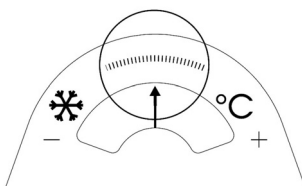


Když je šipka uprostřed, je teplota správná.

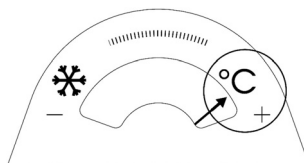

Když je šipka v pravé části, je nutné teplotu chladicího oddílu snížit.

**Důležité upozornění:** je-li funkce zapnutá, a v chladničce jsou potraviny s vysokým obsahem vody, může se na policích tvořit kondenzát. Funkci raději na nějakou dobu vypněte.

## Vypnutí a vyjmutí oddílu na maso a ryby

Jestliže na ovládacím panelu není symbol  (viz Stručný návod), doporučujeme oddíl na maso a ryby neodstraňovat, aby mohl spotřebič správně fungovat, umožňoval správné uchování potravin a nespotřeboval příliš energie. Chcete-li získat v chladničce větší prostor bez ohledu na výše uvedené údaje, můžete oddíl na maso a ryby a vyjmout.


Postupujte následujícím způsobem:

1. Vyjměte zásuvku oddílu (obrázek 1).
2. Vyjměte kryt zásuvky uvolněním háčků, které jsou umístěny na dolní straně krytu (obrázek 2).


Chcete-li oddíl na maso a ryby vrátit zpět, nejprve vložte kryt zásuvky, a teprve potom vraťte zásuvku a znovu zapněte funkci.

3. Na ovládacím panelu stiskněte tlačítko "**Funkce oddílu na maso a ryby**" na tři vteřiny, až zhasne žlutá kontrolka.

Chcete-li snížit energetickou spotřebu, doporučujeme vypnout oddíl na maso a ryby a vyjmout ze spotřebiče jeho díly (mimo police nad zásuvkami na ovoce a zeleninu).

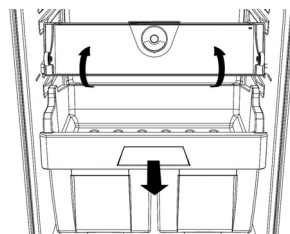


Obr. 1

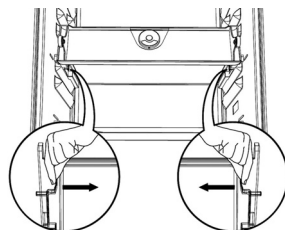

Obr. 2

# ODDÍL "NULA STUPŇŮ" (podle modelu)

Oddíl "**Nula stupňů**" byl speciálně navržen pro udržení nízké teploty a správné vlhkosti za účelem delšího uchování čerstvých potravin (např. masa, ryb, a zimního ovoce a zeleniny).

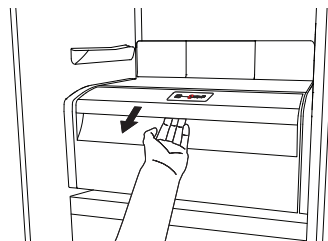


## Zapnutí a vypnutí oddílu

Jestliže je oddíl zapnutý, je teplota uvnitř asi 0 °C.

K zapnutí oddílu stiskněte tlačítko zobrazené na obrázku na více než tři vteřiny, až se rozsvítí příslušný symbol.

Svící symbol znamená, že je oddíl zapnutý. Dalším stisknutím na více než jednu vteřinu oddíl vypnete.

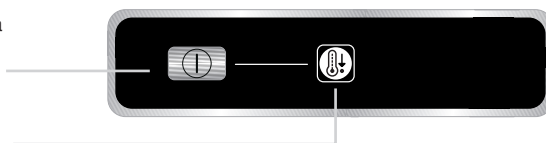

Aby mohl oddíl "**Nula stupňů**" správně fungovat, musí být splněny následující podmínky:

- chladicí oddíl musí být zapnutý
- teplota chladicího oddílu musí být mezi **+2 °C** a **+6 °C**
- k zapnutí oddílu musí být zásuvka zasunutá
- nesmí být zapnuté speciální funkce (Stand-by, Chlazení VYP, Dovolena - jsou-li u modelu).

Pokud je zapnutá některá z těchto speciálních funkcí, musí se oddíl "**Nula stupňů**" ručně vypnout a uložené potraviny vyjmout. V případě, že oddíl ručně nevypnete, vypne se asi po 8 hodinách automaticky.

### Poznámka:

- jestliže se po zapnutí oddílu nerozsvítí příslušný symbol, zkontrolujte, zda je zásuvka správně zasunutá; jestliže porucha trvá, zavolejte do autorizovaného servisního střediska.
- Jestliže je oddíl zapnutý a zásuvka otevřená, symbol ovládacího panelu mohl automaticky zhasnout. Zasunutím zásuvky se symbol opět rozsvítí
- nezávisle na stavu oddílu můžete zaslechnout slabý hluk, který je zcela normální;
- když oddíl není v provozu, závisí jeho vnitřní teplota na teplotě chladicího oddílu. Potom doporučujeme skladování ovoce a zeleniny, které nejsou citlivé na chlad (lesní plody, jablka, meruňky, mrkve, špenát, salát apod.).

**Důležité upozornění:** Je-li funkce zapnutá, a v chladničce jsou potraviny s vysokým obsahem vody, může se na policích tvořit kondenzát. V takovém případě funkci raději na nějakou dobu vypněte. Doporučujeme dávat pozor při pokládání potravin a nádob malých rozměrů na polici nad oddílem "**Nula stupňů**", protože by mohly snadno propadnout mezi zásuvku a zadní stěnu chladicího oddílu.

### **Odstranění oddílu "Nula stupňů" :**

Chcete-li získat v chladničce větší prostor, můžete oddíl "Nula stupňů" odstranit. V tomto případě postupujte následujícím způsobem:

- doporučujeme vyklidit (a případně odstranit) dvě dolní dveřní přihrádky;
- vypnout oddíl
- vytáhnout zásuvku a bílou plastovou polici pod oddílem.

**Poznámka:** Horní polici a boční držáky nelze odstranit.

Chcete-li oddíl "Nula stupňů" vrátit zpět, nejprve vložte bílou plastovou polici pod oddíl, a teprve potom vraťte zásuvku, a znovu zapnete funkci. Chcete-li snížit spotřebu energie, doporučujeme oddíl "Nula stupňů" vypnout a odstranit.

Oddíl a jeho díly pravidelně čistěte hadříkem namočeným v roztoku vlažné vody (dávejte pozor, abyste nenamočili bílou plastovou polici pod oddílem), a neutrálního čisticího prostředku určeného pro čištění vnitřních prostor chladničky.

**Před čištěním oddílu (i z vnější strany) je nutné zásuvku vytáhnout, aby se odpojilo elektrické napájení oddílu.**

Nikdy nepoužívejte abrazivní čisticí prostředky.

## **SERVISNÍ STŘEDISKO**

### **Než se spojíte se servisem:**

Znovu zapnete spotřebič a zkontrolujete, zda porucha zmizela. Jestliže porucha stále trvá, spotřebič opět vypnete a zkoušku po hodině opakujete.

Pokud spotřebič nefunguje správně ani po provedení výše uvedených kontrol, obraťte se na servisní středisko. Popište přesně závadu a sdělte:

- druh poruchy
- model

- typ a sériové číslo spotřebiče (najdete je na typovém štítku)
- servisní číslo (číslo za slovem SERVICE na typovém štítku umístěném uvnitř spotřebiče)

**SERVICE** 0000 000 00000



### **Poznámka:**

**Změna otevírání dveří provedená servisním střediskem se nepovažuje za opravu splňující podmínky záruky.**