

A. Compartiment réfrigérateur

1. Bac à fruits et légumes
2. Plaque signalétique
3. Clayettes / Zone réservée aux clayettes
4. Thermostat/Lumière
5. Ventilateur avec filtre antibactérien (selon le modèle)
6. Balconnets
7. Distributeur pour boîtes ou balconnets (selon le modèle)
8. Galerie porte-bouteilles

B. Compartiment congélateur

9. Grilles
10. Compartiment congélateur
11. Zone de conservation des aliments congelés et surgelés
12. Bac à glaçons
13. Porte du compartiment congélateur

Attention :

- Le nombre de clayettes et la forme des accessoires peuvent varier selon le modèle. Toutes les galeries et les clayettes sont amovibles.
- Les accessoires ne peuvent pas être lavés au lave-vaisselle.
- La température à l'intérieur de l'appareil dépend de la température ambiante, de la fréquence d'ouverture des portes et de l'emplacement de l'appareil. Il convient de régler le bouton du thermostat en tenant compte de ces facteurs.

Le filtre antibactérien assure un niveau d'hygiène supérieur à l'intérieur du réfrigérateur, en purifiant constamment l'air dans l'appareil. Enlevez le filtre de son boîtier dans le bac à fruits et légumes (rubrique 1) et insérez-le dans la grille (rubrique 5c).

Remplacez le filtre tous les six mois.

1. Enlevez le filtre avec la grille.
2. Remplacez le filtre et la grille.
3. La procédure de remplacement est jointe au filtre.

Ce type de filtre est disponible auprès des centres du Service Après-vente.

Ventilateur (selon le modèle)

Le ventilateur permet de mieux distribuer la température à l'intérieur du compartiment réfrigérateur et d'optimiser la conservation des aliments.

Attention :

Ne pas obstruer l'entrée de l'air (5a) avec des aliments.

Ventilateur équipé d'une touche

Appuyez sur la touche (5b) pour mettre le ventilateur en marche quand la température ambiante dépasse 27 - 28 °C, si l'humidité de l'air provoque un dépôt de buée sur les clayettes

Attention :


La ventilateur se met en marche UNIQUEMENT si le compresseur est en marche.

Rappelez-vous d'éteindre le ventilateur dès que la température ambiante aura baissé.

Ce réfrigérateur/congélateur est mis en marche au moyen du groupe thermostat qui se trouve à l'intérieur du compartiment réfrigérateur.

Le thermostat permet de régler la température des deux compartiments.

Commandes de réglage du compartiment réfrigérateur/congélateur

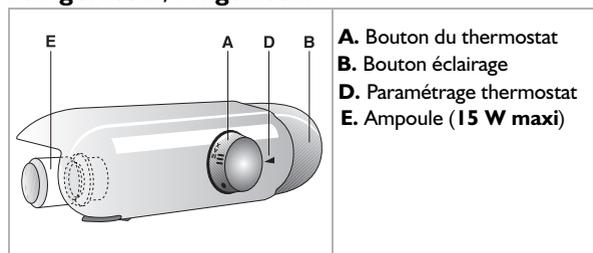

Thermostat réglé sur **1/MIN** : refroidissement **minimum**


Thermostat réglé sur **2-3/MED** : refroidissement **moyen**.

Thermostat réglé sur **7/MAX** : réfrigération **maximum**.

Thermostat sur **•** : refroidissement et éclairage **éteints**.

Position recommandée : position 2-3/MED.

Éclairage - Remplacement de l'ampoule

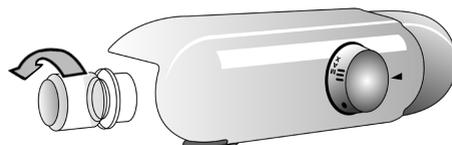

Avant de remplacer l'ampoule, débranchez toujours l'appareil. Immédiatement après :

- tourner dans le sens inverse des aiguilles d'une montre (comme illustré sur la figure).