

# IGAPÄEVASE KASUTAMISE JUHEND



## AITÄH, ET TE OSTSITE WHIRPOOL TOOTE

Ulatuslikuma abi ja toe saamiseks,  
registreerige oma toode aadressil:  
[www.whirlpool.eu/register](http://www.whirlpool.eu/register)




Ohutusjuhised ning kasutus- ja  
hooldusjuhendi saate alla laadida meie  
veebilehelt [docs.whirlpool.eu](http://docs.whirlpool.eu), järgides  
voldiku lõpus toodud juhiseid.




**Lugege ohutusjuhised enne seadme kasutamist tähelepanelikult läbi.**

## TOOTE KIRJELDUS

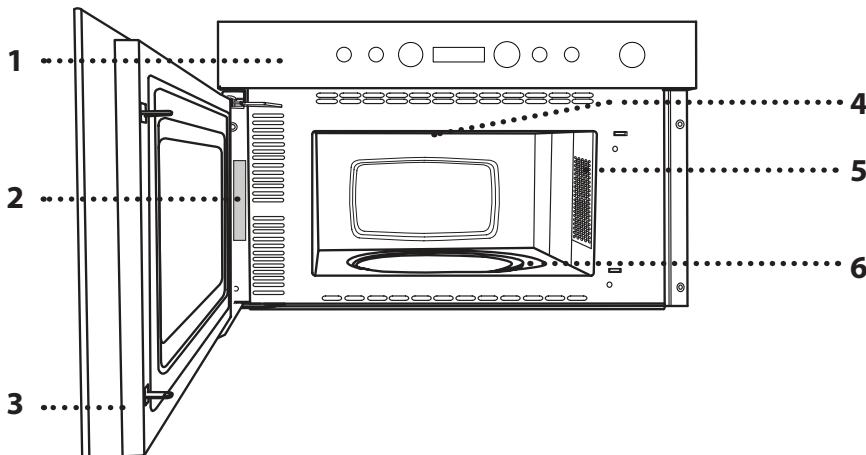

1. Juhtpaneel
2. Identimisplaat  
(ärge eemaldage)
3. Uks
4. Grillimine
5. Valgustus
6. Pöördalus

## JUHTPANEELI KIRJELDUS

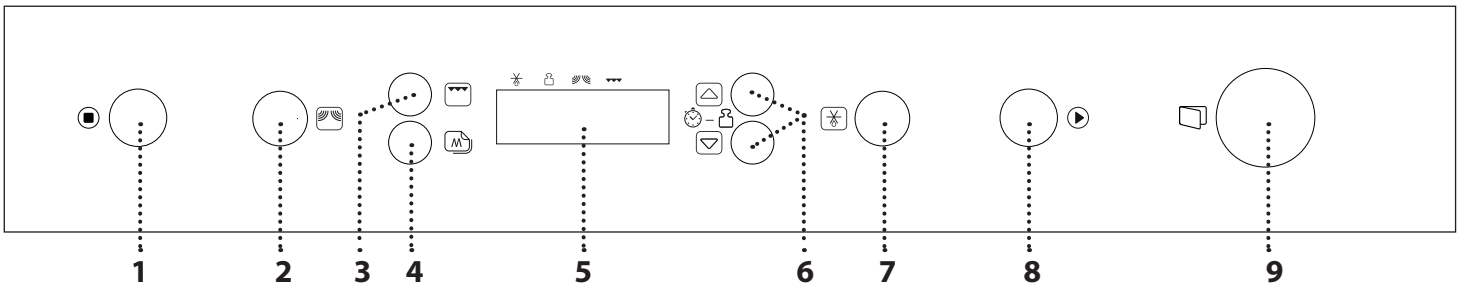

### 1. STOPP

Funktsiooni või helisignaali  
peatamiseks, seadete tühistamiseks  
ja ahju väljalülitamiseks.

### 2. MIKROLAINETE/VÕIMSUSE FUNKTSIOON

Mikrolainete funktsiooni valimiseks  
ja soovitud võimsusastme  
seadmiseks.

### 3. FUNKTSIOON GRILL

### 4. MÄLU

### 5. EKRAAN

### 6. + / - NUPUD

Funktsiooni seadete muutmiseks (nt  
pikkus ja kaal).

### 7. KIIRSULATUSE JET DEFROST REŽIIM


### 8. KÄIVITUS

Funktsiooni käivitamiseks.

### 9. UKSE AVAMISE NUPP

# TARVIKUD

## PÖÖRDALUS

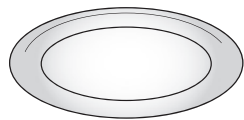

Klaasist pöördalus asetseb oma toel ja seda võib kasutada kõikide küpsetusviisidega.


Kõik ahjunõud ja tarvikud tuleb alati asetada pöördalusele.

Tarvikute arv ja tüübid võivad erineda sõltuvalt ostetud mudelist.

**Turul on saadaval palju tarvikuid. Enne ostmist veenduge, et need sobivad mikrolaineahjule ja peavad vastu ahju kõrgetele temperatuuridele.**

**Mikrolainetega küpsetamise ajal ei tohi kunagi kasutada metallnõusid.**

## PÖÖRDALUSE TUGI

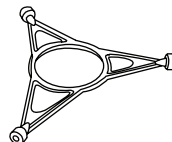

Tugi on mõeldud ainult klaasist pöördaluse jaoks. Ärge asetage toele muid tarvikuid.

Muid tarvikuid, mida tootega kaasas pole, saab teenindusest eraldi juurde osta.

**Veenduge alati, et toit ja tarvikud ei puutu vastu ahju siseseinu.**

**Enne ahju käivitamist veenduge alati, et pöördalus saab vabalt liikuda. Jälgige, et te tarvikuid ahju pannes ja välja võttes pöördalust oma toelt maha ei lükkaks.**

# FUNKTSIOONID



## MIKROLAINED

Toidu või joogi kiireks soojendamiseks.

| VÖIMSUS (W) | SOOVITATAV KASUTUS   |
|-------------|--|
| 750 W       | Suure veesisaldusega toitude ja jookide, liha ja köögiviljade kiire soojendamine.                                  |
| 500 W       | Kala, lihakastmete ja juustu või muna sisaldavate kastmete valmistamine. Lihapirukate või ahjupasta viimistlemine. |
| 350 W       | Aeglane, õrn küpsetus. Sobib šokolaadi ja või sulatamiseks.  |
| 160 W       | Külmutatud toidu sulatamine, või ja juustu pehmemdamine.   |
| 0 W         | Kui kasutatakse ainult taimerit.   |



## GRILL

Pruunistamiseks, grillimiseks ja gratineerimiseks eraldi kasutamisel. Soovitame toitu küpsetamise ajal pöörata. Parima tulemuse saavutamiseks eelsoojendage grilli 3–5 minutit. Toitude kiireks küpsetamiseks ja gratineerimiseks, saab kasutada koos mikrolainetega.

### • GRILL + MW (GRILL + MIKROLAINEAHI)

Pearoogade kiireks küpsetamiseks (isegi gratineerimiseks) kasutage mikrolaineid ja grillifunktsiooni samaaegselt. See on kasulik nt lasanje, kala ja kartulivormi valmistamisel.

| VÖIMSUS (W) | KESTUS (min) | SOOVITATAV KASUTUS          |
|-------------|--------------|-----------------------------|
| 500         | 14 - 18      | Lasanje (400–500 g)         |
| 500         | 10 - 14      | Kala (600 g)                |
| 500         | 40 - 50      | Kana (terve lind, 1–1,2 kg) |
| 350         | 15 - 18      | Kalagrataän (600 g)         |
| 0           | -            | Ainult pruunistamine        |

## JET DEFROST

Eri tüüpi toiduainete kiireks ülessulutamiseks, sisestades lihtsalt nende kaalu. Toit tuleb asetada otse klaasist pöördalusele. Kui ahi märku annab, pöörake toit ümber. Toit tuleb asetada otse klaasist pöördalusele. Kui ahi märku annab, pöörake toit ümber. Seista laskmine pärast sulatamist parandab tulemust.

## MÄLU

Mälufunktsioon võimaldab soovitud seade lihtsalt ja kiiresti avada.

Mälufunktsiooni otstarve on salvestada ükskõik millisel hetkel kuvatud seade.

- Vajutage mälunuppu ja seejärel käivitusnuppu. Seadistuse salvestamiseks toimige järgmiselt.
- Valige mõni funktsioon ja valige soovitud seadistus.
- Hoidke mälunuppu 3 sekundit all, kuni kõlab helisignaali: seadistus on nüüd salvestatud. Mälu ümberprogrammeerimise kordade arv ei ole piiratud.



# IGAPÄEVANE KASUTAMINE




## . FUNKTSIOONI VALIMINE

Valimiseks vajutage lihtsalt soovitud funktsiooni nuppu.


## . AJA MÄÄRAMINE






Pärast soovitud funktsiooni valimist määrake  või  abil funktsiooni kestus.

Aega saab küpsetamise ajal muuta, selleks vajutage  või  või vähendage kestust 30 sekundi võrra iga vajutusega nupul .

## . MIKROLAINETE VÕIMSUSE MÄÄRAMINE






Vajutage  nii mitu korda, kui on vaja mikrolainete võimsuse seadmiseks.


Selleks et kasutada mikrolaineid koos grilliga, valige funktsioon GRILL, vajutades  ja seejärel määrake  abil mikrolainete võimsus.

Pange tähele: Seda seadet saab küpsetamise ajal muuta, selleks vajutage .

## . JET DEFROST





Vajutage  ja seejärel määrake  või  abil toidu kaal. Sulatamise keskel teeb funktsioon lühikese pausi, et teil

oleks võimalik toitu pöörata. Kui olete sellega valmis, sulgege uks ja vajutage .


## . FUNKTSIOONI AKTIVEERIMINE

Kui olete määranud kõik soovitud seaded, siis vajutage funktsiooni aktiveerimiseks .

Igal nupu  uuesti vajutamisel pikendatakse küpsetusaega 30 sekundi võrra.

Aktiivse funktsiooni saab igal ajal peatada, selleks vajutage .

## . JET START

Kui ahi on välja lülitatud, siis vajutage , see aktiveerib mikrolainetega küpsetamise 30 sekundiks täisvõimsusel (750 W).

## . PAUS

Aktiivse funktsiooni peatamiseks (nt selleks, et toitu segada) avage lihtsalt uks. Seade säilib 10 minutit.

Jätkamiseks sulgege uks ja vajutage .

Kui küpsetamine on lõppenud, kõlab 10 minuti vältel üks või kaks korda minutis helisignaali. Helisignaali katkestamiseks vajutage STOP-nupule või avage uks.


Pange tähele: kui uks pärast küpsetamise lõppu avatakse ja seejärel suletakse, säilitab ahi seadet ainult 60 sekundit.

## . JAHUTAMINE

Kui funktsioon on lõpetanud, võib ahi alustada jahutamist. Ahi lülitub automaatselt välja.


## . TURVALUKK









See funktsioon aktiveeritakse automaatselt, et takistada ahju juhuslikku sisselülitamist. Avage ja sulgege uks ja seejärel vajutage funktsiooni käivitamiseks .

## . KELLAJA SEADMINE







Hoidke vajutust nupul  kuni tunninäidu kaks numbrit (vasakul) hakkavad vilkuma.

Kasutage  või  õige tunninäidu määramiseks ja vajutage : Ekraanil hakkavad vilkuma minutinäidu kaks numbrit. Kasutage  või  minutinäidu määramiseks ja vajutage  kinnitamiseks.

Pange tähele: Võimalik, et pärast pikemat voolukatkestust tuleb kellaaeg uuesti seada.

## . TAIMER

Ekraani saab kasutada ka taimerina. Funktsiooni aktiveerimiseks ja soovitud ajalise kestuse seadmiseks vajutage  või . Vajutage , et seada võimsuseks 0 W, seejärel vajutage viivitusaja mahaloenduse alustamiseks .

Pange tähele: Taimer ei aktiveeri ühtegi küpsetustsükli. Taimeri peatamiseks mis tahes ajal vajutage nuppu .

# PUHASTAMINE

Enne hooldamist või puhastamist veenduge, et seade oleks maha jahtunud.

Ärge kasutage kunagi aurupuhastit.  
Ärge kasutage traatnuustikut, abrasiivseid küürimispastasid ega abrasiivseid/söövitavaid puhastusvahendeid, kuna need võivad kahjustada seadme pinda.

## SISE- JA VÄLISPINNAD

- Puhastage pindu niiske mikrofiiberlapiga. Kui need on väga mustad, kasutage mõni tilk pH-neutraalset puhastusvahendit. Lõpetage puhastamine kuiva lapiga.
- Puhastage ukseklaasi sobiva vedela puhastusvahendiga.
- Ahju põhja puhastamiseks toidujääkidest eemaldage pöördalus koos toega. Puhastage ahju regulaarselt või siis, kui sisepinnale on tekkinud pritsmeid.
- Grilli pole tarvis puhastada, kuna suur kuumus põletab ära igasuguse mustuse. Kasutage seda funktsiooni regulaarselt.


## TARVIKUD

Kõiki tarvikuid võib pesta nõudepesumasinas.


# RIKKEOTSING

| Probleem                 | Võimalik põhjus                                  | Lahendus  |
|--------------------------|--|---|
| Ahi ei tööta.            | Voolukatkestus.<br>Vooluvõrgust lahti ühendatud. | Kontrollige, kas vool on olemas ja kas ahi on vooluvõrku ühendatud.<br>Lülitage ahi välja ja uuesti sisse, et näha, kas viga püsib. |
| Ekraanile kuvatakse Err. | Tarkvara viga.                                   | Võtke ühendust lähima teenindusega ja öelge neile tähisele „Err“ järgnev number.  |

## TOOTE KIRJELDUS

 [www](http://www.whirlpool.eu) Selle seadme infolehe koos energiaandmetega saab alla laadida Whirlpool veebilehelt [docs.whirlpool.eu](http://docs.whirlpool.eu)

## KUST SAADA KASUTUS- JA HOOLDUSJUHEND


>  [www](http://www.whirlpool.eu) Laadige kasutus- ja hooldusjuhend alla meie veebilehelt [docs.whirlpool.eu](http://docs.whirlpool.eu) (selleks võite kasutada seda QR-koodi), täpsustamiseks on vaja lisada toote kaubanduslik kood.



> Alternatiivina võtke ühendust meie müügijärgse klienditeenindusega.

## TEENINDUSE KONTAKT

Meie kontaktandmed leiate garantiijuhistest. Kui võtate ühendust teenindusega, palun öelge oma toote andmeplaadil olevad koodid.

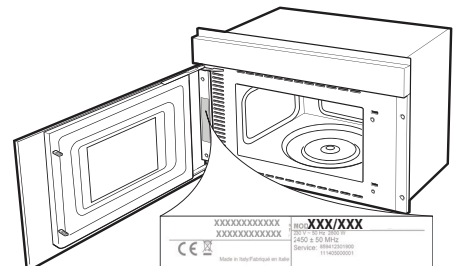

400011369290

Trükitud Itaalias