




**THANK YOU FOR BUYING A WHIRLPOOL PRODUCT**


In order to receive a more complete assistance, please register your product on [www.whirlpool.eu/register](http://www.whirlpool.eu/register)

**PLEASE SCAN THE QR CODE ON YOUR APPLIANCE IN ORDER TO REACH MORE INFORMATION**

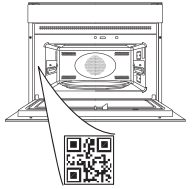


**Before using the appliance carefully read the Safety Instruction.**

**PRODUCT DESCRIPTION**

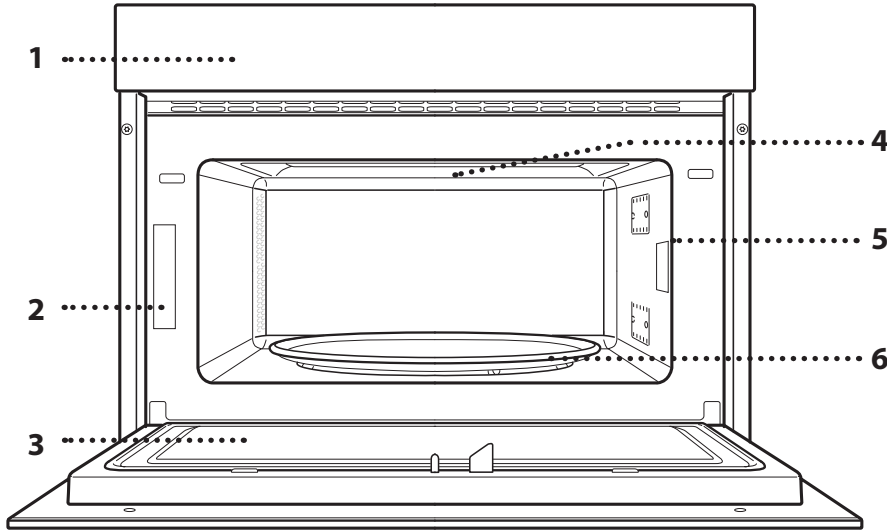

- 1. Control panel
- 2. Identification plate (do not remove)
- 3. Door
- 4. Upper heating element/grill
- 5. Light
- 6. Turntable

**CONTROL PANEL DESCRIPTION**

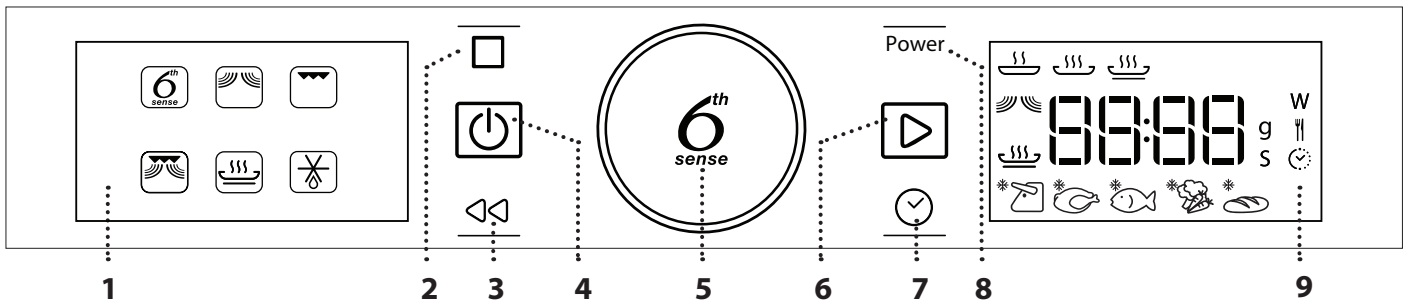

**1. LEFT-HAND DISPLAY**

**2. PAUSE**

To pause a cooking cycle.

**3. BACK**

For returning to the previous screen.

**4. ON/OFF**

For switching the oven on and off and for stopping an active function at any time.

**5. ROTARY KNOB / 6<sup>th</sup> SENSE BUTTON**

Turn this to navigate through the functions and adjust all of the cooking parameters. Press to select, set, access or confirm functions or parameters and eventually start the cooking program.

**6. START**

For starting functions and confirming settings.

**7. TIME**

For setting the time as well as setting or adjusting the cooking time.


**8. POWER**

To adjust the microwave power.

**9. RIGHT-HAND DISPLAY**

# ACCESSORIES


## TURNTABLE

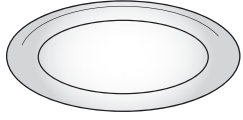

Placed on its support, the glass turntable can be used with all cooking methods.

The turntable must always be used as a base for other containers or accessories.


## TURNTABLE SUPPORT

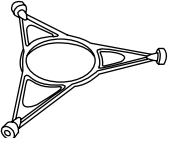

Only use the support for the glass turntable.

Do not rest other accessories on the support.

## WIRE RACK

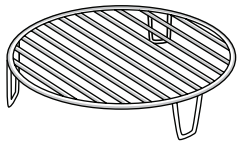


This allows you to place food closer to the grill, for perfectly browning your dish.

Place the wire rack on the turntable, making sure that it does not come

into contact with other surfaces.

The number and the type of accessories may vary depending on which model is purchased.

## CRISP PLATE

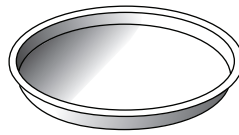

Only for use with the designated functions.

The Crisp plate must always be placed in the centre of the glass turntable and can be pre-heated

when empty, using the special function for this purpose only. Place the food directly on the Crisp plate.

## HANDLE FOR CRISP PLATE



Useful for removing the hot Crisp plate from the oven.

Other accessories that are not supplied can be purchased separately from the After-sales Service.

**There are a number of accessories available on the market. Before you buy, ensure they are suitable for microwave use and resistant to oven temperatures.**

**Metallic containers for food or drink should never be used during microwave cooking.**

**Always ensure that foods and accessories do not come into contact with the inside walls of the oven.**

**Always ensure that the turntable is able to turn freely before starting the oven. Take care not to unseat the turntable whilst inserting or removing other accessories.**

## FUNCTIONS



### 6<sup>th</sup> SENSE

These functions automatically select the best cooking method for all types of food.



### 6<sup>th</sup> SENSE REHEAT

For reheating ready-made food that is either frozen or at room temperature. The oven automatically calculates the settings required to achieve the best results in the shortest amount of time. Place food on a microwave-safe and heatproof dinner plate or dish.

	FOOD	WEIGHT (g)
1	DINNER PLATE	250 - 500
2*	FROZEN PORTION	250 - 500
3*	FROZEN LASAGNA	250 - 500
4	SOUPS	200 - 800
5	BEVERAGES	100 - 500



### 6<sup>th</sup> SENSE COOK

For cooking foods quickly and achieving optimal results. Use a heatproof container suitable for microwave use.

	FOOD	WEIGHT (g)
1	BAKED POTATOES (Turn when prompted)	200 - 1000
2	FRESH VEGETABLES (Cut into pieces of equal size and add 2 to 4 tablespoons of water. Cover)	200 - 800
3*	FROZEN VEGETABLES (Turn when prompted. Cover)	200 - 800
4	CANNED VEGETABLES	200 - 600
5	POPCORN	100



### 6<sup>th</sup> SENSE CRISP

For quickly reheating and cooking frozen foods and giving them a golden, crunchy top. Only use this function with the crisp plate provided. Turn the food when prompted.

	FOOD	WEIGHT (g)
1*	FRENCH FRIES (Spread out in a single layer and sprinkle with salt before cooking)	200 - 500
2*	PIZZA, THIN CRUST	200 - 500
3*	PIZZA, THICK CRUST	200 - 800
4*	CHICKEN WINGS, CHICKEN PIECES (Lightly oil the plate)	200 - 500
5*	FISH FINGERS (Crisp plate must be preheated)	200 - 500

Required accessories: Crisp plate, handle for crisp plate



### MICROWAVE

For quickly cooking and reheating food or drinks.

POWER (W)	RECOMMENDED FOR
1000	Quickly reheating drinks or other foods with a high water content.
800	Cooking vegetables.
650	Cooking meat and fish.
500	Cooking meaty sauces, or sauces containing cheese or egg. Finishing off meat pies or pasta bakes.
350	Slow, gently cooking. Perfect for melting butter or chocolate.
160	Defrosting frozen foods or softening butter and cheese.
90	Softening ice cream.

ACTION	FOOD	POWER (W)	DURATION (min.)
Reheat	2 cups	1000	1 - 2
Reheat	Mashed potatoes (1 kg)	1000	9 - 11
Defrost	Minced Meat (500 g)	160	13 - 14
Cook	Sponge cake	800	6 - 7
Cook	Egg custard	650	11 - 12
Cook	Meat loaf	800	18 - 20



### GRILL

For browning, grilling and gratins. We recommend turning the food during cooking.

FOOD	DURATION (min.)
Toast	10 - 12
Prawns	18 - 22

Recommended accessories: Wire rack



### GRILL+MW

For quickly cooking and gratinating dishes, combining the microwave and grill functions.

FOOD	POWER (W)	DURATION (min.)
Potatoes gratin	650	20 - 22
Roast chicken	650	40 - 45

Recommended accessories: Wire rack



### CRISP

For perfectly browning a dish, both on the top and bottom of the food. This function must only be used with the special Crisp plate.

FOOD	DURATION (min.)
Leavened cake	7 - 10
Hamburger	8 - 10 *

\* Turn food halfway through cooking.

Required accessories: Crisp plate, handle for the Crisp plate

## JET DEFROST

For quickly defrosting various different types of food simply by specifying their weight. Food should be placed directly on the glass turntable. Turn the food when prompted.

	FOOD	WEIGHT (g)
1*	MEAT (mince, cutlets, steaks, roasting joints)	100 - 2000
2*	POULTRY (whole chicken, pieces, fillets)	100 - 2500
3*	FISH (whole, steaks, fillets)	100 - 1500
4*	VEGETABLES (mixed vegetables, peas, broccoli etc.)	100 - 1500
5*	BREAD (loaves, buns, rolls)	100 - 1000

## FIRST TIME USE

### . SETTING THE TIME

You will need to set the time when you switch on the oven for the first time.



The two digits for the hour will start flashing: Turn the rotary knob to set the hour and then press to confirm.



The two digits for the minutes will start flashing. Turn the rotary knob to set the minutes and press to confirm.


Please note: To change the time at a later point, press and hold for at least one second while the oven is off and repeat the steps above.

You may need to set the time again following lengthy power outages.

## DAILY USE

### 1. SELECT A FUNCTION

When the oven is off, only the time is shown on the display. Press and hold to switch the oven on. Turn the rotary knob to view the main functions available on the left-hand display. Select one and press .

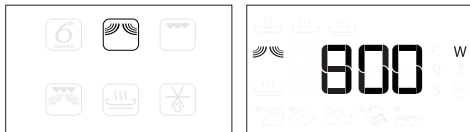

To select a sub-function (where available), select the main function and then press to confirm and go to the function menu.



Turn the rotary knob to select from amongst the subfunctions available on the right-hand display and then press .

### 2. SET A FUNCTION

#### . 6<sup>TH</sup> SENSE / DEFROST

##### FOOD CLASS

Once you have chosen one of the automatic functions, you will need to select a category for the food you are cooking.



When the icon flashes, turn the rotary knob to select the category you require and then press .

##### WEIGHT

To achieve the best results, the 6<sup>th</sup> Sense (and Jet Defrost) require you to enter the weight of the food, selecting from amongst the default settings: the oven will calculate the ideal length of time for the function to run for each category of food.



When the default setting appears on the display and the **g** icon flashes, turn the rotary knob to set the weight and then press **OK** to confirm.

### . MANUAL FUNCTIONS

After having selected the function you require, you can change its settings.

The display will show the settings that can be changed in sequence.

### MICROWAVE POWER



When the **W** icon flashes on the display, turn the rotary knob to adjust the power setting and then press **OK** to confirm and continue to alter the settings that follow (if possible).

Please note: Once the function has been activated, the power can be changed by pressing **POWER** to access the settings menu, then turning the rotary knob to change the setting.

### DURATION



When the **🕒** icon flashes on the display, use the rotary knob to set the cooking time you require and then press **OK** to confirm or press **▶** to confirm and start the function.

Note: During cooking, you can adjust the cooking time by turning the rotary knob; each time you press **▶**, the cooking time increases by 30 seconds.

### 3. ACTIVATE THE FUNCTION

Once you have applied the settings you require, press **▶** to activate the function.

Every time the **▶** button is pressed again, the cooking time will be increased by a further 30 seconds.

Please note: You can press **▶** at any time to stop the function that is currently active.

### . JET START

When the oven is switched off, it is possible to press **▶** to activate cooking with the microwave function set at full power (1000 W) for 30 seconds.

### . SAFETY LOCK

This function is automatically activated to prevent the oven from being switched on accidentally.



Open and close the door, then press **▶** to start the function.

### 4. PAUSE

To pause an active function, for example to stir or turn the food, simply open the door.

To start it up again, close the door and press **▶**.

### AUTOMATIC PAUSE

(TURN OR STIR FOOD)

Certain functions will pause to allow you to turn or stir the food.



Once the oven has paused cooking, open the door and carry out the action you are prompted to perform before closing the door again and pressing **▶** to continue with cooking.

### 5. COOKING END

An audible signal will sound and the display will indicate that cooking is complete.



To extend the cooking time without changing the settings, turn the rotary knob to set a new cooking time and press **▶**.

### . KEY LOCK

To lock the keypad, press and hold **🔒** for at least 5 seconds.



Do this again to unlock the keypad.

Please note: The key lock can also be activated while cooking is in progress. For safety reasons, the oven can be switched off at any time by pressing and holding **▶**.

# CLEANING

Make sure that the appliance has cooled down before carrying out any maintenance or cleaning.

Never use steam cleaning equipment.

Do not use wire wool, abrasive scourers or abrasive/corrosive cleaning agents, as these could damage the surfaces of the appliance.

## INTERIOR AND EXTERIOR SURFACES

- Clean the surfaces with a damp microfibre cloth. If they are very dirty, add a few drops of pH-neutral detergent. Finish off with a dry cloth.
- Clean the glass in the door with a suitable liquid detergent.
- At regular intervals, or in case of spills, remove the turntable and its support to clean the bottom of the oven, removing all food residue.
- The grill does not need to be cleaned as the intense heat burns away any dirt. Use this function on a regular basis.

## ACCESSORIES

All accessories are dishwasher safe with the exception of the Crisp plate.


The Crisp plate should be cleaned using water and a mild detergent. For stubborn dirt, rub gently with a cloth. Always leave the Crisp plate to cool down before cleaning.

# TROUBLESHOOTING

Problem	Possible cause	Solution
The oven is not working.	Power cut. Disconnection from the mains.	Check for the presence of mains electrical power and whether the oven is connected to the electricity supply. Turn off the oven and restart it to see if the fault persists.
The oven makes noises, even when it is switched off.	Cooling fan active.	Open the door or hold or wait until the cooling process has finished.
The display shows the letter "F" followed by a number.	Software fault.	Contact your nearest Client After-sales Service Centre and state the number following the letter "F".
The display shows unclear text and appears to be broken.	Another language set.	Contact your nearest Client After-sales Service Centre.

Policies, standard documentation and additional product information can be found by:


- Using the QR code in your appliance
- Visiting our website [docs.whirlpool.eu](https://docs.whirlpool.eu)
- Alternatively, **contact our After-sales Service** (See phone number in the warranty booklet). When contacting our After-sales Service, please state the codes provided on your product's identification plate.

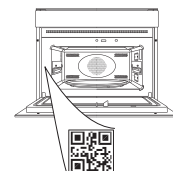




**GRACIAS POR COMPRAR UN PRODUCTO WHIRLPOOL**  
Si desea recibir asistencia y soporte adicionales, registre su producto en [www.whirlpool.eu/register](http://www.whirlpool.eu/register)

**ESCANEE EL CÓDIGO QR DE SU APARATO PARA OBTENER MÁS INFORMACIÓN**

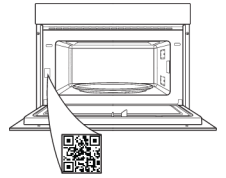


Antes de utilizar por primera vez el aparato lea detenidamente la Guía de higiene y seguridad.

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

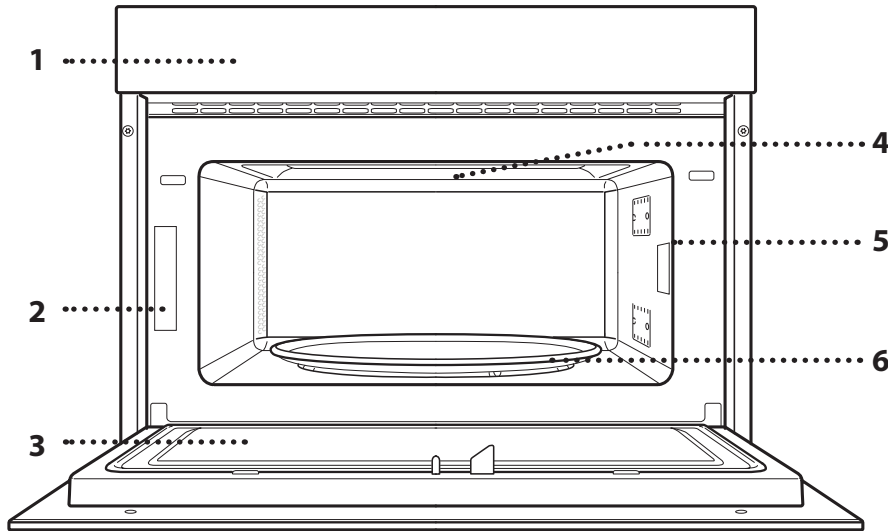

1. Panel de control
2. Placa de características (no debe retirarse)
3. Puerta
4. Resistencia superior/grill
5. Ligera
6. Plato giratorio

## DESCRIPCIÓN DEL PANEL DE CONTROL

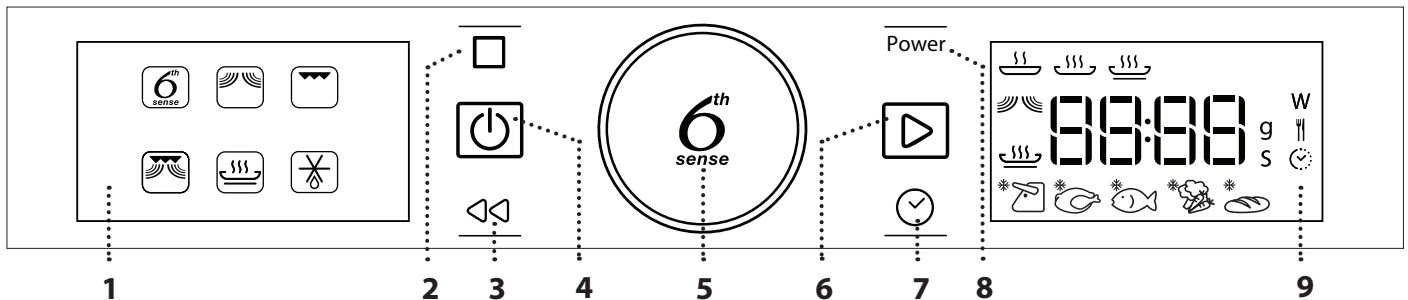

### 1. PANTALLA DE LA IZQUIERDA

#### 2. PAUSA

Para detener un ciclo de cocción.

#### 3. ATRÁS

Sirve para volver a la pantalla anterior.

#### 4. ENCENDIDO/APAGADO

Para encender o apagar el horno y para detener una función activa en cualquier momento.

### 5. SELECTOR ROTATIVO / BOTÓN 6<sup>th</sup> SENSE

Gírelo para desplazarse por las funciones y ajustar todos los parámetros de cocción. Pulse para seleccionar, programar, acceder o confirmar las funciones o parámetros, y, eventualmente, para iniciar el programa de cocción.

#### 6. INICIO

Para iniciar funciones y confirmar los ajustes.

### 7. TIEMPO

Para configurar la hora y ajustar o modificar el tiempo de cocción.


### 8. POTENCIA

Para ajustar la potencia del microondas.

### 9. PANTALLA DE LA DERECHA

# ACCESORIOS


## PLATO GIRATORIO

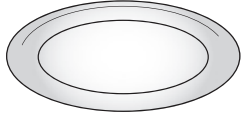

El plato giratorio debe estar colocado en su soporte y puede utilizarse en todos los métodos de cocción.


El plato giratorio siempre debe utilizarse como base para los contenedores o accesorios.

## SOPORTE DEL PLATO GIRATORIO

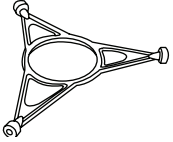

Utilice el soporte solamente para el plato giratorio de cristal. No coloque otros accesorios en el soporte.

## PARRILLA

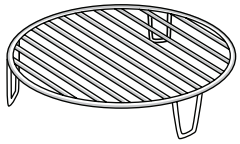


Con ella podrá colocar los alimentos más cerca del grill para obtener un dorado perfecto.

Coloque la parrilla en el plato giratorio, asegurándose de que no

entre en contacto con otras superficies.

El número y el tipo de accesorios puede variar dependiendo del modelo comprado.

## PLATO CRISP

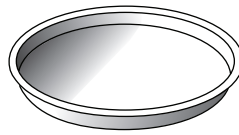


Utilizar solo con las funciones indicadas.

La bandeja Crisp debe colocarse siempre en el centro del plato giratorio y puede precalentarse

vacía utilizando la función especial para ello. Coloque la comida directamente en la bandeja Crisp.

## ASA DE LA BANDEJA CRISP



Muy práctica para sacar la bandeja Crisp caliente del horno.

Los accesorios no incluidos pueden adquirirse aparte en el Servicio Postventa.

**Hay varios accesorios disponibles en el mercado. Antes de adquirirlos, asegúrese de que son aptos para el microondas y resistentes a las temperaturas del horno.**

**Los contenedores metálicos para alimentos o bebidas no deben utilizarse nunca para la cocción con el microondas.**

**Asegúrese siempre de que ni los alimentos ni los accesorios entren en contacto con las paredes internas del horno.**

**Compruebe siempre que el plato giratorio gira sin problemas antes de poner en marcha el horno. Tenga cuidado de no desenganchar el plato giratorio cuando introduzca o saque otros accesorios.**



## FUNCIONES



### 6<sup>th</sup> SENSE

Estas funciones seleccionan automáticamente el mejor método de cocción para todos los tipos de alimentos.



### 6<sup>th</sup> SENSE RECALENTAR

Sirve para recalentar alimentos precocinados que estén congelados o a temperatura ambiente. El horno calcula automáticamente la configuración requerida para obtener los mejores resultados en el menor tiempo posible. Coloque los alimentos en una bandeja o plato aptos para microondas.

	ALIMENTO	PESO (g)
1	1  BANDEJA COMIDA	250 - 500
2*	2  PORCIÓN CONGELADA	250 - 500
3*	3  LASAÑA CONGELADA	250 - 500
4	4  SOPAS	200 - 800
5	5  BEBIDAS	100 - 500



### COCCIÓN 6<sup>th</sup> SENSE

Para cocer rápidamente alimentos y conseguir unos resultados óptimos. Utilice un recipiente resistente al calor y apto para el microondas.

	ALIMENTO	PESO (g)
1	1  PATATAS ASADAS (Gire cuando se indique)	200 - 1000
2	2  VERDURAS FRESCAS (Córtelas a trozos del mismo tamaño y añada de 2 a 4 cucharas de agua. Tape)	200 - 800
3*	3  VERDURAS CONGELADAS (Gire cuando se indique. Tape)	200 - 800
4	4  VERDURAS EN LATA	200 - 600
5	5  PALOMITAS DE MAÍZ	100



### 6<sup>th</sup> SENSE CRISP

Para recalentar y cocinar rápidamente alimentos congelados y darles un gratinado crujiente. Utilice esta función solamente con la bandeja Crisp. Remueva los alimentos cuando lo indique.

	ALIMENTO	PESO (g)
1*	1  PATATAS FRITAS (Extiéndalas en una sola capa y añada sal antes de freírlas)	200 - 500
2*	2  PIZZA, MASA FINA	200 - 500
3*	3  PIZZA, MASA GRUESA	200 - 800
4*	4  ALAS DE POLLO, PRESAS DE POLLO (Ponga un poco de aceite en la bandeja)	200 - 500
5*	5  PALITOS DE PESCADO (La bandeja Crisp se tiene que precalentar)	200 - 500

Accesorios necesarios: Bandeja Crisp, asa de la bandeja Crisp



### MICROONDAS

Para cocinar y recalentar alimentos o bebidas con rapidez.

POTENCIA (W)	RECOMENDADA PARA
1000	Recalentar rápidamente bebidas u otros alimentos con alto contenido en agua.
800	Cocción de verduras.
650	Cocción de carne y pescado.
500	Cocción de salsas con carne, o salsas que contengan queso o huevo. Acabado de pasteles de carne o pasta al horno.
350	Cocción lenta y suave. Perfecta para derretir mantequilla o chocolate.
160	Descongelar alimentos o ablandar mantequilla o queso.
90	Ablandar helados.

ACCIÓN	ALIMENTO	POTENCIA (W)	DURACIÓN (min.)
Recalentar	2 tazas	1000	1-2
Recalentar	Puré de patatas (1 kg)	1000	9 - 11
Descongelar	Carne picada (500 g)	160	13 - 14
Cocinar	Bizcocho	800	6 - 7
Cocinar	Flan de huevo	650	11 - 12
Cocinar	Pastel de carne	800	18 - 20



### GRILL

Para dorar y gratinar. Es recomendable girar los alimentos durante la cocción.

ALIMENTO	DURACIÓN (min.)
Tostada	10-12
Gambas	18-22

Accesorios recomendados: Parrilla



### GRILL + MW

Para cocinar y gratinar rápidamente, combinando las funciones de microondas y las de grill.

ALIMENTO	POTENCIA (W)	DURACIÓN (min.)
Patatas gratinadas	650	20-22
Pollo asado	650	40 - 45

Accesorios recomendados: Parrilla



### CRISP

Para dorar perfectamente un alimento, tanto por arriba como por abajo. Con esta función es necesario utilizar siempre la bandeja crisp.

ALIMENTO	DURACIÓN (min.)
Bizcocho	7-10
Hamburguesas	8-10 *

\* Girar el alimento a mitad de la cocción.

Accesorios necesarios: Bandeja Crisp, asa de la bandeja Crisp

## JET DEFROST

Para descongelar rápidamente diversos tipos de alimentos simplemente especificando su peso. Los alimentos deben colocarse directamente en el plato giratorio. Remueva los alimentos cuando lo indique.

	ALIMENTO	PESO (g)
1*	CARNE (carne picada, chuletas, filetes, asados)	100 - 2000
2*	AVES (pollo entero, en piezas o filetes)	100 - 2500
3*	PESCADO (lomos enteros o en filetes)	100 - 1500
4*	VERDURAS (verduras variadas, guisantes, brócoli, etc.)	100 - 1500
5*	PAN (panes, bollos)	100 - 1000

## PRIMER USO

### . AJUSTE DE LA HORA

La primera vez que encienda el aparato, tendrá que ajustar la hora.



Los dos dígitos de la hora empezarán a parpadear: Gire el selector rotativo para establecer la hora y pulse para confirmar.



Los dos dígitos de los minutos empezarán a parpadear. Gire el selector rotativo para establecer los minutos y pulse para confirmar.

Nota: Para cambiar la hora más adelante, mantenga pulsado durante como mínimo un segundo con el horno apagado y repita el procedimiento anterior.

Después de un corte de suministro prolongado, es posible que tenga que volver configurar la hora.


## USO DIARIO

### 1. SELECCIONAR UNA FUNCIÓN

Cuando el horno está apagado, la pantalla solo muestra la hora. Mantenga pulsado para encender el horno. Gire el selector rotativo para ver las funciones principales disponibles en la pantalla de la izquierda. Seleccione una y pulse .



Para seleccionar una subfunción (en caso de que la haya), seleccione la función principal y después pulse para confirmar e ir al menú de la función.

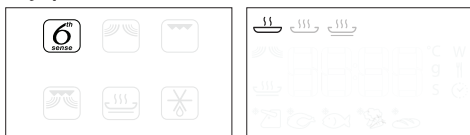

Gire el selector rotativo para seleccionar una de las subfunciones disponibles en la parte derecha de la pantalla y después pulse para confirmar.

### 2. PROGRAMAR UNA FUNCIÓN

#### . 6<sup>TH</sup> SENSE / DESCONGELAR

##### TIPO DE ALIMENTO

Cuando escoja una de las funciones automáticas, tendrá que seleccionar una categoría para los alimentos que cocine.



Cuando el icono parpadee, gire el selector rotativo para seleccionar la categoría deseada y pulse para confirmar.

##### PESO

Para conseguir los mejores resultados, las funciones de 6<sup>th</sup> Sense (y Jet Defrost) requieren que introduzca el peso de los alimentos seleccionando entre los ajustes preestablecidos: el horno calculará la duración ideal de la función en uso para cada tipo de alimento.



Cuando los valores preestablecidos aparezcan en pantalla y el icono **g** parpadee, gire el selector para programar el peso y después pulse **OK** para confirmar.

### . FUNCIONES MANUALES

Cuando haya seleccionado la función que desee, puede cambiar la configuración correspondiente.

En la pantalla aparecerá la configuración que se puede cambiar por orden.

### POTENCIA DEL MICROONDAS



Cuando el icono **W** parpadee en la pantalla, gire el selector rotativo para ajustar la configuración de potencia, pulse **OK** para confirmar y siga modificando la configuración siguiente (si es posible).

Nota: Una vez activada la función, la potencia se puede modificar pulsando **Power** para acceder al menú de configuración y después girando el selector rotativo para cambiar la configuración.

### DURACIÓN



Cuando parpadee el icono **0:30** en la pantalla, utilice el selector rotativo para ajustar el tiempo de cocción necesario y luego pulse **OK** para confirmar o pulse **Start** para confirmar e iniciar la función.

Nota: Durante la cocción, puede ajustar el tiempo de cocción girando el selector rotativo; cada vez que pulse **Start**, el tiempo de cocción aumenta en 30 segundos.

### 3. ACTIVAR LA FUNCIÓN

Una vez que haya aplicado la configuración deseada, pulse **Start** para activar la función.

Cada vez que pulse el botón **Start**, el tiempo de cocción se incrementará en otros 30 segundos.

Nota: Puede pulsar **Start** en cualquier momento para detener la función que esté activada en ese momento.

### . JET START

Cuando el horno esté apagado, puede pulsar **Start** para activar la cocción con la función microondas a la potencia máxima (1000 W) durante 30 segundos.

### . BLOQUEO DE SEGURIDAD

Esta función se activa automáticamente para evitar la activación accidental del horno.



Abra y cierre la puerta, y pulse **Start** para activar la función.

### 4. PAUSA

Para detener una función activa, por ejemplo para mover o girar la comida, solamente tendrá que abrir la puerta.

Para reanudar la función, cierre la puerta y pulse **Start**.

### PAUSA AUTOMÁTICA

(GIRAR O REMOVER EL ALIMENTO)

Algunas funciones se detendrán para que pueda remover o girar los alimentos.



Cuando el horno se haya detenido, abra la puerta y lleve a cabo la acción que se le solicite antes de volver a cerrar la puerta y pulsar **Start** para seguir con la cocción.

### 5. FINALIZACIÓN DE LA COCCIÓN

Sonará una señal acústica y la pantalla indicará que la cocción ha terminado.



Para alargar el tiempo de cocción sin cambiar los ajustes, gire el selector rotativo para programar un nuevo tiempo de cocción y pulse **Start**.

### . CIERRE

Para bloquear las teclas, mantenga pulsado **Lock** durante al menos 5 segundos.



Para desbloquearlo, siga el mismo proceso.

Nota: El bloqueo de teclas también se puede activar mientras la cocción esté en proceso. Por motivos de seguridad, el horno se puede apagar en cualquier momento pulsando el botón **Off**.

# LIMPIEZA

Asegúrese de que el aparato se haya enfriado antes de llevar a cabo las tareas de mantenimiento o limpieza.

No utilice aparatos de limpieza con vapor. No utilice estropajos de acero, estropajos abrasivos ni productos de limpieza abrasivos/corrosivos, ya que podrían dañar las superficies del aparato.

## SUPERFICIES INTERNAS Y EXTERNAS

- Limpie las superficies con un paño húmedo de microfibra. Si están muy sucias, añada unas gotas de detergente neutro al agua. Seque con un paño seco.
- Limpie el cristal de la puerta con un detergente líquido adecuado.
- Con regularidad, o en caso de salpicaduras, quite el plato giratorio de su soporte para limpiar la parte inferior del horno y eliminar todos los restos de comida.
- No es necesario limpiar la resistencia del grill puesto que el calor intenso quemará toda la suciedad. Utilice esta función con regularidad.

## ACCESORIOS

Todos los accesorios son aptos para el lavavajillas, excepto la bandeja Crisp.

La bandeja Crisp debe limpiarse con agua y un detergente suave. Para la suciedad más resistente, frote suavemente con un paño. Deje enfriar siempre la bandeja Crisp antes de limpiarla.

# RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS


Problema	Posible causa	Solución
El horno no funciona.	Corte de suministro. Desconexión de la red eléctrica.	Compruebe que haya corriente eléctrica en la red y que el horno esté enchufado a la toma de electricidad. Apague el horno y vuelva a encenderlo para comprobar si se ha solucionado el problema.
El horno hace ruido, incluso cuando está apagado.	Ventilador de refrigeración activado.	Abra la puerta o espere a que finalice el proceso de enfriamiento.
En la pantalla aparecerá la letra «F» seguida de un número.	Fallo del software.	Póngase en contacto con el Servicio Postventa más cercano e indique el número que aparece detrás de la letra «F».
La pantalla muestra un texto poco claro y parece estar rota.	Otro idioma configurado.	Póngase en contacto con el Centro de atención al cliente más cercano

Puede consultar los reglamentos, la documentación estándar y información adicional sobre productos mediante alguna de las siguientes formas:

- Visitando nuestra página web [docs.whirlpool.eu](https://docs.whirlpool.eu)
- Usando el código QR

• También puede ponerse en **contacto con nuestro Servicio postventa** (Consulte el número de teléfono en el folleto de la garantía).

Cuando se ponga en contacto con nuestro Servicio Postventa, deberá indicar los códigos que figuran en la placa de características de su producto.

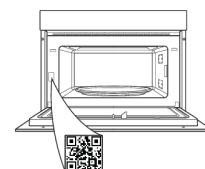




**DZIĘKUJEMY ZA ZAKUP PRODUKTU WHIRLPOOL**


W celu uzyskania kompleksowej pomocy prosimy zarejestrować urządzenie na stronie [www.whirlpool.eu/register](http://www.whirlpool.eu/register)

**W CELU UZYSKANIA SZCZEGÓŁOWYCH INFORMACJI, NALEŻY ZESKANOWAĆ KOD QR NA URZĄDZENIU**

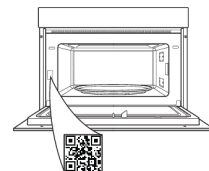


**Przed użyciem urządzenia należy uważnie przeczytać instrukcje bezpieczeństwa.**

## OPIS PRODUKTU

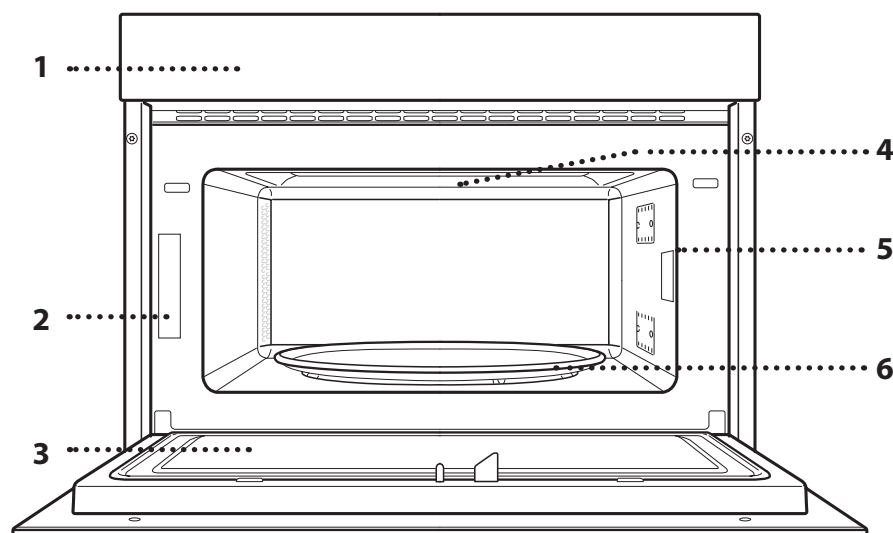

1. Panel sterowania
2. Tabliczka znamionowa (nie usuwać)
3. Drzwiczki
4. Grzałka górna / grill
5. Oświetlenie
6. Talerz obrotowy

## OPIS PANELU STEROWANIA

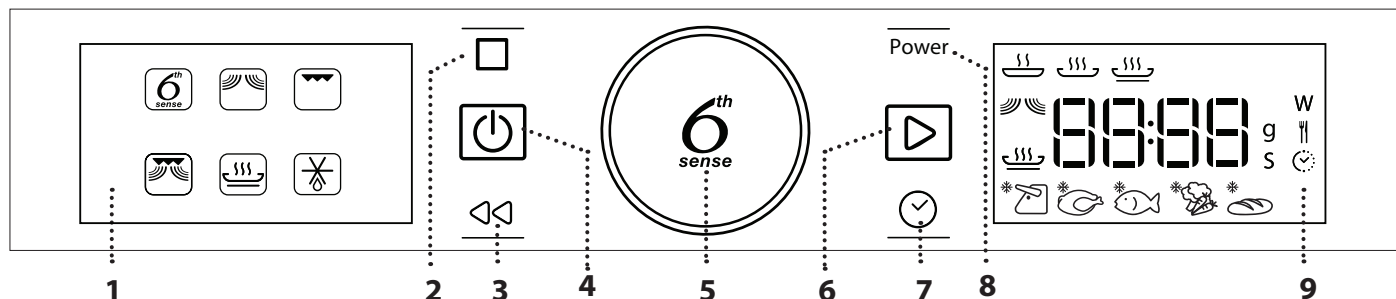

### 1. LEWY WYŚWIETLACZ

#### 2. PAUZA

Do wstrzymania cyklu gotowania.

#### 3. POWRÓT

Aby wrócić do poprzedniego ekranu.

#### 4. WŁĄCZANIE/WYŁĄCZANIE (ON/OFF)

Do włączania i wyłączania kuchenki oraz do wyłączania aktywnych funkcji w dowolnym momencie.

### 5. POKRĘTŁO/PRZYCIŚK FUNKCJI 6<sup>th</sup> SENSE

Służy do wyboru funkcji i regulacji wszystkich parametrów gotowania. Nacisnąć, aby wybrać, dokonać ustawień, uzyskać dostęp do funkcji oraz parametrów, potwierdzić je oraz rozpocząć program gotowania.

#### 6. START

Aby wybierać funkcje i potwierdzać ustawienia.

### 7. CZAS

Aby ustawić godzinę lub określić czas gotowania.


### 8. MOC

Do ustawienia mocy kuchenki mikrofalowej.

### 9. PRAWY WYŚWIETLACZ

# AKCESORIA

## TALERZ OBROTOWY

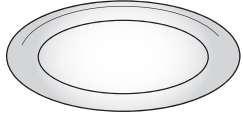


Umieszczony na podstawce szklany talerz obrotowy może być używany do wszystkich metod gotowania.

Pojemniki i naczynia muszą być

stawiane na talerzu obrotowym.


## PODSTAWKA POD TALERZ OBROTOWY

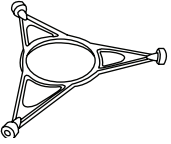

Podstawki należy używać tylko ze szklanym talerzem obrotowym.

Na podstawce nie należy umieszczać innych naczyń.

## PODSTAWKA DRUCIANA

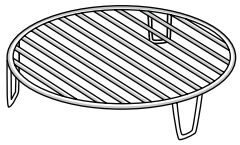

Pozwala umieścić potrawę bliżej grilla, ułatwiając jej doskonałe przypieczenie.

Umieścić ruszt na talerzu obrotowym, upewniając się, że nie


styka się z innymi powierzchniami.

Liczba i rodzaj akcesoriów może różnić się w zależności od zakupionego modelu.

**Na rynku dostępnych jest wiele różnych akcesoriów. Przed ich zakupem należy upewnić się, czy nadają się do użycia w kuchence mikrofalowej i czy są odporne na działanie temperatur panujących w jej komorze.**

**Podczas gotowania w kuchence mikrofalowej nigdy nie powinno się używać metalowych pojemników na jedzenie lub napoje.**

## TALERZ CRISP

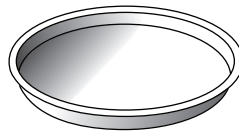


Może być używany tylko z wybranymi funkcjami.

Talerz Crisp musi być zawsze umieszczony na środku szklanego talerza obrotowego i, kiedy jest

pusty, może być wstępnie ogrzewany przy użyciu specjalnej funkcji przeznaczonej tylko do tego celu. Umieścić potrawę bezpośrednio na talerzu Crisp.

## UCHWYT DO TALERZA CRISP



Służy do wyjmowania gorącego talerza Crisp z kuchenki.

Aksesoria dodatkowe, których nie ma w zestawie, można kupić oddzielnie w punkcie serwisu technicznego.

**Należy zawsze upewnić się, że potrawy i naczynia nie stykają się z wewnętrznymi ściankami kuchenki.**

**Przed uruchomieniem kuchenki należy zawsze sprawdzić, czy talerz obrotowy może się swobodnie obracać. Przy wkładaniu i wyjmowaniu naczyń należy uważać, aby nie odłączyć talerza obrotowego.**

## FUNKCJE



### 6<sup>th</sup> SENSE

Te funkcje automatycznie wybierają najlepszą metodę przyrządzania wszystkich rodzajów potraw.



### 6<sup>th</sup> SENSE – PODGRZEWANIE

Do podgrzewania gotowych potraw - zamrożonych lub w temperaturze pokojowej. Urządzenie automatycznie oblicza wartości ustawień potrzebne do osiągnięcia najlepszych możliwych rezultatów w jak najkrótszym czasie. Potrawę należy umieścić na żaroodpornym talerzu lub naczyniu przeznaczonym do kuchenek mikrofalowych.

	POTRAWA	WAGA (g)
1	GOTOWE DANIE OBIADOWE	250 - 500
2*	MROŻONE DANIE	250 - 500
3*	MROŻ. LASAGNE	250 - 500
4	ZUPY	200 - 800
5	NAPOJE	100 - 500



### 6<sup>th</sup> SENSE – GOTOWANIE

Do szybkiego gotowania potraw z uzyskaniem optymalnych rezultatów. Użyć żaroodpornego naczynia dostosowanego do kuchenek mikrofalowych.

	POTRAWA	WAGA (g)
1	PIECZONE ZIEMNIAKI (Obrócić, gdy pojawi się odpowiedni komunikat)	200 - 1000
2	ŚWIEŻE WARZYWA (Pokroić na równe kawałki i dodać 2-4 łyżki stołowej wody. Przykryć)	200 - 800
3*	ZAMROŻONE WARZYWA (Obrócić, gdy pojawi się odpowiedni komunikat. Przykryć)	200 - 800
4	WARZYWA KONSERWOWE	200 - 600
5	POPCORN	100



### 6<sup>th</sup> SENSE – CRISP

Do szybkiego podgrzewania i zapiekania mrożonych potraw, aby zapewnić złocisty, chrupiący wierzch potrawy. Do tej funkcji należy używać wyłącznie talerza Crisp dostarczonego w zestawie. Po pojawieniu się odpowiedniego komunikatu obrócić potrawę na drugą stronę.

	POTRAWA	WAGA (g)
1*	FRYTKI (rozłożone w jednej warstwie i posypane solą przed smażeniem)	200 - 500
2*	PIZZA, NA CIENKIM CIEŚCIE	200 - 500
3*	PIZZA, GRUBE CIASTO	200 - 800
4*	SKRZYDEŁKA KURCZAKA, KAWAŁKI KURCZAKA (posmarować talerz niewielką ilością oleju)	200 - 500
5*	PALUSZKI RYBNE (talerz Crisp musi być podgrzany)	200 - 500

Wymagane akcesoria: talerz Crisp, uchwyt do talerza Crisp



### MIKROFALE

Do szybkiego gotowania oraz odgrzewania potraw i napojów.

ZASILANIE (W)	ZALECENIA
1000	Szybkie podgrzewanie napojów lub potraw o dużej zawartości wody.
800	Gotowanie warzyw.
650	Pieczenie mięsa i ryb.
500	Gotowanie sosów mięsnych lub sosów zawierających ser lub jaja. Dogotowywanie tart mięsnych lub zapiekanych makaronów.
350	Powolne, delikatne gotowanie. Doskonałe do rozpuszczania masła lub czekolady.
160	Rozmrażanie mrożonych owoców lub zmiękczenie masła i sera.
90	Zmiękczenie lodów.

DZIAŁANIE	POTRAWA	ZASILANIE (W)	CZAS TRWANIA (min.)
Odgrzewanie	2 szklanki	1000	1 - 2
Odgrzewanie	Ziemniaki tłuczone (1 kg)	1000	9 - 11
Rozmrażanie	Mięso mielone (500 g)	160	13 - 14
Gotowanie	Biszkopt	800	6 - 7
Gotowanie	Krem jajeczny	650	11 - 12
Gotowanie	Pieczeń rzymska	800	18 - 20



### GRILL

Do przypiekania, grillowania i zapiekania. Zaleca się obracać potrawy podczas gotowania.

POTRAWA	CZAS TRWANIA (min.)
Tosty	10 - 12
Langustynki	18 - 22

Zalecane akcesoria: Podstawka druciana



### GRILL+MIKROFALE

Służy do szybkiego pieczenia i zapiekania potraw dzięki połączeniu funkcji mikrofal i grilla.

POTRAWA	ZASILANIE (W)	CZAS TRWANIA (min.)
Zapiekanka ziemniaczana	650	20 - 22
Pieczony kurczak	650	40 - 45

Zalecane akcesoria: Podstawka druciana



### CRISP

Umożliwia idealnie przyrumienienie potrawy – zarówno z wierzchu, jak i od spodu. Tej funkcji można używać tylko przy zastosowaniu specjalnego talerza Crisp.

POTRAWA	CZAS TRWANIA (min.)
Ciasto drożdżowe	7 - 10
Hamburger	8 - 10 *

\* Obrócić potrawę w połowie czasu pieczenia.

Wymagane akcesoria: Talerz Crisp, uchwyt do talerza Crisp

## JET DEFROST

Do szybkiego rozmrażania różnych rodzajów żywności, na podstawie określenia ich wagi. Potrawy powinny być umieszczone bezpośrednio na szklanym talerzu obrotowym. Po pojawieniu się odpowiedniego komunikatu obrócić potrawę na drugą stronę.


	POTRAWA	WAGA (g)
1*	MIĘSO (mielone, kotlety, steki, kawałki pieczeni)	100 - 2000
2*	DRÓB (kurczak w całości, w kawałkach, filety)	100 - 2500
3*	RYBY (w całości, steki, filety)	100 - 1500
4*	WARZYWA (warzywa mieszane, groszek, brokuły itp.)	100 - 1500
5*	PIECZYWO (chleb, bułki, rogaliki)	100 - 1000

## PIERWSZE UŻYCIE

### . USTAWIANIE ZEGARA


Przy pierwszym uruchomieniu kuchenki należy wybrać język i czas.



Zaczną migać dwie cyfry godzin: Obrócić pokrętko, aby wybrać godziny i wcisnąć , aby potwierdzić.





Zaczną migać dwie cyfry minut. Obrócić pokrętko, aby wybrać minuty i wcisnąć , aby potwierdzić.

Uwaga: Aby zmienić ustawienie czasu później, wcisnąć i przytrzymać  przez co najmniej jedną sekundę przy wyłączonej kuchenke i powtórzyć kroki przedstawione powyżej.


W przypadku dłuższej przerwy w dostawie prądu może zająć potrzeba ponownego ustawienia czasu.

## CODZIENNA EKSPLOATACJA


### 1. WYBÓR FUNKCJI

Jeżeli kuchenka jest wyłączona, na wyświetlaczu pokazany jest tylko bieżący czas. Nacisnąć i przytrzymać , aby włączyć kuchenkę. Obrócić pokrętko, aby wyświetlić główne funkcje dostępne na wyświetlaczu z lewej strony. Wybrać odpowiednią opcję i wcisnąć .



Aby wybrać funkcje podrzędne (jeżeli są dostępne), wybrać główną funkcję, a następnie nacisnąć , aby zatwierdzić i przejść do menu funkcji.



Obrócić pokrętko, wybierając jedną z funkcji podrzędnych, dostępnych na prawym wyświetlaczu, a następnie potwierdzić, naciskając .



### 2. USTAWIĆ FUNKCJĘ

#### . 6<sup>TH</sup> SENSE / ODMRAŻANIE

##### KATEGORIA POTRAWY

Podczas używania niektórych funkcji automatycznych, konieczne będzie wybranie kategorii przygotowywanej potrawy.




Gdy na ekranie miga ikona , należy obracając pokrętko wybrać żądaną kategorię, a następnie potwierdzić naciskając .

##### WAGA

Aby uzyskać optymalne rezultaty, funkcja 6<sup>th</sup> Sense (i funkcja szybkie rozmrażanie – Jet Defrost) wymaga wprowadzenia wagi potrawy, którą należy wybrać w ustawieniach domyślnych: kuchenka obliczy właściwy czas trwania funkcji dla potrawy danej kategorii.





Gdy na wyświetlaczu pojawia się ustawienie domyślne i miga ikona **g**, należy obrócić pokrętkę, ustawiając wagę potrawy a następnie potwierdzić, wciskając .


### . FUNKCJE USTAWIANE RĘCZNIE

Po wybraniu żądanej funkcji można zmienić jej ustawienia.

Na wyświetlaczu będą pojawiać się kolejno ustawienia, które można zmieniać.

### MOC MIKROFAL







Kiedy na wyświetlaczu miga ikona **W**, obrócić pokrętkę, aby ustawić moc, a następnie nacisnąć , aby potwierdzić. Powtarzać te czynności, aby zmienić kolejne ustawienia (jeśli to możliwe).

Uwaga: Po włączeniu funkcji można zmienić moc poprzez naciśnięcie **Power**, aby uzyskać dostęp do ustawień menu, a następnie obrócić pokrętkę, aby zmienić ustawienie.


### CZAS TRWANIA




Gdy na ekranie miga ikona , użyć pokrętkę, aby ustawić właściwy czas gotowania i nacisnąć , aby potwierdzić lub nacisnąć , aby potwierdzić i włączyć funkcję.

Uwaga: Obracając pokrętkę, można wyregulować czas gotowania również wtedy, gdy proces gotowania już się rozpoczął; Każde kolejne naciśnięcie przycisku , wydłuża czas gotowania o 30 sekund.


### 3. WŁĄCZANIE FUNKCJI

Po zastosowaniu wymaganych ustawień nacisnąć , aby włączyć funkcję.

Za każdym razem, gdy przycisk  zostanie ponownie wciśnięty, czas gotowania zwiększy się o kolejne 30 sekund.

Uwaga: Aby wstrzymać wykonywanie bieżącej funkcji, w dowolnym momencie można nacisnąć .


### . JET START

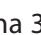Kiedy kuchenka jest wyłączona, nacisnąć , aby na 30 sekund uruchomić pracę urządzenia z funkcją mikrofal z pełną mocą (1000 W).

### . BLOKADA BEZPIECZEŃSTWA


Ta funkcja jest aktywowana automatycznie, by zapobiec przypadkowemu włączeniu się kuchenki mikrofalowej.



Otworzyć i zamknąć drzwiczki, a następnie nacisnąć , aby włączyć wybraną funkcję.

### 4. PAUZA

Aby zatrzymać aktywną funkcję, na przykład w celu wymieszania lub obrócenia potrawy na drugą stronę, należy po prostu otworzyć drzwiczki urządzenia.


Aby włączyć ją ponownie, zamknąć drzwiczki i nacisnąć .

### AUTOMATYCZNE WSTRZYMANIE PRACY

(OBRACANIE LUB MIESZANIE PRODUKTU)

Wykonywanie niektórych funkcji automatycznych zostanie wstrzymane, aby umożliwić obrócenie lub zamieszanie potrawy.




Gdy kuchenka wstrzymuje gotowanie, należy otworzyć drzwiczki i wykonać czynności zgodnie z komunikatem na wyświetlaczu, a następnie ponownie zamknąć drzwiczki i nacisnąć , aby kontynuować gotowanie.


### 5. ZAKOŃCZENIE GOTOWANIA

Sygnal dźwiękowy i wskazanie na wyświetlaczu oznaczają, że gotowanie zostało zakończone.




Aby wydłużyć czas gotowania bez zmiany ustawień, ustawić nowy czas gotowania za pomocą pokrętkę i nacisnąć .

### . BLOKADA PRZED DZIEĆMI

Aby zablokować przyciski, nacisnąć i przytrzymać  przez co najmniej 5 sekund.



Powtórzenie tej procedury spowoduje zdjęcie blokady klawiatury.

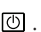Uwaga: Blokada klawiatury może być także uruchomiona podczas gotowania. Ze względów bezpieczeństwa kuchenkę można w każdym momencie wyłączyć, naciskając i przytrzymując przycisk .

# CZYSZCZENIE

Przed przystąpieniem do jakichkolwiek czynności serwisowych lub czyszczenia, upewnić się, że urządzenie ostygło.

Nigdy nie czyścić urządzenia gorącą parą.

Nie stosować wełny szklanej, szorstkich gąbek lub ściernych/ żrących środków do czyszczenia, ponieważ mogą one uszkodzić powierzchnie urządzenia.

## POWIERZCHNIE WEWNĘTRZNE I ZEWNĘTRZNE

- Powierzchnie należy czyścić wilgotną ściereczką z mikrofibry. Jeśli są silnie zabrudzone, dodać kilka kropel detergentu o neutralnym pH. Wytrzeć do sucha ściereczką.
- Wyczyścić szybę drzwiczek odpowiednim płynem do mycia.
- Regularnie, a w szczególności po wylaniu się płynów, należy wyjmować talerz obrotowy oraz jego podstawkę i czyścić dno urządzenia, usuwając ewentualne resztki potraw.
- Grill nie wymaga czyszczenia, gdyż wysoka temperatura powoduje spalanie wszelkich zabrudzeń. Zaleca się regularne korzystanie z tej funkcji.

## AKCESORIA

Wszystkie akcesoria, z wyjątkiem talerza Crisp, mogą być myte w zmywarkach.


Talerz Crisp należy myć w wodzie z łagodnym detergentem. Uporczywe zabrudzenia delikatnie zetrzeć ściereczką. Przed czyszczeniem talerza Crisp należy zawsze odczekać, aż ostygnie.

# USUWANIE USTEREK

Problem	Możliwa przyczyna	Rozwiązanie
Kuchenka nie działa.	Awaria zasilania. Urządzenie odłączone od zasilania.	Sprawdzić, czy działa zasilanie i czy urządzenie jest prawidłowo podłączone do sieci. Wyłączyć kuchenkę i włączyć je ponownie, aby sprawdzić, czy usterka nie ustąpiła.
Kuchenka wydaje głośne dźwięki, nawet jeśli jest wyłączona.	Wentylator chłodzący jest włączony.	Otworzyć czy przytrzymać drzwiczki lub odczekać, aż kuchenka mikrofalowa zakończy proces chłodzenia.
Wyświetlacz pokazuje literę „F”, po której następuje liczba.	Błąd oprogramowania.	Skontaktować się z najbliższym Biurem Obsługi Klienta i podać numer następujący po literze „F”.
Wyświetlacz pokazuje niewyraźny tekst i wygląda na uszkodzony.	Inny zestaw językowy.	Skontaktuj się z najbliższym Centrum Obsługi Posprzedażowej Klienta.

Zasady, standardową dokumentację oraz dodatkowe informacje o produkcie można znaleźć:

- Korzystając z kodu QR na produkcie
- Odwiedzając naszą stronę internetową [docs.whirlpool.eu](https://docs.whirlpool.eu)
- Ewentualnie można **skontaktować się z naszą obsługą posprzedażową** (patrz numer telefonu w książeczce gwarancyjnej). W przypadku kontaktu z naszą obsługą posprzedażową, prosimy podać kody z tabliczki znamionowej produktu.

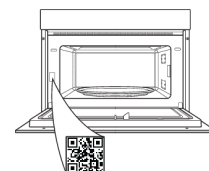




**ДЯКУЄМО ЗА ПРИДБАННЯ ВИРОБУ ФІРМИ WHIRLPOOL**


Для отримання більш повної допомоги зареєструйте свій прилад на сайті [www.whirlpool.eu/register](http://www.whirlpool.eu/register)

**ВІДСКАНУЙТЕ QR-КОД НА СВОЄМУ ПРИЛАДІ, ЩОБ ОТРИМАТИ ДОДАТКОВУ ІНФОРМАЦІЮ**

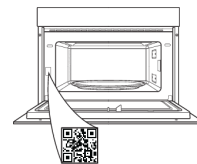


**Перед використанням пристрою уважно прочитайте інструкції з техніки безпеки.**

## ОПИС ВИРОБУ

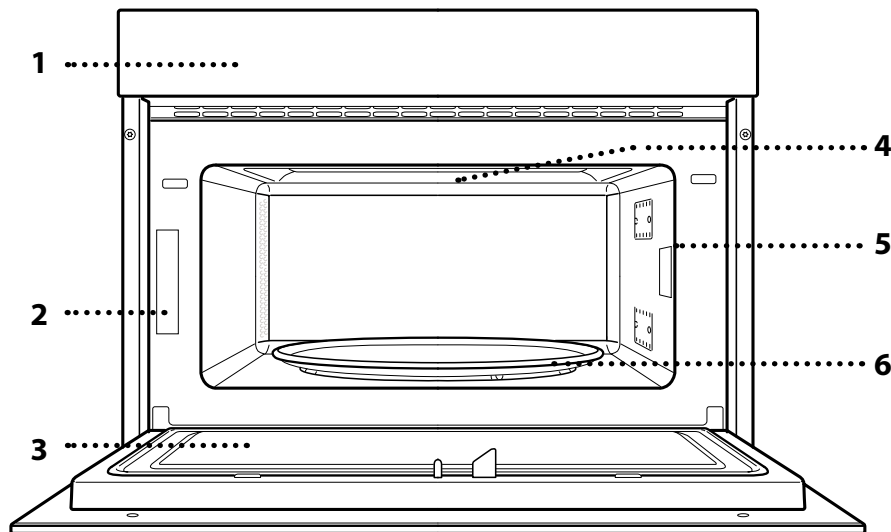

1. Панель керування
2. Ідентифікаційна табличка (не знімати)
3. Дверцята
4. Верхній нагрівальний елемент/гриль
5. Лампа
6. Обертове блюдо

## ОПИС ПАНЕЛІ КЕРУВАННЯ

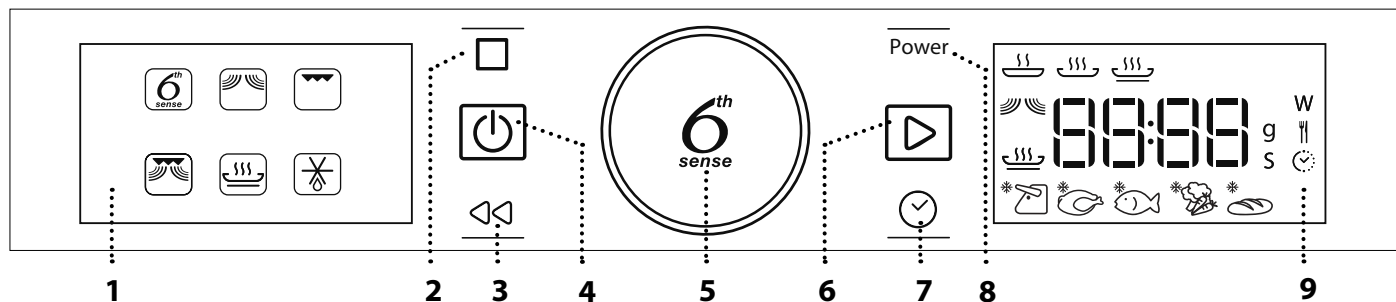

### 1. ЛІВИЙ ДИСПЛЕЙ

#### 2. ПАУЗА

Для призупинення циклу приготування.

#### 3. НАЗАД

Для повернення до попереднього екрану.

#### 4. УВІМКНЕННЯ / ВИМКНЕННЯ

Увімкнення та вимкнення духової шафи для зупинки активної функції в будь-який момент.

### 5. ПОВОРОТНА КНОПКА / КНОПКА 6<sup>th</sup> SENSE

Повертайте її для переходу між функціями та налаштування всіх параметрів приготування. Натискайте для вибору, встановлення, отримання доступу до функцій або параметрів та їх підтвердження, а також для запуску програми приготування.

#### 6. ПУСК

Запуск функцій і підтвердження налаштувань.

### 7. ЧАС

Для встановлення часу, а також налаштування або регулювання часу приготування.


### 8. ПОТУЖНІСТЬ

Для регулювання рівня потужності мікрохвиль.

### 9. ПРАВИЙ ДИСПЛЕЙ

# ПРИЛАДДЯ


## ОБЕРТОВЕ БЛЮДО

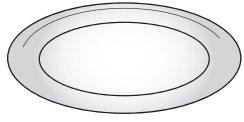

Скляне обертове блюдо, що розташовується на підпорі, можна використовувати зі всіма методами готування.


Обертове блюдо завжди слід використовувати у якості основи для опори інших контейнерів та приладдя.

## ПІДПОРА ОБЕРТОВОГО БЛЮДА

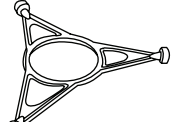

Використовуйте підпору лише для скляного обертового блюда. Не кладіть на підпору інші аксесуари.


## РЕШІТКА

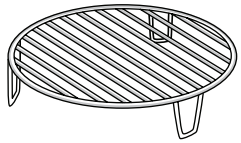

Дозволяє розміщувати продукти ближче до гриля для ідеального підрум'янювання страви. Помістіть решітку на обертове блюдо, слідкуючи за тим, щоб воно не контактувало з іншими поверхнями.

Кількість та тип приладдя може відрізнитися залежно від придбаної моделі.


## ДЕКО CRISP

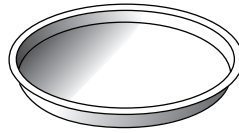

Лише для використання з відповідним функціями. Деко Crisp (для хрусткої скоринки) завжди слід розміщувати у центрі скляного обертового блюда, та

його можна попередньо нагріти, поки воно порожнє, використовуючи спеціальну функцію призначену тільки для цієї мети. Кладіть продукти безпосередньо на деко Crisp.

## РУЧКА ДЛЯ ДЕКА CRISP



Застосовується для витягування гарячого дека Crisp з духової шафи.

Інші види приладдя не входять до комплекту постачання, проте їх можна придбати окремо в центрі післяпродажного обслуговування.

На ринку представлена ціла низка приладдя. Перед придбанням переконайтеся, що вони підходять для використання в мікрохвильовій печі та витримують температуру духової шафи.

Ніколи не використовуйте металеві контейнери для їжі та напоїв під час готування в мікрохвильовій печі.

Завжди перевіряйте, чи не торкається їжа й аксесуари внутрішніх стінок духової шафи.

Перед пуском печі завжди перевіряйте, щоб обертове блюдо вільно оберталося. Будьте обережні, щоб не зсунути з місця обертове блюдо, уставляючи чи знімаючи інші аксесуари.

# ФУНКЦІЇ



## 6<sup>th</sup> SENSE

Ці функції передбачають автоматичний підбір найкращого способу готування для всіх видів продуктів.



## РОЗІГРІВ 6<sup>th</sup> SENSE

Використовується для розігрівання готових страв, які мають кімнатну температуру або заморожені. Духова шафа автоматично визначає необхідні параметри для досягнення найкращих результатів за найкоротший час. Покладіть страву на термостійку тарілку або миску, призначену для використання в мікрохвильовій печі.

	ПРОДУКТИ ХАРЧУВАННЯ	МАСА (г)
1	ОБІДНЯ ТАРИЛКА	250 - 500
2*	ЗАМОРОЖЕНА ПОРЦІЯ	250 - 500
3*	ЗАМОРОЖЕНА ЛАЗАНЬЯ	250 - 500
4	СУПИ	200 - 800
5	НАПОЇ	100 - 500



## ПРИГОТУВАННЯ 6<sup>th</sup> SENSE

Для швидкого приготування та досягнення оптимальних результатів. Використовуйте термостійкий контейнер, придатний для мікрохвильової печі.

	ПРОДУКТИ ХАРЧУВАННЯ	МАСА (г)
1	ПЕЧЕНА КАРТОПЛЯ (Перегорнути, коли з'явиться запит)	200 - 1000
2	СВІЖІ ОВОЧІ (Порізати на шматочки однакового розміру та додати 2-4 столові ложки води. Накрити)	200 - 800
3*	ЗАМОРОЖЕНІ ОВОЧІ (Перегорнути, коли з'явиться запит. Накрити)	200 - 800
4	КОНСЕРВОВАНІ ОВОЧІ	200 - 600
5	ПОПКОРН	100

## 6<sup>th</sup> SENSE CRISP

Для швидкого розігрівання і приготування заморожених продуктів і надання їм золотистої, хрусткої скоринки. Використовуйте цю функцію лише з деком Crisp, що входить до комплекту печі. Переверніть продукти, коли буде запропоновано.

	ПРОДУКТИ ХАРЧУВАННЯ	МАСА (г)
1*	 КАРТОПЛЯ ФРІ (перед приготуванням вистелити в один шар і посипати сіллю)	200 - 500
2*	 ПИЦА, ТОНКА ЗІ СКОРИНКОЮ	200 - 500
3*	 ПИЦА, ТОВСТА КІРКА	200 - 800
4*	 КУРЯЧІ КРИЛЬЦЯ, ШМАТОЧКИ КУРКИ (Трохи змастіть тарілку олією)	200 - 500
5*	 РИБНІ ПАЛИЧКИ (Деко Crisp потрібно підігріти)	200 - 500

Необхідні аксесуари: деко Crisp, ручка для дека Crisp

## МІКРОХВИЛІ

Для швидкого приготування та розігрівання їжі та напоїв.

ПОТУЖНІСТЬ (Вт)	РЕКОМЕНДОВАНО ДЛЯ
1000	Швидке розігрівання напоїв або страв із високим умістом води.
800	Готування овочів.
650	Приготування м'яса та риби.
500	Приготування м'ясних соусів або соусів, що містять сир або яйця. Доведення до готовності пирогів з м'ясом або запіканки з макаронами.
350	Приготування на повільному вогні. Ідеально підходить для розплавлення масла або шоколаду.
160	Розморожування заморожених продуктів або розм'якшення масла та сиру.
90	Розм'якшення морозива.

ОПЕРАЦІЯ	ПРОДУКТИ ХАРЧУВАННЯ	ПОТУЖНІСТЬ (Вт)	ТРИВАЛІСТЬ (хв.)
Підігрівання	2 чашки	1000	1 - 2
Підігрівання	Картопляне пюре (1 кг)	1000	9 - 11
Розморожування	М'ясний фарш (500 г)	160	13 - 14
Готування	Бісквітний торт	800	6 - 7
Готування	Яєчний заварний крем	650	11 - 12
Готування	М'ясний рулет	800	18 - 20

## ГРИЛЬ

Для підрум'янювання, утворення скоринки та приготування на грилі. Ми рекомендуємо перевертати їжу під час приготування.

ПРОДУКТИ ХАРЧУВАННЯ	ТРИВАЛІСТЬ (хв.)
Тост	10 - 12
Креветки великі	18 - 22

Рекомендовані аксесуари: Решітка

## ГРИЛЬ+М/ХВИЛЬ

Для швидкого приготування та запікання страв із використанням мікрохвиль у поєднанні з функціями гриля.

ПРОДУКТИ ХАРЧУВАННЯ	ПОТУЖНІСТЬ (Вт)	ТРИВАЛІСТЬ (хв.)
Картопляна запіканка	650	20 - 22
Смажене курча	650	40 - 45

Рекомендовані аксесуари: Решітка

## КРИСП

Для ідеального підрум'янювання страви як зверху, так і знизу. Цю функцію слід використовувати лише із спеціальним деко Crisp.






ПРОДУКТИ ХАРЧУВАННЯ	ТРИВАЛІСТЬ (хв.)
Дріжджовий пиріг	7 - 10
Гамбургер	8 - 10 *

\* Переверніть страву через половину часу приготування.

Необхідні аксесуари: деко Crisp, ручка для дека Crisp

## JET DEFROST

Використовується для швидкого розморожування різних типів їжі. Необхідно лише вказати вагу. Їжу необхідно класти безпосередньо на скляне обертове блюдо. Переверніть продукти, коли буде запропоновано.

	ПРОДУКТИ ХАРЧУВАННЯ	МАСА (г)
1*	 М'ЯСО (фарш, котлети, стейки, м'ясо для запікання)	100 - 2000
2*	 ПТИЦЯ (ціла курка, шматки або філе)	100 - 2500
3*	 РИБА (ціла, стейки або філе)	100 - 1500
4*	 ОВОЧІ (Змішані овочі, горох, броколі тощо.)	100 - 1500
5*	 ХЛІБ (рогалики та булочки)	100 - 1000

# ПЕРЕД ПОЧАТКОМ ВИКОРИСТАННЯ

## 1. НАЛАШТУВАННЯ ЧАСУ

При першому увімкненні печі необхідно встановити час.



Почнуть миготіти дві цифри години: Оберніть поворотну кнопку для налаштування годин і потім натисніть для підтвердження.



Дві цифри для хвилин почнуть блимати. Оберніть поворотну кнопку для налаштування хвилин і потім натисніть для підтвердження.

Увага! Щоб змінити час пізніше, натисніть і утримуйте принаймні одну секунду, поки духова шафа вимкнена і повторіть кроки вище.

Після тривалого періоду відсутності живлення може знадобитися встановити час повторно.

## 2. ВСТАНОВИТИ УКРАЇНСЬКУ МОВУ

Щоб змінити налаштування мови дисплея:

- Увімкніть прилад, натиснувши кнопку .
- Зачекайте три секунди та вимкніть прилад, знову натиснувши кнопку .
- Натисніть і утримуйте ручку, доки не почуєте звуковий сигнал, а потім відпустіть її.
- Тричі натисніть піктограму .
- Після звукового сигналу відображається і блимає поточна мова, англійська (A) або українська (B).



Використовуйте ручку вибору, щоб вибрати бажану мову, потім натисніть піктограму для підтвердження.

Зверніть увагу: Якщо виконання описаних вище дій займе у вас занадто багато часу і ви перервете налаштування мови, можливо, потрібно буде запустити його знову.

# ЩОДЕННЕ ВИКОРИСТАННЯ

## 1. ВИБІР ФУНКЦІЇ

На дисплеї вимкненої печі відображається лише час. Натисніть і утримуйте , щоб увімкнути духову шафу. Обертайте поворотну кнопку для перегляду основних функцій, доступних на лівому дисплеї. Оберіть одну функцію та натисніть .



Для вибору другорядної функції (якщо доступна), оберіть основну функцію, а потім натисніть для підтвердження і перейдіть до меню функції.



Поверніть поворотну кнопку, щоб обрати одну з другорядних функцій, доступних на правому дисплеї, та потім натисніть для підтвердження.

## 2. НАЛАШТУВАТИ ФУНКЦІЮ

### . 6<sup>TH</sup> SENSE / РОЗМОРОЗКА

#### КЛАС ПРОДУКТІВ

Як тільки ви оберете одну з автоматичних функцій, вам буде необхідно обрати категорію для їжі, яку ви готуєте.




Коли почне миготіти значок , поверніть поворотну кнопку, щоб обрати потрібну вам категорію, та потім натисніть для підтвердження.

#### ВАГА

Для досягнення найкращих результатів, для 6<sup>th</sup> Sense (та Jet Defrost) необхідно, щоб ви ввели вагу продуктів, обравши один зі стандартних параметрів: духовна шафа розрахує ідеальний час роботи функції для кожної категорії страв.



Коли на дисплеї з'являться стандартні параметри та почне миготіти значок **9**, поверніть поворотну кнопку, щоб встановити вагу, і тоді натисніть  для підтвердження.


### . РУЧНІ ФУНКЦІЇ


Вибравши необхідну функцію, ви можете змінити її налаштування.

На дисплеї по чергово з'являтимуться налаштування, які можна змінити.


### ПОТУЖНІСТЬ МІКРОХВИЛЬОВОЇ ЕНЕРГІЇ




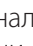


Коли значок **W** миготітиме на дисплеї, поверніть поворотну кнопку, щоб відрегулювати параметр, та потім натисніть  для підтвердження, після цього можна налаштувати наступний параметр (якщо це можливо).

Увага! Як тільки функція буде активована, потужність можна змінити, натиснувши  для переходу в меню налаштувань, а потім натиснувши поворотну кнопку для зміни параметру.

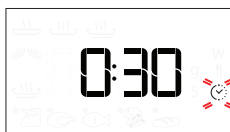
### ТРИВАЛІСТЬ

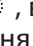



Коли на дисплеї блимає значок , використовуйте поворотну ручку для налаштування потрібного часу приготування, а потім натисніть  для підтвердження або натисніть  для запуску функції.

Примітка: Під час приготування їжі ви можете легко налаштувати час приготування, повернувши поворотну кнопку; кожне натискання  збільшує час приготування на 30 секунд.


### 3. АКТИВУВАННЯ ФУНКЦІЇ

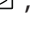Застосувавши потрібні налаштування, натисніть , щоб активувати функцію.

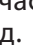З кожним наступним натисканням кнопки  час приготування збільшуватиметься на 30 секунд.

Увага! Ви можете в будь-який час натиснути , щоб зупинити активну функцію.


### 4. JET START

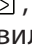Коли духову шафу вимкнено, натисніть кнопку , щоб запустити приготування з функцією мікрохвиль за повної потужності (1000 Вт) протягом 30 секунд.

### 4. БЛОКУВАННЯ БЕЗПЕКИ


Ця функція автоматично активується, щоб запобігти випадковому вмиканню духової шафи.

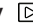

Відкрийте та закрийте дверцята, а потім натисніть кнопку  для запуску функції.

### 5. ПАУЗА

Щоб призупинити активну функцію, наприклад, щоб помішати або перевернути продукти, просто відкрийте дверцята.


Для повторного запуску функції закрийте дверцята та знову натисніть кнопку .

### АВТОМАТИЧНА ЗУПИНКА

(ПЕРЕВЕРТАННЯ АБО РОЗМІШУВАННЯ ПРОДУКТУ)

Певні функції будуть призупинені, щоб ви мали можливість перевернути або перемішати страву.




Коли роботу духової шафи буде призупинено, відкрийте дверцята та виконайте запропоновану дію перед тим, як знову закрити дверцята, і натисніть кнопку , щоб продовжити готування.


### 6. ЗАВЕРШЕННЯ ГОТУВАННЯ


Пролунає звуковий сигнал, а на дисплеї з'явиться сповіщення про завершення приготування.




Щоб продовжити час приготування без зміни налаштувань, обертайте поворотну ручку для налаштування нового часу приготування, і натисніть .

### 7. БЛОКУВАННЯ КНОПОК

Щоб заблокувати клавіатуру, натисніть і утримуйте кнопку  протягом щонайменше п'яти секунд.

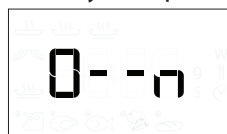

Повторіть цю дію, щоб розблокувати кнопки.

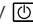Увага! Блокування кнопок також може активуватися під час готування. З міркувань безпеки духову шафу можна вимкнути будь-коли, натиснувши й утримуючи кнопку .

# ОЧИЩЕННЯ

Перш ніж виконувати обслуговування або очищення, переконайтеся, що прилад охолонув.

Ніколи не застосовуйте пристрої чищення паром. Забороняється використовувати дротяні мочалки або засоби для чищення з абразивною чи корозійною дією, оскільки вони можуть пошкодити поверхні приладу.

## ВНУТРІШНІ ТА ЗОВНІШНІ ПОВЕРХНІ

- Протріть поверхні вологою ганчіркою з мікрОВОлокна. Якщо вони дуже брудні, додайте кілька крапель рН-нейтрального мийного засобу. На завершення протріть сухою ганчіркою.
- Очищуйте скло дверцят з використанням відповідного рідкого мийного засобу.
- Періодично або в разі розливу рідини слід знімати обертове блюдо та його підпору, щоб мати змогу очистити дно духової шафи, видаливши з неї усі залишки їжі.
- Не потрібно очищувати гриль, оскільки внаслідок сильного нагрівання весь бруд вигорає. Використовуйте цю функцію регулярно.

## ПРИЛАДДЯ

У посудомийній машині можна безпечно мити усе приладдя за виключенням дека Crisp. Деко Crisp слід мити розчином м'якого мийного засобу у воді. Для видалення бруду обережно протріть його тканиною. Перш ніж мити деко Crisp, завжди дайте йому спершу охолонути.

# ПОШУК ТА УСУНЕННЯ НЕСПРАВНОСТЕЙ

Проблема	Можлива причина	Рішення
Духова шафа не працює.	Відключення живлення. Від'єднання від електромережі.	Перевірте, чи є напруга в електромережі, а також чи підключено духову шафу до електромережі. Вимкніть духову шафу і знову увімкніть її, щоб перевірити, чи залишилася несправність.
Духова шафа шумить, навіть коли вона вимкнена.	Працює охолоджувальний вентилятор.	Відкрийте дверцята і притримайте їх або зачекайте, доки завершиться процес охолодження.
На дисплеї відображається літера F і число після неї.	Помилка програмного забезпечення.	Зверніться до найближчого центру післяпродажного обслуговування клієнтів і повідомте їм число, яке відображається після літери F.

Щоб завантажити інструкції з техніки безпеки, інструкцію з експлуатації, довідковий листок технічних даних та дані з електроспоживання:

- Відвідайте наш веб-сайт [docs.whirlpool.eu](http://docs.whirlpool.eu)
- Використайте QR-код
- Або, **зверніться до нашої служби післяпродажного обслуговування клієнтів** (Номер телефону зазначено у гарантійному талоні). Звертаючись до центру післяпродажного обслуговування, повідомте коди, зазначені на таблиці з паспортними даними виробу.

