

GUIDE D'UTILISATION QUOTIDIENNE




MERCI D'AVOIR CHOISI UN PRODUIT WHIRLPOOL.

Afin de recevoir une assistance plus complète, merci d'enregistrer votre appareil sur www.whirlpool.eu/register

Avant d'utiliser l'appareil, lisez attentivement les *Consignes de sécurité*.


DESCRIPTION DU PRODUIT

APPAREIL

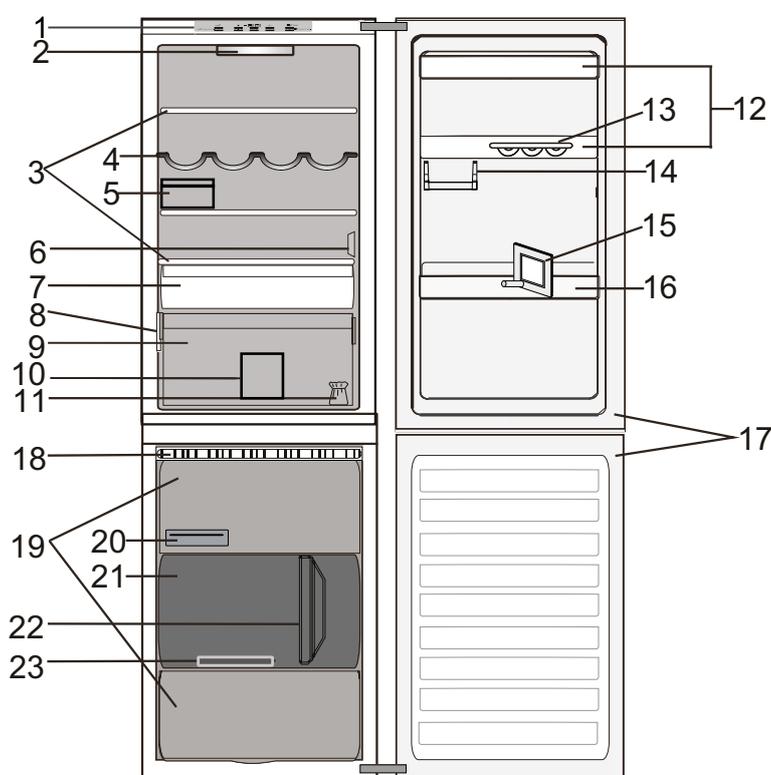

1. Panneau de commande
- Compartment réfrigérateur**
2. Éclairage DEL
3. Tablettes
4. Porte-bouteilles
5. Boîte de fromage + couvercle
6. Couvercle du capteur
7. Compartiment de refroidissement (idéal pour la viande et le poisson)
8. Étiquette signalétique avec nom commercial
9. Bac à fruits et légumes
10. Séparateur du bac du réfrigérateur
11. Kit pour l'inversion du sens d'ouverture des portes
12. Balconnets
13. Plateau à œufs
14. Tablette suspendue pour petits articles
15. Séparateur de bouteilles
16. Portes-bouteilles
17. Joints de la porte
- Compartment congélateur**
17. Joints de la porte
18. Système antigivre
19. BACS DU CONGÉLATEUR
20. Eutectique
21. Tiroir central : zone la plus froide, idéal pour la congélation des aliments frais
22. Séparateur du bac du congélateur
23. Bac à glaçons


PANNEAU DE COMMANDE

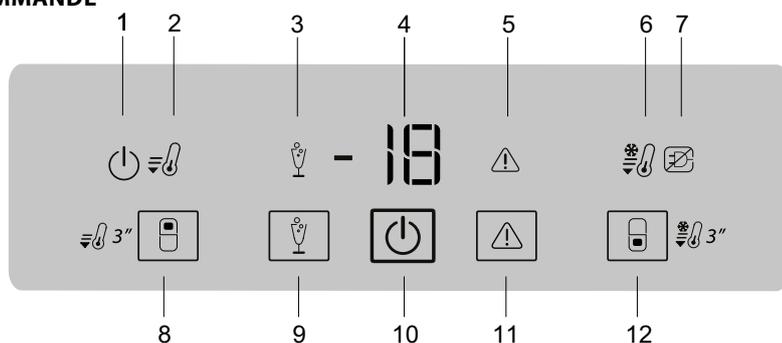


1. Voyant MARCHE/VEILLE
2. Voyant REFROIDISSEMENT RAPIDE
3. Voyant MODALITÉ PARTY
4. AFFICHAGE DE LA TEMPÉRATURE DU RÉFRIGÉRATEUR / CONGÉLATEUR (°C)
5. Voyant ARRÊT DE L'ALARME
6. Voyant CONGÉLATION RAPIDE
7. Voyant d'alarme COUPURE DE COURANT
8. Touche TEMPÉRATURE RÉFRIGÉRATEUR / Touche Refroidissement rapide
9. Touche MODALITÉ PARTY
10. MARCHE/VEILLE
11. ARRÊT DE L'ALARME
12. Touche TEMPÉRATURE CONGÉLATEUR / Touche CONGÉLATION Rapide

ACCESSOIRES


PLATEAU À ŒUFS

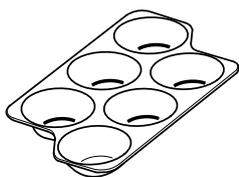


BOÎTE À FROMAGE

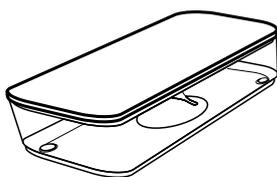


PORTE-BOUTEILLES

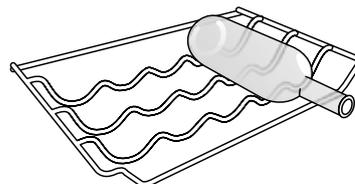


SÉPARATEUR À BOUTEILLES

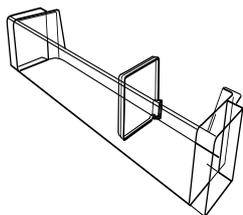


SÉPARATEUR DE TIROIR

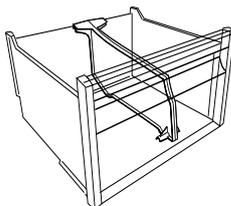


SÉPARATEUR DU BAC DU RÉFRIGÉRATEUR

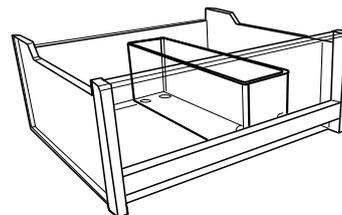


EUTECTIQUES

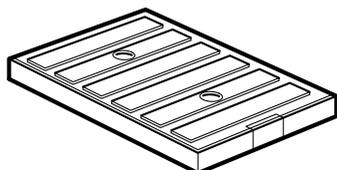

ACCESSOIRE STOP FROST

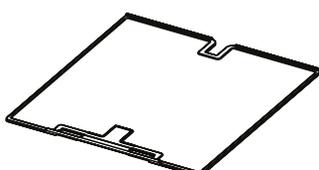

BAC À GLAÇONS

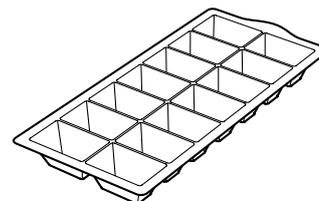

PREMIÈRE UTILISATION

MISE EN MARCHÉ DE L'APPAREIL

L'appareil se met automatiquement en marche une fois branché. Après avoir démarré l'appareil, attendez au moins 4 à 6 heures avant de placer des aliments dans les compartiments réfrigérateur et congélateur.

Lorsque l'appareil est branché à l'alimentation électrique, l'afficheur s'allume et toutes les icônes s'allument pendant environ 1 seconde. Les valeurs par défaut (réglées en usine) du compartiment réfrigérateur s'allument.

UTILISATION QUOTIDIENNE

FONCTIONS

MARCHE/VEILLE

Pour mettre l'appareil en Veille, **appuyez sur la touche Marche/ Veille pendant 3 secondes**. Tous les voyants s'éteignent à l'exception du voyant Marche/Veille.
Appuyez de nouveau sur ce bouton pour réactiver l'appareil.

TEMPÉRATURE DU RÉFRIGÉRATEUR

Pour régler la Température du Réfrigérateur, appuyez sur le bouton de réglage de la Température du Réfrigérateur. La température du réfrigérateur peut être réglée entre +2 °C et + 8 °C, comme illustré par les voyants de température du réfrigérateur/congélateur.

TEMPÉRATURE DU CONGÉLATEUR

Pour régler la température du congélateur, appuyez sur la touche Température du congélateur. La température du congélateur peut être réglée entre -16 °C et -24 °C, comme illustré par les voyants de TEMPÉRATURE DU RÉFRIGÉRATEUR/CONGÉLATEUR.

CONTRÔLE DE LA FRAÎCHEUR 6TH SENSE

La fonction se met automatiquement en marche pour garantir des conditions optimales pour la conservation des aliments. En cas de variations, la fonction Contrôle de la fraîcheur 6th Sense rétablit immédiatement les conditions idéales. Les résultats sont incroyables : la fraîcheur reste optimale dans tout le compartiment réfrigérateur jusqu'à 4 fois plus longtemps.

CONGÉLATION RAPIDE

L'utilisation de cette fonction est recommandée lorsque vous placez une très grande quantité d'aliments à congeler dans le compartiment du congélateur. 24 heures avant de congeler les aliments frais, appuyez sur la touche Congélation pour activer la fonction Congélation rapide. Lorsqu'elle est activée, le voyant Congélation rapide s'allume. Attendez 24 heures avant de placer les aliments à congeler au milieu de la zone de congélation du compartiment congélateur. La fonction est automatiquement désactivée après 48 heures, ou elle peut être manuellement désactivée en appuyant sur le bouton Congélation rapide.

MODALITÉ PARTY

Appuyez sur la touche Modalité Party pour activer/désactiver la fonction Modalité Party. Utilisez cette fonction pour refroidir les boissons à l'intérieur du compartiment du congélateur.
Important : ne laissez pas la bouteille à l'intérieur du compartiment congélateur pendant plus longtemps que la durée d'activation de la fonction (30 minutes)

FROID RAPIDE

Il est possible à l'aide de la fonction Froid rapide d'augmenter la capacité de refroidissement dans le compartiment réfrigérateur. L'utilisation de cette fonction est recommandée lorsque vous placez une très grande quantité d'aliments dans le compartiment réfrigérateur. Appuyez sur la touche Froid rapide pour activer la fonction Froid rapide. Lorsqu'elle est activée, le voyant Froid rapide s'allume. La fonction est automatiquement désactivée après 6 heures, ou elle peut être désactivée manuellement en appuyant à nouveau sur la touche Refroidissement rapide.

ÉCLAIRAGE DU RÉFRIGÉRATEUR


Le système d'éclairage à l'intérieur du compartiment réfrigérateur utilise une ampoule DEL, ce qui permet un meilleur éclairage ainsi qu'une consommation d'énergie plus faible.
Si le système d'éclairage DEL ne fonctionne pas, contactez le Service Après-vente pour le remplacer.

Important : L'éclairage du compartiment réfrigérateur s'allume à l'ouverture de la porte. L'éclairage s'éteint automatiquement si vous laissez la porte ouverte plus de 10 minutes.

TABLEAU D'AVERTISSEMENTS

TYPE D'AVERTISSEMENT	Signal	Cause	Solution
Avertissement Porte ouverte	L'alarme sonore est activée et l'indicateur d'alarme clignote.	La porte du Réfrigérateur et du Congélateur est restée ouverte pendant plus de 2 minutes.	Fermez la porte ou appuyez sur Arrêt Alarme pour arrêter le signal sonore.
Alarme température	L'affichage Température (°C) clignote et l'indicateur d'alarme reste allumé.	La température intérieure n'est pas adéquate.	Appuyez sur le bouton d'arrêt Alarme ; l'alarme sonore s'arrête, l'affichage de la température (°C) clignote et l'Indicateur d'alarme reste allumé jusqu'à ce qu'une température de < -10°C soit atteinte.
Alarme de longue coupure de courant	L'icône de l'alarme de coupure de courant reste allumée, le voyant de l'alarme ainsi que l'affichage de la température (°C) clignent, indiquant la température maximale atteinte au cours de la coupure de courant.	Panne de courant prolongée, pouvant faire monter la température à l'intérieur à 0°C.	Appuyez sur le bouton Arrêt Alarme ; l'alarme sonore s'arrête, l'affichage de la température (°C) clignote et l'Indicateur d'alarme reste allumé jusqu'à ce qu'une température de < -10°C soit atteinte.
Alarme Modalité Party	Le voyant Modalité Party clignote et l'alarme sonore retentit.	30 min. se sont écoulées depuis l'activation de la fonction Modalité Party. Il est temps de retirer la bouteille du congélateur (voir LES Consignes d'utilisation pour plus de détails).	
Défaillance	La lettre « F » clignote sur l'écran (°C).	Mauvais fonctionnement de l'appareil.	Contactez le Service après-vente.


COMMENT CONSERVER LES ALIMENTS ET LES BOISSONS

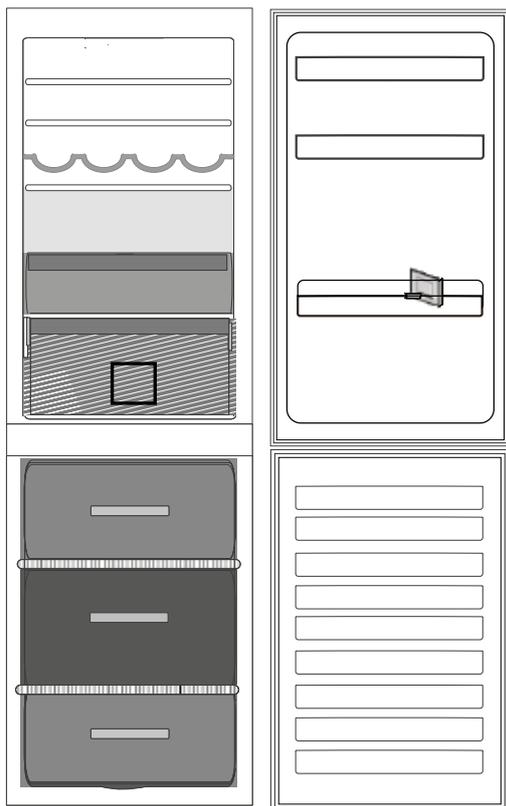

Légende



ZONE TEMPÉRÉE Recommandée pour la conservation des fruits tropicaux, conserves, boissons, œufs, marinades, beurre, confiture



ZONE FROIDE Recommandée pour conserver le fromage, lait, ration alimentaire quotidienne, charcuterie, yogourt



ZONE LA PLUS FROIDE Recommandée pour la conservation des viandes froides, desserts



BAC À FRUITS & LÉGUMES



BAC DE LA ZONE CONGÉLATION (ZONE FROID MAX) Recommandée pour congeler les aliments frais/cuits.



BACS DU CONGÉLATEUR NORMAUX

Remarque : Le ton gris de la légende ne correspond pas à la couleur du bac

COMPARTIMENT RÉFRIGÉRATEUR

Utilisez des récipients en plastique, en métal, en aluminium, et en verre recyclable, et une pellicule autocollante pour envelopper les aliments.

Utilisez toujours des récipients fermés pour les liquides et les aliments qui pourraient laisser échapper ou absorber des odeurs, ou couvrez-les.

Pour la conservation d'une petite quantité d'aliments dans le réfrigérateur, nous vous conseillons d'utiliser les tablettes situées au-dessus du bac à fruits et légumes car cette zone est la plus froide du compartiment.

Les aliments qui laissent échapper une grande quantité de gaz éthylène, et ceux qui sont sensibles à ce gaz, comme les fruits, les légumes, et la salade, doivent toujours être séparés ou enveloppés de façon à ne pas réduire la durée de conservation ; par exemple, n'entrez pas les tomates avec les kiwis ou les choux.

Afin d'éviter que les bouteilles ne tombent, vous pouvez utiliser le porte-bouteilles (disponible sur certains modèles).

Afin de permettre une circulation d'air suffisante, ne placez pas les aliments trop près les uns des autres.

COMPARTIMENT CONGÉLATEUR

Le congélateur est le compartiment idéal pour la conservation des aliments surgelés, faire des glaçons, et congeler des aliments frais. La quantité maximale (en kilogrammes) d'aliments frais pouvant être congelés dans une période de 24 heures est indiquée sur la plaque signalétique (...kg/24 h).

Si vous avez une petite quantité d'aliments à conserver dans le congélateur, nous recommandons d'utiliser la zone centrale.

ENTRETIEN ET NETTOYAGE, ET DÉPANNAGE

Pour l'entretien et le nettoyage, et pour le dépannage, consultez les **Consignes d'utilisation et d'entretien**.

Les **Consignes d'utilisation et d'entretien** peuvent être obtenus de la façon suivante :

- > Service Après-vente; voir le livret de garantie pour le numéro de téléphone.
- > téléchargez à partir du site Web de Whirlpool <http://docs.whirlpool.eu>



CONTACTER LE SERVICE APRÈS-VENTE

Lorsque vous contactez le service Après-vente, donnez les deux numéros affichés sur la fiche de service autocollante. <http://www.whirlpool.eu>

Les informations techniques se trouvent sur la plaque signalétique sur le côté intérieur de l'appareil.

Les informations techniques se trouvent sur la plaque signalétique sur le côté intérieur de l'appareil.



Whirlpool® est une marque de commerce déposée de Whirlpool, États-Unis.

