


CZ

TABULKA PROGRAMŮ

- A. Volič programu
B. Ukazatel průběhu programu
C. Tlačítko "Start/Pauza"
D. Tlačítko "Reset"
E. Kontrolka "Otevřená dvířka"

Akustická hladina hluku :

Praní -	59 dB(A) / 1 pW
Odstředění -	1100 ot/min, 74 dB(A) / 1 pW
	1000, 900 ot/min, 76 dB(A) / 1 pW
	800, 700 ot/min, 72 dB(A) / 1 pW

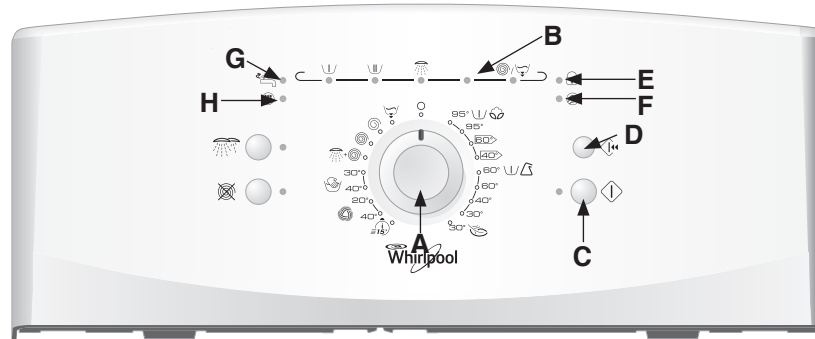

Pračka je vybavena automatickými bezpečnostními funkcemi, které včas zjistí a diagnostikují poruchu a vhodně zareagují, např.:

- F. Kontrolka "Servis"
G. Kontrolka "Zavřený přívod vody"
H. Kontrolka "Čištění filtru"

- 1) Nepoužívejte tekuté prací prostředky.
- 2) U tohoto programu je kvůli ochraně prádla rychlost odstředění omezena na 400 ot/min.

Program		Visačka s péčí	Max. náplň kg	Druh prádla / Poznámky - Při výběru teploty dodržujte prosím doporučení výrobce na visačce prádla	Prací prostředky a přísady			Špeciálne funkcie		Rychlost odstředování ot/min
					Před- pírka	Hlavní praní	Změkčova- dlo	Intenzivní máchání	Bez odstředění	
Bavlna s předpírkou 95°C			5.0	Velmi znečištěné bílé prádlo, ložní prádlo, prostírání na stůl, spodní prádlo a ručníky vyrobené z bavlny nebo lnu.	Ano	Ano ¹⁾	*	*	*	Max.
Bavlna 40 - 60 - 95°C			5.0	Normálně až velmi zašpiněné ložní prádlo, prostírání, spodní prádlo, ručníky, košile apod. z bavlny a lnu.	—	Ano	*	*	*	Max.
Syntetické s předpírkou 60°C			2.5	Velmi zašpiněné halenky, košile, pracovní oděvy apod. z polyesteru (Diolen, Trevira), polyamidu (Perlon, Nylon), nebo bavlněných směsí.	Ano	Ano ¹⁾	*	*	*	Max.
Syntetické 30 - 40 - 60°C			2.5	Normálně zašpiněné blůzy, košile, pracovní oděvy apod. z polyesteru (Diolen, Trevira), polyamidu (Perlon, Nylon), nebo bavlněných směsí.	—	Ano	*	*	*	Max.
Jemné 30°C			1.5	Záclony a jemné oděvy, šaty, sukně a blůzy.	—	Ano	*	—	*	Max.
Rychlé praní 15' 30°C			3.0	Krátce nošené vrchní oblečení z bavlny, umělých vláken a směsí s bavlnou. Osvěžovací program. Použijte nejnižší doporučené množství pracího prostředku.	—	Ano	*	—	*	Max.
Vlna Studená - 40°C			1.0	Pouze vlněné tkaniny s povrchovou úpravou proti plstnatění, označené symbolem čisté střížní vlny a vhodné pro praní v pračce.	—	Ano	*	—	*	Max.
Ruční praní 30 - 40°C			1.0	Pro tkaniny ze lnu, hedvábí, vlny a viskózy určené k "ručnímu praní".	—	Ano	*	—	*	400 ²⁾
Máchání & odstředování			—	Stejný jako poslední máchání a závěrečné odstředění u programu "Bavlna".	—	—	*	*	*	Max.
Odstředění			—	U tohoto programu je odstředování intenzivní. Stejný odstředovací cyklus jako u programu "Bavlna".	—	—	—	—	*	Max.
Šetrné odstředění			—	U tohoto programu je odstředování šetrné. Stejný odstředovací cyklus jako u programu "Vlna".	—	—	—	—	*	Max.
Čerpání			—	Pouze vypouštění - bez odstředění.	—	—	—	—	—	—

Pozn.: Tato pračka je kontrolována senzory. Nepoužívejte prosím nadměrné množství pracího prostředku.

Ano = nutná dávka pracího prostředku / * = volitelné

Whirlpool is a registered trademark of Whirlpool USA.

5019 300 00381

ÚDAJE O SPOTŘEBĚ

Příkon ve vypnutém stavu 0,11 W / v nevypnutém stavu 0,11 W.

Program	Teplota (°C)	Náplň (kg)	Voda (l)	Energie (kWh)	Přibl. délka programu ☹ (hodiny : minuty)
Bavlna	95	5.0	50*	1.70	2:05
☐ Bavlna**	60	5.0	47	0.89	2:45
☐ Bavlna**	60	2.5	32	0.68	2:10
Bavlna	40	5.0	47	0.65	2:00
☐ Bavlna**	40	2.5	32	0.52	1:45
Syntetické	60	2.5	50*	0.80	1:30
Syntetické	40	2.5	45	0.45	1:15
Jemné	30	1.5	50	0.55	0:41
Rychlé praní 15'	30	3.0	30	0.15	0:15
Vlna	40	1.0	55	0.55	0:45
Ruční praní	40	1.0	40	0.40	0:35

Údaje o spotřebě byly naměřeny za normalizovaných podmínek v souladu s normou IEC/EN 60 456. Údaje o spotřebě v domácnosti se mohou lišit v závislosti na tlaku přiváděné vody, její teplotě, náplni a druhu prádla. Údaje o spotřebě vody a energie se týkají standardního nastavení způsobu práce programů; výběr speciálních voleb nebo změna rotační rychlosti nebo teploty změny této spotřeby.

☹ Trvání programu může být od výše uvedených hodnot rozdílné, protože závisí na skutečně aplikovaných pracovních podmínkách (viz „Průvodce vyhledáváním poruch ve Vašem Návodě k používání“).

* Ke snížení teploty vody se na konci hlavního pracovního programu přidává malé množství studené vody ještě před odčerpáním vody čerpadlem.
** Referenční programy pro Energetický štítek. Z důvodu úspory energie se může skutečná teplota vody lišit od uvedené teploty při slušného programu.

PŘÍPRAVA PRACÍHO CYKLU

1. Vložte prádlo do pračky, zavřete uzávěry bubnu a zkontrolujte, zda správně zaklaply.
2. Přidejte detergent a poté přísady tak, jak je to uvedeno na první straně návodu k použití.
3. Zavřete víko.
4. Pootočte **programovým voličem** na zvolený program a teplotu. Bliká kontrolka vedle tlačítka **“Start/Pauza”**. Pokud nespustíte program po jeho výběru, pračka se po přibližně čtvrt hodině automaticky vypne. Chcete-li pračku opět zapnout, pootočte programovým voličem na **“Off/O”**, a potom opět na požadovaný program

VOĽBA POŽADOVANÉ FUNKCE

Funkci můžete zvolit nebo zrušit kdykoli během programu. Funkce se zapne, pokud příslušná programová ještě neproběhla.

Tlačítko “Intenzivní máchání”

- Zvýšené množství vody zajišťuje intenzivnější máchání.
- Tato funkce je obzvláště vhodná pro místa s velmi měkkou vodou, k praní dětského prádla a v případě alergií.

Tlačítko “Bez odstředění”

- Zvlášť u jemných oděvů, aby se zabránilo opotřebení, způsobenému odstředováním.
Poznámka: u programů “Bavlna” a “Syntetické” je vždy krátký odstředovací cyklus, i když jste ho zrušili, aby mohl správně proběhnout máchací cyklus.

SPUŠTĚNÍ PROGRAMU

Otevřete vodovodní kohoutek a stiskněte tlačítko **“Start/Pauza”**. Rozsvítí se kontrolka tlačítka **“Start/Pauza”**. Na ukazateli fáze programu se zleva doprava zobrazuje právě probíhající fáze programu; tedy praní, máchání a odstředění/čerpání. Jakmile určitá fáze programu skončí, příslušná kontrolka zhasne.

- **Poznámka:** Dojde-li k výpadku proudu nebo je-li pračka během cyklu odpojena od sítě, začne program v okamžiku, ve kterém byl přerušen.

KONTROLKA “OTEVŘENÁ DVÍŘKA”

Před spuštěním a na konci programu signalizuje svítící kontrolka, že víko lze otevřít. Během průběhu programu je víko zablokováno a v žádném případě se nesmí otvírat silou.

Potřebujete-li víko nutně otevřít během probíhajícího programu, řiďte se pokyny ve “Zrušení (reset) probíhajícího programu před koncem”.

INDIKACE ZÁVAD

V případě závad nebo nerovnoměrností nahlédněte do „Průvodce vyhledáváním poruch“ ve Vašem Návodě k obsluze.

“Servis”

Rozsvícení kontrolky “Servis” může být způsobeno poruchou elektrického prvku. Řiďte se prosím pokyny v “Jak odstranit poruchu” v návodu k použití. Jestliže se závada znovu objeví, zavolejte do našeho servisu.

“Zavřený přívod vody”

Nedostatečný nebo žádný přívod vody. Otevřete vodovodní kohoutek; pokud kontrolka stále svítí, viz “Jak odstranit poruchu” v návodu na použití.

“Čištění filtru”

Voda se neodčerpala. Zkontrolujte, zda není hadice přehnutá, nebo není nutné vyčistit filtr; pokyny k čištění filtru naleznete v návodu k použití (“Jak vyjmout filtr”).

KONEC PROGRAMU

- Rozsvítí se kontrolka “Otevřená dvířka”. Po přibližně čtvrt hodině se pračka z důvodu šetření energie zcela vypne.
- 1. Voličem programů otočte do polohy “Vyp/O”.
- 2. Zavřete vodní kohoutek.
- 3. Otevřete víko a buben a vyjměte prádlo.
- 4. Nechejte víko nějaký čas otevřené, aby vyschl vnitřek pračky.

ZMĚNA PROGRAMU A/NEBO FUNKCÍ PO SPUŠTĚNÍ PROGRAMU

1. Program přerušte tlačítkem **“Start/Pauza”**. Kontrolka bliká.
2. Zvolte nový program, funkce a popřípadě i jinou rychlost odstředění.
3. Stiskněte tlačítko **“Start/Pauza”**. Nový program začne v okamžiku praní, ve kterém byl předcházející program přerušen. K tomuto programu nepřidávejte prací prostředek.

ZRUŠENÍ (RESET) PROBÍHAJÍCÍHO PROGRAMU PŘED KONCEM

Tlačítkem **“Reset”** vymažete program před koncem. Alespoň na 3 vteřiny stiskněte tlačítko **“Reset”**. Tak se odčerpá všechna voda a dvířka je pak možné otevřít.