


DELI IN FUNKCIJE

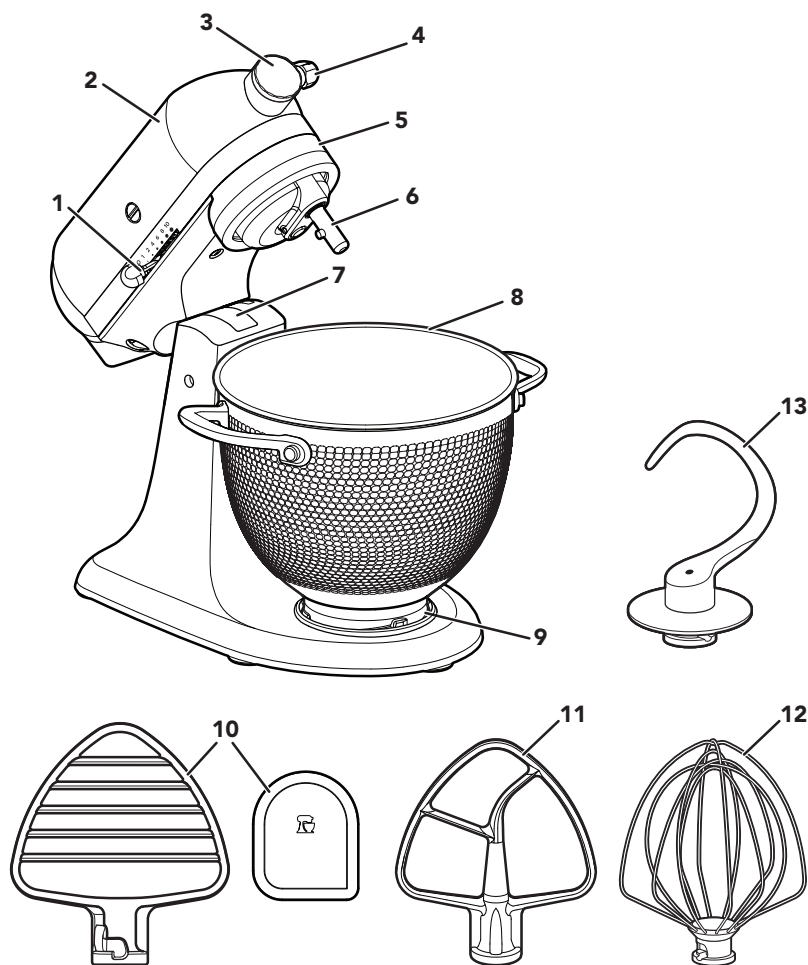

- | | |
|--|--|
| 1. Ročica za nadzor hitrosti | 8. Skleda |
| 2. Motorna glava | 9. Vpenjalna plošča za skledo |
| 3. Priključek za nastavke | 10. Stepalnik za testo iz nerjavnega jekla* in poliamidna lopatica** |
| 4. Gumb za nastavke | 11. Ploski stepalnik iz nerjavnega jekla* |
| 5. Zaklepna ročica motorne glave (ni prikazana) | 12. Žična metlica iz nerjavnega jekla* |
| 6. Gred stepalnika | 13. Kavelj za testo iz nerjavnega jekla* |
| 7. Vijak za nastavitve višine stepalnika (ni prikazan) | |

*Na voljo tudi kot izbirni dodatek.

**Z njo lahko tudi strgate po skledi

Vaša varnost in varnost drugih ljudi sta zelo pomembni.

V tem priročniku in na vašem aparatu smo poskrbeli za številna pomembna varnostna sporočila. Vedno preberite in upoštevajte vsa varnostna sporočila.



To je simbol varnostnega opozorila.

Ta simbol vas opozarja na potencialne nevarnosti, ki so lahko vzrok za smrt ali poškodovanje vas in drugih oseb.

Vsa varnostna sporočila sledijo simbolu varnostnega opozorila in besedi "NEVARNOST" ali "OPOZORILO". Te besede pomenijo:

! NEVARNOST

Če takoj ne sledite navodilom, se lahko pripeti nesreča s smrtjo ali hudimi poškodbami.

! OPOZORILO

Če ne sledite navodilom, se lahko pripeti nesreča s smrtjo ali hudimi poškodbami.

Vsa varnostna sporočila vam povedo, kakšna je potencialna nevarnost, kako zmanjšati možnost poškodbe in kaj se lahko zgodi, če navodil ne upoštevate.

POMEMBNI ZAŠČITNI UKREPI

Pri uporabi električnih aparatov vedno izvedite osnovne varnostne ukrepe, med drugim naslednje:

1. Preberite vsa navodila. Pri napačni uporabi aparata lahko pride do telesnih poškodb.
2. Da se zaščitite pred električnim udarom, kuhinjskega robota ne dajajte v vodo ali drugo tekočino.
3. Samo Evropska unija: aparata ne smejo uporabljati otroci. Aparat in njegov kabel hranite izven dosega otrok.
4. Samo Evropska unija: aparat smejo uporabljati osebe z omejenimi fizičnimi, senzoričnimi ali umskimi sposobnostmi ter osebe s pomanjkljivimi izkušnjami in znanjem, če ga uporabljajo pod nadzorom ali so seznanjene z navodili za uporabo aparata in s tem povezanimi tveganji.
5. Evropska unija in druge države, ki zahtevajo standarde IEC: otroci se z aparatom ne smejo igrati. Otroke je treba nadzorovati in tako zagotoviti, da se z aparatom ne igrajo.

- 6.** Aparata ne smejo uporabljati osebe (vključno z otroki) z omejenimi fizičnimi, senzoričnimi ali umskimi sposobnostmi ter osebe s premalo izkušnjami in znanja, razen če aparat uporabljajo pod nadzorom ali po navodilih osebe, ki je odgovorna za njihovo varnost.
- 7.** Aparat po uporabi, pred namestitvijo ali odstranitvijo delov in pred čiščenjem izklopite (0) in nato izključite iz vtičnice. Izdelek izključite tako, da primete vtič in tega izvlečete iz vtičnice. Nikoli ne vlecite za napajalni kabel.
- 8.** Ne dotikajte se premikajočih se delov. Ko aparat deluje, držite dlani, lase in oblačila ter tudi lopatice in druge pripomočke stran od stepalnikov, da zmanjšate nevarnost telesnih poškodb in/ali poškodb kuhinjskega robota.
- 9.** Ne uporabljajte aparata s poškodovanim kablom ali vtičem, aparata, ki ni pravilno deloval, je padel ali se kakor koli poškodoval. Aparat vrnite v najbližji pooblaščen servis, da ga pregledajo, popravijo ali prilagodijo električne in mehanske dele.
- 10.** Pri uporabi dodatkov/nastavkov, ki jih ne priporoča ali prodaja KitchenAid, lahko pride do požara, električnega udara ali telesne poškodbe.
- 11.** Aparata ne uporabljajte na prostem.
- 12.** Kabel ne sme viseti preko roba mize ali pulta.
- 13.** Kabel se ne sme dotakniti vroče površine, vključno s štedilnikom.
- 14.** Pred pomivanjem kuhinjskega robota z njega odstranite ploski stepalnik, žično metlico ali kavelj za testo.
- 15.** Če je napajalni kabel poškodovan, ga mora zamenjati KitchenAid, njegov servisni zastopnik ali podobno usposobljena oseba, da se izognete tveganjem.
- 16.** Ko aparat deluje, ga ne puščajte brez nadzora.
- 17.** Sklede kuhinjskega robota ne uporabljajte na mestih z visoko temperaturo, kot so običajna in mikrovalovna pečica ter kuhinjska plošča, da preprečite poškodbe izdelka.
- 18.** Pred nameščanjem ali odstranjevanjem delov in pred čiščenjem počakajte, da se aparat popolnoma ohladi.
- 19.** Za navodila glede čiščenja površin, ki pridejo v stik s hrano, glejte razdelek "Nega in čiščenje".

20. Aparat je namenjen samo za gospodinjstvo in podobno uporabo, npr.:

- v čajnicah, trgovinah, pisarnah in drugih delovnih okoljih;
- na turističnih kmetijah;
- za goste v hotelih, motelih in podobnih bivalnih okoljih;
- v prenočiščih z zajtrkom.

SHRANITE NAVODILA

Za vse podrobnosti o izdelku, navodila in videoposnetke, vključno z informacijami o garanciji, obiščite **www.KitchenAid.eu**.

ELEKTRIČNE ZAHTEVE

⚠ OPOZORILO

Nevarnost električnega udara



Priključite v ozemljeno vtičnico.

Ne odstranjujte ozemljitvenega kontakta.

Ne uporabljajte adapterja.

Ne uporabljajte podaljška.

Zaradi neupoštevanja teh navodil lahko pride do smrti, požara ali električnega udara.

Moč: 300 W pri modelu 5KSM180

Napetost: 220–240 V

Frekvenca: 50–60 Hz

OPOMBA: če se vtič ne prilega vtičnici, se obrnite na usposobljenega električarja. Vtiča nikakor ne spreminjajte. Ne uporabljajte adapterja.

Ne uporabljajte podaljška. Če je napajalni kabel prekratek, naj vam usposobljen električar ali servisni tehnik namesti vtičnico blizu aparata.

OPOMBA: nastavek za mletje žita (5KGM) ni združljiv z modeli serije kuhinjskih robotov z nagibno glavo 5KSM180.

NAVODILA ZA NASTAVITEV HITROSTI

HI-TROST	DEJA-NJE	DODATEK	OPIS
1	Mešanje	Ploski stepalnik*	Za počasno mešanje, piriranje in začetek vseh postopkov miksiranja. Uporablja se za dodajanje moke in suhih sestavin zmesi ter dodajanje tekočin suhim sestavinam. Za miksiranje ali gnetenje kvašenega testa ne uporabljajte hitrosti 1.
2	Počasno miksiranje	Ploski stepalnik*, kavelj za testo*	Za počasno miksiranje, piriranje, hitrejšo mešanje. Uporablja se za miksiranje in gnetenje kvašenega testa, gostega testa in mase za bonbone, začetek piriranje krompirja ali druge zelenjave, umešavanje maščobe v moko ter za miksiranje redkega testa ali tekočih mas.
	Mešanje	Stepalnik za testo*	Narežite maslo v moko za pripravo testa za pecivo ter pirirajte sadje in zelenjavo.
4	Miksiranje, stepanje	Ploski stepalnik*, žična metlica*	Za miksiranje srednje gostega testa, kot je testo za piškote. Uporablja se za mešanje sladkorja in maščobe ter dodajanje sladkorja beljakom za beljakovo peno. Srednja hitrost za tortne biskvite.
		Stepalnik za testo*	Za trganje mesa.
6	Stepanje, umešavanje	Ploski stepalnik*, žična metlica*	Za srednje hitro stepanje (umešavanje). Uporablja se za končanje miksiranja tortnih biskvitov, testa za krofe in drugega testa. Visoka hitrost za tortne biskvite.
8	Hitro stepanje	Žična metlica*	Za stepanje smetane, beljakov in glazur.
10	Hitro stepanje		Za stepanje manjše količine smetane, beljakov ali končno stepanje pire krompirja.

OPOMBA: za natančnejšo nastavitev hitrosti lahko ročico za nadzor hitrosti nastavite med hitrosti, navedene v zgornji tabeli, in sicer na 3, 5, 7 in 9. Za lažje premikanje ročice za nadzor hitrosti jo rahlo dvignite, ko jo premikate skozi nastavitve v obeh smereh.

POMEMBNO: za pripravo kvašenega testa ne uporabljajte hitrosti, višje od 2, sicer se lahko kuhinjski robot poškoduje.

*Na voljo tudi kot izbirni dodatek.


DODATEK	UPORABITE ZA MIKSANJE	PREDLOGI ŽIVIL
Ploski stepalnik*	Normalne do goste zmesi	Torte, kreme, piškoti, testo za pite, mesna štruca, masa za bonbone, pire krompir.
Žična metlica*	Zmesi, v katere želite umešati zrak	Jajca, beljaki, sladka smetana, glazure, biskviti, majoneza, nekateri bonboni.
Kavelj za testo*	Miksanje in gnetenje kvašenega testa	Kruh, štručke, testo za pico, čajno pecivo.
Stepalnik za testo*	Narežite maslo v moko	Za testo za pite, piškote in drugo pecivo, piriranje sadja in zelenjave ter trganje mesa.

OPOMBA: poliamidna lopatica* ** vam je v pomoč pri čiščenju stepalnika za testo*. Z njo lahko tudi postrgate sestavine iz sklede.

SESTAVA IZDELKA

NAMESTITEV/ODSTRANITEV SKLEDE


- Namestitev sklede:** ročico za nadzor hitrosti obrnite v položaj za izklop (0). Kuhinjskega robota izključite iz vtičnice.

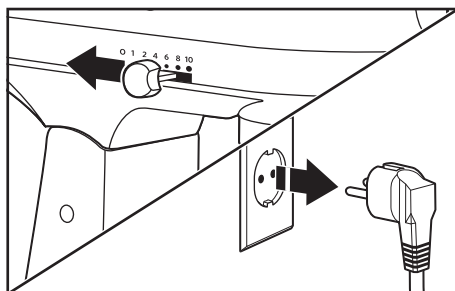


*Na voljo tudi kot izbirni dodatek.

**Z njo lahko tudi strgate po skledi.


2. Motorno glavo odklenite in dvignite. Nato glavo zaklenite***, da ostane dvignjena.

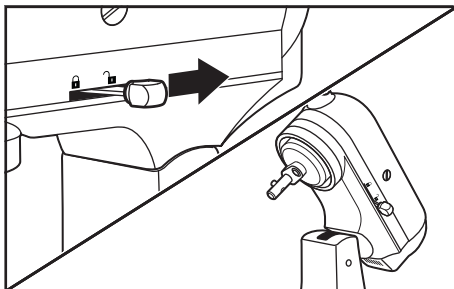

3. Skledo namestite na vpenjalno ploščo za skledo. Skledo previdno obrnite v desno.

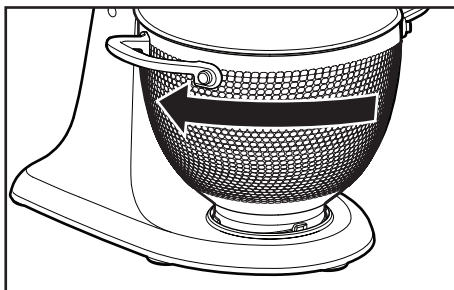

4. **Odstranitev skled:** ponovite 1. in 2. korak. Skledo previdno obrnite v levo.

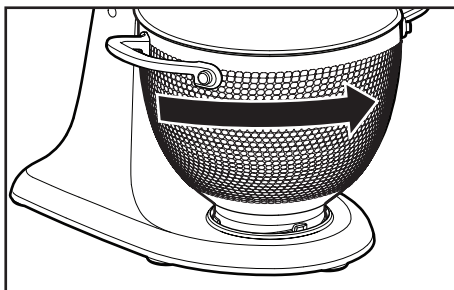


OPOMBA: med uporabo kuhinjskega robota mora biti motorna glava vedno v zaklenjenem položaju.


***Možnost zaklepanja je na voljo pri izbranih modelih.

DVIGANJE/SPUŠČANJE MOTORNE GLAVE

1. **Dvig motorne glave:** zaklepno ročico potisnite v odklenjeni položaj in dvignite glavo. Ko dvignete glavo, se ročica samodejno vrne v zaklenjeni*** položaj in glava ostane dvignjena.

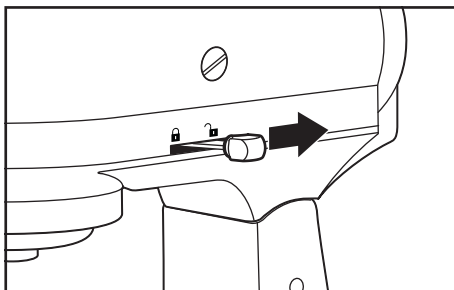

2. **Spust motorne glave:** zaklepno ročico potisnite v odklenjeni položaj in previdno spustite glavo. Ročica se samodejno vrne v zaklenjeni*** položaj, ko je glava spuščena. Pred miksanjem preskusite zaklep tako, da poskusite dvigniti motorno glavo.

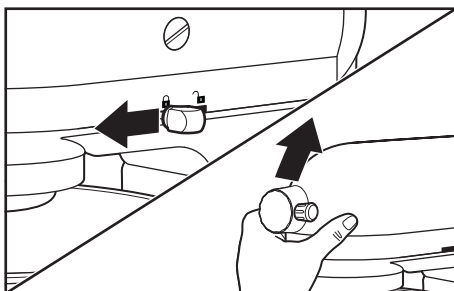

OPOMBA: med uporabo kuhinjskega robota mora biti motorna glava vedno v zaklenjenem položaju.

***Možnost zaklepanja je na voljo pri izbranih modelih.

NAMESTITEV/ODSTRANITEV PLOSKEGA STEPALNIKA*, ŽIČNE METLICE*, STEPALNIKA ZA TESTO* ALI KAVLJA ZA TESTO*


⚠ OPOZORILO

Nevarnost telesne poškodbe


Mešalnik izključite iz omrežja, preden se dotaknete metlic.

Ce tega ne storite, lahko pride do zloma kosti, ureznin ali zmeckanin.


1. **Namestitev dodatka:** ročico za nadzor hitrosti obrnite v položaj za izklop (0). Kuhinjskega robota izključite iz vtičnice.

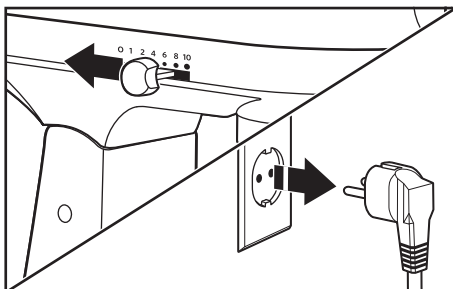

2. Motorno glavo odklenite in dvignite. Nato glavo zaklenite***, da ostane dvignjena.

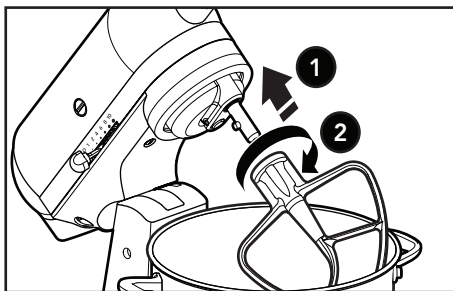


3. Vstavite dodatek na gred stepalnika in potisnite do konca navzgor. Nato dodatek obrnite v desno, da ga zataknete za zatič na gredi.

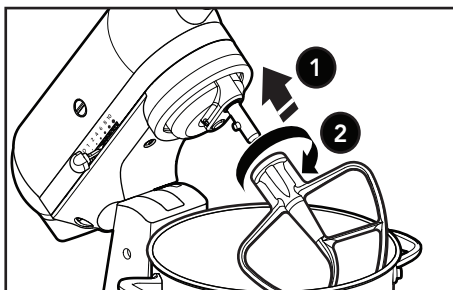

***Možnost zaklepanja je na voljo pri izbranih modelih.

- 4. Odstranitev dodatka:** ponovite 1. in 2. korak. Dodatek potisnite do konca navzgor in obrnite v levo. Nato povlecite dodatek z gredi stepalnika.

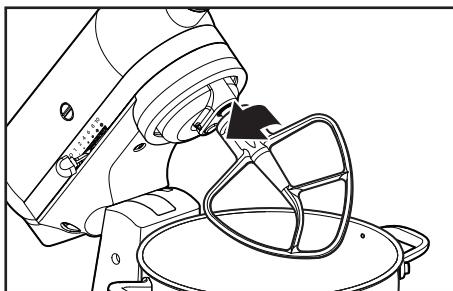


Za več informacij optično preberite kodo

RAZMIK MED STEPALNIKOM IN SKLEDO


Kuhinjski robot je tovarniško nastavljen tako, da se ploski stepalnik* skoraj dotika dna sklede. Če se ploski stepalnik* iz katerega koli razloga dotika dna sklede ali je preveč odmaknjen od dna sklede, lahko razmik enostavno popravite.

1. Ročico za nadzor hitrosti obrnite v položaj za izklop (0). Kuhinjskega robota izključite iz vtičnice.

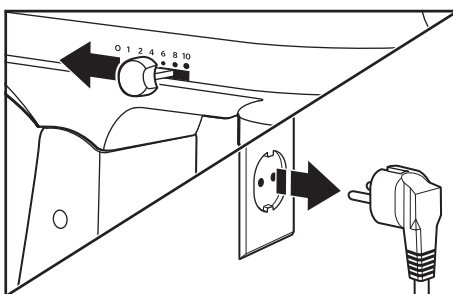

*Na voljo tudi kot izbirni dodatek.

2. Dvignite motorno glavo. Obrnite vijak rahlo v levo, da dvignete ploski stepalnik,* oz. v desno, da ga spustite*. Ploski stepalnik nastavite tako,* da se skoraj dotika površine sklede. Če boste vijak preveč obrnili, se zaklepna ročica morda ne bo zaklenila na mesto.

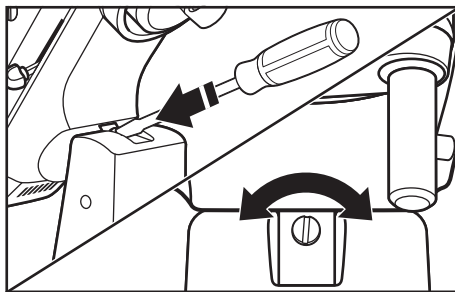

OPOMBA: če je ploski stepalnik nastavljen pravilno,* ne udarja ob dno ali stranico sklede. Če ploski stepalnik* ali žična metlica* udarja ob dno sklede, se lahko premaz stepalnika odrgne oz. se žice na metlici obrabijo.

*Na voljo tudi kot izbirni dodatek.

UPORABA IZDELKA

UPORABA ROČICE ZA NADZOR HITROSTI

OPOMBA: kuhinjski robot se lahko med uporabo segreje. Pri dolgotrajnejšem miksanju velikih količin se lahko zgornji del aparata močno segreje. To je normalno.

⚠ OPOZORILO

Nevarnost električnega udara



Priključite v ozemljeno vtičnico.


Ne odstranjujte ozemljitvenega kontakta.

Ne uporabljajte adapterja.

Ne uporabljajte podaljška.

Zaradi neupoštevanja teh navodil lahko pride do smrti, požara ali električnega udara.

1. Kuhinjskega robota priključite v ustrezno električno vtičnico. Ročico za nadzor hitrosti na začetku vedno nastavite na najmanjšo hitrost, nato hitrost postopoma povečujte, da preprečite škropljenje sestavin. Glejte tabelo "Navodila za nastavitve hitrosti".

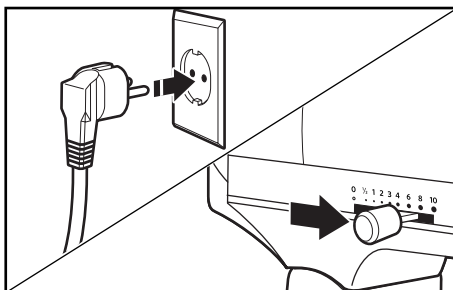


⚠ OPOZORILO

Nevarnost telesne poškodbe

Mešalnik izključite iz omrežja, preden se dotaknete metlic.


Ce tega ne storite, lahko pride do zloma kosti, ureznin ali zmeckanin.

2. Ne strgajte po skledi, ko kuhinjski robot deluje. Skleda in stepalnik sta zasnovana tako, da zagotavljata temeljito miksanje brez pogostega strganja. Običajno zadostuje, da skledo med miksanjem postrgate enkrat ali dvakrat.

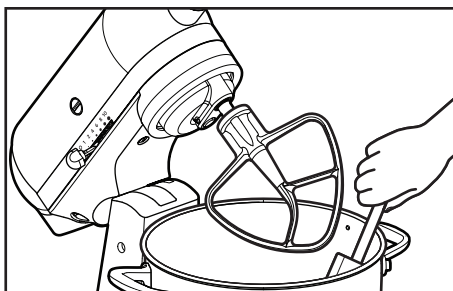

UPORABA LOPATICE ZA TESTO

1. Ročico za nadzor hitrosti obrnite v položaj za izklop (0) in kuhinjskega robota izključite iz vtičnice. S poliamidno lopatico odstranite testo iz skled^{**}.

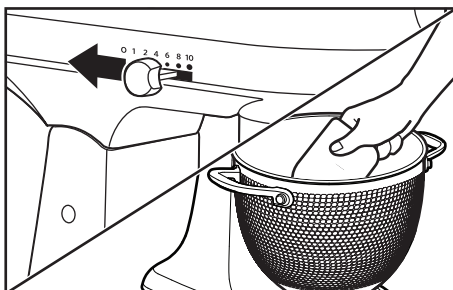


*Na voljo tudi kot izbirni dodatek.

**Z njo lahko tudi strgate po skledi.


DODATNI NASTAVKI

KitchenAid ponuja široko paleto dodatnih nastavkov, kot so nastavki za mletje ali pripravo testenin. Namestite jih lahko na pogonska gred za nastavke na kuhinjskem robotu, kot je prikazano na spodnji sliki.


- 1. Namestitev:** ročico za nadzor hitrosti obrnite v položaj za izklop (0). Kuhinjskega robota izključite iz vtičnice.

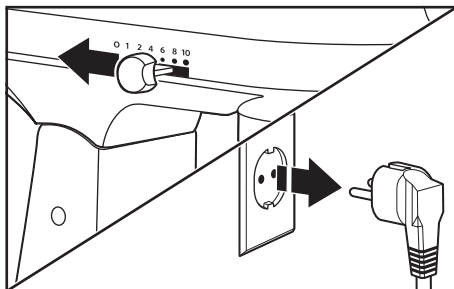


- 2.** Odvijte gumb za nastavke v levo. Odstranite pokrov priključka za nastavke.

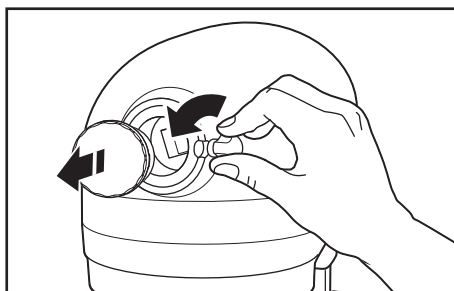


- 3.** V priključek za nastavke vstavite ohišje gredi nastavka in se pri tem prepričajte, da se pogonska gred za nastavke prilega kvadratnemu priključku za nastavke. Morda boste morali nastavek obračati levo in desno. Ko je nastavek na pravem mestu, se zatič na nastavku prilega zarezi na robu priključka.

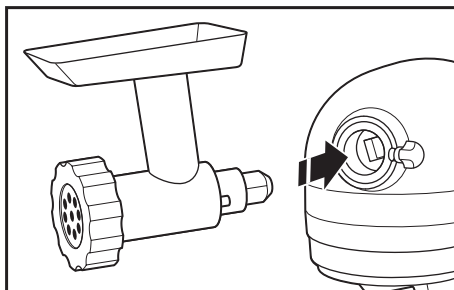


4. Privijajte gumb za nastavke v desno, dokler ni nastavek trdno pričvrščen na kuhinjskem robotu.

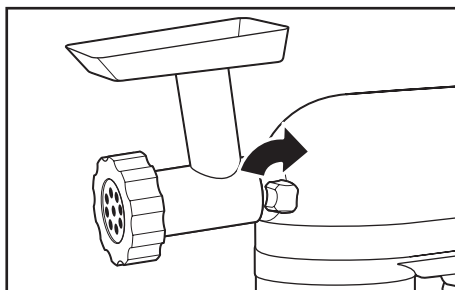


5. Odstranitev: ročico za nadzor hitrosti obrnite v položaj za izklop (0). Kuhinjskega robota izključite iz vtičnice.

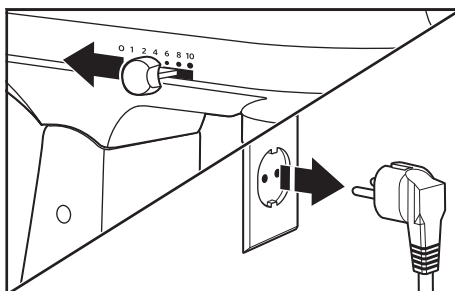

6. Odvijte gumb za nastavke v levo. Ko nastavek vlečete ven, ga rahlo obračajte levo in desno.

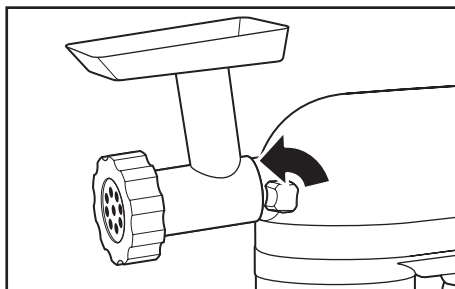

7. Namestite pokrov priključka za nastavke. Privijte gumb za nastavke v desno.

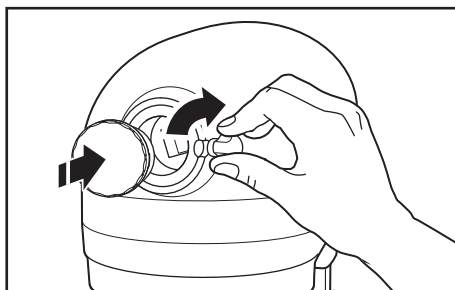


OPOMBA: priporočene nastavitve hitrosti in časi delovanja so na voljo v Navodilih za uporabo in nego posameznega nastavka.


NEGA IN ČIŠČENJE

POMEMBNO: ohišja kuhinjskega robota ne potaplajte v vodo ali druge tekočine. Pred nameščanjem ali odstranjevanjem delov in pred čiščenjem počakajte, da se aparat popolnoma ohladi.

1. Pred čiščenjem se vedno prepričajte, da je kuhinjski robot izključen iz vtičnice. Kuhinjskega robota obrišite z mehko, vlažno krpo. Ne uporabljajte gospodinjskih/komercialnih čistil. Redno brišite držalo stepalnika, da odstranite morebitne ostanke hrane. Ne potaplajte v vodo.

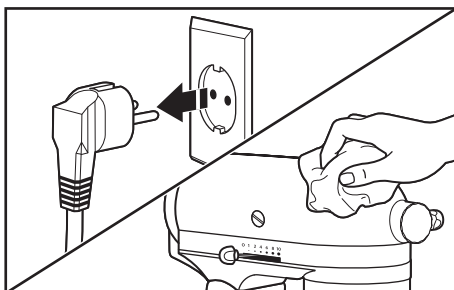

2. **Deli, primerni za pomivanje v pomivalnem stroju, samo v zgornji košari:** Ploski stepalnik iz nerjavnega jekla*, kavelj za testo iz nerjavnega jekla*, žična metlica iz nerjavnega jekla*, stepalnik za testo iz nerjavnega jekla* in poliamidna lopatica** *. Lahko pa jih temeljito pomijete v vroči milnici, popolnoma sperete in posušite. Stepalnikov ne hranite na gredi.

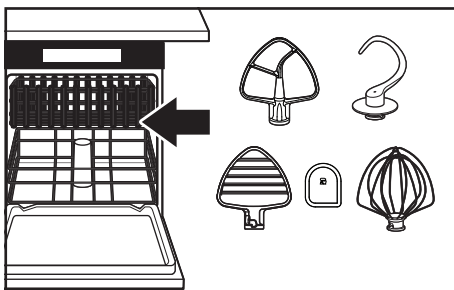

OPOMBA: dodatki iz nerjavnega jekla so primerni za pomivanje v pomivalnem stroju.


*Na voljo tudi kot izbirni dodatek.

**Z njo lahko tudi strgate po skledi.

ČIŠČENJE BAKRENE SKLEDE


Pred prvo uporabo pomijte v topli milnici.

1. **POMEMBNO:** bakrene skleda ne pomivajte v pomivalnem stroju. Bakrena skleda je primerna samo za ročno pomivanje. Skledo pomijte z vlažno krpo in toplo milnico z blagim detergentom. Temeljito sperite in posušite.

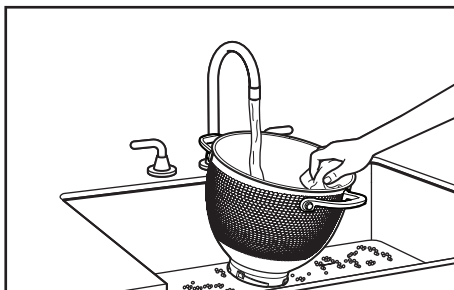

2. **Nega bakrene skleda:**

Bakrena zunanost: baker je naravni material. Z uporabo skleda se spreminja njena barva in ta patina se razlikuje od izdelka do izdelka. Če za poliranje uporabljate komercialno čistilo za baker, sledite navodilom proizvajalca in zloščite z mehko suho krpo.

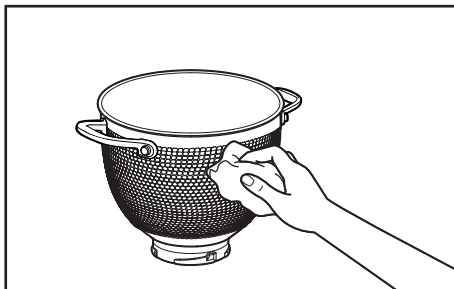

POMEMBNO:

- pri premočnem drgnjenju se lahko opraska bakrena površina.
- Izogibajte se grobim in abrazivnim detergentom.
- Ne uporabljajte gobic iz jeklene volne in gobic za drgnjenje iz jekla.

⚠ OPOZORILO

Nevarnost električnega udara



Priključite v ozemljeno vtičnico.

Ne odstranjujte ozemljitvenega kontakta.

Ne uporabljajte adapterja.

Ne uporabljajte podaljška.

Zaradi neupoštevanja teh navodil lahko pride do smrti, požara ali električnega udara.

TEŽAVA	REŠITEV
Če se kuhinjski robot med uporabo segreje	Velikih količin ne obdelujte pri hitrostih, večjih od 2. Pri dolgotrajnejšem miksanju velikih količin morda dotik zgornjega dela aparata ne bo prijeten. To jo normalno.
Če kuhinjski robot oddaja neprijeten vonj	To je običajno pri električnih motorji, zlasti novih.
Če se ploski stepalnik dotika sklede	Ustavite kuhinjskega robota. Glejte razdelek "Razmik med stepalnikom in skledo" in nastavite razmik med stepalnikom in skledo.
Če kuhinjski robot ne deluje, preverite naslednje	Je kuhinjski robot priključen na vtičnico?
Če kuhinjski robot ne deluje, preverite naslednje	Varovalka v tokokrogu, ki vodi do kuhinjskega robota, brezhibno deluje? Če imate omarico z varovalkami, se prepričajte, da je tokokrog sklenjen.
Če kuhinjski robot ne deluje, preverite naslednje	Izklopite kuhinjski robot za 10–15 sekund in ga nato znova vklopite. Če se kuhinjski robot še vedno ne zažene, počakajte 30 minut, da se ohladi, preden ga ponovno vklopite.
Če težave ne uspete odpraviti	Glejte razdelek "Pogoji garancije družbe KitchenAid ("garancija)". Kuhinjskega robota ne vračajte trgovcu, saj ne nudi servisa.

ODSTRANJEVANJE ODPADNE ELEKTRIČNE OPREME

ODLAGANJE EMBALAŽE

Embalažo je možno reciklirati in je označena s simbolom recikliranja ♻. Različne dele embalaže je zato treba odložiti odgovorno in povsem v skladu s predpisi lokalnih organov o odlaganju odpadkov.

RECIKLIRANJE IZDELKA

- Aparat je označen v skladu z evropsko zakonodajo in zakonodajo Združenega kraljestva o odpadni električni in elektronski opre (OEEO).
- S pravilnim odlaganjem izdelka boste prispevali k zmanjšanju negativnih posledic za okolje in človekovo zdravje, do katerih bi lahko prišlo zaradi nepravilnega odlaganja.
- Simbol  na izdelku oz. priloženi dokumentaciji označuje, da izdelka ni dovoljeno zavreči skupaj z gospodinjskimi odpadki, temveč ga je treba odnesti v ustrezen zbirni center za recikliranje električne in elektronske opreme.

Za podrobnejše informacije o obdelavi, predelavi in recikliranju izdelka se obrnite na lokalne oblasti, lokalni zbirni center za odpadke ali na trgovino, v kateri ste izdelek kupili.

IZJAVA O SKLADNOSTI

ZA EVROPSKO UNIJO

Ta aparat je bil zasnovan, izdelan in distribuiran v skladu z varnostnimi zahtevami naslednjih direktiv ES: direktiva 2014/35/EU o nizki napetosti, direktiva 2014/30/EU o elektromagnetni združljivosti, direktiva 2009/125/ES o okoljsko primerni zasnovi izdelkov, direktiva RoHS 2011/65/EU in poznejših sprememb.

POGOJI GARANCIJE DRUŽBE KITCHENAID ("GARANCIJA")

Družba KitchenAid Europa, Inc., Nijverheidslaan 3, Box 5, 1853 Strombeek-Bever, Belgija (»izdajatelj garancije«) izdaja končnemu uporabniku, ki je potrošnik, garancijo v skladu z naslednjimi pogoji.

Garancija velja poleg zakonsko določenih garancijskih pravic končnega uporabnika do prodajalca izdelka in jih ne omejuje ali vpliva nanje.

1. OBSEG IN POGOJI GARANCIJE

- Izdajatelj garancije izdaja garancijo za izdelke, ki so navedeni pod točko 1.b) in jih je potrošnik kupil pri prodajalcu ali družbi iz skupine KitchenAid v državah Evropskega gospodarskega prostora, v Moldaviji, Črni gori, Rusiji, Švici ali Turčiji.
- Garancijsko obdobje je odvisno od kupljenega izdelka in je naslednje:

polna garancija pet let od datuma nakupa.

- Garancijsko obdobje se začne z datumom nakupa, tj. datumom, na katerega je potrošnik kupil izdelek pri trgovcu ali družbi iz skupine KitchenAid.
- Garancija krije naravo izdelka brez napake.
- Izdajatelj garancije po svoji izbiri zagotavlja potrošniku naslednje storitve v okviru te garancije, če se napaka pojavi med garancijskim obdobjem:
 - popravilo okvarjenega izdelka oz. dela izdelka; ali
 - zamenjavo okvarjenega izdelka oz. dela izdelka. Če izdelek ni več na voljo, ima izdajatelj garancije pravico, da izdelek zamenja z izdelkom enake ali višje vrednosti.
- Če želi potrošnik podati garancijski zahtevek, se mora obrniti na servisni center družbe KitchenAid v posamezni državi.

C.DUISBERG KG

Porschestraße 11

A-1230 Wien

telefonska številka: +385 98 218987

Obrnite se na naš center za pomoč strankam:

Filco d.o.o.

Letališka cesta 3,

1000 Ljubljana

telefonska številka : + 386 1 777 3000

ali neposredno na izdajatelja garancije na naslovu KitchenAid Europa, Inc. Nijverheidslaan 3, Box 5, 1853 Strombeek-Bever, Belgija.

- Stroške popravila, vključno z nadomestnimi deli, in stroške pošiljanja za dostavo izdelka oz. dela izdelka brez napake krije izdajatelj garancije. Izdajatelj garancije nosi tudi stroške pošiljanja za vračilo okvarjenega izdelka oz. dela izdelka, če izdajatelj garancije ali servisni center družbe KitchenAid v posamezni državi zahteva vračilo okvarjenega izdelka oz. dela izdelka. Stroške ustrezne embalaže za vračilo okvarjenega izdelka oz. nadomestnega dela nosi potrošnik sam.
- Če želi potrošnik podati garancijski zahtevek, mora posredovati račun ali potrdilo o nakupu izdelka.

2. OMEJITVE GARANCIJE

- a) Garancija velja samo za izdelke, ki se uporabljajo v zasebne namene in ne v profesionalne ali komercialne namene.
- b) Garancija ne velja za običajno obrabo, v primerih nepravilne ali neprimerne uporabe, neupoštevanja navodil za uporabo, uporabe izdelka pri napačni električni napetosti, namestitve in uporabe, ki kršita veljavne električne predpise, in uporabe sile (npr. udarcev).
- c) Garancija ne velja, če je izdelek spremenjen ali predelan, npr. predelave izdelkov z napetostjo 120 V na izdelke z napetostjo 220–240 V.
- d) Zaradi izvajanja garancijskih storitev se garancijsko obdobje ne podaljša, prav tako ne začne teči novo garancijsko obdobje. Garancijsko obdobje za nameščene nadomestne dele se konča z garancijskim obdobjem za celotni izdelek.
- e) Nadaljnji ali drugi zahtevki, zlasti odškodninski zahtevki, so izključeni, razen če je odgovornost obvezna v skladu z zakonodajo.

Po poteku garancijskega obdobja ali za izdelke, za katere garancija ne velja, se lahko končni uporabniki še vedno obrnejo na servisne centre družbe KitchenAid, če imajo kakšna vprašanja ali potrebujejo informacije. Dodatne informacije so na voljo tudi na našem spletnem mestu: www.kitchenaid.eu

REGISTRACIJA IZDELKA

Registrirajte svoj novi KitchenAid aparat zdaj: <http://www.kitchenaid.eu/register>