



HVALA, KER STE SE ODLOČILI ZA IZDELEK

WHIRLPOOL

Izdelek registrirajte na spletni strani

www.whirlpool.eu/register, da vam bomo lahko nudili vsestranski servis in podporo



Pred uporabo aparata pozorno preberite varnostna navodila.


OPIS IZDELKA

PRVA UPORABA

Po namestitvi počakajte vsaj dve uri, preden aparat priključite na električno omrežje. Ko aparat priključite na električno omrežje, se samodejno vklopi. Idealne temperature za shranjevanje živil so tovarniško prednastavljene.

Po vklopu aparata morate počakati 4–6 ur, da je temperatura primerna za običajno napolnjen aparat. Protibakterijski filter za preprečevanje vonjav namestite v ventilator, kot je prikazano na embalaži filtra (če je na voljo). Če se oglasi zvočni signal, pomeni, da je posredovalo opozorilo za temperaturo: za izklop zvočnih opozorilnikov pritisnite tipko.

UPRAVLJALNA PLOŠČA

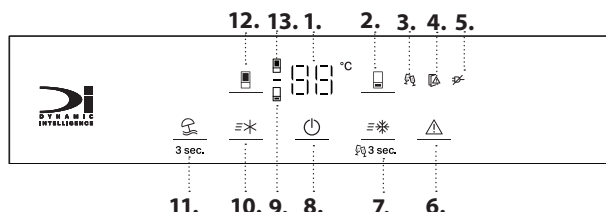

1. Prikaz temperature
2. Temperatura zamrzovalnega prostora
3. Indikator načina Party (zabava)
4. Indikator za odprta vrata
5. Indikator opozorila o izpadu električne energije
6. Izklop zvočnega opozorila
7. Fast freeze (Hitro zamrzovanje)/Način Party (zabava)
8. Vklop/stanje pripravljenosti
9. Indikator za zamrzovalnik
10. Fast Cool (Hitro hlajenje)
11. Premor
12. Temperatura hladilnika
13. Indikator za hladilnik

6th NADZOR SVEŽINE 6TH SENSE IN NADZOR ZAMRZOVANJA

Aparat lahko samodejno hitro doseže optimalno temperaturo notranjega shranjevanja. Funkcija za nadzor svežine 6th Sense omogoča tudi nadzor vlažnosti aparata.

VENTILATOR*

Ventilator porazdeli temperaturo v hladilniku, kar omogoča boljše ohranjanje živil. Ventilator se vklopi/izklopi glede na temperaturo in/ali vlago v hladilniku. Če je aparat opremljen z ventilatorjem, lahko nanj namestite protibakterijski filter.

PROTIBAKTERIJSKI FILTER*

Vzemite ga iz škatle v predalu za sadje in zelenjavo in ga vstavite v pokrov ventilatorja. Postopek nameščanja je vključen v škatli filtra.

3 sec VKLOP/STANJE PRIPRAVLJENOSTI

Če želite vklopiti funkcijo stanja pripravljenosti, pritisnite in 3 sekunde držite tipko za vklop/stanje pripravljenosti. Vsi indikatorji ugasnejo razen indikatorja za vklop/stanje pripravljenosti.

V stanju pripravljenosti se lučka v hladilnem prostoru ne vklopi. Znova pritisnite, da znova vklopite napravo.

Opomba: s tem aparata ne odklopite iz električnega omrežja.

PRIKAZ TEMPERATURE

Na prikazovalniku se lahko izmenično prikaže temperatura hladilnega prostora (med 2 °C in 8 °C) ali temperatura zamrzovalnega prostora (med -16 °C in -24 °C).

Da bi se izognili živilskim odpadkom, glejte priporočene nastavitve in čase shranjevanja v uporabniškem priročniku na spletu.

TEMPERATURA HLADILNEGA PROSTORA

Če želite nastaviti temperaturo hladilnega prostora, pritisnite tipko hladilnega prostora. Temperaturo hladilnega prostora je mogoče nastaviti med +2 °C in +8 °C, kot prikazuje prikaz temperature hladilnega prostora. Priporočena nastavitve za hladilni prostor je +4 °C.

HITRO HLAJENJE

Z uporabo funkcije „Hitro hlajenje“ je mogoče povečati hladilno zmogljivost hladilnega prostora. Uporaba funkcije je priporočljiva,

* Na voljo le pri določenih modelih

ko hladilni prostor napolnite z večjo količino živil. Pritisnite gumb za hitro hlajenje, da aktivirate funkcijo hitrega hlajenja. Ko je funkcija vklopljena, se prižge indikator za hitro hlajenje. Funkcija se samodejno izklopi po 6 urah. Lahko pa jo izklopite ročno s pritiskom na tipko za hitro hlajenje.



IZKLOP ZVOČNEGA OPOZORILA

Za izklop zvočnega opozorila, na kratko pritisnite tipko .

TEMPERATURA ZAMRZOVALNEGA PROSTORA

Če želite nastaviti temperaturo zamrzovalnega prostora, pritisnite tipko za zamrzovalnega prostora. Temperaturo zamrzovalnega prostora je mogoče nastaviti med -16 °C in -24 °C, kot prikazuje prikaz temperature zamrzovalnega prostora. Priporočena nastavitve zamrzovalnega prostora je -18 °C.

FAST FREEZE (HITRO ZAMRZOVANJE)

Uporaba funkcije se priporoča, ko želite v zamrzovalnem prostoru zamrzniti večjo količino hrane. 24 ur pred zamrzovanjem sveže hrane pritisnite tipko za Fast Freeze, da tako vključite funkcijo hitrega zamrzovanja Fast Freeze. Ko je funkcija vklopljena, se prižge indikator za hitro zamrzovanje Fast Freeze. Po 24 urah položite hrano, ki jo želite zamrzniti, v spodnji del v zamrzovalnem prostoru. Funkcija se samodejno izključi po 50 urah ali pa jo izključite ročno, tako da znova pritisnete tipko za Hitro zamrzovanje.

3 sec PREMOR

To funkcijo lahko uporabite, če načrtujete daljšo odsotnost od doma. Pritisnite tipko za premor za 3 sekunde za vklop načina za premor. Na prikazovalniku se prikaže temperatura hladilnega prostora (+12 °C) in zasveti ikona načina Vacation. Po vklopu te funkcije odstranite živila iz hladilnega prostora in zaprite obojna vrata – hladilnik bo vzdrževal ustrezno temperaturo, s čimer prepreči nastajanje vonjav. Zamrzovalnik pa bo vzdrževal prvotno nastavljeno temperaturo. Pred aktiviranjem te funkcije priporočamo temeljito čiščenje hladilnega in zamrzovalnega prostora, da se prepreči širjenje bakterij. Znova pritisnite isto tipko za 3 sekunde, da onemogočite način za premor.

Če spremenite nastavitve, se funkcija samodejno izklopi.


NAČINA ZA ZABAVE

Pritisnite tipko za hitro zamrzovanje za 3 sekunde, da vklopite način za zabave. Ikona načina za zabave se vklopi s to funkcijo lahko ohlajate pijače v zamrzovalnem prostoru.



Pomembno: ne puščajte steklenice v zamrzovalnem prostoru, ko se funkcija izključi (po 30 minutah).

Funkcijo lahko ročno onemogočite tako, da pritisnete gumb za hitro zamrzovanje za 3 sekunde, preden se vklopi zvočni alarm. Po 30 minutah od vključitve se aktivira zvočni alarm, ikona načina za zabavo in indikator alarma utripata, pritisnite tipko za izklop opozorila za izhod iz načina za zabave.


SHRANJEVANJE ŽIVIL IN PIJAČE

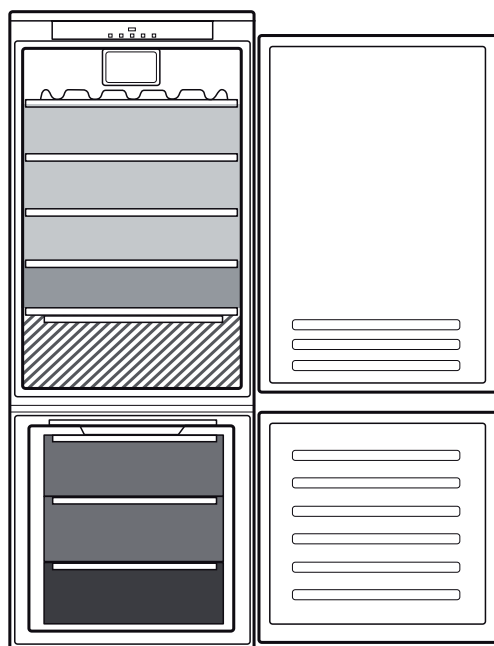

Legenda


-  **PREDEL ZMERNE TEMPERATURE**
Za shranjevanje tropskih sadežev, pločevink, pijače, jajc, omak, kumaric, masla in marmelade
-  **HLADILNI PREDEL**
Primerno za shranjevanje sira, mleka, vsakdanjih živil, delikatesnih izdelkov in jogurta
-  **NAJHLADNEJŠE OBMOČJE**
Primerno za shranjevanje mesnih narezkov, sladice, mesa in rib
-  **PREDAL ZA SADJE IN ZELENJAVO**
-  **PREDALI V ZAMRZOVALNEM PROSTORU**
-  **PREDAL V ZAMRZOVALNEM PROSTORU (najhladnejši predel)**
Priporočeno za zamrzovanje svežih/kuhanih živil

ODSTRANJEVANJE PREDALA IN „DRSNEGA PLADNJA“ (ODSTRANLJIVA POLICA)

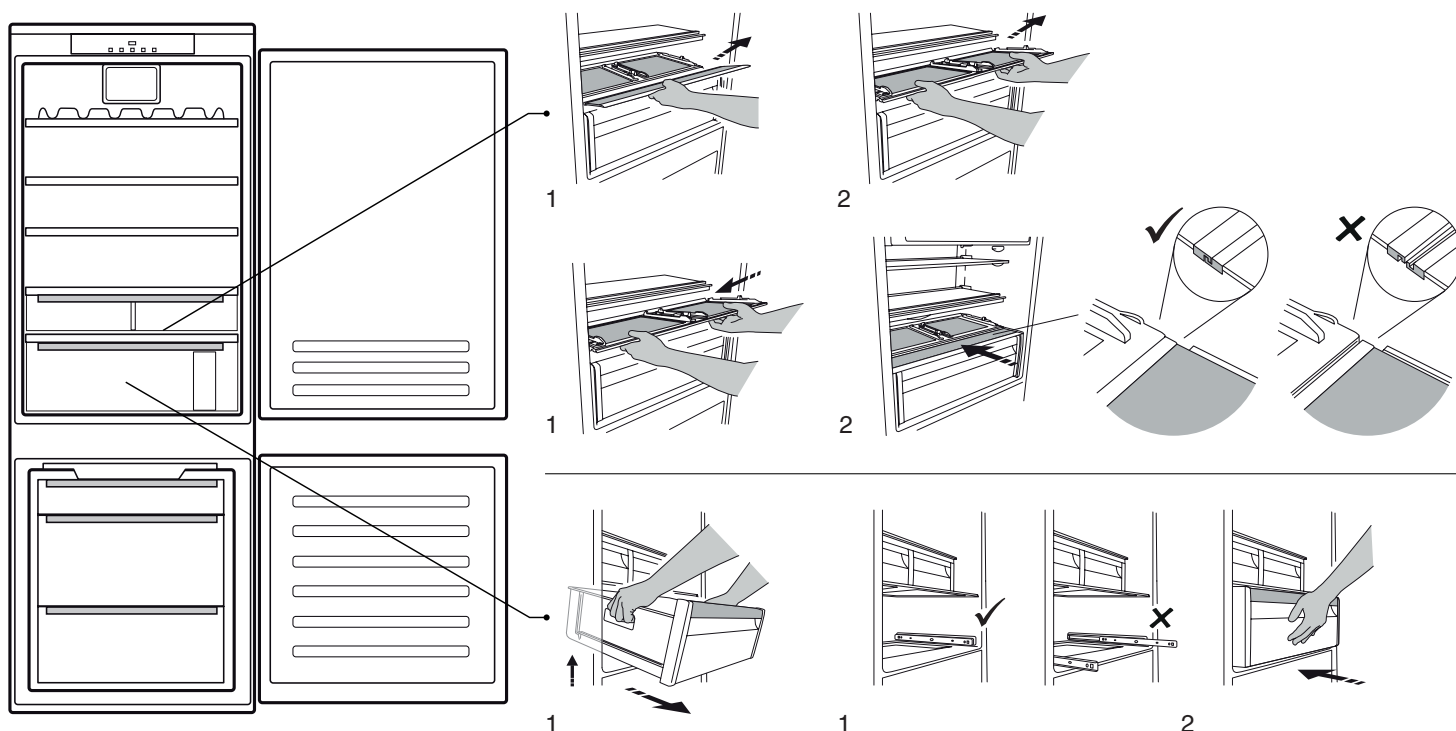

* Na voljo le pri določenih modelih

PREDAL Z LOPUTO (KOMPONENTA, KI SE LAHKO NAMESTI NA RAZLIČNIH VIŠINAH)

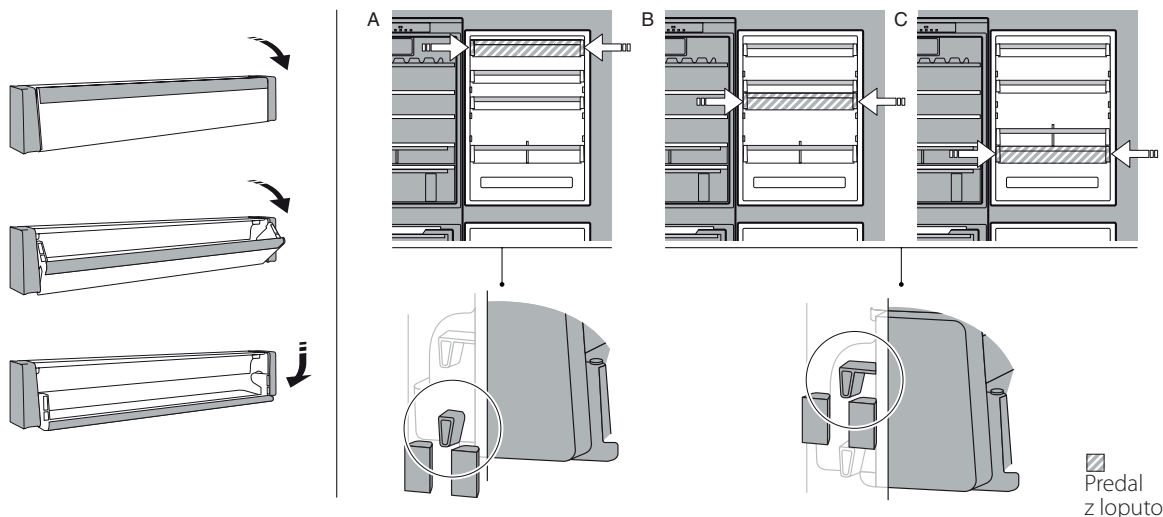


PREDAL ZA OHRANJANJE SVEŽINE 0°*

Predal je posebej zasnovan za vzdrževanje nizke temperature za ohranjanje živil svežih dlje časa (npr. sveže testenine, kislá smetana, pesto/omaka, domači pripravki, krema za peciva, puding, kremasti sir, narezki, sladice, meso in ribe).

Notranja temperatura predala je med +3 °C in -2 °C. Za pravilno delovanje predala ne sme biti izbrana možnost za način Premora.

HUMIDITY CONTROL (NADZOR VLAGE)*

Izbira stopnje vlažnosti v predalu za sadje in zelenjavo: potisnite izbirnik za nastavitev ustrezne stopnje vlažnosti za najboljše ohranjanje živil, ki jih shranjujete.

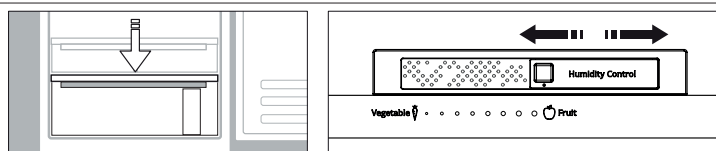

Osvetlitev (odvisno od modela)

	Ta izdelek vsebuje vir svetlobe razreda energijske učinkovitosti G		Ta izdelek vsebuje 2/4 stranske vire svetlobe razreda energijske učinkovitosti F in stropni vir svetlobe razreda energijske učinkovitosti G
	Ta izdelek vsebuje vir svetlobe razreda energijske učinkovitosti G		Ta izdelek vsebuje stropni vir svetlobe razreda energijske učinkovitosti G

SPLOŠNE INFORMACIJE

Predali, košare in police morajo ostati v svojem trenutnem položaju, če v tem hitrem vodiču ni navedeno drugače. Notranjost hladilnika je osvetljena z LED-lučmi, ki omogočajo boljše osvetljava kot navadne žarnice in zelo nizko porabo električne energije.

ODLAGANJE

Pred odstranitvijo hladilnika na smetišče morate odstraniti vsa vrata in pokrove, da se v hladilnik ne bodo mogli zapreti otroci ali živali.

ODSTRANJEVANJE PREDALOV

Predale izvlecite, kolikor je mogoče, jih privzdignite in odstranite. Prostornino zamrzovalnega prostora lahko povečate, tako da odstranite predale. Živila ponovno zložite na rešetke/police in preverite, ali so vrata dobro zaprta.

* Na voljo le pri določenih modelih

ODPRAVLJANJE NAPAK

Kaj storiti v primeru ...	Možni vzroki	Rešitve
Upravljalna plošča je izklopljena in aparat ne deluje.	Aparat je morda vklopljen/v stanju pripravljenosti. Morda je prisotna motnja v napajalni napetosti aparata.	Aparat vklopite tako, da pritisnete tipko za vklop/stanje pripravljenosti. Preverite, da: - ni prišlo do izpada električnega napajanja; - je vtičnik pravilno vstavljen v električno vtičnico in da je dvopolno stikalo za električno omrežje (če je na voljo) v pravilnem položaju (omogoča električno napajanje aparata); - so naprave za zaščito gospodinjskega električnega sistema učinkovite; - napajalni kabel ni poškodovan.
Notranja luč ne deluje.	Luč je morda treba zamenjati. Aparat je morda vklopljen/v stanju pripravljenosti.	Modeli z LED lučkami: obrnite se na pooblaščen servisno službo. Aparat vklopite tako, da na kratko pritisnete tipko  (glejte funkcijo vklop/stanje pripravljenosti).
Temperatura v notranjosti zamrzovalnika ni dovolj nizka.	Možni so različni vzroki (glejte „Rešitve“).	Preverite, da: - se vrata pravilno zaprejo; - aparat ni v bližini vira toplote; - je nastavljena temperatura ustrezna; - kroženje zraka skozi prezračevalne rešetke na spodnji strani aparata ni ovirano.
Na dnu hladilnega prostora je voda.	Odprtina za odtok odtaljene vode je zamašena.	Očistite odprtino za odtok odtaljene vode (glejte poglavje „Vzdrževanje in čiščenje“).
Sprednji rob aparata na tesnilu vrat je vroč.	To ni nujno napaka. To le preprečuje tvorjenje kondenzata.	Ukrepanje ni potrebno.
Indikator opozorila za odprta vrata in indikator za opozorilo utripata in vklopi se zvočni alarm.	Opozorilo za odprta vrata Vrata hladilnika so bila odprta več kot 2 minuti.	Zaprite vrata ali pritisnite tipko za prekinitve opozorila, da ugasnete zvočni signal.
Prikaz temperature zamrzovalnega prostora utripa, zvočni alarm se vklopi in indikator za opozorilo utripa	Opozorilo za izpad elektrike Temperatura v zamrzovalnem prostoru ni primerna	Pritisnite tipko za izklop opozorilnika, da izklopite zvočni alarm; prikaz temperature zamrzovalnega prostora še naprej utripa in indikator za opozorilo pa ostane vklopljen, dokler se ne vzpostavi ustrezna temperatura v zamrzovalnem prostoru.
Ikona  sveti (brez utripanja), vklopljen je zvočni signal in prikaz temperature v zamrzovalniku utripa.	Opozorilo za temperaturo v zamrzovalnem prostoru Opozorilo za temperaturo v zamrzovalnem prostoru kaže, da temperatura v njem ni optimalna. To se lahko zgodi: ob prvi uporabi, po odmrzovanju in/ali čiščenju, pri zamrzovanju velike količine živil ali ko vrata zamrzovalnika niso popolnoma zaprta.	Za izklop zvočnega signala na kratko pritisnite tipko „Izklopi zvočno opozorilo“ (prikaz temperature bo prenehal utripati). Ko so doseženi optimalni temperaturni pogoji, se bo rdeča ikona samodejno izklopila. Če se opozorilo za temperaturo zamrzovalnega prostora ne izklopi, se obrnite na pooblaščen servisno službo.
Indikator načina za zabave in indikator za opozorilo utripata in vključi se zvočno opozorilo.	Minilo je 30 minut, odkar je bila funkcija načina za zabave vključena. Sedaj lahko vzamete steklenice iz zamrzovalnika (za podrobnejše informacije glejte Navodila za uporabo in vzdrževanje).	Pritisnite tipko za izklop opozorilnika, da izklopite opozorilnik.

* Na voljo le pri določenih modelih



Pravila uporabe, standardna dokumentacija, naročanje nadomestnih delov in dodatne informacije o izdelkih so na voljo:

- z obiskom naših spletnih strani **docs.whirlpool.eu** in **parts-selfservice.whirlpool.com**
- poskenirate kodo QR
- Lahko pa se tudi **obrnete na servisno službo** (glejte telefonsko številko v garancijski knjižici). Ko stopite v stik z našo servisno službo, navedite kode, ki so zapisane na identifikacijski ploščici izdelka.

Podatke o modelu je mogoče pridobiti s kodo QR na energijski nalepki. Na nalepki je prav tako identifikator modela, ki ga lahko uporabite za preverjanje podatkov na portalu <https://eprel.ec.europa.eu>.



Whirlpool



400011702393