

Stopp


Stoppa eller återställ någon av ugnens funktioner.

Ratt

Bekräftaknapp

Digital display

Jetstart

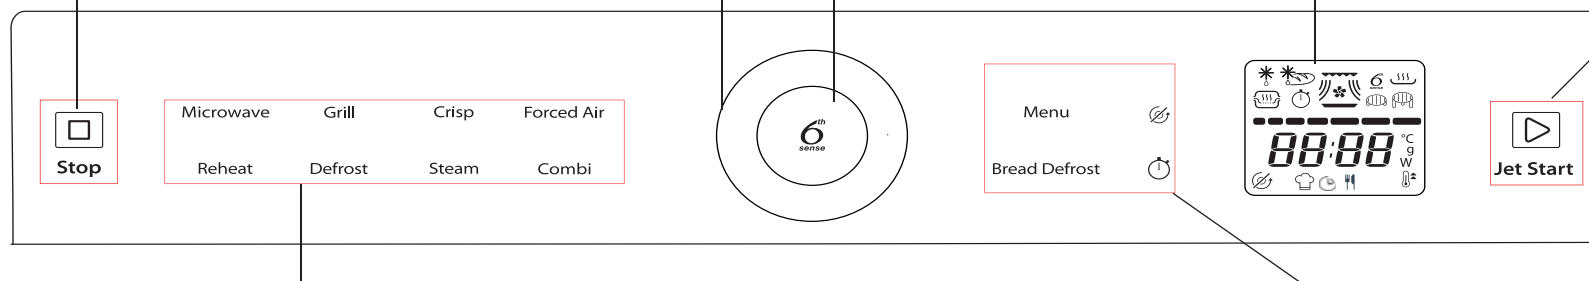

För att starta Mikrovågsfunktionen med maximal effekt i 30 sekunder, tryck på Jetstartknappen. Om du redan har valt en tillagningsfunktion (t.ex.: Grill), tryck på Jetstart för att starta den valda funktionen. Varje ytterligare tryckning kommer att öka tillagningstiden med 30 sekunder.

HUVUDFUNKTIONER

Tryck på namnet på funktionen för att välja den. Använd rattan och bekräftaknappen för att ställa in tillagningsparametrarna.

Funktion	Ikon	Föreslagna tillbehör/matkategorier
Microwave (Mikrovågor)		Tallrikslock (säljs separat)
Grill		Hög ställning
Crisp		Crisppanna Crisphandtag
Forced Air (Varmluft)		Låg ställning Bakplåt (säljs separat)
⁶ _{sense} Reheat (Uppvärmning)		Tallrikslock (säljs separat)
⁶ _{sense} Defrost (Upptining)		1* 2* 3* 4* 5*
⁶ _{sense} Steam (Ånga)		Ångare
Combi (Kombi) Kombinerade funktioner:		
1. Combi Grill + Microwave (Kombi Grill + Mikrovågor)		Hög ställning
2. Combi Forced Air + Microwave (Kombi Varmluft + Mikrovågor)		Låg ställning

SPECIALFUNKTIONER

Tryck på namnet eller ikonen på kontrollpanelen för att välja funktionen. Ytterligare information om specialfunktionerna finns i bruksanvisningen.

Funktion	Ikon	Notera
⁶ _{sense} Menu (Meny) Automatiska recept		För att se listan med de 30 automatiska recepten som finns tillgängliga på denna produkt, gå till sista sidan i denna snabbreferensguide. En komplett beskrivning av varje recept är inkluderad i bruksanvisningen.
⁶ _{sense} Bread Defrost (Brödupptining)		Tillbehör: Crisppanna Crisphandtag
Stopprratt		Denna funktion gör det möjligt att använda stora och fyrkantiga kartotter som inte kan snurra fritt i produkten. Endast tillgängligt för vissa tillagningsfunktioner.
Timer / Tidsinställning		En kökstimer är användbar för olika syftet såsom låta deg jäsa innan utbakningen etc. Notera: för att ställa in klocktimern, hålla timerknappen intryckt i 3 sekunder, ställ sedan in timern med hjälp av rattan och bekräftaknappen.

Upptäck alla Whirlpool originaltillbehör!



Besök din lokala Whirlpool webbsida.

⁶_{sense}

Med 6th SENSE teknologi ställer mikrovågsugnen automatiskt in tillagningstiden och effektnivåerna baserat på vilken typ av mat som skall beredas. 6th SENSE logotypen kommer att visas på den digitala displayen när en 6th SENSE guidad funktion används.



W 1 0 7 2 4 2 6 4

**MICROWAVE (MIKROVÅGOR)**

Mikrovågsfunktionen möjliggör snabb tillagning eller uppvärmning av mat och dryck.

Tryck på mikrovågsknappen, använd sedan ratten och bekräftaknappen för att välja effektnivå enligt tabellen.

EFFEKT	ANVÄNDNING:
950 W	Uppvärmning av drycker, vatten, klara soppor, kaffe, te och annan mat med hög vattenhalt. Om rätten innehåller ägg eller grädde bör ett lägre effektläge väljas.
750 W	Tillagning av fisk, grönsaker, kött, etc.
650 W	Tillagning av rätter som det inte går att röra i.
500 W	Försiktig tillagning av t.ex. såser med hög proteinhalt, ost- och äggrätter samt för att avsluta tillagningen av gryrätter.
350 W	Sjuda stuvningar, smälta smör.
160 W	Upptining.
90 W	Mjukgöring av smör, ost, glass och choklad.

**GRILL**

Denna funktion använder en kraftfull kvartsgrill till att bryna mat, skapar en grill- eller gratineringsseffekt.

Tryck på grillknappen, använd sedan Ratten och Bekräftaknappen för att ställa in tiden.

**CRISP**

Denna exklusiva Whirlpool-funktion ger perfekt gyllenbrunt resultat både på ovan- och undersidan av maten. Användning av både mikrovågor och grilltillagning gör att crispspannan snabbt når rätt temperatur och börjar bryna och göra maten krispig.

Följande tillbehör måste användas med crispfunktionen:

- Crispspannan
- Crisphandtaget för att hantera den heta crispspannan

Använd denna funktion för att värma och tillaga pizza och annan degbaserad mat. Den är också bra till att steka bacon och ägg, korvar, potatis, pommes frites, hamburgare och annat kött etc. utan att lägga till olja (eller genom att tillföra mycket lite olja).

Före tillagning av mat som inte kräver lång tillagningstid (pizza, kakor...), rekommenderar vi att crispspannan förvärms 2 - 3 minuter innan.

**FORCED AIR (VARMLUFT)**

Med denna funktion kan du få ugsbakade rätter. Med användning av ett kraftfullt värmelement och fläkt är tillagningscykeln precis som i en traditionell ugn.

**WITH PREHEAT (MED FÖRVÄRMNING)**

Tryck på varmluftsknappen och välj önskad temperatur. Displayen visar ordet "Pre": tryck på bekräftaknappen för att starta föruppvärmningsfasen. När temperaturen uppnåtts, visas ett meddelande på displayen ("Add Food") som informerar dig om att lägga till maten. Ställ in tillagningstiden och tryck på bekräftaknappen för att starta tillagningen.

**WITHOUT PREHEAT (UTAN FÖRVÄRMNING)**

Tryck på varmluftsknappen och välj önskad temperatur. Displayen visar texten "Pre" (Preheat/förvärmning): för att hoppa över förvärmningscykeln tryck INTE på bekräftaknappen utan vrid bara på ratten för att ställa in tillagningstiden.

**6TH SENSE REHEAT****(6TH SENSE UPPVÄRMNING)**

Denna funktion möjliggör automatisk förvärmning av maträtterna. Mikrovågsgugnen kommer automatiskt att beräkna den mikrovågseffekt och tid som behövs för att få bästa möjliga resultat på kortast tid.

Använd denna funktion för uppvärmning av tillagad mat som är antingen fryst, kyld eller rumstempererad.

Nettovikten får vara 250 - 600 g när denna funktion används.

**6TH SENSE DEFROST
(6TH SENSE UPPTINING)**

Upptiningsfunktionen möjliggör snabb upptining av fryst mat. Tryck på upptiningsknappen, använd sedan ratten och bekräftaknappen för att välja önskat val ovanför de som visas i tabellen.

	MATKATEGORI
1	Kött
2	Kyckling
3	Fisk
4	Grönsaker
5	Bröd

För att få bästa möjliga resultat kommer produkten att be dig:

- mata in vikten på maten
- vända/röra i maten när så behövs

6TH SENSE STEAM (6TH SENSE ÅNGA)



Denna funktion möjliggör att få hälsosam och naturlig smak på maträtter genom tillagning med ånga. Använd denna funktion med den medföljande ångaren för att ångtillaga mat såsom grönsaker och fisk. Eller använd samma tillbehör (utan mellangallret) för att koka pasta eller ris.

COMBI GRILL + MICROWAVE (KOMBI GRILL + MIKROVÅGOR)



Denna funktion kombinerar mikrovågor och grilluppvärmning vilket gör att gratänger tillagas på mycket kortare tid. Tryck på kombiknappen: displayen visar nummer "1", motsvarande Kombigrill + Mikrovågsfunktionen. Tryck på bekräftaknappen, välj sedan effektnivå enligt tabellen nedan.

EFFEKTIVÅ	ANVÄNDNING:
650 W	Grönsaker
500 W	Fågel och lasagne
350 W	Fisk
160 W	Kött
90 W	Gratinerad frukt

COMBI FORCED AIR + MICROWAVE (KOMBI VARMLUFT + MIKROVÅGOR)



Denna funktion kombinerar mikrovågor och varmluftstillagning vilket gör att du kan bereda ugnsbakade maträtter på kortare tid.

Tryck på Kombiknappen, använd sedan Ratten och Bekräftaknappen för att välja nummer 2 för funktionen Kombi varmluft + mikrovågor. Välj lämplig temperatur mellan 50°C - 200°C, välj sedan effektnivå enligt tabellen.

EFFEKTIVÅ	ANVÄNDNING:
350 W	Tillagning av fågel, bakad potatis, lasagne och fisk
160 W	Tillagning av kött och fruktkakor
90 W	Kakor och bakverk

6TH SENSE MENU (6TH SENSEMENY)



6th Sensemenyn är en enkel och intuitiv guide som erbjuder automatiska recept som garanterar perfekt resultat var gång.

Använd denna meny för att förbereda maträtter som listas på sista sidan i denna snabbguide. Tryck på menyikonen, välj sedan ett recept och följ instruktionerna på displayen: Meny kommer automatiskt att justera tillagningsparametrarna för att få det bästa resultatet. En komplett beskrivning av alla menyens recept finns inkluderade i bruksanvisningen.

STOP TURNTABLE (STOPPRATT)



Använd denna funktion när du behöver använda mycket stora skålar som inte kan rotera fritt i ugnen.

"Stoppratten" fungerar endast med följande tillagningsfunktioner:

- Varmluft
- Kombi Grill + Mikrovågor
- Kombi Varmluft + Mikrovågor

6TH SENSE BREAD DEFROST (6TH SENSE BRÖDUPPTINING)



Denna exklusiva Whirlpool-funktion låter dig tina fryst bröd. Kombinationen av både upptinings- och crisp-teknologierna gör att ditt bröd smakar och känns som nybakat.

Använd denna funktion för att snabbt tina och värma frysta småbröd, baguetter och giffar.

Brödupptining kan användas om nettovikten är mellan 50g - 400g.

Följande tillbehör måste användas med denna funktion:

- Crisppannan
- Crisphandtaget för att hantera crisppannan



TIMER

Använd denna funktion när du behöver en kökstimer för att kunna mäta tiden i olika situationer, t.ex. för att jäsa degen före utbakningen.

Notera att kökstimern INTE aktiverar någon tillagningscykel.



JETSTART


Använd denna funktion för snabb uppvärmning av mat med hög vattenhalt såsom klara soppor, kaffe eller te.

Tryck på Jetstartknappen för att automatiskt starta Mikrovågsfunktionen på maximal effekt (950 W) i 30 sekunder. Varje ytterligare tryckning kommer att öka tillagningstiden med 30 sekunder. Du kan också öka eller minska tiden genom att vrida på ratten efter att funktionen startat.





 KÖTT

-   1. Biff [ungstek]
-   2. Lamm [grillad]
-  3. Entrecote [grillad]

 KYCKLING

-  4. Vingar [Crisp]
-  5. Filéer [Crisp]






 FISK OCH SKALDJUR

-  6. Fiskfiléer [ångare]
-  7. Frys gratäng [ugnsbakad] *
-  8. Frys panerad filé [Crisp] *
-  9. Räkor [ångare]

 GRÖNSAKER

-   10. Potatis [ugnstekt]
-   11. Tomater [ugnstekt]
-  12. Morötter [ånga]
-  13. Broccoli [ånga]
-  14. Potatisklyftor [Crisp]






 PIZZA OCH QUICHE

-  15. Hemgjord pizza [Crisp]
-  16. Quiche Lorraine [Crisp]
-  17. Frys panpizza [Crisp] *
-  18. Frys tunn pizza [Crisp] *
-  19. Förbakad frys Quiche [Crisp] *



 RIS

-  20. Ris [ångare]





 PASTA OCH LASAGNE

-  21. Pasta [ångare]
-   22. Lasagne
-   23. Frys lasagne *




 DESSERT

-   24. Crème brûlée

 KAKOR OCH BAKVERK

-  25. Hemgjord frukt-paj
-  26. Scones [Crisp]
-   27. Sockerkaka [Crisp]

 SNACKS och SNABBLAGAT

-  28. Rostade nötter [Crisp]
-  29. Frys nuggets [Crisp]
-  30. Pommes frites [Crisp]

TILLBEHÖR



Mikrovågs- och ugssäkra karotter



Crisppanna



Ångare




Ångare (underdel och lock)



Låg ställning



Hög ställning

 En komplett beskrivning av 6th Sensemenyns recept finns inkluderade i bruksanvisningen.