


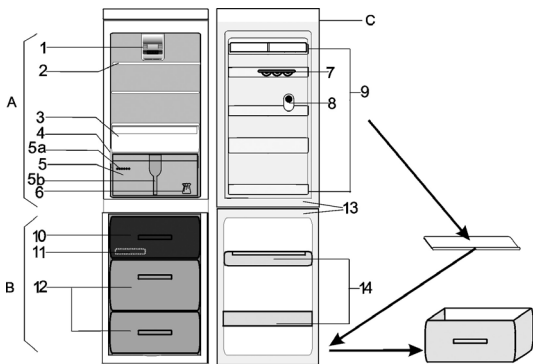

A. Chladicí oddíl

2. Police / Prostor na police
3. Chladicí prostor
4. Typový štítek s obchodním názvem
- 5a. Regulátor vlhkosti
- 5b. Přepážka zásuvky na ovoce a zeleninu
6. Souprava k provedení změny otvírání dveří

7. Příhrádka na vejce
8. Přepážka
9. Dveřní příhrádky

B. Mrazicí oddíl

10. Horní koš (mrazicí zóna)
11. Nádobka na led a/nebo akumulátor chladu
12. Koš k uchování zmrazených potravin
14. Dveřní příhrádky mrazničky pro pizzu nebo jiné zmrazené výrobky s krátkou dobou uchování

Počet a typ příslušenství se může lišit v závislosti na modelu.


C. Ovládací panel a LCD displej

1. Filtr ve ventilátoru s žárovkou
5. Zásuvka na ovoce a zeleninu s antibakteriálními přísadami (v závislosti na modelu)
13. Těsnění dveří

Zásuvka na ovoce a zeleninu a těsnění dveří jsou vyrobeny ze speciálních materiálů, které potlačují růst bakterií.

Použití mrazničky:

- Mrazicí oddíl lze použít bez košů a tím zvětšit úložný prostor pro velké kusy potravin. Potraviny se pak pokládají rovnou na mřížky.
- Po odstranění dolního koše můžete do mrazicího oddílu vložit police (doplňkové vnitřní vybavení). Prostor pod police je ohodnocen 2 hvězdičkami (< -12 °C) a je určen pro mražené potraviny s krátkou dobou skladování.
- Po vložení potravin zkontrolujte, zda se jste správně zavřeli dveře mrazicího oddílu.



Poznámky:

Na horní stranu kondenzátoru na zadní straně spotřebiče nasaďte rozpěrky.

- Při výpadku elektrického proudu akumulátor chladu pomáhá udržovat co možná nejdéle optimální teplotu pro uchování potravin.
- Všechny police i dveřní příhrádky jsou vyjímatelné.
- Vnitřní teploty spotřebiče jsou ovlivněny okolní teplotou, četností otevírání dveří a také umístěním spotřebiče. V

důsledku toho je při nastavování teploty nutné brát tyto skutečnosti v úvahu.

- Příslušenství spotřebiče není určeno k mytí v myčce nádobí.

Ventilátor přispívá k zajištění rovnoměrnější teploty uvnitř chladicího oddílu, čímž optimalizuje podmínky pro uchování potravin.

Ventilátor se zapíná i vypíná automaticky prostřednictvím elektronického systému.


Poznámka: NEZAKRÝVEJTE vstup vzduchu potravinami.

Ventilátor se uvede do chodu POUZE tehdy, když je v provozu kompresor.

V případě, že je spotřebič vybaven ventilátorem, je možné použít filtr.

Vyjměte ho z krabice umístěné v zásuvce na ovoce a zeleninu (5) a zasuňte ho do mřížky ventilátoru (1). Postup výměny je přiložen k filtru.

POPIS OVLÁDACÍHO PANELU

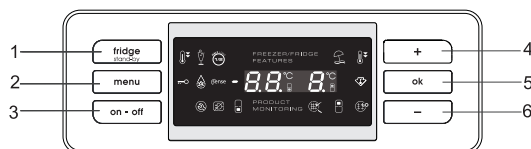

Tlačítka ON/OFF oddílů, menu, výběr a potvrzení

1. Tlačítko stand-by chladicího oddílu
2. Tlačítko menu
3. Tlačítko ON/OFF spotřebiče
4. Tlačítko zvýšení teploty zvoleného oddílu
5. Tlačítko potvrzení
6. Tlačítko snížení teploty zvoleného oddílu

Zapnutí spotřebiče: držte stisknuté na 3 vteřiny tlačítko "ON-OFF", chcete-li zapnout mrazicí oddíl, a potom držte stisknuté na 3 vteřiny tlačítko "fridge stand-by", chcete-li zapnout chladicí oddíl.

Vypnutí spotřebiče: držte znovu stisknuté na 3 vteřiny tlačítko "ON-OFF"

Regulace teploty: chcete-li změnit teplotu uvnitř chladicího nebo mrazicího oddílu, stiskněte tlačítko menu, až začne blikat symbol teploty chladničky nebo mrazničky. Pak tlačítka +/- nastavte teplotu a potvrďte stisknutím tlačítka "OK".

Zobrazení teploty chladicího a mrazicího oddílu.

Vnitřní teplotu chladicího oddílu je možné seřídit v rozmezí mezi +2°C a +8°C. Stejným způsobem je možné seřídit teplotu mrazicího oddílu v rozmezí -18°C a -24°C.

PŘIPOJENÍ K ELEKTRICKÉ SÍTI

Po zapojení spotřebiče k elektrické síti se rozsvítí displej a na několik vteřin se zobrazí všechny symboly.

Objeví se hodnota teploty mrazničky nastavené výrobcem na -18°C a bliká, zatímco na displeji chladničky se zobrazí teplota +5°C (výrobní nastavení).

Během fáze dosažení teploty předem nastavené ve výrobě se zapne zvukový signál a symbol teploty na displeji

mrazničky (-) bliká. To znamená, že spotřebič ještě nedosáhl optimální teploty k uchování potravin. Držte stisknuté tlačítko "OK" až do vypnutí zvukového signálu.

Symbol zmizí, když teplota v mrazicím oddílu klesne pod -12°C; na displeji se zobrazí teplota -18°C.

Po zapnutí spotřebiče je nutné počkat 2 až 3 hodiny, než dosáhne chladicí oddíl vhodné teploty k uchování normálního množství potravin.

Důležité upozornění:

- Jestliže vložíte do chladničky potraviny ještě před jejím úplným ochlazením, mohou se potraviny zkazit.
- Nastavením ovladačů chladničky a mrazničky na nižší teplotu než je doporučená teplota se oddíly rychleji neochladí.

• Zabudované zařízení ke kontrole vnější vlhkosti chrání spotřebič před hromaděním vlhkosti na jeho předních okrajích. Neznepokojte se tedy, jsou-li tyto okraje občas na dotek teplé. Při otevření dveří chladicího oddílu se rozsvítí vnitřní osvětlení. Za 10 minut po otevření dveří osvětlení zhasne.

VÝMĚNA ŽÁROVKY

Funkce nejsou k dispozici, dokud mrazicí oddíl nedosáhne teploty nižší než -12°C.

Funkce i nastawy dotyczące przedziału chłodzącego.



Otevřené dveře chladicího oddílu



Nastavení teploty chladicího oddílu



Rychlé chlazení

Tuto funkci je nutné zvolit před vložením čerstvých potravin do chladničky. Chcete-li ji zvolit, držte stisknuté tlačítko menu, až se objeví symbol rychlého chlazení . Symbol bliká, stiskněte "OK" pro potvrzení. Funkce se vypne automaticky za 6 hodin, nebo ji můžete vypnout ručně opakováním stejného postupu.



Dovolená

Pomocí této funkce je možné zvýšit teplotu chladicího oddílu v případě dlouhodobé nepřítomnosti majitele. Chcete-li zvolit tuto funkci, držte stisknuté tlačítko menu, dokud se nezobrazí symbol dovolené. Stiskněte "OK" pro potvrzení. Chcete-li uvést chladničku do počátečního nastavení, opakujte postup.

Důležité upozornění: po zapnutí této funkce vyjměte z chladicího oddílu všechny potraviny, které by se mohly zkazit, a zavřete dveře, aby se v chladicím oddílu udržela vhodná teplota a zabránilo tvorbě nepříjemných pachů.

ON/OFF (ZAP/VYP)

Tato funkce slouží k vypnutí jak chladicího, tak i mrazicího oddílu.

Chcete-li zapnout funkci klidového stavu stand-by, držte stisknuté tlačítko "ON-OFF" na 3 vteřiny; na obou displejích se zobrazí dvě čárky, které signalizují, že spotřebič je ve stavu stand-by. Spotřebič opět zapnete opakováním stejného postupu, dokud se na displeji neobjeví dříve nastavená teplota. Když je spotřebič ve stavu stand-by, vnitřní osvětlení chladicího oddílu nefunguje.

Pamatujte na to, že tímto postupem se spotřebič neodpojí od elektrické sítě.

Stand-by chladicího oddílu

Tato funkce vypne chladicí oddíl, zatímco mrazicí oddíl zůstane zapnutý.

Chcete-li zapnout funkci stand-by, držte stisknuté na 3 vteřiny tlačítko "Fridge stand-by". Chladicí oddíl opět zapnete opakováním stejného postupu, dokud se na displeji neobjeví dříve nastavená teplota. Když je chladicí oddíl ve stavu stand-by, jeho vnitřní osvětlení nefunguje.

Funkce a nastavení mrazicího oddílu



Nastavení teploty mrazicího oddílu



Rychlé zmrazování

K účinnějšímu zmrazování zapněte tuto funkci 24 hodin před začátkem zmrazování čerstvých potravin. Chcete-li zvolit tuto funkci, držte stisknuté tlačítko menu, až se na displeji zobrazí symbol rychlého zmrazování . Stiskněte "OK" pro potvrzení.

Po 24 hodinách umístěte potraviny k zmrazení do horního koše mrazicího oddílu.

Funkce se vypne automaticky za 24 hodin, nebo ji můžete vypnout ručně opakováním stejného postupu.



Funkce "Poloviční náplň"

Když je mraznička pouze částečně naplněná, vložte všechny potraviny do prostředního koše a zvolte tuto funkci stisknutím tlačítka menu, až se objeví symbol úspory energie. Symbol bliká, stiskněte "OK" pro potvrzení.



Režim Party

Chcete-li zvolit tuto funkci, držte stisknuté tlačítko menu, až se na displeji zobrazí symbol Party Mode .

Symbol * bliká, stiskněte "OK" pro potvrzení. Tuto funkci používejte k chlazení nápojů uvnitř mrazicího oddílu.

Je-li funkce zapnutá, symbol je animovaný. Za 30 minut po zapnutí (doba nutná k ochlazení 0,75 l lahve, aniž by prasklo sklo) začne symbol blikat,

zazní zvukový signál a rozsvítí se osvětlení displeje: vyjměte láhev z mrazicího oddílu a vypněte funkci stisknutím tlačítka "OK".

Důležité upozornění: nenechávejte láhev uvnitř mrazicího oddílu déle, než je nutné k jejímu ochlazení.

Symbody spotřebiče, poplachů a poruch

Funkce "6th Sense" (6. smysl)

Funkce 6th Sense (6. smysl) se automaticky zapne, jestliže:

- jste vložili značné množství potravin do chladničky a/nebo mrazničky
- dveře chladničky a/nebo mrazničky zůstaly dlouho otevřené
- došlo k výpadku elektrického proudu, čímž se vnitřní teplota spotřebiče zvýšila až na hodnoty, které nemohou zaručit správné uchování potravin.

Symbol bliká asi 3 vteřiny a potom zůstane rozsvícený po dobu nutnou k automatickému obnovení optimálních podmínek pro uchování potravin.

Zablokování tlačítek

Tato funkce zabraňuje tomu, aby někdo náhodně změnil nastavení nebo náhodně vypnul spotřebič. Zablokování ovládacího panelu provedete současným stisknutím tlačítek "+", "OK" a "-" na 3 vteřiny, až se na displeji zobrazí symbol  : zaznění zvukového signálu potvrdí, že funkce byla zvolena. Chcete-li funkci vypnout, opakujte stejný postup až do zhasnutí symbolu .

Poplachy

V případě poplachu se zapne zvukový signál.

Poplach teploty mrazničky

Zapne se zvukový signál a kontrolka teploty bliká.

Poplach se zapne, jestliže:

- spotřebič je poprvé připojen k elektrické síti nebo je připojen po delším období nečinnosti.
- teplota mrazicího oddílu je příliš vysoká.
- množství potravin uložených v mrazničce je větší, než je uvedeno na typovém štítku.
- dveře mrazničky zůstaly příliš dlouho otevřené.

Poznámka: v těchto případech se symbol  automaticky objeví na displeji.

Poplach přerušení elektrického napájení

Maximální teplota dosažená při výpadku proudu bliká na displeji mrazničky. Současně se rozsvítí symbol poplachu a zapne se zvukový signál.

Tento poplach se může zapnout, jestliže:

- došlo k dlouhodobému výpadku elektrického proudu a vnitřní teplota mrazničky vystoupila na hodnotu, která nezaručuje vhodné podmínky pro uchování potravin.

Poplach zrušíte stisknutím tlačítka "OK": na displeji se objeví předtím nastavená teplota.

Poznámka: zkontrolujte stav uložených potravin.



Poplach otevřených dveří chladničky

Rozsvítí se a bliká symbol dveří chladničky a zapne se zvukový signál.

Poplach se aktivuje, když dveře chladničky zůstanou otevřené déle než 2 minuty. Stisknutím tlačítka "OK" zvukový signál vypnete.

Pokud dveře nezavřete, zvukový poplach se po dalších dvou minutách znovu zapne, Zavřete dveře a stiskněte tlačítko "OK".

Poznámka: v těchto případech se na displeji automaticky objeví nápis 6th Sense (6. smysl)

Poplachy poruch

Pokud dojde k poplachu z důvodu poruch, také v chladicím nebo mrazicím oddílu se zobrazí podle místa poruchy ukazatele poplachu (např. CF, AL01, AL02, AL03 atd.). Zavolejte do servisu a sdělte zobrazený kód.



Nesprávná činnost spotřebiče a symbol servisu (Zavolejte do servisu).



Ukazatel listérie - nejchladnější zóna uvnitř chladničky (podle modelu).

Nejchladnější teplota uvnitř chladničky

Symbol  označuje nejchladnější zónu chladicího oddílu. Aby bylo možno nastavit optimální teplotu, chladnička je vybavena ukazatelem teploty, který umožňuje kontrolu průměrné teploty.

Kontrola teploty

Pokud je spotřebič zapnutý alespoň 24 hodin, je možné kontrolovat správnost teploty chladničky a případně ji potom seřídit podle pokynů uvedených v návodu k použití (viz "Nastavení teploty"). Jestliže je symbol  vypnutý (OFF), znamená to, že teplota uvnitř chladničky je příliš vysoká; v tomto případě je nutné nastavení teploty upravit a před další kontrolou teploty počkat alespoň 12 hodin.

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: po otevření dveří nebo po vložení potravin do chladničky je normální, že symbol zůstane na určitou dobu vypnutý (OFF), především je-li okolní teplota velmi vysoká.

ČIŠTĚNÍ

Stiskněte tlačítko klidového stavu Stand-by, které umožňuje vypnout pouze chladicí oddíl, zatímco mrazicí oddíl zůstane zapnutý. Nyní můžete potraviny z chladicího oddílu vyjmout a oddíl vyčistit.

PRAVIDELNÉ ODMRAŽOVÁNÍ MRAZICÍHO ODDÍLU

Mrazničku byste měli odmrazovat jednou nebo dvakrát za rok, nebo když se vytvoří nadbytečné množství námrazy (tloušťka 3 mm).

Vytváření námrazy je zcela normální.

Množství a rychlost jejího usazování



závisí na podmínkách okolního prostředí a četnosti otvírání dveří.

Chcete-li odmrazit mrazicí oddíl, vypněte mrazničku nebo celý spotřebič (v závislosti na modelu) a potom vyjměte všechny potraviny.

Nechte otevřené dveře mrazničky, aby námraza mohla roztát.

V případě spotřebičů znázorněných na obrázku stačí vytáhnout odpadní kanálek na zmrazenou vodu a pod odtok umístit misku.

Po ukončení odmrazování vložte odtokový kanálek zpět na místo. Vyčistěte mrazničku, opláchněte ji a pečlivě osušte. Zapněte znovu mrazicí oddíl nebo celý spotřebič a vložte potraviny zpět do mrazničky.

PRAVIDELNÉ ODMRAZOVÁNÍ CHLADICÍHO ODDÍLU

Odmrazování chladicího oddílu je zcela automatické.

Tvoření vodních kapek na vnitřní zadní stěně chladicího oddílu znamená, že začalo právě probíhat automatické odmrazování. Voda z odmrazování stéká přímo do odpadního kanálku, kterým je odváděna do nádoby, odkud se vypařuje.

ČÁSTI VENTILÁTORU

1. Kryt ventilátoru
2. Žárovka
3. Kryt žárovky
4. Řížka filtru
5. Šroub krytu ventilátoru

**Jak vyměnit žárovku**

Při výměnou žárovky si ověřte, zda jste odpojili spotřebič od elektrické sítě.

Hned potom:

- Vyšroubujte šroub (5) a odstraňte kryt ventilátoru (1).
- Vyjměte žárovku vytažením směrem ven (žárovka je typu na zatlačení - nesmíte ji šroubovat).
- Zkontrolujte žárovku a je-li to nutné, vyměňte ji za novou: zatlačte žárovku pevně na své místo.
- Nasadte kryt a připevněte ho šroubem.

Poznámky:

- Nenechávejte žárovku bez krytu.
- Výkon žárovky nesmí být vyšší, než je uvedeno na krytu ventilátoru.
- Tuto žárovku zakoupíte v našem servisním středisku.