



EN MER DETALJERAD OCH UTTÖMMANDE BRUKSANVISNING kan hämtas på
www.whirlpool.eu

DIN OCH ANDRAS SÄKERHET ÄR MYCKET VIKTIG

I denna bruksanvisning och på själva produkten ges viktiga säkerhetsvarningar som ska läsas och alltid följas.

Detta är symbolen för fara och den varnar för potentiella risker för användaren och andra i närheten.



Alla säkerhetsvarningar föregås av denna symbol och följande ord:



FARA

Anger en farlig situation som, om den inte undviks, kommer att orsaka allvarliga personskador.



VARNING

Anger en farlig situation som, om den inte undviks, kan orsaka allvarliga personskador.

Alla säkerhetsvarningar ger specifika detaljer om den potentiella risk som föreligger och talar om hur du ska undvika risken för personskador och andra skador samt elektriska stötar på grund av felaktig användning av produkten. Följ följande instruktioner noggrant:

- Använd skyddshandskar vid uppackning och installation.
- Produkten måste kopplas bort från eluttaget innan något installationsarbete utförs.
- Installation och underhåll ska utföras av behörig fackman i enlighet med tillverkarens anvisningar och i enlighet med lokala säkerhetsbestämmelser. Reparera inte och byt inte ut delar på produkten såvida inte bruksanvisningen specifikt instruerar dig att göra så.
- Byte av elkabel får bara utföras av en kvalificerad elektriker. Vänd dig till en auktoriserad serviceverkstad.
- Enligt lag måste denna produkt anslutas till jord.

- Nätkabeln måste vara tillräckligt lång för att produkten som är inbyggd i ett köksskåp ska kunna anslutas till ett eluttag.
- För att installationen ska uppfylla gällande säkerhetskrav måste en enpolig strömbrytare med minst 3 mm kontaktavstånd användas.
- Använd inte grenuttag om ugnen är utrustad med en stickkontakt.
- Använd inte förlängningssladdar.
- Dra inte i produktens nätkabel.
- När installationen är klar får de elektriska komponenterna inte vara åtkomliga för användaren.
- Vidrör inte produkten med våta kroppsdelar och var inte barfota när du använder den.
- Produkten är endast avsedd att användas i hushållet för matlagning. Det är inte tillåtet att använda produkten för andra ändamål (t.ex. användning i uppvärmningsrum eller utomhus). Tillverkaren ansvarar inte för olämplig användning eller felaktig inställning av kontrollknapparna.
- Denna produkt är avsedd att byggas in. Använd den inte som en fristående produkt.
- Under användning blir produkten och dess åtkomliga delar heta. Det är viktigt att inte vidröra värmeelementen.
- Barn (0–8 år) ska hållas under uppsikt när de vistas i närheten av produkten.
- Barn från 8 års ålder och personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga, eller bristande erfarenhet och kunskap får lov att använda produkten om de hålls under uppsikt eller om de har fått instruktioner om hur produkten ska användas på ett säkert sätt och förutsatt att de förstår vilka faror det innebär. Barn får inte leka med produkten. Rengöring och underhåll får inte utföras av barn utan uppsikt.
- Under och efter användning av produkten ska du undvika att vidröra värmeelementen och produktens invändiga ytor: risk för brännskada. Undvik kontakt med trasor eller andra brännbara material tills produktens komponenter har svalnat helt.

- När du är klar med matlagningen, öppna produktens lucka försiktigt för att gradvis släppa ut den varma luften eller ångan innan du öppnar helt. Blockera inte ventilationsöppningarna.
- Använd ugnsvantar för att ta ut kokkärl och tillbehör, och se noga till att inte vidröra värmeelementen.
- Placera inte brandfarliga material i eller nära produkten. Om produkten sätts på av misstag kan materialet fatta eld.
- Använd inte mikrovågsugnen för att värma mat eller vätskor i lufttåta behållare. Trycket ökar i behållaren och den kan explodera eller orsaka annan skada när den öppnas.
- Använd inte din mikrovågsugn för att torka textilier, papper, kryddor, örter, trä, blommor, frukt eller andra brännbara material. Brand kan uppstå.
- Lämna inte produkten utan tillsyn, särskilt när du använder papper, plast eller andra brännbara material under tillagningen. Papper kan förkolna eller brinna och vissa plaster kan smälta när de används vid uppvärmning av mat.
- Använd bara behållare som är lämpliga för användning i mikrovågsugn.
- Vätskan kan bli överhettad till en temperatur över kokpunkten utan att det syns att den kokar. Det finns då risk att den heta vätskan plötsligt kokar över.
- Använd inte mikrovågsugnen för fritering eftersom oljans temperatur inte kan kontrolleras.
- När du har värmt en nappflaska eller en barnmatsburk ska du alltid kontrollera temperaturen och röra om innan barnet äter. Ta av lock och nappar innan maten värms.
- Om alkoholhaltiga drycker används vid matlagningen (t.ex. rom, konjak, vin), tänk på att alkohol avdunstar vid höga temperaturer. Därför finns det risk för att dessa alkoholångor fattar eld när de kommer i kontakt med det elektriska värmeelementet.
- Använd inte mikrovågsugnen för att tillaga eller värma upp hela ägg, med eller utan skal, eftersom de kan explodera även efter att uppvärmningen har avslutats.

- Om material inuti eller utanför produkten antänds eller om du ser rök, håll luckan stängd och stäng av produkten. Koppla bort nätkabeln eller stäng av strömmen med säkringen eller huvudströmbrytaren.
- Överhätta inte maten. Brand kan uppstå.
- Rengöring är normalt det enda underhåll som krävs. Om produkten inte hålls ren kan dess yta ta skada, vilket i sin tur kan reducera produktens livslängd och även orsaka farliga situationer.
- Använd aldrig ångtvätt för att rengöra den.
- Använd inga starka, slipande rengöringsmedel eller vassa metallskrapor för att rengöra produktens glaslucka eftersom de kan repa ytan så att glaset splittras.
- Frätande kemikalier och ångor får inte användas i denna produkt. Denna typ av produkt är endast avsedd för uppvärmning och tillagning av mat. Den är inte avsedd för industriell användning eller laboratoriebruk.
- Avlägsna aldrig någon kåpa. Lucktätningarna och områdena kring tätningarna måste inspekteras regelbundet avseende skador. Om dessa områden skadas får produkten inte användas förrän den har reparerats av en behörig servicetekniker.
- Service får endast utföras av en behörig servicetekniker. Att utföra service eller reparation som kräver att kåpor som skyddar mot mikrovågsenergi avlägsnas är farligt för alla som saknar erforderlig utbildning.

DENNA UGN, som är avsedd att komma i kontakt med livsmedel, överensstämmer med den europeiska förordningen ( n.1935/2004 och är utarbetad, tillverkad och såld enligt säkerhetskraven i lågspänningsdirektiv

2006/95/EG (som ersätter 73/23/EEG med senare ändringar) och skyddskraven i EMC-direktiv 2004/108/EG.

MILJÖSKYDD

KASSERING AV FÖRPACKNINGSMATERIALET

Förpackningsmaterialet kan återvinnas till 100% och är märkt med återvinningssymbolen (.

Förpackningsmaterialets olika delar ska därför kasseras på ett ansvarsfullt sätt enligt gällande lokala bestämmelser om avfallshantering.

TIPS FÖR ATT SPARA ENERGI

- Förvärm endast mikrovågsugnen om det specificeras i tillagningstabellen eller om ditt recept kräver det.
- Använd mörka eller svartlackerade ugnsförmär och bakplåtar, eftersom de absorberar värme mycket bättre.
- Stäng av produkten 10-15 minuter innan den inställda tillagningstiden löper ut. Mat som kräver längre tillagningstid kommer att fortsätta tillagas även när produkten är avstängd.

KASSERING AV PRODUKTEN

- Denna apparat är märkt i enlighet med EG-direktivet 2012/19/EG om elektriskt och elektroniskt avfall (Waste Electrical and Electronic Equipment, WEEE).
- Genom att säkerställa att produkten hanteras på rätt sätt bidrar du till att förebygga eventuella negativa konsekvenser för miljön och människors hälsa, som annars kan orsakas av olämplig avfallshantering av denna produkt.
- Symbolen  på produkten och på de dokument som medföljer produkten visar att denna produkt inte får skrotas som hushållsavfall, utan ska lämnas in på miljöstation för återvinning av elektrisk och elektronisk utrustning.

INSTALLATION

NÄR PRODUKTEN HAR PACKATS UPP, kontrollera att den inte har skadats under transporten och att luckan stänger ordentligt.

KONTAKTA DIN ÅTERFÖRSÄLJARE eller närmaste kundtjänst om du upptäcker ett problem.

FÖR ATT FÖRHINDRA EVENTUELLA SKADOR rekommenderar vi att du inte tar ut produkten från polystyrenskummet förrän du ska installera den.

INSTALLATION AV PRODUKTEN

FÖLJ BIFOGADE SEPARATA MONTERINGSANVISNINGAR för att installera produkten.

FÖRE NÄTANSLUTNING

FÖRSÄKRA DIG OM ATT SPÄNNINGEN som anges på typskylten överensstämmer med nätspänningen i ditt hem.

TA INTE BORT skyddsplattorna som sitter över mikrovågsinloppet på ugnsutrymmets sidovägg. Skyddsplattorna förhindrar att fett och matsmutor tränger in i mikrovågskanalerna.

SE TILL ATT MIKROVÅGSUGNENS UTRYMME är tomt före installationen.

KONTROLLERA ATT PRODUKTEN INTE ÄR SKADAD.

Kontrollera att det går att stänga mikrovågsugnens lucka ordentligt och att luckans inre tätningslist inte är skadad. Töm mikrovågsugnen och rengör insidan med en mjuk, fuktig trasa.

ANVÄND INTE denna produkt om nätkabeln är skadad, om den inte fungerar korrekt eller om den har skadats eller tappats. Doppa inte ned nätkabeln i vatten. Håll nätkabeln borta från heta ytor. Det föreligger annars risk för elektriska stötar, brand och andra faror.

OM NÄTKABELN är för kort, låt en behörig elektriker eller servicetekniker installera ett eluttag nära produkten.

NÄTKABELN måste vara tillräckligt lång för att produkten ska kunna anslutas till eluttaget när den är inbyggd i ett köksskåp.

FÖR ATT INSTALLATIONEN ska uppfylla gällande säkerhetsbestämmelser måste en allpolig strömbrytare med minst 3 mm kontaktavstånd installeras i nätkretsen.

EFTER NÄTANSLUTNING

PRODUKTEN fungerar endast när mikrovågsugnens lucka är ordentligt stängd.

DENNA PRODUKT MÅSTE VARA JORDAD. Tillverkaren ansvarar inte för skador på person, djur eller egendom som uppkommer på grund av att detta krav inte har uppfyllts.

TILLVERKAREN ansvarar inte för problem som orsakas av att användaren inte har följt dessa anvisningar.

REKOMMENDERAD ANVÄNDNING OCH RÅD

PLASTFOLIE OCH PÅSAR

TA BORT KLÄMMOR OCH FÖRSLUTNINGAR som innehåller metalltrådar från plast- och papperspåsar innan de läggs in i ugnen.

GÖR HÅL I PLASTFOLIE med en gaffel eller liknande för att släppa ut trycket och undvika explosion eftersom ånga bildas under tillagningen.

MATLAGNING

MIKROVÅGOR tränger in i maten till ett begränsat djup. Om du ska laga flera bitar på en gång, lägg bitarna i en cirkel för att göra så att flera bitar är på utsidan.

SMÅ BITAR är färdiga tidigare än stora bitar.

SKÄR MATEN i lika stora bitar för en jämn tillagning.

FUKT AVDUNSTAR under tillagning i mikrovågsugn.

ETT MIKROVÅGSSÄKERT LOCK på kärlet gör att mindre fukt försvinner.

OFTAST FORTSÄTTER MATEN att tillagas efter att mikrovågsugnen är klar. Därför är det viktigt att låta ståtiden avsluta tillagningen.

VANLIGTVIS ÄR DET VIKTIGT ATT RÖRA OM under tillagning i mikrovågsugn. Vid omrörning ska du flytta den tillagade maten på utsidorna mot mitten och den mindre tillagade maten i mitten mot utsidorna.

LÄGG TUNNA KÖTTSKIVOR ovanpå varandra i en hög eller lägg dem så att de yttersta delarna lappas över. Tjockare matstycken, såsom köttfärslimpor och korvar, ska placeras nära varandra.

VÄTSKOR

VÄTSKAN KAN BLI ÖVERHETTAD till en temperatur över kokpunkten utan att det syns att den kokar. Det finns då risk för att den heta vätskan plötsligt kokar över.

FÖR ATT UNDVIKA DENNA RISK:

- 1 Använd inte kärl med raka sidor och smal hals.
- 2 Rör om vätskan innan du ställer in kärlet i ugnen och lämna teskeden i kärlet.
- 3 Rör om igen efter uppvärmningen och ta sedan försiktigt ut kärlet från mikrovågsugnen.

BARNMAT

NÄR DU HAR VÄRMT EN NAPPFLASKA eller en barnmatsburk i ugnen ska du alltid kontrollera temperaturen och röra om innan barnet äter.

PÅ SÅ SÄTT KAN DU VARA SÄKER på att värmen är jämnt fördelad, samtidigt som du undviker risken för skällning eller brännskador.

FÖRSÄKRA dig om att lock och nappar har tagits bort innan maten värms.

FRYST MAT

FÖR BÄSTA RESULTAT rekommenderar vi att tina direkt på den roterande glasplattan. Om nödvändigt, använd en plastbehållare som är lämplig för mikrovågsugn.

KOKT MAT, stuvningar och köttsåser tinar bättre om du rör i dem under upptiningen.

SEPARERA DELARNA när de börjar tina. Enskilda skivor tinar snabbare.



DENNA SNABBGUIDE är utformad för att täcka flera olika modeller. Antal knappar och funktioner kan därför avvika från den modell du har köpt.

PRINCIPEN FÖR ANVÄNDNING är:


- ~ Vlj funktion
- ~ Inställning
- ~ Tryck på startknappen

OBSERVERA!

UTSEENDE

KONTROLLPANELEN PÅ DIN UGN KAN SE ANNORLUNDA UT än panelerna som visas i denna guide, beroende på modell.

Exempel

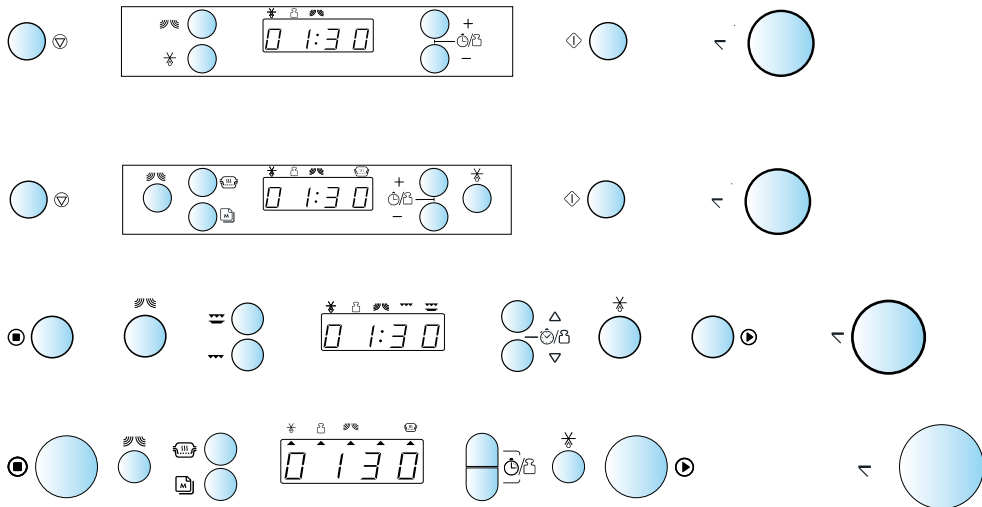



NÄR UGNEN FÖRSTA GÅNGEN ANSLUTS TILL ELNÄTET eller efter ett strömbavbrott är displayen släckt. Om klockan inte ställs in förblir displayen släckt tills en tillagningstid ställs in.

LÄT LUCKAN VARA ÖPPEN när klockan ställs in. Du har då 5 minuter på dig för att avsluta inställningen av klockan. Annars har du bara 30 sekunder på dig för varje enskilt steg.

STÄLLA KLOCKAN

- 1 **TRYCK PÅ STOPP-KNAPPEN (3 SEKUNDER) TILLS DEN VÄNSTRA SIFFRAN (TIMMAR) BLINKAR.**
- 2 **TRYCK PÅ +/- KNAPPARNA FÖR ATT STÄLLA IN TIMMAR.**
- 3 **TRYCK PÅ START-KNAPPEN IGEN. (DE TVÅ HÖGRA SIFFRORNA (MINUTER) BLINKAR).**
- 4 **TRYCK PÅ +/- KNAPPARNA FÖR ATT STÄLLA IN MINUTER.**
- 5 **TRYCK PÅ START-KNAPPEN IGEN.**



KLOCKAN ÄR INSTÄLLD och fungerar.

OM DU VILL TA BORT KLOCKAN från displayen efter att den är inställd, tryck bara på Stopp-knappen igen i 3 sekunder och tryck sedan på Stopp-knappen igen.

FÖR ATT ÅTERINSTALLERA KLOCKAN, följ åtgärderna ovan.

ÖPPNA LUCKAN

TRYCK PÅ KNAPPEN FÖR ATT ÖPPNA LUCKAN.

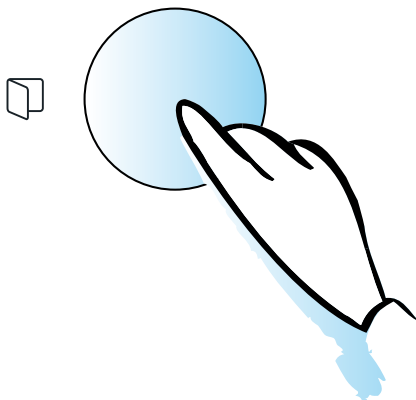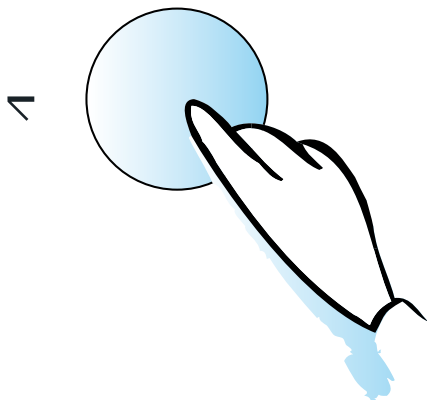




1. VÄLJ FUNKTION

DIGITAL DISPLAY

Displayen har en klocka med 24-timmars visning och symboler.

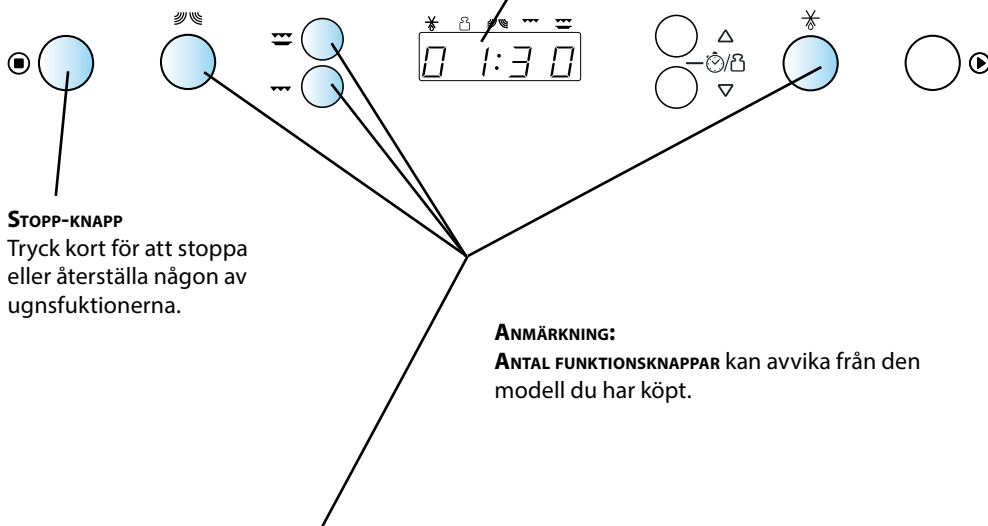

STOPP-KNAPP

Tryck kort för att stoppa eller återställa någon av ugsfunktionerna.

ANMÄRKNING:

ANTAL FUNKTIONSKNAPPAR kan avvika från den modell du har köpt.

MED FUNKTIONSKNAPPARNA kan olika funktioner väljas.

FUNKTION	BESKRIVNING
STANDBY (VILOLÄGE)	24 TIMMARS KLOCKA, SLÄCKT DISPLAY OCH TIMER
MICROWAVE (MIKROVÅGOR)	TILLAGNING OCH VÄRMNING MED ENBART MIKROVÅGOR
CRISPKNAPP	BRYNING AV DEGBASERAD MAT SOM PIZZA OCH PAJ
GRILLNING	BRYNING ENBART MED GRILLEN
GRILL + MV	KOMBINERAD TILLAGNING
ÅNGA	ÅNGKOKNING
JET DEFROST (SNABBUPPTINING)	SNABB UPPTINING
MINNE	TA FRAM EN FÖRPROGRAMMERAD INSTÄLLNING



SNABBGUIDE

**SV**

2. INSTÄLLNING

3. START



JET START-KNAPP

Används för att starta tillagningen eller starta Jet Startfunktionen.

Med +/- knapparna kan olika inställningar justeras.

FUNKTION	TRYCK FÖR ATT STÄLLA IN
STANDBY (VILOLÄGE)	TIMER
MICROWAVE (MIKROVÅGOR)	MIKROVÅGSEFFEKT OCH TILLAGNINGSTID
CRISPKNAPP	TILLAGNINGSTID
GRILLNING	TILLAGNINGSTID
GRILL + MV	MIKROVÅGSEFFEKT OCH TILLAGNINGSTID
ÅNGA	MATKLASS OCH VIKT
JET DEFROST (SNABBUPPTING)	MATKLASS OCH VIKT
MINNE	JUSTERA OCH SPARA EN INSTÄLLNING