

JT469

Gebrauchsanweisung

Instructions for use

Mode d'emploi

Gebruiksaanwijzing

Istruzioni per l'uso



Brugsanvisning

Bruksanvisning

Käyttöohje

Manual de utilizare

Instrucciones para el uso



Οδηγίες χρήσης

Instrukcje użytkowania

Használati utasítás

Инструкция за използване

Інструкція з експлуатації



Návod k použití

Návod na použitie

Instrucțiuni de utilizare

Инструкции по експлуатации

تعليمات وكيفية الاستعمال

Қолдану бойынша нұсқаулық

www.whirlpool.com

**Whirlpool**[®]
HOME APPLIANCES

INDEX

INSTALLATION

- 3 Installation

SÄKERHET

- 4 Viktiga säkerhetsinstruktioner
- 5 Felsökningsguide
- 6 Försiktighetsåtgärder

TILLBEHÖR OCH UNDERHÅLL

- 7 Tillbehör
- 8 Underhåll och rengöring

KONTROLLPANEL

- 9 Kontrollpanel

ALLMÄN ANVÄNDNING

- 10 Standy-by läge
- 10 Startskydd/barnlås
- 10 Paus eller stoppa tillagning
- 11 Lägg till/rör/vänd maten
- 11 Ställ klockan
- 12 Stoppa Roterande Tallriken
- 12 Timer

TILLAGNINGSFUNKTION

- 13 Mikrovågor
- 14 Jetstart
- 14 Grill
- 15 Crisp
- 16 Varmluft
- 17 6th Sense uppvärmning
- 18 6th Sense Upptining
- 19 6th Sense Ånga
- 20 Kombi Grill + Mikrovågor
- 21 Kombi Varmluft + Mikrovågor
- 22 6th Sense Brödtining
- 23 6th Sense Meny (Automatiska recept)

MILJÖTIPS

- 28 Miljötips
- 28 Tekniska specifikationer

INSTALLATION

-FÖRE ANSLUTNING

Placera inte ugnen i närheten av andra värmekällor. Det skall vara minst 30 cm fritt utrymme ovanför ugnen för att tillräcklig ventilation skall kunna garanteras.

Mikrovågsugnen får inte placeras i ett köksskåp. Denna ugn är inte avsedd att placeras eller användas på en arbetsyta som är på mindre avstånd än 850 mm från golvet.

Kontrollera att spänningen på tynskylten överensstämmer med spänningen i ditt hem.

Ta inte bort skyddsplattorna som sitter på ugnutrymmets sidovägg. Skyddsplattorna hindrar fett och matsmulor att tränga in i mikrovågskanalerna.

Placera ugnen på ett stabilt och plant underlag som håller för ugnens vikt och de kokkärl du ställer in i den. Hantera ugnen varsamt.

Försäkra dig om att utrymmet under, ovanför och runt mikrovågsugnen är tomt så att luften kan cirkulera.

Kontrollera att mikrovågsugnen inte är skadad. Kontrollera att det går att stänga luckan ordentligt och att luckans kontaktytor mot ugnen är oskadade. Töm ugnen och rengör insidan med en mjuk, fuktig trasa.

Använd inte denna apparat om elsladden eller stickproppen är skadad, om ugnen inte fungerar som den skall eller om den skadats eller tappats. Doppa aldrig elsladden eller stickproppen i vatten. Kontrollera att elsladden inte ligger mot heta ytor. Elektriska stötar, brand och andra tillbud kan annars bli följden.

Använd inte en förlängningsladd:

Om strömladden är för kort låt en kvalificerad elektriker eller servicetekniker installera ett uttag i närheten av apparaten.

WARNING: Felaktig användning av den jordade kontakten kan resultera i risk för elektriska stötar. Rådfråga en kvalificerad elektriker eller servicetekniker om instruktionerna för jordning inte förstås fullständigt eller om det är osäkert om mikrovågsugnen är korrekt jordad.

-EFTER ANSLUTNING

Ugnen fungerar endast när luckan är ordentligt stängd.

Dålig TV-mottagning och radiostörningar kan uppstå om ugnen är placerad i närheten av en TV, radio eller en antenn.

Jordning av denna apparat är obligatoriskt. Tillverkaren påtar sig inget ansvar för personskador eller för skador på djur eller egendom som uppkommer på grund av att ugnen inte jordats på korrekt sätt.

Tillverkaren ansvarar inte för problem som orsakas av att användaren inte har följt dessa anvisningar.

VIKTIGA SÄKERHETSINSTRUKTIONER

LÄS NOGGRANT OCH SPAR SOM FRAMTIDA REFERENS

Om det börjar brinna i eller utanför ugnen eller om det kommer rök från ugnen, håll ugnsluckan stängd och stäng av ugnen. Dra ur sladden eller stäng av strömmen vid säkringsskåpet.

Lämna inte mikrovågsugnen obevakad, speciellt inte om papper, plast eller andra brännbara material används under tillagningen. Papper kan förkolna eller börja brinna och vissa plaster kan smälta när mat värms.

VARNING: Apparaten och dess åtkomliga delar blir heta under användning. Var försiktig för att undvika kontakt med heta element inuti ugnen. Barn under 8 år bör hållas borta såvida inte de övervakas hela tiden.

Mikrovågsugnen är avsedd för uppvärmning av mat och dryck. Torkning av mat eller kläder och uppvärmning av dynor, toffel, svamp, fuktiga kläder och liknande kan leda till risk för skador, gnistbildning eller brand.

Denna apparat kan användas av barn från 8 års ålder och av personer med reducerad fysisk, sensorisk eller mental förmåga, eller personer utan erfarenhet och kunskap om de är under uppsikt eller har fått instruktioner för att använda produkten på ett säkert sätt och förstår farorna som kan uppstå. Rengöring och användarunderhåll skall inte göras av barn under 8 år såvida inte de övervakas.

Barn skall också övervakas för att se till att barn inte leker med apparaten. Håll apparaten och dess sladd utom räckhåll för barn under 8 år.

VARNING: Använd inte mikrovågsugnen för att värma mat eller vätskor i lufttäta behållare. Om det skapas övertryck i behållaren kan den explodera eller orsaka skador när den öppnas.

VARNING: Kontrollera regelbundet att luckans tätninglistor och att området runt luckan inte är skadade. Om skador upptäcks i dessa områden skall ugnen inte användas förrän den har reparerats av en behörig servicetekniker.

Använd inte mikrovågsugnen för att koka eller värma upp hela ägg, med eller utan skal, eftersom de kan explodera, även efter att uppvärmningen är avslutad.

VIKTIGA SÄKERHETSINSTRUKTIONER

Apparaten är inte avsedd att användas med en extern timer eller separat fjärrkontrollsystem.

Lämna inte ugnen utan tillsyn när du använder mycket fett eller olja som kan överhettas och fatta eld!

Brandfarligt material får inte värmas eller förvaras i eller nära ugnen. Avgivna gaser och ångor kan medföra brand- eller explosionsrisk.

Använd inte mikrovågsugnen för att torka textilier, papper, kryddor, örter, trä, blommor, frukt eller andra brännbara material. Det kan börja brinna.

Använd inte frätande kemikalier eller sprajer i denna apparat. Ugnar av denna typ är endast avsedda för värmning och tillagning av mat. De är inte avsedda för industri- eller laboratorieändamål.

Tunga föremål får inte hängas eller läggas på ugnsluckan då det kan skada ugnöppningen. Luckhandtaget får inte användas till att hänga saker på.

FELSÖKNING

Om ugnen inte fungerar, kontrollera nedanstående punkter innan du tillkallar service:

- Den roterande glastallriken och stödet finns på plats.
- Stickkontakten är ordentligt isatt i vägguttaget.
- Luckan är ordentligt stängd.
- Kontrollera att säkringarna är hela och att det inte är strömavbrott.
- Kontrollera att ugnen har god ventilation.
- Vänta 10 minuter, prova sedan en gång till om ugnen fungerar.
- Öppna och stäng luckan innan du försöker igen.

Detta för att undvika onödiga samtal som du kommer att debiteras.

Uppge ugnens typnummer och serienummer när du kontaktar service (se serviceetiketten). Se garantisedel för ytterligare information.

Om elsladden måste bytas får endast ersättas med en original elsladd som kan beställas genom vår serviceorganisation. Elsladden får endast bytas ut av en behörig servicetekniker.

VARNING: Service får endast utföras av en behörig servicetekniker. Att utföra service eller reparation som kräver att kåpor som skyddar mot mikrovågsenergi avlägsnas är farligt för alla som saknar erforderlig utbildning.

Avlägsna aldrig någon kåpa eller något hölje.

FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER

- ALLMÄNNA ANVISNINGAR

Denna mikrovågsugn är uteslutande avsedd för hushållsbruk!

Apparaten får inte startas utan att det finns mat i den när mikrovågorna används. Annars är risken stor att ugnen skadas.

Ugnens ventilationsöppningar får inte täckas över. Att blockera luftintag och luftutlopp kan skada ugnen och medföra dåliga resultat i matlagningen.

Ställ in ett glas vatten i ugnen när du skall öva på inställningar av olika slag. Vattnet absorberar mikrovågsenergin så att ugnen inte skadas.

Använd inte och förvara inte mikrovågsugnen utomhus.

Använd inte denna produkt nära diskhon i köket, i fuktiga källarutrymmen, nära simbassänger eller liknande.

Använd inte ugnsutrymet för förvaring.

Tag bort förslutningsklämmor av metall från pappers- eller plastpåsar innan påsarna placeras i ugnen.

Använd inte mikrovågsugnen för fritering, eftersom oljans temperatur inte kan kontrolleras.

Använd grytlappar eller grytvantar för att undvika brännskador när du tar ut heta kokkärl och formar ur ugnen.

-VÄTSKOR

te.x. drycker eller vatten. Vätskan kan bli överhettad till en temperatur över kokpunkten utan att det syns att den kokar. Det finns då risk att den heta vätskan plötsligt kokar över.

Följ anvisningarna nedan för att undvika detta:

1. Använd inte kärl med raka sidor och smala halsar.
2. Rör i vätskan innan du ställer in kärlet i ugnen och ställ en tesked i kärlet.
3. Låt kärlet stå en kort stund efter uppvärmningen och rör igen innan du försiktigt tar ut kärlet ur ugnen.

- FÖRSIKTIGHET

Efter uppvärmning av babymat eller vätskor i en nappflaska eller i barnmatsburkar måste du alltid röra i maten och kontrollera temperaturen innan det serveras. Då fördelas värmen jämnt samtidigt som risken för skällning och brännskador undviks.

Se alltid i en mikrovågsugns kokbok för detaljer. Särskilt vid tillagning eller värmning av mat som innehåller alkohol. Ta av lock och nappar innan maten värms!

TILLBEHÖR

ALLMÄNNA ANVISNINGAR

På marknaden finns det många olika sorters tillbehör. Kontrollera att de är lämpade för mikrovågsugnar innan du gör några inköp.

Se till att de kärl som du tänker använda för matlagning är ugn- och mikrovågssäkra.

Kontrollera att den mat och de tillbehör som ställs in i ugnen inte kommer i direkt kontakt med ugnstrummets väggar eller tak.

Detta gäller speciellt tillbehör som helt eller delvis är tillverkade av metall.


Om tillbehören innehåller metall kommer i kontakt med ugnens väggar eller tak när ugnen används kan det bildas gnistor och ugnen kan skadas.

Kontrollera alltid att den roterande tallriken kan snurra fritt innan du startar ugnen. Om den roterande tallriken inte kan snurra fritt bör du använda en mindre skål eller stoppa den roterande funktionen (se Stora skålar).

Glastallriken rullstöd

Använd rullstödet under den roterande tallriken. Placera aldrig något annat tillbehör på rullstödet.

- Montera rullstödet i ugnen.



Roterande glastallrik

Den roterande glastallriken skall användas vid samtliga tillagningsmetoder. Den samlar upp droppande vätskor och matpartiklar som annars skulle fläcka och smutsa ned ugnens interiör.

- Placera glastallriken på rullstödet.



ÅNGKOKARE

För ångtillagning av mat med den avsedda funktionen (STEAM). Placera maten på mellangallret vid tillagning av mat såsom fisk och grönsaker. Använd inte mellangallret vid tillagning av mat såsom pasta, ris och bönor. Placera alltid ångkokaren på glastallriken.



STÄLLNING

Använd den höga ställningen vid matlagning med Grill eller kombi grill+mikrovågor.

Använd låga ställningen vid tillagning med varmluft eller kombi varmluft+mikrovågor.



CRISPPANNA

Lägg maten direkt i crisppannan. Crisppannan kan förvärmas innan den används (max. 3 min).


Använd alltid glastallriken som underlag när du använder crisppannan.

Placera inga tillbehör på crisppannan, eftersom den snabbt blir mycket het och det finns risk att tillbehöret skadas.



CRISPHANDTAG


Använd det medföljande crisphandtaget för att lyfta ut den heta crisppannan ur ugnen.



TALLRIKSLOCK (tillbehör säljs separat)

Locket används endast för att täcka över maten under tillagningen och uppvärmningen med mikrovågor och hjälper till att minska skvätt, bibehåller matens fuktighet samt minskar tidsåtgången.

Använd locket för uppvärmning nivå två.



BAKPLÅT (tillbehör säljs separat)

Använd endast bakplåten vid tillagning med varmluft. Använd den aldrig i kombination med mikrovågor.

- Placera bakplåten på bakplåtskäraren i ugnen.



UNDERHÅLL OCH RENGÖRING

Om ugnen inte hålls ren kan ugnsytorna ta skada, vilket i sin tur kan reducera ugnens livslängd och orsaka farliga situationer.

Använd inte metallskurkuddar, slipande rengöringsmedel, stålull, grusiga träsor etc. vilka kan skada kontrollpanelen och ugnens inre ytor. Använd en trasa och ett mildt rengöringsmedel eller hushållspapper fuktat med fönsterputs. Spraya fönsterputsmedlet på hushållspapperet.

Vid regelbundna intervaller, särskilt om det spillts i ugnen, ta bort glastallriken, tallriksstödet och torka ren basen i ugnen.

Använd en mjuk och fuktig trasa med mildt rengöringsmedel för att göra rent de inre ytorna, fronten och baksidan av luckan och lucköppningen. Använd inte ångrengörare för att rengöra mikrovågsugnen.

Ugnen bör rengöras regelbundet och matrester tas bort.

Rengöring av ugnen är normalt det enda underhåll som krävs. Dra alltid ut sladden ur eluttaget innan mikrovågsugnen rengörs.

Spraya inte direkt på ugnsytorna.

Glasplattan skall alltid vara på plats när denna mikrovågsugn används.

Använd inte mikrovågsugnen när glastallriken har tagits bort för rengöring.

Låt inte fett eller matpartiklar samlas runt luckan. För envisa fläckar, koka en kopp med vatten i ugnen i 2 till 3 minuter. Ångan mjukar upp fläckarna.

Obehaglig lukt i ugnstrymmet kan motverkas genom att ett glas vatten med citronsaft ställs in i ugnen och får koka i ett par minuter.

Grillelementet behöver inte rengöras eftersom den höga värmen förbränner eventuella stänkfläckar, men taket ovanför elementet måste rengöras då och då. Rengör med en mjuk och fuktig trasa och ett mildt rengöringsmedel.

Om grillen inte används regelbundet bör den köras i ungefär 10 minuter per månad för att bränna bort eventuella stänk för att minska risken för brand.

MILD RENGÖRING:

Crisppannan bör rengöras i vatten med mildt rengöringsmedel. Kraftigt smutsiga områden kan rengöras med en skurtrasa och ett mildt rengöringsmedel.

Låt alltid crisppannan svalna innan du rengör den.


Doppa inte ned eller skölj crisppannan med vatten när den är het. Den skadas om den kyls för snabbt.

Använd inte stålull. Stålull repar crisppannans yta.

DISKMASKINSÄKER:

- Glastallriksstöd
- Ställning
- Crisphandtag
- Glastallrik
- Ångare
- Bakplåt (tillbehör säljs separat)

KONTROLLPANEL

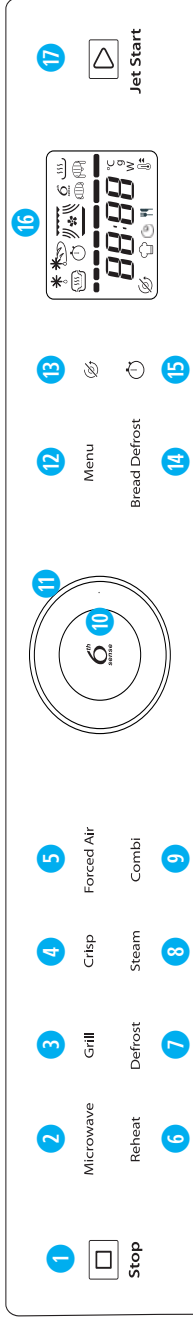

- | | | |
|--|--|--|
| <p>1 STOPPKNAPP
Tryck för att stoppa eller återställa någon av ugnens funktioner.</p> <p>2 MIKROVÅGSKNAPP
Använd för att välja mikrovågsfunktion.</p> <p>3 GRILLKNAPP
Använd för att välja grillfunktion.</p> <p>4 CRISPKNAPP
Använd för att välja 6th sense crispfunktion.</p> <p>5 VARMLUFTSKNAPP
Använd för att välja varmluftsfunktion.</p> <p>6 UPPVÄRMNINGSKNAPP
Använd för att välja 6th sense uppvärmningsfunktion.</p> <p>7 UPPTININGSKNAPP
Använd för att välja 6th sense upptinningsfunktion.</p> <p>8 ÅNGKNAPP
Använd för att välja 6th sense ångfunktion.</p> | <p>9 KOMBINKNAPP
Använd för att välja Kombigrill + Mikrovågor/ Kombifläkt + Mikrovågsfunktioner.</p> <p>10 BEKRAFTLESEKNAPP
Produkt PÅ: bekräfta tillagningsparametrarna och starta sedan tillagningsprocessen.
Produkt AV: aktivera jetstartfunktionen.</p> <p>11 VRIDKNAPP
Vrid för att välja enligt de olika funktionerna:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Energiniivå mikrovågor • Tillagningstid • Vikt • Temperatur • Livsmedelstyp/kategori <p>12 6TH SENSE MENYKNAPP
Använd för åtkomst till de automatiska recepten.</p> | <p>13 STOPPKNAPP FÖR ROTERANDE TALLRIKEN
Använd denna funktion när du behöver använda mycket stora skålar som inte kan rotera fritt i ugnen. Den fungerar med följande tillagningsfunktioner:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Varmluft • Kombi Grill + Mikrovågor • Kombi Varmluft + Mikrovågor. <p>14 BRÖDUPPTININGSKNAPP
Använd för att välja 6th Sense brödupptinningsfunktion.</p> <p>15 TIMER-KNAPP
Använd för att ställa in kökstimeren.</p> <p>16 DIGITAL DISPLAY
Displayen innehåller en 24-timmars klocka och indikatorsymboler.</p> <p>17 JETSTARTKNAPP
Produkt PÅ: bekräfta tillagningsparametrarna och starta sedan tillagningsprocessen.
Produkt AV: aktivera jetstartfunktionen.</p> |
|--|--|--|



STAND-BY LÄGE

Efter tryckning på stoppknappen eller om användaren inte interagerar med produkten inom en viss tid kommer ugnen att gå in i Stand-By läge.

När produkten är i Stand-By, visar displayen klocktiden (eller så visas tomt om klockan inte har ställts in. Se kapitlet Klocka för att få reda på hur klockan ställs in). Vrid på ratten eller tryck på någon knapp för att avsluta Stand-By läget.



STARTSKYDD/BARNSPÄRR

Denna automatiska säkerhetsfunktion kopplas in en minut efter att ugnen har återgått till "stand-by läge". (se kapitlet Stand-By läge för ytterligare detaljer).

När säkerhetsfunktionen är aktiv måste luckan öppnas och stängas för att starta tillagningen, i annat fall kommer displayen att visa "lucka".

Lucka



AVBRYTA ELLER STOPPA TILLAGNINGEN

Avbryt tillagningen så här:

Tillagningen kan pausas för att kontrollera, vända eller röra om i maten genom att luckan öppnas. Inställda funktioner bibehålls i 10 minuter.

Gör så här om du vill fortsätta tillagningen:

Stäng luckan och tryck på Jetstart- eller bekräfta-knappen EN GÅNG. Tillagningen fortsätter då från den punkt där programmet avbröts.

Om du inte vill fortsätta tillagningen kan du:

Ta bort maten, stänga luckan och trycka på STOPP-knappen.

När tillagningen är klar:

E pipsignal hörs en gång i minuten under 10 minuter när tillagningen är klar. Tryck på STOPP-knappen eller öppna luckan för att stänga av signalen.

Notera: Om luckan öppnas och sedan stängs behålls de aktuella inställningarna endast i 60 sekunder efter avslutad tillagning.



LÄGG TILL/RÖR OM/VÄND MAT

Beroende på vilken funktion som valts kan det behövas lägga till/röra om/vända maten under tillagningen. I dessa fall kommer ugnen att pausa tillagningen och be dig utföra den nödvändiga handlingen.

När så krävs bör du:

- 1 Öppna luckan.
- 2 Lägg till, röra om eller vända maten (beroende på begärd handling).
- 3 Stäng ugnsluckan och starta om genom att trycka på bekräftaknappen/jetstartknappen.

Notera:


- Om luckan inte öppnas inom 2 minuter vid begäran om att lägga till någon mat, kommer ugnen att gå in i Stand-by läge.
- Om luckan inte öppnas inom 2 minuter vid begäran om att röra om i eller vända maten, kommer ugnen att fortsätta tillagningsprocessen (i detta fall kommer inte slutresultatet bli optimalt).



KLOCKA

Första gången som ugnen kopplas in, eller efter ett strömavbrott öppnar produkten klockinställningen. Om klockan inte är inställd visar displayen tomt istället för klockan.

Du kan också ställa in klockan när som helst: fortsätt bara att trycka i några sekunder på timerknappen när produkten är i Stand-By läge (se kapitlet Stand-By läge).

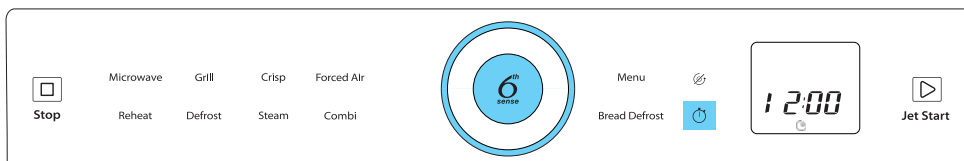

- 1 Timsiffrorna blinkar. Vrid på ratten för att ställa in timmarna.
- 2 Tryck på bekräftaknappen: minutsiffrorna börjar blinka.
- 3 Vrid på ratten för att ställa in minuterna.
- 4 Tryck på bekräftaknappen igen.

Klocka är inställd och i drift.

Om STOPP trycks ned i klockinställningsläget kommer klockan att avaktiveras och displayen visar tomt.



STOPPA ROTERANDE TALLRIKEN

För att få bästa tänkbara resultat ska den roterande glastallriken rotera under tillagningen.

Om du behöver använda mycket stora skålar som inte kan rotera fritt i ugnen är det möjligt att stoppa rotationen av glastallriken med funktionen Stoppa rotationen.

Denna funktion fungerar med följande tillagningsfunktioner:


- Varmluft
- Kombi Grill + Mikrovågor
- Kombi Varmluft + Mikrovågor



TIMER

Använd denna funktion när du behöver en kökstimer för att kunna mäta tiden i olika situationer, t.ex. för att jäsa degen före utbakningen.

Notera att kökstimern INTE aktiverar någon tillagningscykel.

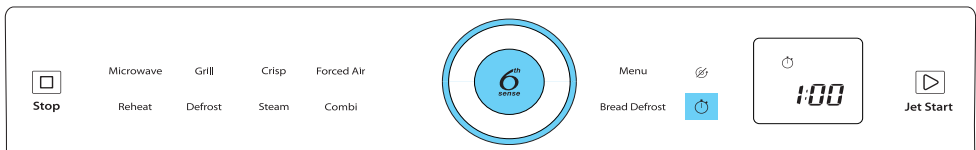

- 1 När produkten är i Stand-By läge (se kapitlet Stand-By läge), tryck på timerknappen.
- 2 Vrid på ratten för att ställa in minuter för tidsmätning.
- 3 Tryck på Bekräftaknappen/Timerknappen. Funktionen startar.

En akustisk signal hörs när timern har avslutat nedräkningen.


Notera: när timersn startat är det möjligt att starta en tillagningsfunktion. I detta fall kommer tryckning på timerknappen under några få sekunder visa kvarvarande tid för timerfunktionen.




MICROWAVE (MIKROVÅGOR)

Mikrovågsfunktionen möjliggör snabb tillagning eller uppvärmning av mat och dryck.

Föreslagna
tillbehör:



Tallrikslock
(säljs separat)

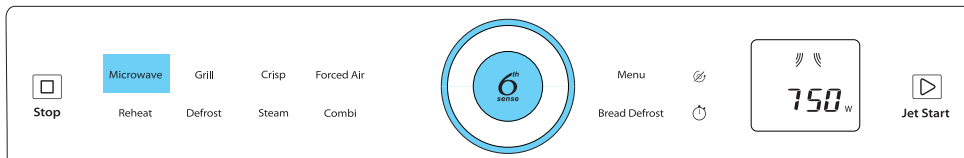

- 1 Tryck på Microwave knappen.
- 2 Vrid på ratten för att ställa in effekten (se tabellen nedan).
- 3 Tryck på bekräftaknappen.
- 4 Vrid på ratten för att ställa in tiden.
- 5 Tryck på Bekräftelseknappen/Jetstart knappen. Funktionen startar.

NÄR TILLAGNINGSPROCESSEN HAR STARTAT:

Justering av effekten: tryck på Microwave knappen och vrid på ratten för att ändra värdet.


För att öka/minska tiden: vrid på ratten eller tryck på jettartknappen/bekräftaknappen för att öka tillagningstiden med 30 sekunder.

EFFEKT	ANVÄNDNING:
950 W	Uppvärmning av drycker, vatten, klara soppor, kaffe, tea eller annan mat med högt vatteninnehåll. Om rätten innehåller ägg eller grädde bör ett lägre effektläge väljas.
750 W	Tillagning av fisk, kött, grönsaker etc.
650 W	Tillagning av rätter som det inte går att röra i.
500 W	Försiktig tillagning t.ex. såser med hög proteinhalt, ost- och ägggrätter samt för att avsluta tillagningen av gryrätter.
350 W	Sjuda stuvningar, smälta smör.
160 W	Upptining.
90 W	Mjukgörning av smör, ost, glass och choklad.



JET START (JETSTART)

Använd denna funktion för snabb uppvärmning av mat med hög vattenhalt såsom klara soppor, kaffe eller te.

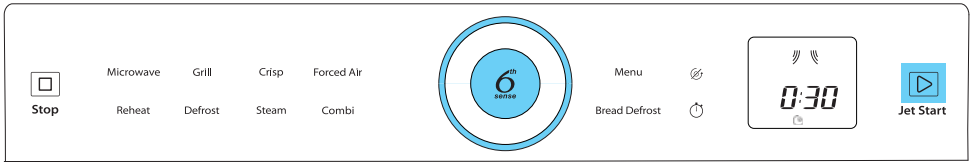

1 Tryck på Jetstart knappen.

Tryck på Jetstart knappen  mikrovågsfunktionen startar på maximal effekt i 30 sekunder och ytterligare tryckning på jetstartknappen kommer att öka tillagningstiden med 30 sekunder.

När funktionen har startat kan du också använda ratten för att öka eller minska tillagningstiden.



GRILL


Denna funktion använder en kraftfull kvartsgrill till att bryna mat, skapar en grill- eller gratineringsseffekt.

Grillfunktionen används för att bryna mat såsom ostsmörgåsar, varma smörgåsar, potatiskroketter, korvar, grönsaker.

Avsedda
tillbehör:



Hög ställning

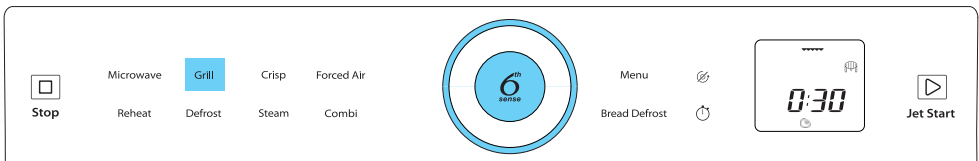

- 1 Tryck på Grill knappen.
- 2 Vrip på ratten för att ställa in tiden.
- 3 Tryck på Bekräftknappen/Jetstart knappen Funktionen startar.

 Tips och förslag:

- För mat såsom ost, rostat bröd, kött och korvar, placera maten på den höga trädställningen.
- Se till att redskapen som används är värmetåliga när du använder denna funktion.
- Använd inte plastredskap när du grillar. De kommer att smälta. Trä och papper är inte heller lämpliga material.
- Var försiktig och vidrör inte ugnstaket ovanför grillelementet.



CRISP

Denna exklusiva Whirlpool-funktion ger perfekt gyllenbrunt resultat både på ovan- och undersidan av maten. Användning av både mikrovågor och grilltillagning gör att crisp pannan snabbt når rätt temperatur och börjar bryna och göra maten krispig.

Följande tillbehör måste användas med crispfunktionen:

- Crisppannan
- Crisphandtaget för att hantera crisppannan.

Använd denna funktion för att värma och tillaga pizza och annan degbaserad mat. Den är också bra till att steka bacon och ägg, korvar, potatis, pommes frites, hamburgare och annat kött etc. utan att lägga till olja (eller genom att tillföra mycket lite olja).


Avseddatillbehör:



Crisppanna



Crisphandtag

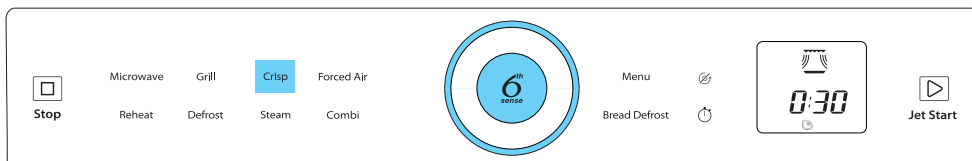

- 1 Tryck på Crisp knappen.
- 2 Vrid på ratten för att ställa in tillagningstiden.
- 3 Tryck på Bekräftaknappen/Jetstart knappen. Funktionen startar.

Använd endast Crisppannan med denna funktion. Andra tillgängliga crisppannor som finns på marknaden ger inte korrekta resultat med denna funktion.

 Tips och förslag:

- Kontrollera att crisppannan är korrekt placerad i mitten på glastallriken.
- Ugnen och crisppannan blir mycket heta när denna funktion används.
- Placera aldrig den heta crisppannan på värmekänsliga underlag.
- Var försiktig och vidrör inte ugnstaket ovanför grillelementet.
- Använd grillvantar eller crisphandtaget när crisppannan tas bort.
- Innan tillagning av mat som inte kräver lång tillagningstid (pizza, kakor...) rekommenderar vi förvärmning av crisppannan i 2 - 3 minuter.




FORCED AIR (VARMLUFT)


Med denna funktion kan du få ugnsbakade rätter. Med användning av ett kraftfullt värmeelement och fläkt är tillagningscykeln precis som i en traditionell ugn. Använd denna funktion för mat såsom grönsaker, fisk, ris och pasta.

Det är möjligt att använda varmluftfunktionen med eller utan förvärmningsfasen. Förvärmningsfasen använder både fläkten och grillen för att snabbt förvärma ugnen innan du börjar tillagningen för att få bästa möjliga tillagningsresultat.

Avsedda
tillbehör:



Låg ställning

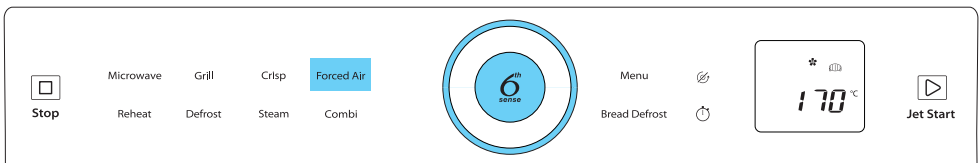

■ 1: MED FÖRVÄRMNING:

- 1 Tryck på Forced Air knappen.
- 2 Vrid på ratten för att ställa in temperaturen och tryck på bekräftaknappen för att bekräfta.
- 3 Displayen visar texten "Pre" (Förvärmning): tryckning på bekräftaknappen startat förvärmningscykeln (displayen visar texten "Pre-Heat"). När temperaturen uppnåtts informerar ett meddelande dig om att lägga till maten.
- 4 Sätt in maten, vrid sedan på ratten för att ställa in tiden.
- 5 Tryck på Bekräftelseknappen/Jetstart knappen. Funktionen startar.

■ 2: UTAN FÖRVÄRMNING:

- 1 Tryck på Forced Air knappen.
- 2 Vrid på ratten för att ställa in temperaturen och tryck på bekräftaknappen för att bekräfta.
- 3 Displayen visar texten "Pre" (Förvärmning): för att hoppa över förvärmningscykeln tryck INTE på bekräftaknappen utan vrid bara på ratten för att ställa in tillagningstiden.
- 4 Tryck på Bekräftelseknappen/Jetstart knappen. Funktionen startar..

NÄR TILLAGNINGSPROCESSEN HAR STARTAT:

Justering av temperaturen: tryck på Forced Air knappen och vrid på ratten för att ändra värdet.

För att öka/minska tiden: vrid på ratten eller tryck på jetstartknappen/bekräftaknappen för att öka tillagningstiden med 30 sekunder.



Tips och förslag:

- Använd det låga gallret för att placera maten på för att möjliggöra ordentlig luftcirkulation runt maten.
- Se till att redskapen som används är ugnssäkra när du använder denna funktion.
- Använd crisppannan som bakplåt när du bakar mindre poster, såsom kakor eller muffins. Placera pannan på den låga ställning.




6TH SENSE REHEAT (6TH SENSE UPPVÄRMNING)

Denna funktion möjliggör automatisk förvärmning av maträtterna. Mikrovågsugnen kommer automatiskt att beräkna den mikrovågseffekt och tid som behövs för att få bästa möjliga resultat på kortast tid.


Använd denna funktion uppvärmning av tillagad mat som är antingen fryst, kyld eller rumstempererad.

Placera maten på en mikrovågssäker och värmebeständig tallrik eller skål.

Föreslagna
tillbehör:



Tallrikslock
(säljs separat)

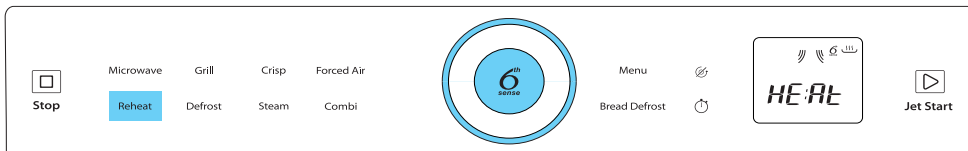

- 1 Tryck på Reheat knappen. Texten "Heat" visas på displayen.
- 2 Tryck på Bekräftelseknappen/Jetstart knappen. Funktionen startar.

 Tips och förslag:


- Nettovikten får vara 250g - 600g när denna funktion används.
- Se till att ugnen har rumstemperatur innan denna funktion används för att få bästa resultat..
- Lägg de tjockare, kompaktare delarna av maten i ytterkant av pannan och de tunnare eller mindre kompakta delarna i mitten.
- Placera tunna köttskivor ovanpå varandra eller "fläta" dem.
- Tjockare matstycken, såsom köttfärslimpor och korvar, ska placeras nära varandra.
- Genom att vänta 1 - 2 minuter innan servering förbättras resultatet, särskilt när det gäller fryst mat.
- Gör hål i plastfolie med en gaffel eller liknande så att trycket kan utjämnas när ånga bildas i behållaren under tillagningen.



6TH SENSE DEFROST (6TH SENSE UPPTINING)

Denna funktion låter dig snabbt tina mat automatiskt.

Använd denna funktion för upptining av kött, kyckling, fisk, grönsaker och bröd.

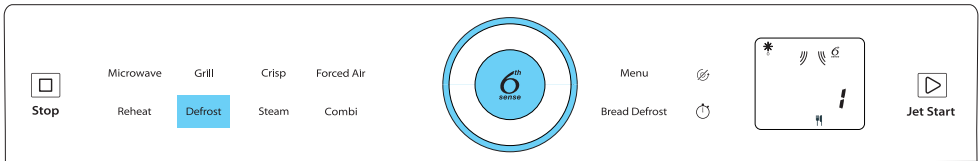

- 1 Tryck på Defrost knappen.
- 2 Vrid på ratten för att välja typ av mat (se tabell nedan) och tryck på Bekräftaknappen för att bekräfta.
- 3 Vrid på ratten för att ställa in vikten på maten som skall tinas och tryck på Bekräftaknappen för att bekräfta.
- 4 Tryck på Bekräftelseknappen/Jetstart knappen. Funktionen startar.

MATKATEGORI		VIKT
1	Kött	100g - 2Kg
2	Kyckling	100g - 2Kg
3	Fisk	100g - 2Kg
4	Grönsaker	100g - 2Kg
5	Bröd	100g - 2Kg

Tips och förslag:

- För bästa resultat rekommenderar vi upptining direkt på glastallriken. Om så behövs, använd en behållare av lätt plast som är lämplig för mikrovågsugnar.
- För livsmedel som inte listas i denna tabell och om vikten är mindre eller mer än rekommenderad vikt bör du använda mikrovågsfunktionen på 160W..
- Om matens temperatur är högre än djupfryst (-18°C) ställer du in en lägre vikt.
- Om maten är kallare än djupfryst (-18°C) ställer du in en högre vikt.
- Kokt mat, stuvningar och köttssåser tinar bättre om du rör i dem under upptiningen.
- Separera delarna när de börjar tina. Enskilda skivor tinar snabbare.
- För detaljer om att lägga till/röra/vända maten, se tabell på sidan 11.



6TH SENSE STEAM (6TH SENSE ÅNGA)

Denna funktion möjliggör att få hälsosam och naturlig smak på maträtter genom tillagning med ånga. Använd denna funktion för att ångtillaga mat såsom grönsaker och fisk.

Det medföljande ångtillbehöret måste alltid användas med denna funktion.


Denna funktion arbetar i 2 steg.

- I det första steget värms vattnet till koktemperatur.
- Under det andra steget justeras sjudningstemperaturen automatiskt så att maten inte kokar över. Displayen visar ångtiden och räknar ned i detta steg.

Avsedda
tillbehör:



Ångkokare

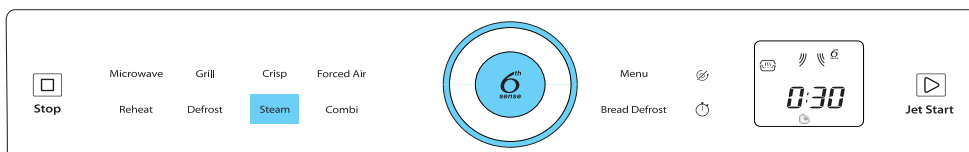

- 1 Tryck på Steam knappen.
- 2 Vrid på ratten för att ställa in tillagningstiden. (Om tiden inte ställs in kommer programmet endast att köras till kokpunkten innan avstängning).
- 3 Tryck på Bekräftaknappen/Jetstart knappen. Funktionen startar.

■ Koka grönsaker:

Placera grönsakerna på mellangallret. Häll i 50 - 100 ml vatten i nedre delen. Täck med lock och ställ in tiden. Mjuka grönsaker som broccoli och purjolök kräver 2 - 3 minuters kottid. Hårdare grönsaker som morötter och potatis kräver 4 - 5 minuters kottid.

■ Koka fisk:

Häll i vatten upp till nivån "Steam" i botten (basen) på ångaren (ungefär 100 ml). Lägg fisken på mellangallret, täck med lock och ställ in tillagningstiden.

Tips och förslag:

- Ångkokaren är avsedd att användas enbart med mikrovågor!
- Använd aldrig ångkokaren tillsammans med någon annan funktion. Om ångkokaren används med någon annan funktion kan skador uppstå.
- Placera alltid ångkokaren på glastallriken.




COMBI GRILL + MICROWAVE (KOMBI GRILL + MIKROVÅGOR)

Denna funktion kombinerar mikrovågor och grilluppvärmning vilket gör att gratänger tillagas på mycket kortare tid.

Avsedda
tillbehör:



Hög ställning

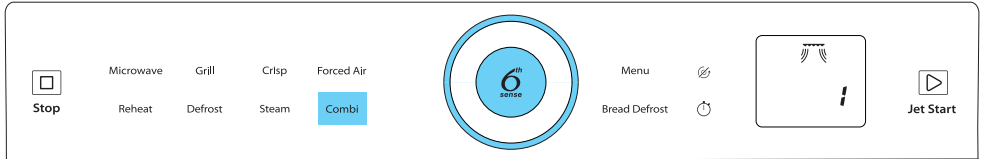

- 1 Tryck på Combi knappen.
- 2 Displayen visar nummer "1", motsvarande Kombigrill + Mikrovågsfunktionen. Tryck på Bekräftaknappen.
- 3 Vrid på ratten för att ställa i effekter (se tabellen nedan) och tryck på bekräftaknappen.
- 4 Vrid på ratten för att ställa in tiden.
- 5 Tryck på Bekräftaknappen/Jetstart knappen. Funktionen startar.

NÄR TILLAGNINGSPROCESSEN HAR STARTAT:

Justering av mikrovågseffekten: tryck på Microwave knappen och vrid på ratten för att ändra värdet.

För att öka/minska tiden: vrid på ratten eller tryck på jetstartknappen/bekräftaknappen för att öka tillagningstiden med 30 sekunder.

EFFEKTNIVÅ	ANVÄNDNING:
650 W	Grönsaker
500 W	Fågel och lasagne
350 W	Fisk
160 W	Kött
90 W	Gratinerad frukt



Tips och förslag:

- Lämna inte ugnsluckan öppen under längre perioder när grill används eftersom temperaturen kommer att sjunka.
- Om du tillagar stora gratänger som kräver att glastallriken rotation stoppas, vänd på maträtten efter ungefär halva tiden. Detta är nödvändigt för att få färg på hela övre ytan.
- Se till att redskapen som används är mikrovågssäkra och värmetåliga när du använder denna funktion.
- Använd inte plastredskap när du grillar. De kommer att smälta. Trä och papper är inte heller lämpliga material.
- Var försiktig och vidrör inte ugnstaket ovanför grillelementet.



KOMBI VARMLUFT + MIKROVÅGOR


Denna funktion kombinerar mikrovågor och varmluftstillagning vilket gör att du kan bereda ugnsbakade maträtter på kortare tid.

Kombi varmluft + mikrovågor låter dig tillaga maträtter såsom brynd mat, fågel, skuren potatis, tillagad fryst mat, fisk, kakor och bakverk.

Avsedda
tillbehör:



Låg ställning

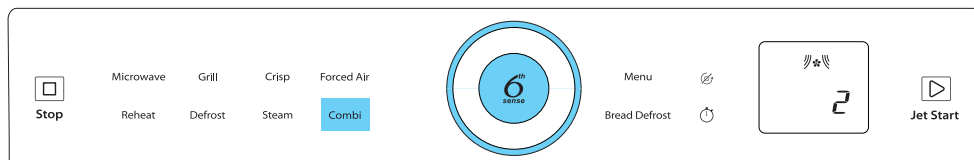

- 1 Tryck på Combi knappen.
- 2 Displayen visar nummer "1", motsvarande Kombigrill + Mikrovågsfunktionen. Vrid på ratten för att välja nummer "2", motsvarande kombi varmluft + mikrovågsfunktion, tryck sedan på bekräftaknappen.
- 3 Vrid på knappen för att ställa in temperaturen och tryck på bekräftaknappen.
- 4 Vrid på ratten för att ställa in effekten (se tabellen nedan) och tryck på bekräftaknappen.
- 5 Vrid på ratten för att ställa in tiden.
- 6 Tryck på Bekräftelseknappen/Jetstart knappen. Funktionen startar.

NÄR TILLAGNINGSPROCESSEN HAR STARTAT:

Justering av temperaturen/effekten: tryck på Forced Air knappen och vrid på ratten för att ändra värdet.

För att öka/minska tiden: vrid på ratten eller tryck på Jetstartknappen/bekräftaknappen för att öka tillagningstiden med 30 sekunder.

Effekt	Användning:
350 W	Tillagning av fågel, bakad potatis, lasagne och fisk
160 W	Tillagning av stekar och fruktkakor
90 W	Tillagning av kakor och bakverk



Tips och förslag:

- Använd det låga gallret för att placera maten på för att möjliggöra ordentlig luftcirkulation runt maten.
- Se till att redskapen som används är mikrovågs-säkra och ugns-säkra när du använder denna funktion.



6TH SENSE BREAD DEFROST (6TH SENSE BRÖDUPPTINING)

Denna exklusiva Whirlpool-funktion låter dig tina fryst bröd. Kombinationen av både upptinings- och crispteknologierna gör att ditt bröd smakar och känns som nybakat.


Använd denna funktion för att snabbt tina och värma frysta småbröd, baguetter och giffjar.

6th Sense brödupptining kan användas om nettovikten är mellan 50g- 400g.

Följande tillbehör måste användas med denna funktion:

- Crisppannan
- Crisphandtaget för att hantera crisppannan.


Avsedda
tillbehör:



Crisppanna



Crisphandtag

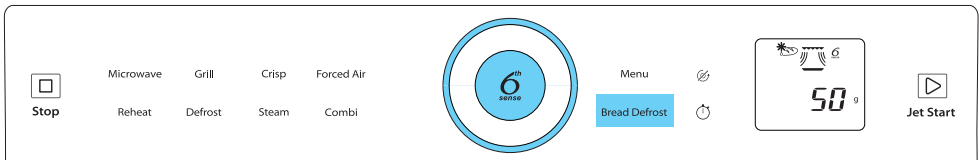

- 1 Ställ in den tomma crisppannan och tryck på Bread Defrost knappen.
- 2 Vrid på ratten för att välja vikt på brödet som skall tinas.
- 3 Tryck på bekräftaknappen. Tryck på bekräftaknappen. Förvärmningscykeln startat och displayen visar texten "Pre-Heat". När temperaturen uppnåtts visar displayen texten "Add Food" för att informera dig att ställa in brödet för upptining. Placera brödet på dne förvärmda crisppannan.
- 4 Tryck på Bekräftelseknappen/Jetstart knappen. Funktionen startar.

Tips och förslag:

- Se till att crisppannan är korrekt placerad i mitten på glastallriken.
- Ugnen och crisppannan blir mycket varm när denna funktion används.
- Placera aldrig den heta crisppannan på ytor som är känsliga för heta.
- Använd grillvantar eller crisphandtaget när crisppannan tas bort.
- Använd endast den medföljande crisppannan med denna funktion. Andra tillgängliga crisppannor som finns på marknaden ger inte korrekta resultat med denna funktion.
- För detaljer om att lägga till/röra/vända maten, se tabell på sidan 11.




6TH SENSE MENU (6TH SENSE MENY)

6th Sense meny är en enkel och intuitiv guide som erbjuder automatiska recept som garanterar perfekt resultat var gång.


Använd denna meny för att förbereda maträtterna som listas i följande tabell. Välj helt enkelt ett recept och följ instruktionerna på displayen: 6th Sense meny kommer automatiskt att justera tillagningsparametrarna för att få det bästa resultatet.

- 1 Tryck på Menu knappen.
- 2 Vrid på ratten för att välja receptnummer (se tabellen nedan).
- 3 Tryck på bekräftaknappen för att bekräfta.
- 4 Beroende på vilket recept som valts kan displayen be dig att ställa in tiden/mängden/vikten. Använd ratten och bekräftaknappen för att ställa in begärda värden.
- 5 Tryck på Bekräftaknappen/Jetstart knappen. Funktionen startar.

 Tips och förslag:






















- När stora mängder/matstycken som stekar och ugnsbakad fisk tillagas rekommenderas en städ på 8 - 10 minuter.
- Grönsaker, varmkorv och ångkokt fisk mår bra av en städ på 2 - 3 minuter.
- För detaljer om att lägga till/röra/vända maten, se tabell på sidan 11.

TILLBEHÖR

 Mikrovågs- och ugs-säkra karotter	 Crispanna	 Ångkokare	 Ångkokare (underdel och lock)	 Låg ställning	 Hög ställning
--	--	--	--	--	---



6TH SENSE MENU (6TH SENSE MENY)

MATKATEGORI	TILLBEHÖR	MATTYP	MÄNGD	GÖR SÅ HÄR
 KÖTT	 	1. Biff [stekit]	800g - 1 500g	Krydda steken och sätt in när förvärmningen av ugnen är klar. Vänd steken när ugnen uppmanar dig att göra det.
	 	2. Lamm [stekit]	1 000g - 1 500g	Krydda steken och placera i den kalla ugnen. Vänd steken när ugnen uppmanar dig att göra det.
		3. Entrecote [grillad]	2 st - 4 st	Pensla med olja och ställ in i den kalla ugnen. Vänd när ugnen uppmanar dig att göra det. Krydda.
 KYCKLING		4. Vingar [Crisp]	400g - 1 000g	Krydda kycklingvingarna. Smörj crisp pannan. Lägg i vingarna när crisp pannan är förvärmad, vänd när ugnen uppmanar till det.
		5. Filéer [Crisp]	300g - 1 000g	Smörj crisp pannan lätt. Krydda och lägg i filéerna när förvärmningen av crisp pannan är klar. Vänd maten när ugnen uppmanar dig att göra det.
 FISK OCH SKALDJUR		6. Fiskfiléer [Ånga]	300g - 800g	Krydda och placera på ånggallret. Häll 100 ml vatten i ångkokarens underdel och täck med lock.
		7. Fryst gratäng [gräddad] *	600g - 1 200g	Ta bort ev. aluminiumfolie.
		8. Fryst panerad filé [Crisp] *	200g - 600g	Smörj crisp pannan lätt. Lägg i maten när förvärmningen av crisp pannan är klar. Vänd maten när ugnen uppmanar dig att göra det.
		9. Räkor [ånga]	100g - 400g	Placera 100 - 400g maten i underdelen, lägg till 400 - 700 ml vatten i underdelen, täck med lock.
 GRÖNSAKER		10. Potatis [bakad]	200g - 1 000g	Lämplig potatis: 200 - 300g styck. Tvätta och stick hål. Vänd när ugnen uppmanar dig att göra det.
	 	11. Tomater [bakad]	300g - 800g	Skär i halvor, krydda och strö över ost
		12. Morötter [ånga]	200g - 500g	Lägg i durkslaget. Häll 100 ml vatten i ångkokarens underdel och täck med lock.
		13. Broccoli [ånga]	200g - 500g	Lägg i durkslaget. Häll 100 ml vatten i ångkokarens underdel och täck med lock.
		14. Potatisklyftor [Crisp]	300 g - 800 g	Skala och skiva potatis. Krydda och smörj lätt crisp pannan + ringla olja överst. Rör när ugnen uppmanar dig att göra det.



Mikrovågs- och uggsäkra karotter



Crisp pannan



Ångkokare (underdel och lock)



Ångkokare (underdel och lock)











Låg ställning



Hög ställning



6TH SENSE MENU (6TH SENSE MENY)

MATKATEGORI	TILLBEHÖR	MATTYP	MÄNGD	GÖR SÅ HÄR
 PIZZA OCH QUICHE		15. Hemmagjord pizza [Crisp]	1 sats	Gör en deg på 150 ml vatten, 15 g jäst, 200 - 225 g mjöl och salt och olja. Låt degen jäsa. Kavla ut degen på den smorda crisppannan och nagga den. Lägg t.ex. tomater, mozzarella och skinka ovanpå pizzan.
		16. Quiche Lorraine [Crisp]	1 sats	Gör degen (250 g mjöl, 150 g smör + 2½ msk vatten) eller använd färdig deg (400 - 450 g). Klä crisppannan med degen. Stick i den. Till-sätt fyllningen när ugnen uppmanar dig att göra det. Fordela 200 g skinka och 175 g ost över degen och håll över en blandning av 3 ägg och 300 ml gräddde. Ställ in i ugnen och fortsätt tillagningen.
		17. Fryst panpizza [Crisp] *	300g - 800g	Ta av förpackningen.
		18. Fryst tunn pizza [Crisp] *	250g - 500g	Ta av förpackningen.
		19. Förbakad fryst Quiche [Crisp]	200g - 800g	Ta av förpackningen.
 RIS		20. Ris [ånga]	1 - 4 portioner	Placera 1 till 4 portioner med ris på underdelen (basen) på ångaren, beräkna varje portion till 100 g. Lägg till saltat vatten upp till lämplig nivå som visas på insidan av ångaren, nedanför textet "Rice+Water" (1 = 1 portion, " = 2 portioner etc.). Täck med ångarens lock. Använd inte mellangallret till ångaren. Såsom uppmanas på displayen, välj antal portioner som skall tillagas (L1 = 1 portion, L2 = 2 portioner etc.).



Mikrovägs- och ugssäkra karotter



Crisppanna



Ångkokare



Ångkokare (underdel och lock)













Låg ställning



Hög ställning



6TH SENSE MENU (6TH SENSE MENY)

MATKATEGORI	TILLBEHÖR	MATTYP	MÄNGD	GÖR SÅ HÄR
 PASTA OCH LASAGNE KÖTT		21. Pasta [långa]	1 - 3 portioner	Placera 1 till 3 portioner med pasta på underdelen (basen) på ångaren, beräkna varje portion till 70g. Lägg till saltat vatten upp till lämplig nivå som visas på insidan av ångaren, nedanför texten "Pasta+Water" (1 = 1 portion, " = 2 portioner etc.). Täck med ångarens lock. Använd inte mellangallret till ångaren. Såsom uppmanas på displayen, välj antal portioner som skall tillagas (L1 = 1 portion, L2 = 2 portioner etc.).
		22. Köttlasagne	4 - 8 portioner	Tillaga enligt ditt favoritrecept eller följ receptet på lasagneförpackningen.
		23. Fryst lasagne *	500g - 1 200g	Ta bort ev. aluminiumfolie.
 DESSERT		24. Crème brûlée	2 - 6 portioner	Till 4 portioner, heta upp 100 ml grädde + 200 ml mjölk. Vispa 2 ägg och 2 äggulor med 3 msk socker och 1 tsk vaniljsocker. Vispa ner den heta vätskan i äggsmeten. Håll blandningen i 4 portionsskålar (mikrovågs- och ugnssäkra) och placera dem i crisppannan. Koka upp ½ liter vatten och håll mellan skålarna i crisppannan. Tillaga och låt det hela svalna. Strö farinsocker över eller använd vitt socker + brännare för att bryna sockret.
 KAKOR OCH BAKVERK		25. Hemgjord frukt-paj	1 sats	Gör en deg på 180 g mjöl, 125 g smör och 1 ägg (eller färdiggjorda bakverk) Klä crisppannan med degen och fyll med 700g - 800g skivade äpplen varvade med socker och kanel.
		26. Scones [Crisp]	1 sats	Forma till ett scones eller till mindre bullar på den smorda crisppannan
		27. Sockerkaka	1 sats	Rör till en smet med en totalvikt på 700g - 800g. Sätt in kakan när förvärmningen av ugnen är klar.



Mikrovågs- och ugnssäkra karotter



Crisppanna



Ångkokare



Ångkokare (underdel och lock)



Låg ställning



Hög ställning



6TH SENSE MENU (6TH SENSE MENY)

MATKATEGORI	TILLBEHÖR	MATTYP	MÄNGD	GÖR SÅ HÄR
SNACKS OCH SNABBLAGAT		28. Rostade nötter [Crisp]	50g - 200g	Lägg i nöterna när förvärmningen av crisppannan är klar. Rör när ugnen uppmanar dig att göra det.
		29. Fryst nuggets [Crisp] *	250g - 600g	Lägg till nuggets när crisppannan är föruppvärmd. Vänd när ugnen uppmanar dig att göra det.
		30. Pommes frites [Crisp]	300g - 600g	Strö över salt före tillagningen.



Mikrovågs- och
ugssäkra karotter



Crisppanna



Ångkokare



Ångkokare
(underdel och
lock)



Låg ställning



Hög ställning

MILJÖTIPS


Allt förpackningsmaterial kan återvinnas, vilket framgår av återvinningssymbolen. Följ lokala bestämmelser om avfallshantering. Förvara material som kan innebära risker för barn (plastpåsar, polystyren och dylikt) utom räckhåll för barn.

Denna produkt är märkt enligt EG-direktiv 2002/96/EE G beträffande elektriskt och elektroniskt avfall (Waste Electrical och Electronic Equipment, WEEE). Genom att säkerställa en korrekt kassering av denna produkt bidrar du till att förhindra potentiella, negativa konsekvenser för vår miljö och vår hälsa, vilket däremot kan bli följden om produkten inte hanteras på rätt sätt.

Symbolen på produkten eller i dokument som medföljer den, visar att denna produkt inte får behandlas som hushållsavfall. Den skall istället lämnas in vid en återvinningscentral för återvinning av elektrisk och elektronisk utrustning.

Produkten måste kasseras enligt lokala miljöbestämmelser om avfallshantering.

För mer information om hantering, återvinning och återanvändning av denna produkt, var god kontakta de lokala myndigheterna, ortens sophanteringstjänst eller butiken där produkten inhandlades. Gör ugnen obrukbar genom att klippa av elsladden innan den skrotas.



I enlighet med IEC 60705 utgåva 4. 2010-04

International Electrotechnical Commission har utvecklat en standard för jämförbar test av prestanda hos olika mikrovågsugnar. Vi rekommenderar följande för denna mikrovågsugn:

Test	Mängd	Ungefärlig tid	Effektnivå	Kärl
12.3.1	1 000 G	14 MIN	750 W	PYREX 3,227
12.3.2	475 G	6,5 MIN	750 W	PYREX 3,827
12.3.3	900 G	13 MIN	750 W	PYREX 3,838
12.3.4	1 100 G	28 - 30 MIN	VARMLUFT 200°C + 350 W	PYREX 3,827
12.3.5	700 G	25 MIN	VARMLUFT 200°C + 90 W	PYREX 3,827
12.3.6	1 000 G	30 - 35 MIN	VARMLUFT 200°C + 350 W	PYREX 3,827
13.3	500 G	2 MIN 12 SEK	SNABBUPPTNING	

TEKNISKA DATA

Nätspänning	230 V/50 Hz
Effektförbrukning	2 200 W
Mikrovågseffekt	1 000 W
Grill	1 200 W
Varmluft	1 500 W
Standbyeffekt	<2,0W
Av-läge energi	<0,5W
Utvändiga mått (HxBxD) (Outer dimensions (HxWxD))	379 x 491 x 540
Invändiga mått (HxBxD)	210 x 395 x 370

