



1. Bandeau de commande
2. Eutectiques (à l'intérieur - s'ils sont prévus)
3. Compartiment "Shock Freeze" (si présent)
4. Plaque signalétique (située sur le côté du bac)
5. Compartiment de congélation
6. Zone réservée aux tiroirs et aux bacs coulissants

 Zone de conservation
 Zone de congélation

Remarque : la forme des bacs et les accessoires peuvent varier selon le modèle.

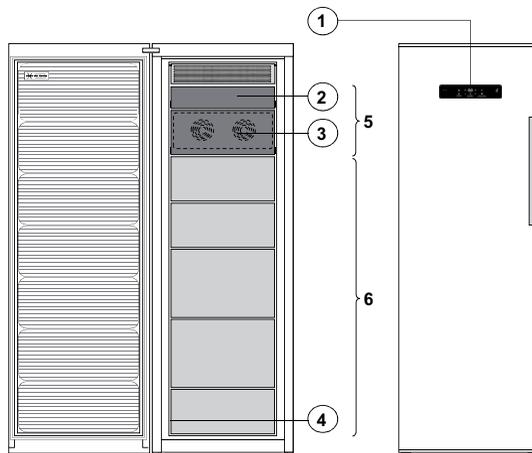

BANDEAU DE COMMANDE

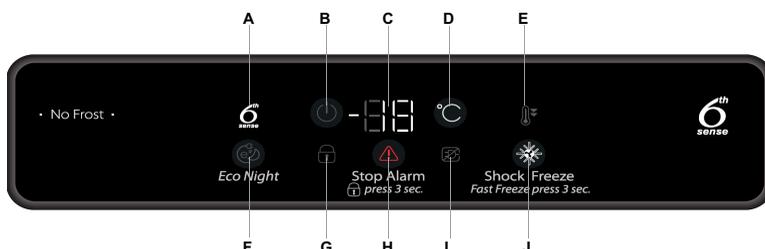

- A. 6th Sense.** Indicateur de l'activation de la fonction "6th Sense" (voir instructions jointes)
- B. Marche/Veille.** Touche de Veille. Pour activer le mode Veille, appuyez au moins 3 secondes sur la touche. Pour réactiver le clavier, appuyez une fois sur l'icône.
- C. Température.** Indicateur de la température programmée.
- D. Température.** Bouton de réglage de la température.
- E. Fast Freeze.** Indicateur de l'activation de la fonction Congélation rapide. La fonction Congélation rapide se désactive automatiquement après 48 h.
- F. Eco night.** Appuyez sur l'icône pour activer/désactiver la fonction Eco night (Tarif nuit - voir paragraphe correspondant).
- G. Verrouillage des touches.** Indicateur de l'activation de la fonction Verrouillage des touches.
- H. Acquiescement Alarme.** Appuyez sur cette touche pour désactiver une alarme active. Appuyez sur cette touche pendant trois secondes pour activer/désactiver le verrouillage des touches. Si le Verrouillage des touches est activé et que vous appuyez sur les autres icônes, un signal sonore retentit.
- I. Alarme black-out.** Indicateur de l'alarme de coupure de courant de longue durée (voir paragraphe "Signalisation des alarmes").
- J. Shock Freeze/Fast Freeze.** Appuyez une fois sur l'icône : la fonction "Shock Freeze" (si présente - voir instructions jointes) s'allume et s'active. La fonction se désactive automatiquement au bout de 4 à 5 heures. Si la fonction "Shock Freeze" est présente, en appuyant pendant 3 secondes sur l'icône, vous activez la fonction de congélation rapide (Fast Freeze - voir instructions jointes). Si la fonction "Shock Freeze" n'est pas disponible, il vous suffit d'appuyer une fois sur l'icône.

Réglage de la température intérieure du congélateur

L'appareil est normalement réglé en usine pour fonctionner à la température conseillée de -18 °C.

Il est possible de modifier la température intérieure entre -16 °C et -24 °C en procédant comme suit :

- Appuyez sur le bouton D de réglage de la température intérieure. Chaque pression de la touche modifie la température de conservation de -1 °C : la valeur clignote cycliquement entre -16 °C et -24 °C.
- La fonction 6th Sense s'active automatiquement dès que vous ouvrez la porte ou que vous introduisez de petites quantités d'aliments à congeler. La durée d'activation de cette fonction varie, car elle dépend des conditions de chargement de l'appareil et de la température extérieure. La fonction se désactive automatiquement dès que les conditions normales de fonctionnement sont restaurées.

FONCTION ECO NIGHT (TARIF NUIT)

La fonction Eco night permet de concentrer la consommation d'énergie de l'appareil pendant les tranches horaires à tarif réduit, en général la nuit, quand il y a plus d'énergie disponible et qu'elle coûte moins cher (uniquement dans les pays où il existe un système de tarification variable par tranches horaires - vérifiez votre contrat avec votre fournisseur local d'électricité).

Pour activer la fonction, appuyez sur le bouton F à l'heure où commence le tarif réduit (consultez votre contrat). Par exemple, si le tarif réduit s'applique à partir de 20 heures, appuyez sur le bouton F en face de cette heure. Quand le voyant de la fonction Eco night est allumé (ON), la fonction est active.

Dès que la fonction est active, l'appareil adapte automatiquement sa consommation d'énergie à l'heure sélectionnée et consomme moins d'électricité le jour que la nuit.

REMARQUE IMPORTANTE : pour fonctionner correctement, la fonction doit être active jour et nuit.

La fonction reste active jusqu'à ce que vous la désactiviez (ou qu'elle soit désactivée par une panne de courant ou l'extinction de l'appareil). Pour désactiver la fonction, appuyez à nouveau sur le bouton F. Quand le voyant de l'option Eco night est éteint (OFF), la fonction n'est pas active.

Remarque : la consommation d'énergie indiquée sur la plaquette de l'appareil se réfère au fonctionnement sans la fonction Eco night.

MODE ÉCO

Cette fonction optionnelle permet d'économiser de l'énergie. Pour activer le mode Éco, appuyez simultanément sur les touches F et J pendant 3 secondes, jusqu'à ce qu'un signal sonore retentisse. Deux secondes après l'activation du mode Éco, l'affichage s'éteint, à l'exception de l'icône "6° Sense" (et le signal sonore est désactivé, s'il est émis). Pour régler la température ou utiliser d'autres fonctions, il est nécessaire d'activer l'affichage en appuyant sur une touche quelconque. Si aucune action n'est intervenue dans les 15 secondes qui suivent, l'affichage s'éteint à nouveau et seule l'icône "6° Sense" reste visible. Pour désactiver cette fonction, appuyez simultanément sur les touches F et J pendant 3 secondes, jusqu'à ce qu'un signal sonore retentisse. L'affichage retourne à la visualisation normale. Le mode Éco est automatiquement désactivé en cas de coupure de courant ou d'une alarme de panne. Il est bon de se rappeler que cette fonction ne déconnecte pas l'appareil de l'alimentation électrique.

SIGNALISATION DES ALARMES

	Indicateur	Cause	Que faire
Alarme porte ouverte	Le signal sonore retentit.	La porte est restée ouverte pendant plus de 2 minutes.	Fermez la porte.
Alarme température	Le signal sonore retentit, la température réglée clignote et le voyant rouge H est allumé fixe.	La température intérieure n'est pas adaptée.	Appuyez sur la touche H. L'alarme sonore cesse, la température réglée clignote et le voyant rouge H reste allumé fixe jusqu'à ce qu'une température inférieure à -10 °C soit atteinte.
Alarme coupure de courant prolongée	Le signal sonore retentit, le voyant I est allumé fixe, le voyant H clignote et l'affichage visualise la température la plus haute qui a été atteinte.	Coupure de courant de longue durée, telle à faire augmenter la température intérieure jusqu'à 0 °C.	Appuyez sur la touche H. L'alarme sonore cesse, la température réglée clignote et le voyant rouge H reste allumé fixe jusqu'à ce qu'une température inférieure à -10 °C soit atteinte.
Anomalie de fonctionnement	"FF" clignote sur l'affichage C.	Anomalie de fonctionnement de l'appareil.	Contactez le Service Après-vente.

Remarque :

L'alarme de température peut s'activer également suite à l'ouverture prolongée de la porte ou après l'introduction d'aliments frais dans la zone de congélation. L'augmentation temporaire de la température n'influe pas sur la conservation optimale des aliments déjà congelés.

DÉGIVRAGE AUTOMATIQUE NO-FROST

Ces appareils sont réglés pour que le dégivrage s'opère en mode automatique, en fonction des conditions d'utilisation et de l'humidité ambiante.