


NL AWM I I I I

- A. "On/Off"-toets
- B. Programmakeuzeknop
- C. "Start (Pauze)"-toets
- D. Functietoetsen
- E. Toetsen voor wijzigingen
- F. Toets "Start selectie"
- G. Toets "Favorieten"
- H. Toets "Reset/Afpompen"

PROGRAMMATABEL

I/J

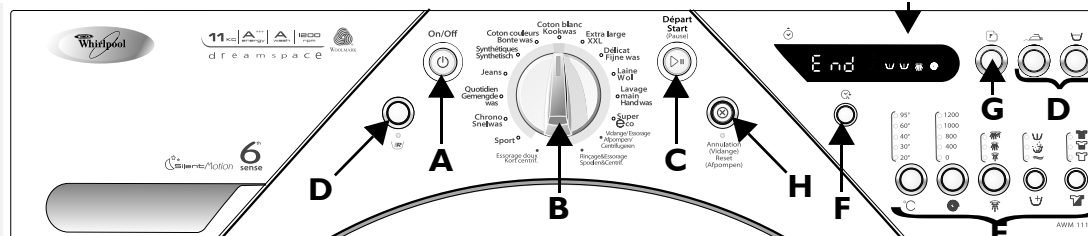

I. Indicatie programmaverloop



J. Indicatie "Overdosering"



Als u een optie selecteert, gaat de indicatie branden. Als de combinatie van programma en extra functies/aanpassingen niet mogelijk is, gaat het indicatielampje automatisch uit en weerklinkt er een geluidssignaal.

*: optioneel / Ja = dosering nodig.

Programma		Onderhouds-labels ²⁾	Wassoort/Opmerkingen	Max. Belading	Wasmiddel en nabehandelingsproducten			Speciale functies en wijzigingen							Start selectie	Max centrifugeersnelheid tpm	Temperatuur	
					Voor-was	Hoofd-was	Wasverzachter	Snel	Gemakkelijk strijken	Spoel-stop	Spoelen gevoelige huid	Intensief spoelen	Voor-was	Clean +				Vuil  Sterk vervuild 
			- Houd u aan de aanwijzingen van de fabrikant op het verzorgingslabel.	kg														°C
Kookwas / (Antibacterieel)	Coton blanc Kookwas	   	Normaal tot sterk vervuild beddengoed, tafellakens, ondergoed, handdoeken, overhemden enz. van katoen en linnen. Bij een temperatuur van 95 °C verwijdert dit programma bacteriën, zodat uw wasgoed wordt gedesinfecteerd.	11,0	*	Ja	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	1200	20 tot 95
Bonte was	Coton couleurs Bonte was	 	Licht tot sterk vervuild beddengoed, tafellakens, overhemden, broeken enz. van katoen en linnen.	10,0	*	Ja	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	1200	20 tot 40
Synthetisch	Synthétiques Synthetisch	   	Licht tot normaal vervuilde blouses, overhemden enz. van polyester (Diolen, Trevira), polyamide (Perlon, Nylon) of gemengde weefsels met katoen.	5,5	*	Ja	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	1000 ¹⁾	20 tot 60
Jeans	Jeans	 	Normaal vervuild katoenen wasgoed van spijkerstof of kledingstukken van zwaar, op spijkerstof lijkend, materiaal zoals broeken en jacks.	11,0	*	Ja	*	—	—	*	*	*	*	*	*	*	1200	20 tot 60
Gemengde was	Quotidien Gemengde was	   	Programma voor licht tot normaal vervuilde stoffen gemaakt van katoen en/of synthetische vezels.	6,0	—	Ja	*	—	*	*	*	*	—	*	—	*	1200	20 tot 60
Snelwas	Chrono Snelwas	 	Licht vervuilde overalls en sportkleding van katoen, polyester, polyamide en gemengde weefsels met katoen.	6,0	—	Ja	*	—	—	—	*	*	—	*	—	*	1200	20 tot 30
Sport	Sport	 	Normaal vervuilde en bezwete sportkleding van katoenen jersey of microvezels. Gebruik een speciaal wasmiddel voor kleding van microvezels. Voeg geen wasverzachter toe.	5,5	*	Ja	—	—	—	*	*	*	*	—	—	*	1000 ¹⁾	20 tot 60
XXL	Extra large XXL	   	Dekens van synthetische weefsels; dekbedden gevuld met polyester of synthetische vezels; slaapzakken, badmatten en dergelijke.	4,0	*	Ja	*	—	—	*	*	*	*	—	*	*	1000 ¹⁾	20 tot 95
Fijne was	Délicat Fijne was	 	Gordijnen en delicate jurken, rokken, overhemden en blouses.	4,0	*	Ja	*	—	*	*	*	*	*	*	—	*	1000 ¹⁾	20 tot 40
Wol	Laine Wol	 	Alleen wollen artikelen met het Wolmerk, die in de machine gewassen kunnen worden. Dit programma (40 °C) is getest en goedgekeurd door The Woolmark Company voor wol die in de wasmachine kan worden gewassen.	3,0	—	Ja	*	—	—	*	*	*	—	—	—	*	1000 ¹⁾	20 tot 40
Hand was	Lavage main Hand was		Artikelen van zijde, linnen, wol en viscose die "met de hand gewassen kunnen worden". In dit programma wordt erg zachtjes gecentrifugeerd.	3,0	—	Ja	*	—	—	*	*	*	—	—	—	*	800 ¹⁾	20 tot 30
SuperEco	SuperEco	 	Sterk vervuild en stevig beddengoed, tafellakens, ondergoed, handdoeken, overhemden enz. van katoen en/of linnen. Zuinig energieverbruik door langere programmaduur. Ideaal om 's nachts te laten draaien, om te profiteren van het goedkopere energietarief. Om lawaai van het centrifugeren 's nachts te vermijden, selecteert u de functie "Spoelstop" en start u het centrifugeerprogramma 's morgens, of stelt u de start van het programma naar wens in met "Start selectie".	11,0	—	Ja	*	—	—	*	*	*	—	*	—	*	1200	20 tot 60
Korte centrifugeercyclus	Essorage doux Kort centrif.	—	In dit programma wordt zachtjes gecentrifugeerd. Is gelijk aan de centrifugeercyclus van het programma "Wol".	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*	1000 ¹⁾	—
Spoelen & centrifugeren	Rinçage&Essorage Spoelen&Centrif.	—	Gelijk aan de laatste spoelcyclus en de laatste centrifugeercyclus van het programma "Gekleurd".	11,0	—	—	*	—	—	—	*	*	—	—	—	*	1200	—
Afpompen en centrifugeren	Vidange/ Essorage Afpompen/ Centrifugeren	—	Gebruik dit programma om het water uit wasmachine af te pompen en uw wasgoed te centrifugeren. Delicate stoffen, handwas en wol moeten afgepompt worden zonder centrifugeren of aan een lage centrifugeersnelheid om te voorkomen dat de stof gaat uitrekken.	11,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*	1200	—

¹⁾ Voor een betere verzorging van de kledingstukken is de centrifugeersnelheid in deze programma's beperkt.

²⁾ In deze kolom staan de meest gebruikte onderhoudslabels, maar niet alle labels die met het programma behandeld kunnen worden.

De wolcyclus voor deze wasmachine is goedgekeurd door The Woolmark Company voor het wassen van kledingstukken met een wolmerk die volgens het label "in de machine" gewassen mogen worden, mits ze volgens de instructies op het label en die in de programmatafel gewassen worden. M0805

Whirlpool is a registered trademark of Whirlpool USA

5019 301 15271

Raadpleeg bij storingen of onregelmatigheden het hoofdstuk “Problemen oplossen” in de gebruiksaanwijzing.

VERBRUIKSGEGEVENS

Programma	Temperatuur (°C)	Belading (kg)	Water (l)	Energie (kWh)	Programmaduur ongeveer ☺ (uren : minuten)	
					zonder “Snel”	met “Snel”
Katoen*	60	11,0	82	1,38	4:00	2:25 ☐
Katoen*	60	5,5	54	1,15	3:45	**
Katoen*	40	5,5	54	0,81	3:40	**
Bonte was ☐	40	10,0	78	0,95	2:35	2:10
Bonte was	40	5,5	62	0,76	1:45	**
Bonte was	40	3,5	43	0,50	1:30	**
Bonte was	40	1,0	27	0,40	0:50	**
Synthetisch ☐	40	5,5	65	0,70	1:55	1:40
Synthetisch	40	3,0	45	0,60	1:25	**
Jeans	40	11,0	125	0,95	2:00	—
Gemengde was	40	6,0	57	0,75	1:00	—
Snelwas	30	6,0	50	0,45	0:30	—
Sport	30	5,5	63	0,54	1:30	—
XXL	40	4,0	86	0,90	1:20	—
Fijne was	30	4,0	83	0,50	0:50	—
Wol	40	3,0	65	0,70	0:45	—
Hand was	30	3,0	96	0,45	0:40	—
SuperEco	60	11,0	97	1,51	5:10	—

Met voorwascyclus duurt het programma ongeveer 15 min langer. De gegevens met betrekking tot het verbruik zijn vastgesteld in genormaliseerde omstandigheden in overeenstemming met de norm IEC/EN 60456. Bij huishoudelijk gebruik kan het verbruik afwijken van de in de tabel vermelde waarden op grond van de waterdruk, de temperatuur van het toegevoerde water, de belading en het type wasgoed. Water- en energieverbruik verwijzen naar de standaardinstelling van de programma's, aan de temperaturen aangeduid in de tabel. Als u de instellingen van de extra functies of wijzigingen aanpast, veranderen ook de verbruiksgegevens.

- ☺ De indicatie van de resterende tijd kan afwijken van de waarden in de tabel, omdat hierin rekening wordt gehouden met huishoudelijke omstandigheden op dat moment (zie ook “Het oplossen van problemen” in de gebruiksaanwijzing).
- * Referentieprogramma's voor het energielabel.
- ☐ Automatische aanpassing van de programmaduur na detectie van de hoeveelheid wasgoed.
- ☐ Aanbevolen programma's voor vergelijkende tests bij testinstellingen

WASMIDDEL TOEVOEGEN, DE DEUR SLUITEN EN HET PROGRAMMA KIEZEN

Voeg het wasmiddel toe zoals beschreven in de programmatabel of in het hoofdstuk “Wasmiddel en nabehandelsproducten” in uw gebruiksaanwijzing.

- Druk op “On/Off” ☺ om de wasmachine aan te zetten. Het lampje van het geselecteerde programma brandt en de **Start (Pauze)**-toets ☐ knippert.
- Draai de **programmakeuzeknop** naar het gewenste programma - dit wordt aangeduid met een lampje.
- U kunt de vooraf ingestelde **temperatuur** en **centrifugeersnelheid** wijzigen door op de toets om de “Temperatuur” ☺ en de “Centrifugeersnelheid” ☺ te wijzigen te drukken.

DE GEWENSTE EXTRA FUNCTIE(S) OF WIJZIGING(EN) KIEZEN

Als u een extra functie of wijziging selecteert, gaat de **indicatie branden**. Als de combinatie van programma, extra functies of aanpassingen niet mogelijk is, gaat het **indicatielampje automatisch uit en weerklinkt er een geluidssignaal**.

Toets “Snel” ☐

- Hiermee kunt u sneller wassen doordat de programmaduur korter is.
- Aanbevolen voor licht vervuild wasgoed.

Toets “Gemakkelijk strijken” ☐

- Vermindert het kreukten door het gebruik van meer water en zachtjes centrifugeren.

Toets “Spoelstop” ☐

- Het wasgoed blijft in het laatste spoelwater liggen zonder centrifugeren: zo voorkomt u dat het kreukt en dat de kleuren wijzigen.

- Deze functie is met name nuttig als u het centrifugeren wilt uitsluiten tot een later tijdstip of als u alleen het water wilt laten afpompen.
- Laat het wasgoed niet te lang in het spoelwater staan.

Opmerking: Het programma start de “Spoelstop” wanneer het lampje bij de toets “Spoelstop” knippert. Het lampje bij de “**Start (Pauze)**”-toets ☐ knippert ook.

De extra functie “Spoelstop” beëindigen ☐:

- Druk op toets “Spoelstop” of de “**Start (Pauze)**”-toets ☐. Het programma wordt automatisch beëindigd met de centrifugeercyclus van het ingestelde wasprogramma.
- Als u het wasgoed niet wilt centrifugeren, houd dan de knop “**Reset/Afpompen**” een paar seconden ingedrukt. Het water wordt afgepompt en daarna kan de deur geopend worden.

Toets om de “Centrifugeersnelheid” te wijzigen ☐

- Aan ieder programma wordt automatisch een centrifugeersnelheid toegekend.
- Druk op de toets om een andere centrifugeersnelheid in te stellen.
- Centrifugeersnelheid “0” is de enige snelheid die gekozen kan worden voor het programma “Centrifugeren en afpompen”. In dat geval wordt de uiteindelijke centrifugeersnelheid geannuleerd en wordt het water pas aan het einde van het programma afgepompt.

Toets om “Spoelen” te wijzigen ☐

- ☐ “Gevoelige huid”: de maximale hoeveelheid water wordt toegevoegd en er wordt langer gespoeld.
- ☐ “Intensief spoelen”: er wordt meer water toegevoegd en er wordt langer gespoeld.
- Bijzonder goed geschikt voor gebieden met erg zacht water; voor babykleding of voor mensen met huidallergieën.

Toets om “Extra functies” te wijzigen ☐

- ☐ **Voorwas** ☐:
- Voegt een voorwascyclus toe aan het gekozen programma.

- Alleen nuttig voor sterk vervuild wasgoed (bijv. bij zand, korrelig vuil).
- Het programma duurt ongeveer 15 minuten langer.
- Gebruik geen vloeibaar wasmiddel voor de hoofdwas wanneer u de functie “Voorwas” heeft gekozen.

Clean + ☐

- Kies deze extra functie als u vlekkenverwijderaar gebruikt (poeder, bijvoorbeeld “Vanish”) - hierdoor wordt het effect van de vlekkenverwijderaar verhoogd voor betere resultaten.
- Gebruik deze functie bij een maximale belading.
- Voeg de juiste hoeveelheid vlekkenverwijderaar (poeder) toe in het bakje voor hoofdwasmiddel, samen met uw wasmiddel (gebruik alleen waspoeder bij deze functie). Houd u aan de doseeraanwijzingen van de fabrikant.
- Deze functie kan het programma met maximaal 15 minuten verlengen.

- Geschikt voor gebruik van vlekkenverwijderaars en bleekmiddelen op basis van zuurstof. **Bleekmiddelen op basis van chloor of perboraat mogen niet worden gebruikt!**

Normaal ☐

Toets om de “Vervuilsgraad” te wijzigen ☐

- Past de programmaduur aan het vervuilsniveau van uw wasgoed aan.

☐ = Normaal / ☐ = Vervuild / ☐ = Erg vervuild

UW FAVORIETE PROGRAMMA'S OPSLAAN ☐

Als er een programma-instelling is die u vaak gebruikt, dan heeft deze wasmachine de mogelijkheid om voor elk programma een bepaalde instelling te bewaren, zodat het weer gebruikt kan worden door een enkele toets in te drukken.

- Selecteer het gewenste programma, de temperatuur, centrifugeersnelheid en de extra functies/wijzigingen. Houd de toets “**Favorieten**” ☐ een paar seconden ingedrukt. Het lampje gaat branden en er weerklinkt een geluidssignaal terwijl de programma-instelling wordt opgeslagen.

Als u de volgende keer uw eigen programma-instelling wilt gebruiken, draai dan de programmakeuzeknop naar het gewenste programma, druk kort op de toets “**Favorieten**” ☐ en start het programma door op “**Start (Pauze)**” ☐ te drukken.

Als u het bewaarde programma wilt vervangen door een ander programma in te stellen:

- Selecteer het gewenste programma en de nieuwe instellingen voor temperatuur, centrifugeren, extra functies/wijzigingen.
- Houd de toets “**Favorieten**” ☐ een paar seconden ingedrukt. De vorige opgeslagen instelling wordt vervangen door de nieuwe.

START SELECTIE ☐

Met de functie “Start selectie” ☐ kunt u het tijdstip instellen waarop de was gedaan wordt, bijvoorbeeld 's nachts bij het voordelige elektriciteitsstarief.

- Kies het programma, de temperatuur en extra functies/wijzigingen naar wens.
- Druk op de toets “Start selectie” om het gewenste uitstel van 1 tot 24 uur te kiezen.
- Houd de “**Start (Pauze)**”-toets ☐ ingedrukt. Het aftellen van de vertragingstijd begint. Het lampje van de toets “Start selectie” blijft knipperen totdat het programma start.
- De indicatie van de vertraging verdwijnt wanneer het programma start en wordt vervangen door de resterende tijd.

De “Start selectie” annuleren:

- Druk op “**Start (Pauze)**” ☐ of houd “**Reset (Drain)**” ingedrukt - de vertragingstijd verdwijnt van het display.



EEN PROGRAMMA STARTEN ☐

Draai de kraan open en houd de “**Start (Pauze)**”-toets ☐ ingedrukt - het knipperende lampje van de “**Start (Pauze)**”-toets ☐ blijft branden. Het duurt een tijdje voor het water in de wasmachine stroomt. De indicatie programmaverloop op het display toont de bereikte fase in het programma. Wanneer het programma gestart is, gaat de indicatie van links naar rechts (voorwas, wassen, spoelen, centrifugeren). Wanneer een fase in het programma voltooid is, gaat het overeenkomstige symbool uit. Op het display staat de resterende programmaduur. Door variaties in belading en de temperatuur van het toevoerwater wordt de resterende tijd opnieuw berekend in bepaalde programmafases. Als dit het geval is, verschijnt er een animatie op het display en gaat het symbool “6th Sense” ☐ sense branden.

WASGOED TOEVOEGEN / DEURVERGRENDING ☐

Van zodra het programma start, gaat het symbool “Deur vergrendeld” ☐ branden op het display.

U kunt het programma onderbreken door op “**Start (Pauze)**” ☐ te drukken - het lampje knippert. Het symbool “Deur vergrendeld” ☐ op het display gaat uit en u kunt de deur openen. In bepaalde fasen van het programma blijft het symbool “Deur vergrendeld” ☐ branden om aan te duiden dat de deur niet kan worden geopend in de huidige programmafase, bijv. wanneer het waterpeil te hoog is.

Om verder te gaan met het programma, sluit u de deur en drukt u opnieuw op “**Start (Pauze)**” ☐.

EINDE PROGRAMMA

“End” verschijnt op het display en er weerklinkt een geluidssignaal.

- Schakel de machine uit door op “**On/Off**” ☐ te drukken (als u dit niet doet, zal de machine ongeveer 5 minuten na het einde van het programma automatisch worden uitgeschakeld).
- Draai de kraan dicht en open de deur om uw wasgoed uit de machine te halen. Laat de deur even open staan zodat de binnenkant van de wasmachine kan drogen.

INDICATIE OVERDOSERING WASMIDDEL ☐

Het symbool gaat branden als u te veel wasmiddel hebt gebruikt. Gebruik de volgende keer minder wasmiddel. Als het symbool brandt en “Fod” op het display verschijnt, werd het wasproces onderbroken door te veel schuim; zie “Problemen oplossen” in de gebruiksaanwijzing.

HET PROGRAMMA, DE TEMPERATUUR, EXTRA FUNCTIES WIJZIGEN NADAT EEN PROGRAMMA IS GESTART

- Druk op de “**Start (Pauze)**”-toets ☐ om het programma te onderbreken. Het lampje knippert.
- Kies het nieuwe programma, de temperatuur en extra functies/wijzigingen naar keuze.
- Druk nogmaals op de “**Start (Pauze)**”-toets ☐. Het nieuwe programma wordt hervat vanaf het punt waarop het vorige programma is afgebroken. Voeg geen wasmiddel toe voor dit programma.

EEN LOPEND PROGRAMMA VOOR HET EINDE RESETTEN

Druk gedurende enkele seconden op de toets “**Reset/Afpompen**”. Het duurt even vooraleer het water afgepompt is en de deur kan worden geopend (tot 10 minuten). Let op: het wasgoed kan heet zijn!

Whirlpool is a registered trademark of Whirlpool USA

5019 301 15271