

## Consignes d'installation, utilisation et sécurité



[www.whirlpool.eu/register](http://www.whirlpool.eu/register)



---

**FRANÇAIS** .....3

FRANÇAIS

# CONSIGNES D'INSTALLATION, UTILISATION et SÉCURITÉ



**MERCI D'AVOIR CHOISI UN PRODUIT WHIRLPOOL.**

Afin de recevoir une assistance plus complète, merci d'enregistrer votre appareil sur [www.whirlpool.eu/register](http://www.whirlpool.eu/register)

## Index

### Consignes de sécurité

<b>CONSIGNES DE SÉCURITÉ</b> .....	4
CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES .....	4
<b>CONSEILS POUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT</b> .....	7
<b>DÉCLARATION DE CONFORMITÉ</b> .....	8

### Consignes d'utilisation

<b>DESCRIPTION DU PRODUIT</b> .....	10
APPAREIL.....	10
PANNEAU DE COMMANDE .....	11
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES .....	12
PORTE.....	13
ÉCLAIRAGE DU RÉFRIGÉRATEUR .....	13
CLAYETTE.....	13
VENTILATEUR + FILTRE À AIR ANTIBACTÉRIEN .....	13
COMPARTIMENT RÉFRIGÉRATEUR « NO-FROST » .....	13
COMPARTIMENT CONGÉLATEUR SANS GIVRE .....	14
ACCESSOIRES.....	14
<b>COMMENT UTILISER L'APPAREIL</b> .....	15
PREMIÈRE UTILISATION.....	15
INSTALLATION DU FOUR .....	16
UTILISATION QUOTIDIENNE .....	16
CONSEILS POUR LA CONSERVATION DES ALIMENTS.....	32
<b>RECOMMANDATION EN CAS DE NON-UTILISATION DE L'APPAREIL</b> .....	36
<b>NETTOYAGE ET ENTRETIEN</b> .....	37
<b>GUIDE DE DÉPANNAGE ET SERVICE APRÈS-VENTE</b> .....	38
GUIDE DE DÉPANNAGE.....	39
SERVICE APRÈS-VENTE .....	41

<b>Consignes d'installation</b> .....	42
---------------------------------------	----

# CONSIGNES DE SÉCURITÉ

## CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

### VOTRE SÉCURITÉ ET CELLE D'AUTRUI EST TRÈS IMPORTANTE.

Le présent manuel contient des consignes de sécurité importantes, qui figurent également sur l'appareil; elles doivent être lues et observées à tout moment.



Ceci est le symbole de sécurité. Ce symbole vous avertit des risques potentiels de blessures graves ou même de mort qui peuvent survenir pour vous et toute autre personne.

Tous les messages de sécurité suivront le symbole de sécurité et le mot **DANGER** ou **AVERTISSEMENT**. Ces mots signifient :

### **⚠ DANGER**

Indique une situation dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, pro-

### **⚠ AVERTISSEMENT**

voque des blessures graves. Indiquent une situation dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, est susceptible d'entraîner des blessures graves.

Tous les messages de sécurité donnent des détails spécifiques du risque potentiel présenté et

indiquent comment réduire le risque de lésion, de dommage et de choc électrique résultant d'une mauvaise utilisation de l'appareil. Observez minutieusement les instructions suivantes.

Le non-respect de ces instructions peut provoquer des risques. Le fabricant ne peut pas être tenu responsable des dommages résultant du non-respect de ce guide.

Le fabricant décline toute responsabilité en cas de blessure causée à des personnes ou des animaux et en cas de dommage matériel résultant du non-respect des consignes contenues dans ce chapitre.

Conservez ces instructions à portée de main pour toute consultation ultérieure.

N'entreposez pas les substances explosives comme les aérosols et ne placez pas ou n'utilisez pas d'essence ou d'autres matériaux inflammables dans ou près de l'appareil.

Lors de la mise au rebut de l'appareil, rendez-le inutilisable en coupant le câble électrique et en enlevant les portes et les tablettes (si disponibles) de sorte que les enfants ne puissent pas facilement monter à l'intérieur et s'y retrouver prisonniers.

Cet appareil ne contient pas de CFC. Le circuit de réfrigérant contient du R600a (HC). Appareils avec isobutane (R600a) : l'isobutane est un gaz naturel qui n'est pas nuisible à l'environnement, mais il est inflammable. Par conséquent, assurez-vous que les tuyaux du circuit réfrigérant ne sont pas endommagés. Faites particulièrement attention aux tuyaux endommagés lorsque vous videz le circuit réfrigérant.

Le c-pentane est utilisé en tant qu'agent gonflant dans la mousse d'isolation et est un gaz inflammable.

### **⚠ AVERTISSEMENT**

N'endommagez pas les tuyaux du circuit de refroidissement de l'appareil.

### **⚠ AVERTISSEMENT**

N'utilisez pas des moyens mécaniques, électriques ou chimiques différents de ceux recommandés par le fabricant pour accélérer le processus de décongélation.

### **⚠ AVERTISSEMENT**

N'utilisez pas ou ne placez pas les dispositifs électriques à l'intérieur des compartiments de l'appareil s'ils ne sont pas du type expressément autorisé par le fabricant.

**⚠ AVERTISSEMENT**

Les machines à glaçons et/ou distributeurs d'eau qui ne sont pas directement raccordés à l'arrivée d'eau doivent être remplis d'eau potable uniquement.

**⚠ AVERTISSEMENT**

Veillez à ce que les ouvertures de ventilation, dans l'enceinte de l'appareil ou dans la structure intégrée, soient dénuées d'obstructions.

**⚠ AVERTISSEMENT**

Les distributeurs automatiques de glaçons et/ou d'eau doivent être raccordés à une alimentation en eau qui fournit de l'eau potable uniquement, avec une pression d'eau principale comprise entre 0,17 et 0,81 MPa (1,7 et 8,1 bars).

Afin de garantir une aération adéquate, laissez un espace des deux côtés et au-dessus de l'appareil.

La distance entre l'arrière de l'appareil et le mur derrière l'appareil doit être d'au moins 50 mm. Une réduction de l'espace recommandé entraîne une augmentation de la consommation d'énergie.

**UTILISATION PRÉVUE DU PRODUIT**

Cet appareil est conçu uniquement pour une utilisation à des fins domestiques. L'utilisation de l'appareil à titre d'usage professionnel est interdite.

Le fabricant décline toute responsabilité pour une utilisation inappropriée ou un réglage incorrect des commandes.

Cet appareil n'est pas conçu pour

fonctionner à l'aide d'une minuterie ou d'un système de télécommande.

Ne pas utiliser l'appareil à l'extérieur.

Cet appareil est destiné à être utilisé dans des applications domestiques et similaires telles que :

- cuisines pour le personnel dans les magasins, bureaux et autres lieux de travail ;
- maisons de ferme et par les clients dans les hôtels, motels et autres environnements résidentiels ;
- chambres d'hôte ;
- restauration et autres milieux de travail similaires.

L'ampoule utilisée dans l'appareil est spécialement conçue pour des appareils ménagers et ne convient pas à l'éclairage général d'une pièce au domicile (réglementation CE 244/2009).

**INSTALLATION**

Activez l'appareil uniquement quand la procédure d'installation a été achevée.

L'installation et les réparations doivent être effectuées par un technicien qualifié, conformément aux instructions et aux réglementations de sécurité locales du fabricant. Ne procédez à aucune réparation ni à aucun remplacement de pièce sur l'appareil autres que ceux spécifiquement indiqués dans le manuel d'utilisation.

Utilisez des gants de protection pour le déballage et l'installation de l'appareil.

Débranchez l'appareil avant de procéder aux opérations d'installation.

Après avoir déballé l'appareil, assurez-vous qu'il n'a pas été endommagé pendant le transport. En cas de problème, contactez le détaillant ou le Service Après-vente le plus proche.

Pendant l'installation, assurez-vous que l'appareil n'endommage pas le cordon d'alimentation.

L'appareil doit être manipulé et installé par au moins deux personnes.

Lors de l'installation de l'appareil, assurez-vous que les quatre pieds sont stables et reposent sur le sol, en les réglant si nécessaire, et vérifiez que l'appareil soit parfaitement de niveau en utilisant un niveau à bulle.

Attendez au moins deux heures avant d'allumer l'appareil pour vous assurer que le circuit réfrigérant est totalement efficace.

Assurez-vous que l'appareil ne se trouve pas à proximité d'une source de chaleur.

**AVERTISSEMENTS ÉLECTRIQUES**

Assurez-vous que la tension spécifiée sur l'étiquette signalétique correspond à celle de votre logement.

Les plages d'alimentation électrique sont indiquées sur la plaque de signalisation.

La réglementation exige que l'appareil soit mis à la terre. Pour que l'installation soit conforme aux réglementations de sécurité actuelle, un interrupteur omnipolaire avec intervalle de contact minimum de 3 mm est requis.

Si le câble électrique est endommagé, il doit être remplacé par un autre câble identique. Le câble électrique doit être remplacé uniquement par un technicien qualifié conformément aux instructions du fabricant et aux réglementations de sécurité actuelles. Adressez-vous à un Service Après-vente agréé.

Une fois l'installation terminée, l'utilisateur ne doit plus pouvoir accéder aux composantes électriques.

Le cordon d'alimentation doit être suffisamment long pour permettre le branchement de l'appareil une fois installé dans son logement.

N'utilisez pas de rallonges.

Ne tirez pas sur le cordon d'alimentation.

N'utilisez pas d'adaptateurs de prise multiple si l'appareil est doté d'une fiche.

Pour les appareils avec une fiche, si la prise n'est pas adaptée pour votre prise, contactez un technicien qualifié.

Ne touchez pas l'appareil si vous êtes mouillé ou partiellement mouillé et ne l'actionnez pas pieds nus.

N'utilisez en aucun cas cet appareil si le cordon d'alimentation ou la prise de courant est endommagé, si l'appareil ne fonctionne pas correctement ou s'il a été endommagé ou est tombé. Ne plongez jamais le cordon d'alimentation ou la prise dans l'eau. Éloignez le cordon des surfaces chaudes.

Lors de l'utilisation d'un disjoncteur à courant résiduel (RCCB), utilisez uniquement un modèle portant le symbole .

L'appareil est réglé pour fonctionner dans la plage de température suivante, en fonction de la classe climatique indiquée sur la plaque signalétique.

L'appareil risque de ne pas fonctionner correctement s'il reste pendant une longue période à une température supérieure ou inférieure à la plage prévue.

*Classe climatique Temp. ambiante.*  
(°C)

*SN de 10 à 32*

*N de 16 à 32*


*ST de 16 à 38*

*T de 16 à 43*

## BRANCHEMENT ÉLECTRIQUE POUR LA GRANDE-BRETAGNE ET L'IRLANDE UNIQUEMENT

### Remplacement du fusible.

Si le câble d'alimentation de cet appareil est équipé d'une fiche BS 1363A 13 A dont le fusible a sauté, remplacez ce dernier par un fusible de type A.S.T.A. agréé conforme à la norme BS 1362 et procédez comme suit :

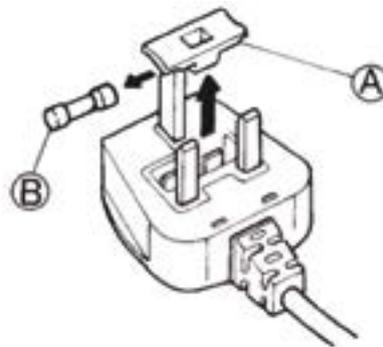

1. Enlevez le couvercle du fusible (A) et du fusible (B).
2. Insérez le fusible 13 A de rechange dans le couvercle du fusible.
3. Remplacez les deux éléments dans la prise de raccordement électrique.

### IMPORTANT :

Le couvercle de fusible doit être remis en place chaque fois qu'un fusible est remplacé. En cas de

perte, n'utilisez la fiche qu'après avoir remplacé le couvercle manquant.

L'insert de couleur ou les mots inscrits en couleur et en relief à la base de la fiche vous permettent d'identifier le couvercle adapté pour votre appareil.

Vous pouvez vous procurer des couvercles de fusible chez votre revendeur de matériel électrique le plus proche.

## Pour la République d'Irlande uniquement

Les informations fournies pour la Grande-Bretagne s'appliquent souvent à la République d'Irlande mais on y utilise également un troisième type de fiche et de prise à 2 broches avec mise à la terre latérale.

### Prise murale / fiche (valable pour tous les pays)

Si la fiche de l'appareil ne correspond pas à votre prise de courant, veuillez contacter le Service Après-vente pour obtenir des conseils. Ne tentez jamais de remplacer la fiche vous-même. Cette procédure doit être exécutée par un technicien qualifié, conformément aux directives du fabricant et aux normes de sécurité locales en vigueur.

## UTILISATION CORRECTE

Utilisez le compartiment réfrigérateur uniquement pour stocker les aliments frais et le compartiment congélateur uniquement pour stocker les aliments surgelés, congeler les aliments frais, et faire des glaçons.

Évitez de mettre des aliments non emballés en contact direct avec les surfaces intérieures du compartiment réfrigérateur ou du compartiment congélateur.

Les appareils pourraient avoir des compartiments prévus pour le stockage des aliments.

Ces compartiments peuvent être retirés, si le contraire n'est pas spécifié dans la brochure du produit, tout en maintenant des performances équivalentes. N'avez pas le contenu (non toxique) des sacs de glace (dans certains modèles).

Ne mangez pas de glaçons ou de bâtonnets glacés immédiatement après les avoir sortis du congélateur ; ils pourraient provoquer des brûlures par le gel.

Pour les produits conçus pour utiliser un filtre à air à l'intérieur d'un couvercle de ventilateur accessible, le filtre doit toujours être en place lorsque le réfrigérateur est en marche.

Ne stockez pas de récipients en verre avec des liquides dans le

compartiment congélateur ; ils pourraient se briser.

N'obstruez pas le ventilateur (si disponible) avec des aliments. Après avoir placé les aliments, vérifiez si la porte des compartiments ferme correctement, en particulier la porte du congélateur.

Les joints endommagés doivent être remplacés dès que possible.

### SÉCURITÉ ENFANTS

Les enfants en bas âge (0-3 ans) et les jeunes enfants (3-8 ans) doivent être tenus à l'écart sauf s'ils se trouvent sous surveillance constante.

Les enfants de 8 ans et plus et les personnes présentant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou un manque d'expérience et de connaissances

peuvent utiliser cet appareil uniquement si elles sont surveillées ou ont reçu des instructions sur une utilisation sûre de l'appareil et si elles comprennent les risques impliqués. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.

Ne laissez pas les matériaux d'emballage (sacs en plastique, pièces en polystyrène, etc) à la portée des enfants.

### NETTOYAGE ET ENTRETIEN

L'appareil doit être débranché de l'alimentation électrique avant d'effectuer une quelconque opération de nettoyage ou d'entretien.

N'utilisez jamais d'appareil de nettoyage à la vapeur.

# CONSEILS POUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT

## ÉLIMINATION DES MATÉRIAUX D'EMBALLAGE

Le matériau d'emballage est 100% recyclable et est marqué du symbole du recyclage :



Les différentes parties de l'emballage doivent donc être jetées de manière responsable et en totale conformité avec la réglementation des autorités locales régissant la mise au rebut de déchets.

## MISE AU REBUT DES APPAREILS ÉLECTROMÉNAGERS USAGÉS

Cet appareil est fabriqué avec des matériaux recyclables ou pouvant être réutilisés. Mettez-le au rebut en vous conformant à la réglementation locale en matière d'élimination des déchets.

Pour plus d'information sur le traitement et le recyclage des appareils électroménagers, contactez le service municipal compétent, le service de collecte des déchets ménagers, ou le

magasin où vous avez acheté l'appareil.

Cet appareil est certifié conforme à la Directive européenne 2012/19/UE relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE). En procédant correctement à la mise au rebut de cet appareil, vous contribuerez à empêcher toute conséquence nuisible à l'environnement et la santé.



Le symbole figurant sur le produit et sur la documentation qui

l'accompagne indique que cet appareil ne doit pas être traité comme un déchet ménager mais doit être remis à un centre de collecte spécialisé dans le recyclage des appareils électriques et électroniques.

### CONSEILS POUR ÉCONOMISER L'ÉNERGIE

Installez l'appareil dans une pièce non humide et bien aérée, à l'écart de toute source de chaleur (par ex. radiateur, cuisinier, etc.) et à l'abri des rayons directs du soleil. Si nécessaire, utilisez un panneau isolant.

Pour garantir une ventilation adéquate, suivez les instructions d'installation. Une aération insuffisante à l'arrière du produit augmente la consommation d'énergie et réduit l'efficacité du refroidissement.

La température intérieure de l'appareil dépend de la température ambiante, de la fréquence d'ouverture des portes et de l'endroit où est installé l'appareil. Le réglage de la température doit toujours prendre ces facteurs en compte. Évitez le plus possible d'ouvrir les portes.

Lors de la décongélation des produits surgelés, placez-les dans le réfrigérateur. La basse température des produits surgelés refroidit les aliments dans le réfrigérateur.

Laissez refroidir les aliments et boissons chaudes avant de les placer dans l'appareil.

Le positionnement des clayettes dans le réfrigérateur n'affecte pas l'utilisation efficace de l'énergie. Les aliments doivent être placés

sur les clayettes de sorte à assurer une bonne circulation de l'air (les aliments ne doivent pas être en contact les uns avec les autres et une certaine distance entre les aliments et la paroi arrière doit être maintenue).

Vous pouvez augmenter la capacité de rangement des aliments surgelés en retirant les bacs et, si présente, la clayette antigivre, tout en maintenant une consommation d'énergie équivalente.

Les appareils à rendement énergétique élevé sont équipés de moteurs à haut rendement qui fonctionnent plus longtemps, mais ont une faible consommation électrique. Ne vous inquiétez pas si le moteur continue de fonctionner pendant des périodes plus longues.

# DÉCLARATION DE CONFORMITÉ

Cet appareil a été conçu pour la conservation des aliments et est fabriqué conformément à la réglementation (CE) n° 1935/2004 .

Cet appareil a été conçu, fabriqué et commercialisé conformément aux :

› objectifs de sécurité de la Directive « Basse Tension » 2006/95/CE (qui remplace la norme 73/23/ CEE et les amendements successifs) ;

› normes de protection de la directive « CEM » 2004/108/CE.

La sécurité électrique de l'appareil peut être garantie uniquement si celui-ci est correctement branché à une installation de mise à la terre agréée.

Whirlpool Europe S.r.l. - Socio Unico affirme, par la présente, que cet appareil domestique, doté de la technologie WiFi, est conforme aux normes essentielles et autres

dispositions de la Directive 1999/5/CE du 9 mars 1999 concernant les équipements hertziens et les équipements terminaux de télécommunication, et la reconnaissance mutuelle de leur conformité (Directive R&TTE).

Une copie de la déclaration de conformité originale, complète avec la Directive R&TTE, peut être obtenue en communiquant avec le Service Après-vente (voir la garantie pour les coordonnées).

The following statements refer to the portions of this software based in part on FreeRTOS v7.0.2, <http://www.freertos.org>. The use of this software is governed by the terms of GNU General Public License v. 2, which is available at: <http://www.gnu.org/licenses/gpl-2.0.html>. A copy of the source code may be obtained by written request for the software by name to [opensource@whirlpool.com](mailto:opensource@whirlpool.com), along with the address for delivery.

The following statements refer to those portions of the software copyrighted by Eclipse Foundation, Inc. Copyright (c) 2007, Eclipse Foundation, Inc. and its licensors. All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

- Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
- Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
- Neither the name of the Eclipse Foundation, Inc. nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT OWNER OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

Portions of this software are copyright (c) Sawtooth Consulting Ltd. 2006-2015 All rights reserved.

Portions of this software are copyright (c) Arraynet, Inc. 2015 All rights reserved.

The following statements refer to those portions of the software copyrighted by Swedish Institute of Computer Science. Copyright (c) 2001-2004 Swedish Institute of Computer Science. All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

1. Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
3. The name of the author may not be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE AUTHOR "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE AUTHOR BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.


The following statements refer to those portions of the software copyrighted by Marvell International Ltd. Copyright (c) Marvell International Ltd. All rights reserved.

DISCLAIMER. THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT OWNER OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING,

BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.


# DESCRIPTION DU PRODUIT

## APPAREIL

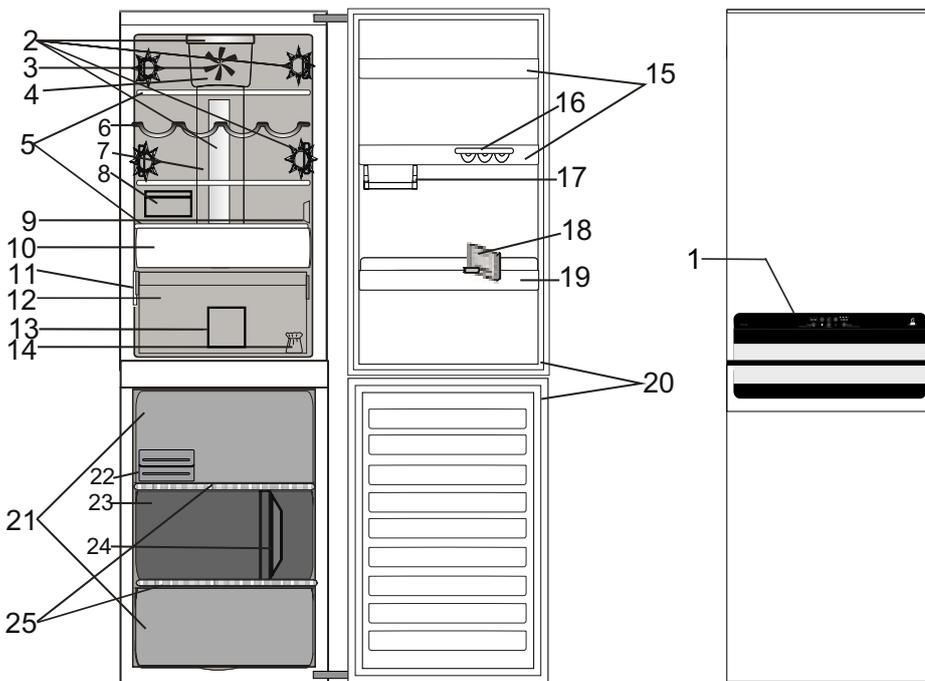

1. Panneau de commande
- Compartment réfrigérateur**
2. Éclairage DEL
3. Ventilateur
4. Couvercle de ventilateur et zone du filtre antibactérien
5. Clayette
6. Porte-bouteilles
7. Zone d'air froid Multi-flow
8. Boîte de fromage + couvercle
9. Couvercle du capteur
10. Compartiment « Active 0 » (pour garder les aliments frais plus longtemps)
11. Étiquette signalétique avec nom commercial
12. Bac à fruits et légumes
13. Séparateur du bac du réfrigérateur
14. Kit pour inverser le sens d'ouverture de la porte
15. Balconnets
16. Plateau à œufs
17. Tablette suspendue pour petits articles
18. Séparateur de bouteilles
19. Porte-bouteilles
20. Joint de porte
- Compartment congélateur**
20. Joints de la porte
21. BACS DU CONGÉLATEUR
22. Glaçons rapide / Eutectiques
23. Tiroir central : zone la plus froide, idéal pour la congélation des aliments frais
24. Séparateur du bac du congélateur
25. Clayette


# PANNEAU DE COMMANDE

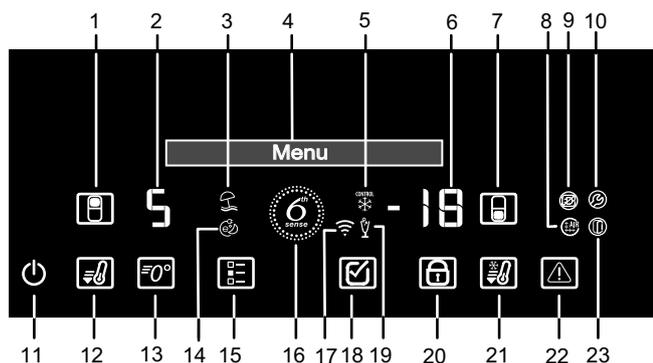

1. Voyant/touche TEMPÉRATURE DU RÉFRIGÉRATEUR
2. AFFICHAGE DE LA TEMPÉRATURE DU RÉFRIGÉRATEUR (°C)
3. Voyant MODE VACANCES
4. ÉCRAN TEXTE
5. Voyant CONTRÔLE DE LA CONGÉLATION
6. AFFICHAGE DE LA TEMPÉRATURE DU CONGÉLATEUR (°C)
7. Touche TEMPÉRATURE DU CONGÉLATEUR
8. Voyant d'alarme FILTRE À AIR
9. Voyant d'ALARME DE COUPE DE COURANT
10. Voyant ALARME DE PANNE
11. Voyant/touche Marche/Veille
12. Voyant/touche REFROIDISSEMENT RAPIDE
13. Voyant/touche « ACTIVE 0 »
14. Voyant TARIF DE NUIT
15. Touche MENU (pour accéder des fonctions supplémentaires comme : Langue, Modalité Party, Vacances, écran intelligent, Contrôle congélation, Tarif de nuit)
16. Voyant pour le CONTRÔLE DE LA FRAÎCHEUR 6TH SENSE
17. Voyant CONDITION DE LA CONNEXION
18. Touche OK
19. Voyant MODE SOIRÉE
20. Voyant/touche VERROUILLAGE
21. Voyant/touche CONGÉLATION RAPIDE
22. Voyant/touche ARRÊT DE L'ALARME
23. Voyant d'ALARME PORTE OUVERTE

Ce panneau de commande comprend une technologie innovatrice qui vous aidera à régler votre réfrigérateur. Lorsqu'une option ou une fonction est activée, le voyant est complètement illuminé; lorsque l'option est disponible mais pas sélectionnée, elle est partiellement illuminée.

**REMARQUE :** Lorsque vous réglez la température ou manipulez le panneau de commande, toutes les touches sont illuminées. Lorsque vous n'utilisez pas le panneau de commande, pour économiser de

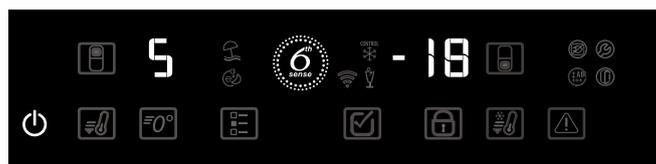

l'énergie, il vous indiquera que l'information pertinente (la température réglée, les options activées).

Chaque fois que vous voulez utiliser le panneau de commande et voir toutes les fonctions, vous n'avez qu'à appuyer sur une touche pour « réveiller » le panneau.

# CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

<b>DIMENSIONS DE L'APPAREIL</b>		
Hauteur	1885	mm
Largeur	595	mm
Profondeur	655	mm
<b>VOLUME NET DU RÉFRIGÉRATEUR (L)</b>	186	L
<b>VOLUME NET DU COMPARTIMENT POUR ALIMENT FRAIS (L)</b>	16	L
<b>VOLUME NET DU CONGÉLATEUR (L)</b>	94	L
<b>SYSTÈME DE DÉGIVRAGE</b>		
Réfrigérateur	Automatique	
Congélateur	Automatique	
<b>TEMPS DE MONTÉE (H)</b>	22	h
<b>CAPACITÉ DE CONGÉLATION (KG/24 H)</b>	15,5	Kg/24h
<b>CONSOMMATION ÉNERGÉTIQUE (KWH/24 H)</b>	0.46	Kwh/24h
<b>NIVEAU SONORE (DBA)</b>	39	dba
<b>CLASSE ÉNERGÉTIQUE</b>	A+++	

## PORTE

### RÉVERSIBILITÉ DE LA PORTE

*Remarque :* Le sens d'ouverture des portes peut être modifié. Si cette opération est effectuée par le Service Après-Vente, elle n'est pas couverte par la garantie.

Il est recommandé que deux personnes effectuent l'opération d'inversement du sens d'ouverture de la porte.

Suivez les instructions dans le **Consignes d'Installation**.

## ÉCLAIRAGE DU RÉFRIGÉRATEUR

Le système d'éclairage à l'intérieur du compartiment réfrigérateur utilise des lampes à LED, ce qui permet un meilleur éclairage ainsi qu'une consommation d'énergie très basse.

Si le système d'éclairage DEL ne fonctionne pas, contactez le Service Après-vente pour le remplacer.

*Remarque importante :* L'éclairage du compartiment réfrigérateur s'allume à l'ouverture de la porte. Si la porte est laissée ouverte pendant plus de 10 minutes, l'ampoule s'éteint automatiquement.

## CLAYETTE

Les clayettes, rabats et paniers coulissants sont amovibles.

## VENTILATEUR + FILTRE À AIR ANTIBACTÉRIEN

Le ventilateur assure une diffusion homogène de la température à l'intérieur du produit, garantissant ainsi une meilleure conservation des aliments.

*Remarque :* Évitez d'obstruer les zones d'arrivée d'air avec des aliments.


Si votre appareil est équipé d'un ventilateur, celui-ci peut être doté d'un filtre antibactérien.

Enlevez-le de la boîte placée dans le bac à fruits et légumes et introduisez-le dans le couvercle du ventilateur - comme sur la photo.

Les directives pour le remplacement se trouvent dans la boîte du filtre.

Le symbole du filtre à air est illuminé pour indiquer qu'il est expiré et doit être remplacé. Le filtre est bon pour 6 mois. L'interface utilisateur fournit une rétroaction visuelle, sans alarme sonore. L'écran affiche le message « Remplacez le filtre ».

Après avoir remplacé le filtre, appuyez la touche Arrêt d'alarme pour réinitialiser le message sur l'écran/voyant du filtre à air antibactérien.

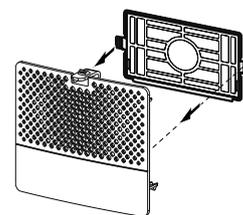

## COMPARTIMENT RÉFRIGÉRATEUR « NO-FROST »

Le dégivrage du compartiment réfrigérateur est entièrement automatique.

L'eau de dégivrage est automatiquement acheminée jusqu'à un orifice d'évacuation caché derrière le Multi-flow et collectée dans un récipient, où elle s'évapore.


# COMPARTIMENT CONGÉLATEUR SANS GIVRE

Les congélateurs « No-frost » fournissent une circulation d'air froid autour des zones de stockage, et empêchent la formation de glace, en éliminant ainsi totalement la nécessité de dégivrage.

Les produits surgelés ne collent pas aux parois, les étiquettes sont lisibles et l'espace de stockage reste propre et net.

## ACCESSOIRES


**PLATEAU À ŒUFS**

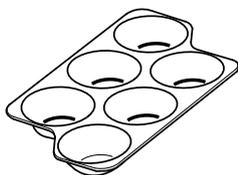


**BOÎTE À FROMAGE**




**PORTE-BOUTEILLES**

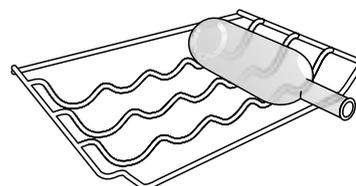


**SÉPARATEUR À BOUTEILLES**

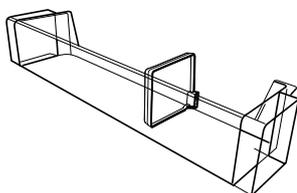

**SÉPARATEUR DU BAC DU  
CONGÉLATEUR**

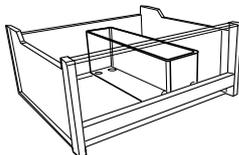


**SÉPARATEUR DU BAC DU  
RÉFRIGÉRATEUR**

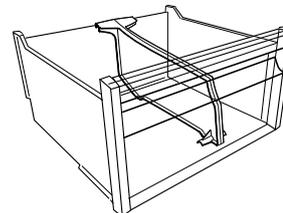

**COMPARTIMENT GLAÇONS  
RAPIDES**



**BACS À GLAÇON/EUTECTIQUES**

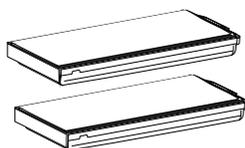

# COMMENT UTILISER L'APPAREIL

## PREMIÈRE UTILISATION

### MISE EN MARCHÉ DE L'APPAREIL

Après avoir branché l'appareil à l'alimentation principale, appuyez sur la touche Marche/Veille pour mettre l'appareil en marche. Lorsqu'il est allumé pour la première fois, l'écran vous guidera à travers la configuration de base (Réglage de la langue) : un message s'affiche en boucle dans différentes langues; Utilisez la touche Menu pour dérouler la liste des langues disponibles et confirmez votre choix en appuyant sur la touche OK.

Après avoir réglé la langue, le panneau de commande s'allume avec les réglages d'usine. Les réglages d'usine sont affichés; 5 °C pour le réfrigérateur et -18°C pour le compartiment congélateur.

Une fois l'appareil en marche, attendez au moins 4 à 6 heures avant d'y placer des aliments. Les valeurs par défaut (réglées en usine) du compartiment réfrigérateur s'allument.

### PRÉREQUIS POUR LA CONNECTIVITÉ

Lorsque le réfrigérateur est connecté à l'internet, vous pouvez surveiller et opérer l'appareil à distance en tout temps.

Pour utiliser cette fonction, vous devez posséder :

- un smart phone fonctionnant avec Android 4.3 (ou une version supérieure) avec un écran de 1280x720 (ou plus) ou une tablette ou un smartphone fonctionnant avec iOS 8 (ou une version supérieure) ;
- un routeur sans fil 2,4Ghz WiFi b/g/n connecté à internet (vérifiez avec votre dispositif intelligent que la force du signal de votre réseau sans fil domestique proche de l'appareil est bon).

Pour utiliser l'application, il est important de :

- Vérifier si la pièce dans laquelle votre appareil intelligent est installé est couverte par le signal de votre réseau sans fil domestique.
  - Disposer d'un dispositif IOS (Ipad/Iphone) ou Android (Smartphone)
  - Télécharger l'application "Live" gratuite de la boutique de référence App Store ou Google play de votre dispositif et l'installer sur votre dispositif.
  - Souscrire (termes légaux) au service dans le but de bénéficier des fonctionnalités disponibles avec l'application.
  - Enregistrer votre réfrigérateur et le connecter à votre réseau sans fil domestique.
- Trouver des informations détaillées sur le réglage de la connectivité dans l'application.

### RÉGLAGE DE LA TEMPÉRATURE

#### TEMPÉRATURE DU RÉFRIGÉRATEUR

Pour régler la température du réfrigérateur, appuyez sur la touche Température du réfrigérateur. . La température du réfrigérateur peut être réglée entre +2 °C et + 8 °C, comme illustré par l'afficheur de la température du réfrigérateur (°C).

#### TEMPÉRATURE DU CONGÉLATEUR

Pour régler la température du congélateur, appuyez sur la touche Température du congélateur. . La température du congélateur peut être réglée entre -16 °C et -24 °C, comme illustré par l'afficheur de la température du congélateur (°C).


---

# INSTALLATION DU FOUR

---


## INSTALLATION D'UN SEUL APPAREIL

Afin de garantir une aération adéquate, laissez un espace des deux côtés et au-dessus de l'appareil. La distance entre l'arrière de l'appareil et le mur derrière l'appareil doit être d'au moins 50 mm. Une réduction de l'espace recommandé entraîne une augmentation de la consommation d'énergie.

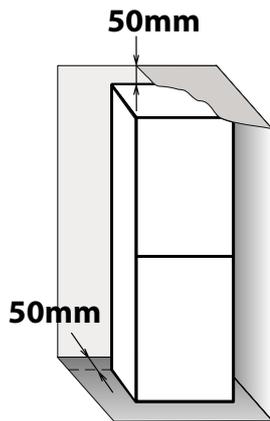

## INSTALLATION DES ENTRETOISES

Installez les entretoises sur la partie supérieure et inférieure du condenseur (selon le schéma) à l'arrière de l'appareil.

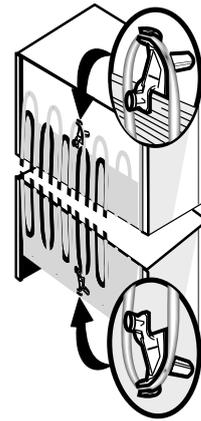

---

# UTILISATION QUOTIDIENNE

---

## COMMENT AUGMENTER LA CAPACITÉ DE STOCKAGE DU CONGÉLATEUR

- en retirant les paniers pour permettre le stockage de gros produits.
  - en plaçant les produits alimentaires directement sur les clayettes du congélateur.
  - en enlevant les accessoires amovibles supplémentaires.
- 
- Ne bloquez pas la zone de sortie d'air (sur la paroi arrière et sur le fond à l'intérieur du produit) avec des produits alimentaires.
  - Toutes les clayettes et paniers coulissants sont amovibles.
- La température intérieure de l'appareil dépend de la température ambiante, de la fréquence d'ouverture des portes et de l'endroit où est installé l'appareil. Le réglage de la température doit toujours prendre ces facteurs en compte.
  - Sauf indication différente, les accessoires de l'appareil ne peuvent pas être lavés au lave-vaisselle.


# FONCTIONS

## UTILISATION DU MENU

En appuyant sur la touche Menu vous allez accéder à d'autres fonctions et réglages :

1. Langue
2. Modalité Party
3. Mode Vacances
4. Écran intelligent
5. Contrôle de la congélation
6. Tarif de nuit
7. Live
8. Quitter

Lorsque vous appuyez sur la touche Menu, les options du menu apparaissent sur l'écran : vous pouvez les faire dérouler avec la touche Menu , sélectionnez et confirmez avec la touche OK 

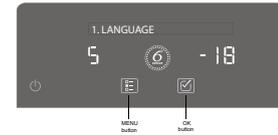

Pour sortir du menu vous pouvez sélectionner Retour et confirmer avec OK, ou juste quitter (l'écran s'efface automatiquement après 10 secondes et le panneau de commande retourne aux informations par défaut).

## MARCHE/VEILLE



Cette fonction permet de mettre le réfrigérateur en mode On/Stand-by. Pour mettre l'appareil en mode Veille, **appuyez et maintenez le bouton Marche/Veille enfoncé pendant 3 secondes.**

Tous les indicateurs s'éteignent excepté l'icône Marche/Veille rétroéclairée pour indiquer que l'appareil est en Veille.

Quand l'appareil est en veille, la lumière à l'intérieur du compartiment réfrigérateur ne fonctionne pas. Il est bon de rappeler que cette opération ne coupe pas l'alimentation électrique au niveau de l'appareil. Pour remettre l'appareil en marche, il vous suffit d'appuyer sur la touche Marche/Veille pendant 3 secondes.

## ÉCRAN INTELLIGENT

Cette fonction en option peut être utilisée pour économiser de l'énergie. Pour activer l'écran intelligent, sélectionnez la fonction à partir du menu, réglez sur « MARCHE » et appuyez sur la touche OK pour confirmer votre sélection. Pour désactiver cette fonction, répétez la même procédure sur >OFF<. Après avoir activé l'écran intelligent, l'écran s'éteint sauf pour le voyant Contrôle fraîcheur 6th Sense. Si l'affichage intelligent est activé : pour régler la température ou utiliser d'autres fonctions, il est nécessaire d'activer l'affichage en appuyant sur une touche quelconque. Si aucune action n'est accompli dans un délai de 15 secondes, l'écran

s'éteint de nouveau et seulement le voyant de Contrôle fraîcheur 6th Sense reste allumé. Dès que cette fonction est désactivée, l'affichage normal est rétabli. La fonction Affichage intelligent est automatiquement désactivée après une panne de courant. N'oubliez pas que cette fonction ne coupe pas l'alimentation électrique au niveau de l'appareil, mais réduit uniquement l'énergie consommée par l'affichage externe. Remarque : la consommation d'énergie déclarée fait référence au fonctionnement de l'appareil lorsque la fonction Affichage intelligent est activée.

## CONTRÔLE DE LA FRAÎCHEUR 6TH SENSE

La fonction se met automatiquement en marche pour garantir des conditions optimales pour la conservation des aliments. En cas de variations, la fonction Contrôle fraîcheur 6th Sense rétablit

immédiatement les conditions idéales. Les résultats sont incroyables : la fraîcheur reste optimale dans l'ensemble du compartiment jusqu'à 4 fois plus longtemps.

## FAST COOL (REFROIDISSEMENT RAPIDE)

L'utilisation de cette fonction est recommandée lorsque vous placez une très grande quantité d'aliments dans le compartiment du réfrigérateur. L'utilisation de cette fonction est recommandée lorsque vous placez une très grande quantité d'aliments dans le compartiment réfrigérateur. Appuyez sur la touche Refroidissement rapide pour activer la fonction Refroidissement rapide. Lorsqu'elle est activée, l'indicateur Refroidissement rapide s'illumine. La fonction est automatiquement désactivée après 6 heures, ou elle peut être

manuellement désactivée en appuyant sur la touche Refroidissement rapide.

### Important :

#### • Incompatibilité avec la fonction fonction

Pour garantir des performances optimales, il est impossible d'utiliser simultanément les fonctions « Vacances » et « Froid rapide ». Par conséquent, si vous avez déjà activé la fonction « Vacances », vous devez la désactiver avant d'utiliser la fonction « Froid rapide » (et vice versa).

## CONGÉLATION RAPIDE

L'utilisation de cette fonction est recommandée lorsque vous placez une très grande quantité d'aliments à congeler dans le compartiment congélateur. 24 heures avant de congeler les aliments frais, appuyez sur la touche Congélateur pour activer la fonction Congélation rapide. Lorsqu'elle est activée, le voyant Congélation rapide s'illumine.

Attendez 24 heures avant de placer les aliments à congeler au milieu de la zone de congélation du compartiment congélateur. La fonction est automatiquement désactivée après 48 heures, ou elle peut être manuellement désactivée en appuyant sur le bouton Congélation rapide.

## MODE VACANCES

Cette fonction peut être activée pour réduire la consommation d'énergie de l'appareil pendant une période prolongée.

Avant l'activation de la fonction, retirez tous les aliments périssables du compartiment réfrigérateur et assurez-vous que la porte est fermée correctement, puisque le réfrigérateur maintiendra une température appropriée pour empêcher l'apparition d'odeurs désagréables (+12 °C).

Pour activer le mode Vacances, sélectionnez la fonction à partir du menu, réglez sur « MARCHE » et appuyez sur la touche OK pour confirmer votre sélection. Pour désactiver la fonction, répétez la même procédure en réglant sur «

ÉTEINT ». Lorsque la fonction est activée, le symbole correspondant s'illumine et le signe « - » apparaît sur l'écran du réfrigérateur.

Le changement du point de consigne de la température désactive automatiquement la fonction.

Le compartiment congélateur fonctionne correctement.

### Important :

#### • Incompatibilité avec la fonction « Froid rapide »

Pour garantir des performances optimales, il est impossible d'utiliser simultanément les fonctions « Vacances » et « Froid rapide ».

Par conséquent, si vous avez déjà activé la fonction « Froid rapide », vous devez la désactiver avant d'utiliser la fonction « Vacances » (et vice versa).

## VERROUILLAGE

L'activation de cette fonction empêche toute modification inopinée des valeurs programmées ou toute extinction accidentelle de l'appareil.

Pour bloquer les touches, appuyez sur le bouton Verrouillage pendant 3 secondes jusqu'à ce que l'écran affiche l'indicateur de Verrouillage et un signal sonore confirme que la fonction a été choisie.

Lorsqu'il est activé, la pression des autres boutons (excepté le bouton

Verrouillage) active un signal sonore et sur l'écran, l'indicateur Verrouillage clignote.

Toutes les alarmes peuvent être désactivées lorsque la fonction Verrouillage est active.

Pour déverrouiller les touches, suivez la même procédure jusqu'à ce que l'écran affiche l'indicateur de Verrouillage des touches et qu'un signal sonore confirme que la fonction a été désactivée.

## CONTRÔLE CONGÉLATION



Le Contrôle de Congélation est une technologie avancée qui réduit les fluctuations de température dans l'ensemble du compartiment du congélateur au minimum, grâce à un système d'air innovant, totalement indépendant du réfrigérateur. Les brûlures de froid sont réduites à jusqu'à 60% et les aliments conservent leur qualité originale et leur couleur.

Pour activer le contrôle de la congélation, sélectionnez la fonction à partir du menu, réglez sur « MARCHE » et appuyez sur la touche OK pour confirmer votre sélection. Pour désactiver la fonction, répétez la même procédure en réglant sur « ÉTEINT ».

La fonction agit convenablement dans

une gamme définie de températures : entre 22°C et 24°C. Quand la fonction est activée et que la température effective dans le congélateur est réglée à un point de consigne plus chaud que 22°C, la température est automatiquement réglée à 22°C pour s'adapter à la gamme de fonctionnement.

Si la fonction est activée et que l'utilisateur modifie la température de congélateur hors de la gamme de fonctionnement, la fonction est automatiquement désactivée.

En cas d'activation de la congélation rapide, la fonction « Contrôle congélation » est inhibée jusqu'à ce que la fonction Congélation Rapide soit éteinte.

## ALARME DE COUPURE DE COURANT



En cas de coupure de courant, votre appareil contrôle automatiquement la température dans le congélateur jusqu'à ce que le courant soit rétabli. Si la température dans le congélateur augmente au-dessus du niveau de congélation, l'icône de Coupure de Courant s'allume, l'indicateur d'Alarme clignote et le signal sonore retentit lorsque l'électricité revient. Pour réinitialiser l'alarme, appuyez une fois sur la touche de Réinitialisation alarme. Dans le cas d'une alarme de coupure de courant, nous vous recommandons de prendre les mesures suivantes :

- Si les aliments dans le congélateur ne sont pas congelés mais encore froids, mettez-les dans le compartiment réfrigérateur et consommez-les dans un délai de 24 heures.

- Si les aliments dans le congélateur sont congelés, ceci indique que les aliments se sont décongelés puis ont été recongelés au rétablissement de l'alimentation électrique, ce qui nuit à leur saveur, à leur qualité et à leur valeur nutritive, et peut même s'avérer nocif pour la santé. Par conséquent, il est conseillé de jeter tout le contenu du congélateur.

L'alarme de coupure de courant donne une indication sur la qualité des aliments dans le congélateur dans le cas d'une coupure d'électricité.

Ce système ne garantit pas la qualité des aliments ni la sécurité et les consommateurs sont invités à juger d'eux mêmes de la qualité des denrées dans les compartiments réfrigérateur et congélateur.

## ALARME DE DÉPASSEMENT DE TEMPÉRATURE

L'alarme se déclenche dans les cas suivants :

- L'appareil est rebranché à une source électrique après une période prolongée de non-utilisation.
- La température du compartiment congélateur est trop élevée.
- La quantité d'aliments chargés dans le congélateur dépasse celle indiquée sur la plaque signalétique.

- La porte du compartiment congélateur est restée ouverte trop longtemps.

- Pour désactiver l'alarme, appuyez une seule fois sur le bouton Arrêt.
- L'indicateur d'Alarme est automatiquement arrêté dès que le compartiment congélateur atteint une température inférieure à -10°C et l'indicateur d'Alarme s'arrête.

## ALARME DE PORTE OUVERTE




L'alarme de porte ouverte se déclenche si la porte reste ouverte pendant plus de 2 minutes.

Fermez la porte ou appuyez sur Arrêt Alarme pour arrêter le signal sonore.


**GLAÇONS RAPIDES****COMMENT FABRIQUER DES GLAÇONS**

Placez les bacs de cubes de glace vides dans le congélateur 24 heures avant d'utiliser la fonction Glaçons Rapides pour les refroidir. Pour atteindre les meilleures performances des bacs à glaçons rapides, il est recommandé de les maintenir en permanence dans le congélateur et de maintenir le réglage de température à  $-18^{\circ}\text{C}$  ou plus froid.



Enlevez un bac à glaçon rapide en le tirant vers vous.

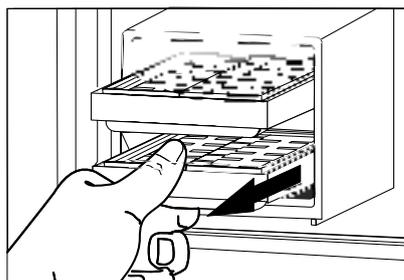

Enlevez le couvercle et remplissez le bac d'eau potable (niveau maximum = 2/3 de la capacité globale du bac).

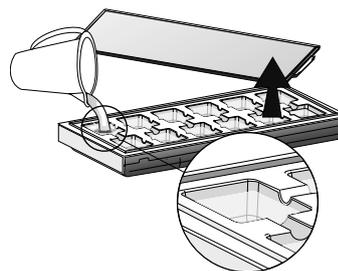


Insérez le couvercle dans le bac et insérez-le dans les fentes dédiées dans le tiroir de congélateur supérieur. Veillez à ne pas renverser d'eau.

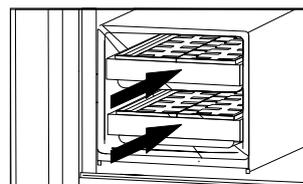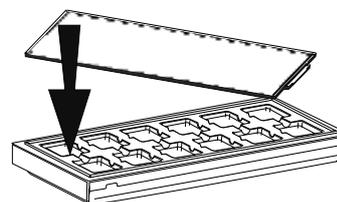

Attendez au moins 30 minutes jusqu'à ce que les cubes de glace soient formés (cette durée peut être légèrement plus longue si les bacs sont utilisés immédiatement après la première utilisation).

**COMMENT RÉCUPÉRER LES GLAÇONS**

Lorsque le glaçon est prêt, ouvrez le couvercle et enlevez les cubes.

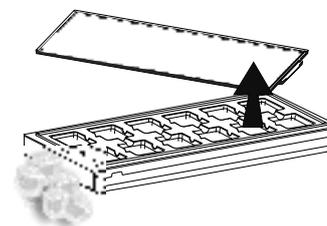


---

## UTILISATION DES BACS À GLAÇONS RAPIDES COMME POCHES DE GLACES

Les bacs à glaçons rapides peuvent également être utilisés comme poches à glaces pour aider à maintenir les aliments congelés en cas de panne de courant. Pour tirer le meilleur parti des poches de glace, placez-les sur les aliments stockés au-dessus du compartiment du congélateur. Dans cette position, les bacs peuvent toujours être utilisés pour faire des glaçons, toutefois le temps nécessaire pour ce faire peut être plus long.

---

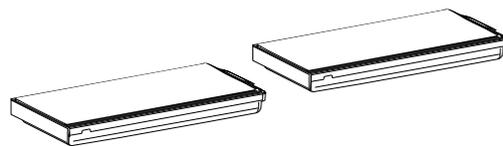

## COMPARTIMENT « ACTIVE 0 »

Le compartiment « active 0 » est spécialement conçu pour maintenir une température basse et un niveau d'humidité adéquat afin de conserver les aliments frais plus longtemps (p. ex. viande, poisson, fruit, et légumes d'hiver).

### ACTIVATION ET DÉSACTIVATION DU COMPARTIMENT

Pour activer/désactiver le compartiment « Active 0 », appuyez la touche identifiée sur le panneau de commande (voyant sur la figure ci-dessous).



Compartiment « Active 0 » éteint :  
touche partiellement illuminée



Compartiment « Active 0 » en marche :  
touche complètement illuminée

Lorsqu'il est activé, la barre illuminée du compartiment « Active 0 » s'allume. La température à l'intérieur du compartiment/tiroir, lorsqu'il est activé, est d'approximativement 0 degré.

Les points suivants sont essentiels pour le bon fonctionnement du compartiment :

- la température du compartiment réfrigérateur doit varier entre +2 °C et +4°C.

- le compartiment doit être inséré pour être activé

- Aucune fonction spéciale ne doit avoir été sélectionnée (Veille, Vacances, lorsqu'elles sont disponibles).

Si une de ces fonctions spéciales a été sélectionnée, les aliments frais dans le compartiment « Active 0 » doivent être enlevés.

#### Remarque :

- si la barre illuminée et le symbole ne s'allument pas, mais le symbole clignote lorsque le compartiment est activé, assurez-vous que le compartiment est bien inséré; Lorsque le bac est inséré, la fonction peut être activée de nouveau après quelques secondes en appuyant

simplement sur la touche. Si le problème persiste, contactez le Service après-vente le plus proche.

- si le compartiment « Active 0 » est activé et le bac est ouvert pour plus de 2 minutes, la fonction se désactive automatiquement. Après avoir inséré le bac, la fonction peut être activée de nouveau simplement en appuyant sur la touche.

- quelque soit la condition du compartiment, il est possible que vous entendiez un faible bruit : cela est tout à fait normal et n'indique aucun dysfonctionnement.

- Lorsque le compartiment n'est pas en service, la température du compartiment dépend de la température générale du compartiment réfrigérateur.

Dans ce cas, nous vous recommandons d'utiliser le bac pour y stocker des fruits et des légumes qui ne sont pas sensibles aux basses températures (fruits des bois, pommes, abricots, carottes, épinards, laitue, etc.).

**Important :** si la fonction est activée et si des aliments à haute teneur en eau sont présents, de la condensation pourrait se former sur les clayettes.

#### Important :

##### • Incompatibilité avec la fonction « Vacances »

Pour garantir des performances optimales, il est impossible d'utiliser les fonctions « Vacances » et « Active 0 » en même temps. Par conséquent, si vous avez déjà activé la fonction « Vacances », vous devez la désactiver avant d'utiliser la fonction « Active 0 » (et vice versa).

### ENLEVER LE COMPARTIMENT « ACTIVE 0 »

Le compartiment « Active 0 » peut être enlevé pour obtenir plus d'espace dans le réfrigérateur. Dans ce cas, procédez comme suit :

- désactivez le compartiment
- retirez le bac
- retirez la tablette en verre sous « Active 0 »
- enlevez l'isolant plastique blanc qui recouvre la tablette de verre



- replacez la tablette de verre.

**Remarque :** la tablette supérieure et les supports latéraux ne sont pas amovibles.

Pour restaurer la fonction du compartiment « Active 0 », assurez-vous de replacer la tablette de plastique blanche sous le compartiment (avec la tablette en verre assemblée dans le plastique) avant d'insérer le bac et réactiver la fonction. Le compartiment Active 0 respecte les conditions requises d'un compartiment réfrigération selon la norme EN 62552.

Nettoyez le compartiment et tous ses éléments régulièrement, en utilisant un chiffon et une solution d'eau chaude et de détergent neutre spécifiquement formulé pour les intérieurs de réfrigérateurs (faites attention à ne pas immerger l'étagère de plastique blanc sous le compartiment dans l'eau).

**Avant de procéder au nettoyage du compartiment (également à l'extérieur), il est nécessaire de dégager le bac, de façon à le déconnecter de l'alimentation électrique du compartiment.**

N'utilisez jamais de détergents abrasifs.

## MODALITÉ PARTY

La fonction Modalité Party permet de refroidir rapidement un breuvage. Placez la bouteille dans le compartiment congélateur, accédez ensuite au menu, sélectionnez la fonction MODALITÉ PARTY, et activez-la en la réglant sur « MARCHE », appuyez ensuite sur la touche OK pour confirmer la sélection. Après l'activation de PARTY MODE, le temps restant pour refroidir votre boisson est indiqué sur l'écran, après quoi, le réfrigérateur

vous envoie un signal sonore pour vous informer que votre boisson est prête et vous rappeler d'enlever votre bouteille du congélateur.

Le Modalité Party se désactive à la fin du compte à rebours. Pour désactiver la fonction avant la fin du compte à rebours, répétez la même procédure en sélectionnant Modalité Party dans le menu et réglez sur « ÉTEINT ». Il faut toujours se rappeler d'enlever la bouteille du congélateur.

## TARIF NUIT

La fonction Tarif Nuit permet de concentrer la consommation d'énergie du produit pendant les heures creuses (qui coïncident habituellement avec les heures de nuit), lorsque l'énergie est disponible en grandes quantités et coûte moins cher que pendant la journée (uniquement dans des pays spécifiques - qui utilisent un système à taux multiples basé sur les heures creuses - vérifiez votre plan tarifaire avec votre société de distribution d'énergie)

Pour activer cette fonction, accédez au Menu, déroulez les fonctions avec la touche menu , confirmez ensuite le TARIF DE NUIT avec la touche OK  et réglez-le sur « MARCHE ». Pour désactiver la fonction, répétez la

même procédure en réglant sur « ÉTEINT ».

Dès que vous avez activé la fonction, l'appareil adapte automatiquement la consommation énergétique à la période; c'est-à-dire qu'il consomme moins d'énergie pendant la journée que pendant la nuit.

REMARQUE : lorsque Live est activé et que l'appareil est connecté, vous avez une version avancée de l'option Tarif de nuit sur votre application : elle s'appelle Décongélation intelligente et règle automatiquement le meilleur taux d'énergie basé sur votre plan tarifaire (dans cette situation, l'option Tarif de nuit est désactivée sur le Menu réfrigérateur).

## TÉLÉCOMMANDE 6TH SENSE LIVE / PROCÉDURE DE RÉGLAGE

La fonction 6th sense live permet de faire fonctionner et de superviser le réfrigérateur à distance par un dispositif extérieur. Pour permettre à l'appareil d'être commandé à distance, vous devez tout d'abord achever avec succès le processus de réglage de connectivité.

Ce processus est nécessaire pour enregistrer votre réfrigérateur et vous connecter à votre réseau domestique. La procédure de réglage doit être réalisée une seule fois. Vous devez la refaire si vous changez les propriétés de paramétrage de votre routeur (nom de réseau ou mot de passe).

## AVANT DE DÉBUTER LE PROCESSUS DE PARAMÉTRAGE

- Pour utiliser cette fonction, vous devez posséder :
  - un téléphone intelligent fonctionnant avec Android 4.3 (ou plus récent) avec un écran 1280x720 (ou plus grand), ou une tablette ou un téléphone intelligent fonctionnant avec iOS 8 (ou plus récent);
  - un routeur sans fil WiFi de 2.4 GHz b/g/n connecté à l'internet (utilisez votre téléphone intelligent pour vous assurer que la puissance du signal de votre réseau sans fil domestique, près de votre appareil, est adéquate).
- Téléchargez & Installez l'application gratuite : 6th Sense Live sur votre smartphone Android ou iPad/iPhone depuis la boutique. L'application vous guidera, étape après étape, à travers le processus d'installation.
- Si vous n'avez pas déjà de compte, créez-en un et souscrivez (termes légaux) au service afin de pouvoir bénéficier des fonctions fournies par l'application.
- Enregistrer votre réfrigérateur en suivant les instructions de l'application. Pour le processus d'enregistrement, vous aurez besoin du numéro **Smart Appliance IDentifier (SAID)**, collé sur l'appareil à l'intérieur du compartiment réfrigérateur près de l'étiquette de l'appareil ou affiché dans un menu de l'appareil de l'Interface Utilisateur avec le texte.  
Pour trouver le code SAID :
  - appuyez sur le bouton MENU sur l'Interface Utilisateur
  - sélectionnez :« 7. **LIVE** », confirmez en cliquant sur la

touche 

- faites défiler le bouton MENU jusqu'à « 3: SAID » et confirmez en appuyant sur le bouton 

Le SAID est composé de 13 chiffres et lettres.

Vous pouvez prendre note du code SAID de votre appareil ici :

SAID ... ..  
... ..

- Avant de débiter le processus d'installation, allumez votre routeur et vérifiez que le signal sans fil de votre routeur domestique atteint l'appareil. Utilisez un PC ou une tablette ou un Smart-phone connectés uniquement au routeur Wi-Fi et désactivez toutes les autres connexions de données. Placez le dispositif près de l'appareil et ouvrez une page web internet quelconque dans un navigateur et vérifiez qu'elle se télécharge vite et correctement. Si la connexion internet de votre domicile fonctionne correctement mais que la page n'est pas téléchargée, il est possible que vous ayez besoin d'installer un dispositif d'extension Wi-Fi (non fourni avec l'appareil).
- Si votre routeur supporte WPS 2.0 (ou une version supérieure), suivez la procédure de paramétrage automatique pour connecter votre appareil au routeur. Si votre routeur n'est pas supporté par WPS, suivez la procédure de paramétrage manuelle.

## INSTRUCTIONS DE PARAMÉTRAGE AUTOMATIQUE (utilisation pour la première fois) – MÉTHODE WPS

*Cette procédure est applicable uniquement si votre routeur supporte WPS2.0 (ou une version supérieure)*

1. Sur votre appareil :
  - appuyez sur le bouton MENU, sélectionnez : « 7. LIVE », acceptez en appuyant sur le bouton ,
  - appuyez sur le bouton de MENU pour sélectionner « 1.Setup feature », et confirmez en appuyant sur le bouton  pour activer. Cela active le processus de fourniture. L'appareil est réglé en mode « recherche » pour un réseau local. Sur l'écran de texte, vous verrez des messages : « Connecter routeur » dans les 2 secondes puis le message « Activer WPS », ainsi qu'un compteur qui affichera un décompte de 2.30.
  - L'indicateur d'État de connexion commence à clignoter rapidement.
2. Allumez votre routeur sans fil, appuyez sur le bouton WPS  pour faire une connexion entre deux produits dans un délai de 2:30 minutes. Un témoin sur votre routeur commencera à clignoter.
3. Quand l'appareil se connecte avec succès au routeur local, vous verrez sur l'écran de texte « Routeur connecté » pendant 2 secondes, et ensuite vous passerez à la phase suivante en recherchant le serveur. L'indicateur d'État de Connexion  commence à clignoter lentement, ce qui signifie que la connexion au routeur est OK.
4. L'appareil tente de se connecter au système Serveur. Sur l'écran de texte, vous verrez « Utilisez l'application pour enregistrer le réfrigérateur » dans un délai de 5 secondes (une seule fois) & le témoin d'État de Connexion devient fixe.

### Si votre appareil ne se connecte pas

Si le réfrigérateur ne trouve pas les connexions au réseau domestique en utilisant WPS, l'indicateur de Wi-Fi retournera à l'état OFF. Sur l'écran de texte, s'afficheront les mots « Impossible de se connecter » pendant 5 secondes et l'appareil passera en mode « Mode Point d'accès micro » montrant sur l'écran « Mode Micro AP ON » dans un délai de 2 secondes. Il sera activé et recherchera un signal pendant 20 minutes. Cela ne sera pas indiqué sur l'interface de l'appareil. Processus de fourniture de sortie de réfrigérateur.

Si cela se produit, utilisez les INSTRUCTIONS DE PARAMÉTRAGE MANUEL.

### REMARQUE :

Si un retour invalide est reçu du routeur/serveur ou si un arrêt de connexion survient, l'appareil montré sur l'interface utilisateur, les dernières températures sélectionnées des deux cavités. Aucune information ne sera présentée sur l'écran de texte.

Pendant le mode Micro AP, il est possible d'entrer dans le MENU et de répéter le processus WPS.

## INSTRUCTION DE PARAMÉTRAGE MANUEL (utilisation pour la première fois) - méthode du MICRO- Point d' ACCÈS

Cette procédure utilise la technologie du micro-point d'accès et est applicable si votre routeur ne supporte pas WPS

1. Avant de commencer la procédure de paramétrage, merci de noter le nom de votre réseau sans fil domestique (SSID), son MOT DE PASSE et le code SAID du réfrigérateur. Ils seront demandés pendant le processus d'installation.
2. Allumez votre routeur et assurez-vous que les connexions Internet fonctionnent.
3. Sur votre appareil :
  - appuyez sur le bouton  MENU, sélectionnez : « 7. LIVE », acceptez en appuyant sur le bouton .
  - appuyez sur le bouton MENU pour sélectionner « R. état radio » pour vérifier si votre appareil est en mode uPoint d'accès, autrement répétez le processus de « Paramétrage » comme décrit au point « **Paramétrage automatique** » de la méthode WPS
4. Allumez votre dispositif, accédez aux paramètres de votre réseau sans fil, et visualisez la liste des réseaux sans fil disponibles.
5. Sélectionnez votre appareil dans la liste du réseau sans fil. Le réfrigérateur créera un réseau sans fil (SSID) . Le nom du réseau est constitué du préfixe « WP\_ » suivi de l'adresse MAC (ex. WP\_88\_A1\_23\_B3\_66\_C3). Il peut s'avérer nécessaire de rafraîchir la liste des réseaux.
6. Une fois que vous avez choisi le SSID, un mot de passe sera demandé. Utilisez le SAID (voir « Avant de commencer le processus de paramétrage », point 3) comme un réseau (ex. WPR 44441ABCD), mais en enlevant les 3 premiers caractères.

SAID    ... ..

Remarque : Ce mot de passe est sensible à la casse. Puis connectez-vous au réseau.

7. Attendez confirmation que votre dispositif est connecté au réseau WP.
8. Ouvrez un navigateur internet. Si rien n'apparaît, tapez « **192.168.10.1** » dans la barre d'adresse (URL) et appuyez sur Entrée. Le navigateur affiche une page web SMART. C'est une page de configuration de la radio WiFi de votre réfrigérateur.
9. Dans la liste déroulante des réseaux disponibles, sélectionnez le nom de votre réseau sans fil domestique.



10. Si le réseau sans fil domestique est caché, sélectionnez « Autre » (->) et entrez manuellement son nom (SSID) et le protocole de sécurité. Entrez le mot de passe pour votre réseau sans fil domestique, si nécessaire, et soumettez. Rappelez-vous ce type de mot de passe est sensible à la casse



11. Cliquez sur « Soumettre » et attendez 15 secondes.
12. Le voyant État de Connexion doit s'arrêter de clignoter et s'allumer en permanence. Autrement, débranchez et reconnectez l'appareil au réseau et répétez la procédure.
13. Le processus de paramétrage est complet

## PROCÉDURE DE RÉINITIALISATION

La procédure de réinitialisation doit être réalisée si vous changez les propriétés de paramétrage du routeur (nom du réseau et mot de passe) ou si le réfrigérateur **N'Est pas capable de se connecter au cloud.**

Sur votre appareil :

- appuyez sur le bouton MENU, sélectionnez : "7. LIVE», acceptez-le par le bouton ,
- appuyez sur le bouton MENU pour sélectionner « 1. Réinitialisation par défaut », confirmez en appuyant sur le bouton 
- Sélectionnez >On< par le bouton MENU, acceptez en appuyant sur

le bouton  pour continuer le processus de désactivation. Le processus de désactivation commence.

- Quand la réinitialisation est achevée, un message apparaît à l'écran

Si vous voulez utiliser la fonction Live à nouveau, vous devez répéter la procédure de paramétrage

## COMMANDE À DISTANCE LIVE/UTILISATION JOURNALIÈRE

Le mode Commande à distance permet d'actionner et de surveiller le réfrigérateur par le biais du dispositif intelligent.

1. Assurez-vous que votre routeur est allumé et connecté à Internet
  2. Assurez-vous que le voyant d'État de Connexion est fixe
  3. Utilisez l'application Whirlpool pour contrôler l'appareil à distance, afin que vous puissiez ;
- vérifier votre réfrigérateur et activer des options également quand vous êtes hors de chez vous

- gérer le stock d'aliments et la liste de courses, en recevant une notification concernant l'expiration des aliments
- accéder aux fonctions supplémentaires comme par exemple le mode smart party
- optimiser les consommations d'énergie en tirant avantage des meilleurs prix de l'énergie
- accéder à d'autres informations sur la meilleure utilisation de votre réfrigérateur et des suggestions pour une meilleure conservation
- recevoir des informations sur l'état du réfrigérateur en cas d'alarmes

## IDENTIFICATION RAPIDE DE LA CONDITION DE LA CONNEXION DE L'APPAREIL

Voyant de la condition de la connexion 	Description de la connexion
clignote rapidement	L'appareil cherche à se connecter au routeur
clignote lentement	L'appareil est connecté au routeur mais ne peut pas se connecter au serveur (par exemple l'ADSL ne fonctionne pas)
constamment ALLUMÉ	L'appareil est connecté au serveur et le serveur reconnaît l'appareil

## GUIDE DE RÉOLUTION DES PROBLÈMES

<b>Existe-t-il des différences entre l'utilisation d'un smart phone (ou d'une tablette) avec Android ou iOS ?</b>	Vous pouvez utiliser le système d'exploitation que vous préférez, il n'y a aucune différence.	
<b>Quels protocoles WiFi sont supportés ?</b>	Radio WiFi installé avec supports WiFi b/g/n pour les pays européens.	
<b>Quelle version de WPS est supportée ?</b>	L'appareil supporte la version WPS 2.0 ou plus, merci de vérifier la documentation du routeur.	
<b>Quels paramètres/ configuration doit être réglée sur le logiciel du routeur ?</b>	Les principaux paramètres du routeur requis :	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 2,4 GHz activés, WiFi b/g/n</li> <li>2. DHCP et NAT activés</li> </ol>
<b>Existe-t-il une possibilité d'utiliser le Tethering sur un mobile 3G au lieu d'un routeur ?</b>	Oui, mais les services du cloud sont conçus pour des dispositifs connectés en continu.	
<b>Comment puis-je vérifier que ma connexion internet fonctionne et que la fonctionnalité sans fil est activée ?</b>	Vous pouvez rechercher votre réseau soit avec votre tablette ou avec votre smartphone et/ ou ordinateur - si le réseau est visible - vérifiez si la connexion fonctionne.	Rappelez-vous de désactiver les autres connexions de données (à savoir celle de votre téléphone mobile) avant d'essayer.
<b>Comment puis-je trouver le nom et le mot de passe de mon RÉSEAU sans fil ?</b>	Voir la documentation du Routeur client. Suggestions : Parfois, en utilisant « http://numéro IP » du routeur, le client peut accéder au paramétrage du routeur depuis un dispositif connecté.	Une étiquette de routeur indique habituellement les informations de connexion pour atteindre la page de paramètre du dispositif en utilisant un dispositif connecté (PC ou iPad ou tablette).
<b>Que faire si le canal WiFi est utilisé par le voisinage ?</b>	Le routeur décide du canal utilisé pour le WiFi domestique (voir manuel du Routeur) et force le routeur à utiliser le canal souhaité.	

<p><b>Comment vérifier que la fonctionnalité sans fil sur l'appareil est activée ?</b></p>	<p>Vérifier que le témoin d'état de la connexion est allumé de façon stable. En utilisant votre dispositif intelligent, vérifier sur l'application Live si le réseau de l'appareil est visible et connecté au cloud.</p>
<p><b>Quelle est la distance du routeur à l'application (une pièce / deux pièces) ?</b></p>	<p>Normalement, la couverture est de quelques pièces mais le signal WiFi dépend fortement des matériaux de la paroi. La force du signal peut être vérifiée comme suit :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Si le réfrigérateur doté de radio est déjà positionné, vous pouvez vérifier la force du signal sur le MENU. Si la valeur RSSI est supérieure à -75 les connexions sont bonnes (exemple RSSI=-65 fonctionne bien).</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Si le réfrigérateur radio est désactivé, le client peut vérifier la force de connexion avec l'iPAD (ou d'autres dispositifs HAN sans fil) proche de l'appareil (par exemple des outils logiciels spécifiques téléchargeables depuis Internet pour vérifier la force du signal).</li> </ul>
<p><b>Y-a-t-il quelque chose qui peut éviter que le signal n'atteigne l'appareil ?</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Vérifiez que vous n'avez pas connecté certains dispositifs en utilisant toute la bande passante internet et assurez-vous que tous les dispositifs domestiques internet ne dépassent pas le dispositif limite maximum du routeur connecté.</li> </ul>
<p><b>Que puis-je faire si mes connexions sans fil n'atteignent pas le réfrigérateur ?</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Vous pouvez utiliser des dispositifs spécifiques pour étendre la couverture WiFi domestique comme : Le Point d'accès, des répéteurs, et un pontage de ligne électrique (non fourni avec le réfrigérateur).</li> </ul>
<p><b>J'ai changé le routeur, que dois-je faire ?</b></p>	<p>Vous pouvez soit maintenir les mêmes propriétés de réglage (nom du réseau et mot de passe) ou effacer les réglages précédents de l'appareil (processus de réinitialisation) et effectuer le paramétrage de nouveau (voir « Procédure de paramétrage/contrôle à distance Live »).</p>

<b>Que puis-je faire si l'indicateur d'état de connexion continue de clignoter lentement et ne s'allume jamais de manière fixe ?</b>	<p>Si l'indicateur d'état de connexion ne s'allume pas de manière fixe, le réfrigérateur a été connecté avec succès au routeur, mais il n'est pas capable de se connecter à Internet.</p> <p>Afin de permettre à l'appareil de se connecter à Internet, vous devez vérifier le routeur et les paramètres du porteur.</p> <p>Paramètres corrects du routeur : NAT doit être allumé, le Firewall et le DHCP doivent être convenablement réglés.</p> <p>Cryptographie par mot de passe a supporté : WEP, WPA, WPA2.</p> <p>Merci de consulter le manuel du routeur.</p>	<p>Paramètres du porteur : si votre prestataire de service Internet a établi les numéros d'adresse MAC capable de se connecter à Internet, vous ne pouvez pas connecter le réfrigérateur au cloud. L'adresse MAC est l'identifiant unique du dispositif, par exemple celle de votre ordinateur. Merci de demander à votre fournisseur de service Internet les procédures de connecter un nouveau dispositif autre qu'un ordinateur (par exemple un réfrigérateur) à Internet.</p>
<b>Où trouver l'adresse MAC du réfrigérateur ?</b>	<p>Sur votre appareil :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• appuyez sur le bouton MENU sélectionnez : "7. LIVE », acceptez en appuyant sur le bouton <input checked="" type="checkbox"/>,</li> <li>• appuyez sur le bouton MENU pour sélectionner « 2.MAC adresse », confirmez en appuyant sur le bouton <input checked="" type="checkbox"/></li> </ul>	<p>L'adresse MAC est réalisée en combinant les chiffres et les lettres.</p>
<b>Comment paramétrer la connexion sans fil sur votre appareil ?</b>	<p>Voir l'IFU détaillé pour plus de détails, il existe 2 approches alternatives sur chaque appareil :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. utilisez le processus de connexion WPS (WiFi Protected Setup).</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>2. Si l'appareil n'est pas provisionné, au cours des 20 premières minutes suivant l'allumage de l'appareil, une page web pour la configuration accessible à travers le réseau généré par l'appareil (WP_ "MAC Address", exemple WP_88_E7_12_00_28_3C).</li> </ol>
<b>Comment vérifier si les données ont été transmises ?</b>	<p>Après extinction du paramétrage de réseau, attendez 20 secondes et allumez l'appareil, vérifiez que l'application montre l'état UI de l'appareil. Régler MaxIce ou une autre option et vérifiez sur</p>	<p>l'App l'état (NOTE : le réglage de la température prend plusieurs secondes avant qu'elle ne soit fournie à l'App).</p>

---

# CONSEILS POUR LA CONSERVATION DES ALIMENTS

---

## COMPARTIMENT RÉFRIGÉRATEUR

Le réfrigérateur constitue le lieu de stockage idéal pour les plats préparés, les aliments frais et en conserve, les produits laitiers, les fruits et légumes et les boissons.

---

## AÉRATION

La circulation naturelle de l'air dans le compartiment réfrigérateur conduit à des zones de températures différentes. La zone la plus froide se trouve juste au-dessus du bac à fruits et légumes et au niveau de la paroi arrière. La zone la plus chaude se trouve au niveau supérieur avant du compartiment.

Une aération insuffisante conduit à une augmentation de la consommation d'énergie et à une réduction des performances de réfrigération. Ne couvrez pas les fentes d'air avec des aliments - elles sont optimisées pour une circulation d'air correcte et pour une conservation adéquate des aliments.

---

## COMMENT STOCKER DES ALIMENTS FRAIS ET DES BOISSONS

› Utilisez des récipients en plastique recyclable, en métal, en aluminium, et en verre et du film étirable pour envelopper les aliments.

› Utilisez toujours des récipients fermés pour les liquides et pour les aliments qui peuvent exhiler ou absorber les odeurs ou des saveurs ou recouvrez-les.

› Les aliments qui laissent échapper une grande quantité de gaz éthylène, et ceux qui sont sensibles à ce gaz, comme les fruits, les légumes, et la salade, doivent toujours être séparés ou enveloppés de façon à ne pas réduire la durée de conservation ; par exemple, n'entrez pas les tomates avec les kiwis ou les choux.

› Ne stockez pas d'aliments trop près les uns des autres afin de permettre une circulation d'air suffisante.

› Pour éviter que les bouteilles ne tombent, vous pouvez utiliser le support de bouteilles.

› Si vous avez une petite quantité d'aliments à stocker dans le réfrigérateur, nous vous recommandons d'utiliser les clayettes situées au dessus du bac à fruits et légumes car c'est la zone la plus froide du compartiment.

› Faites attention à ne pas obstruer les fentes d'aération par les aliments.

---

## OÙ CONSERVER LES ALIMENTS FRAIS ET LES BOISSONS


› Sur les clayettes du réfrigérateur : plats préparés, fruits tropicaux, fromages, charcuterie.

› Dans la zone la plus froide (celle au-dessus du bac à fruits et légumes) : Viande, poisson, viandes froides, gâteaux

› Dans le bac fruits et légumes : Fruits, salade, légumes.

› Dans la porte : beurre, confitures, sauces, cornichons, conserves, bouteilles, boissons en brique, œufs.


---

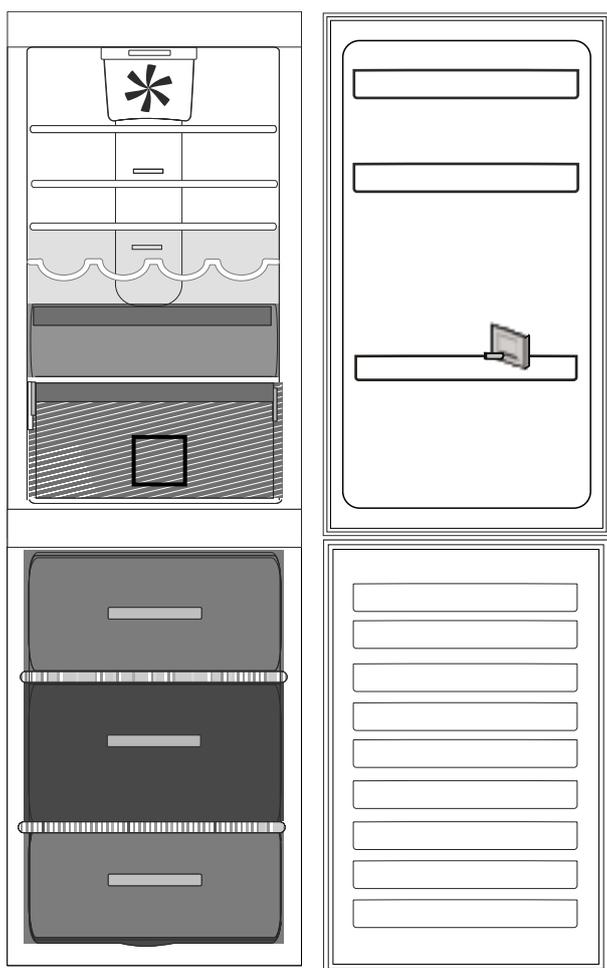

### Légende



**ZONE TEMPÉRÉE** Suggérée pour la conservation des fruits tropicaux, canettes, boissons, œufs, sauces, cornichons, beurre, confiture.

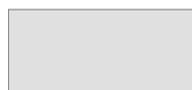

**ZONE FROIDE** Suggérée pour la conservation de fromage, de lait, de produits laitiers, de charcuterie, de yaourt.



**ZONE LA PLUS FROIDE**  
Recommandée pour conserver le poisson, des viandes, et des viandes froides. Lorsque la fonction Active 0° est désactivée, le bac peut être utilisé pour conserver d'autres types d'aliment, ainsi que des fruits d'hivers et des desserts.



**BAC À FRUITS & LÉGUMES**



**BAC DE LA ZONE CONGÉLATION**  
(ZONE FROID MAX)

Recommandée pour congeler les aliments frais/cuits.



**BACS DU CONGÉLATEUR**

### Recommandations

La tonalité grise de la légende n'est pas harmonisée avec la couleur des bacs

---

## COMPARTIMENT CONGÉLATEUR

Le congélateur est le compartiment idéal pour la conservation des aliments surgelés, faire des glaçons, et congeler des aliments frais. La quantité maximale (en kilogrammes) d'aliments frais pouvant être congelés dans une période de

24 heures est indiquée sur la plaque signalétique (...kg/24h).

Si vous avez une petite quantité d'aliments à conserver dans le congélateur, nous vous recommandons d'utiliser les zones les plus froides de votre compartiment, qui correspondent à la zone centrale.

---

## CONSEILS POUR LA CONGÉLATION ET LA CONSERVATION D'ALIMENTS FRAIS

› Nous recommandons d'étiqueter et de dater tous vos produits surgelés. Le fait d'ajouter une étiquette vous aidera à identifier les aliments et à savoir à quel moment les utiliser avant que leur qualité ne se détériore. Ne recongelez pas les aliments décongelés.

› Avant la congélation, enveloppez et scellez les aliments frais dans : du papier aluminium, du film étirable, des sacs sous vide, des récipients en polyéthylène avec couvercle ou des récipients de congélation adaptés à la congélation d'aliments frais.

› Les aliments doivent être frais, à maturité, de première qualité pour obtenir un aliment congelé de grande qualité.

› Les légumes et fruits frais doivent de préférence

être congelés dès qu'ils sont cueillis afin de maintenir la valeur nutritionnelle originale totale, leur consistance, leur couleur et leur arôme. Certaines viandes, notamment le gibier, doivent être suspendues avant d'être congelées.

› Il est indispensable de laisser refroidir les aliments chauds refroidir avant de les placer dans le congélateur.

› Consommez immédiatement les aliments décongelés ou partiellement décongelés. Ne recongelez pas un aliment déjà congelé à moins que vous ne l'ayez préalablement cuisiné. Une fois cuisiné, vous pouvez le recongeler.

› Ne congelez pas les bouteilles remplies de liquide.

› Utilisez toujours la fonction de refroidissement rapide pour accélérer le refroidissement du processus de congélation (voir le Guide d'utilisation quotidienne).

---

## PRODUITS SURGELÉS : CONSEILS POUR L'ACHAT

Lorsque vous achetez des produits surgelés :

› Assurez-vous que l'emballage n'est pas endommagé (les aliments congelés dans un emballage endommagé peuvent être endommagés). Si l'emballage est gonflé ou présente des taches humides, il se peut que le produit n'ait pas été conservé dans des conditions optimales et que la décongélation ait déjà commencé.

› Lorsque vous faites vos courses, achetez les produits congelés à la fin et transportez-les dans un sac isotherme.

› Une fois chez vous, placez immédiatement les produits surgelés dans le congélateur.

› Si les aliments se sont décongelés, ne serait-ce que partiellement, ne les recongelez pas. Consommez-les dans les 24 heures.

› Évitez ou réduisez les variations de température au minimum. Respectez les dates de péremption figurant sur les emballages.

› Respectez toujours les informations de conservation sur l'emballage.

**TEMPS DE STOCKAGE DES ALIMENTS  
CONGELÉS**

<b>VIANDES</b>	<i>mois</i>	<b>RAGOÛTS</b>	<i>mois</i>	<b>FRUITS</b>	<i>mois</i>
Bœuf	8 - 12	Viande, volaille	2 - 3	Pommes	12
Porc, veau	6 - 9	<b>PRODUITS LAITIERS</b>		Abricots	8
Agneau	6 - 8	Beurre	6	Mûres	8 - 12
Lapin	4 - 6	Fromage	3	Cassis/groseilles	8 - 12
Viande hachée/Abats	2 - 3	Crème fraîche	1 - 2	Cerises	10
Saucisses	1 - 2	Glace	2 - 3	Pêches	10
<b>VOLAILLE</b>		<b>ŒUFS</b>	8	Poires	8 - 12
Poulet	5 - 7	<b>SOUPES ET SAUCES</b>		Prunes	10
Dinde	6	Soupe	2 - 3	Framboises	8 - 12
Abats de volaille	2 - 3	Sauce pour viande	2 - 3	Fraises	10
<b>CRUSTACÉS</b>		Pâté	1	Rhubarbe	10
Mollusques	1 - 2	Ratatouille	8	Jus de fruits (orange, citron, pamplemousse)	4 - 6
Crabe, homard	1 - 2	<b>PRODUITS DE BOULANGERIE-PÂTISSERIE</b>		<b>GRATIN</b>	
<b>FRUITS DE MER</b>		Pain	1 - 2	Asperges	8 - 10
Huîtres ouvertes	1 - 2	Petits gâteaux (nature)	4	Basilic	6 - 8
<b>POISSON</b>		Gâteaux	2 - 3	Haricots	12
poissons "gras" (saumon, hareng, maquereau)	2 - 3	Crêpes	1 - 2	Artichauts	8 - 10
poissons "maigres" (morue, sole)	3 - 4	Pâtes à tarte/gâteau crues	2 - 3	Brocoli	8 - 10
		Quiche	1 - 2	Choux de Bruxelles	8 - 10
		<b>PIZZAS</b>	1 - 2	Chou-fleur	8 - 10
				Carottes	10 - 12
				Céleri	6 - 8
				Champignons	8
				Persil	6 - 8
				Poivrons	10 - 12
				Petits pois	12
				Haricots d'Espagne	12
				Épinards	12
				Tomates	8 - 10
				Courgettes	8 - 10

---

# RECOMMANDATION EN CAS DE NON-UTILISATION DE L'APPAREIL

---

## ABSENCE/VACANCES

En cas d'absence prolongée, il est recommandé de consommer les aliments stockés et de débrancher l'appareil pour économiser de l'énergie.

---

## DÉPLACEMENT

**1.** Retirez les pièces internes.

.....

**2.** Emballez-les soigneusement et fixez-les entre elles avec du ruban adhésif afin de ne pas les perdre et d'éviter qu'elles ne s'entrechoquent.

**3.** Vissez les pieds réglables de façon à ce qu'ils ne touchent pas la surface de support.

.....

**4.** Fermez et fixez la porte avec du ruban adhésif et fixez le câble d'alimentation à l'appareil, également avec du ruban adhésif.

---

## COUPURE DE COURANT

Dans le cas d'une coupure de courant, contactez votre compagnie électrique pour savoir combien de temps va durer la panne.

*Remarque :* A noter qu'un appareil plein restera froid plus longtemps qu'un appareil à moitié plein.

Si des cristaux de glace sont toujours présents sur les aliments, ils peuvent être recongelés bien qu'ils puissent avoir perdu de leur saveur.

Si les aliments se sont décongelés, il est préférable de les jeter.

*Pannes de courant allant jusqu'à 24 heures.*

Maintenez la porte de l'appareil fermée. Cela permettra de garder au froid les aliments stockés le plus longtemps possible.

*Pannes de courant supérieures à 24 heures.*

Videz le compartiment congélateur et placez les aliments dans une glacière. Si vous ne disposez pas d'une glacière ni de poches de glace, essayez de consommer en premier les denrées périssables.

Videz le bac à glaçons.

---

# NETTOYAGE ET ENTRETIEN

## ⚠ AVERTISSEMENT

Avant d'effectuer les opérations d'entretien ou de nettoyage, débranchez l'appareil de la fiche d'alimentation secteur ou coupez l'alimentation électrique.

N'utilisez jamais d'agents abrasifs. Ne nettoyez jamais les accessoires du réfrigérateur avec des liquides inflammables.

## ⚠ AVERTISSEMENT

N'utilisez pas d'appareils de nettoyage à la vapeur.

Ne nettoyez pas les touches et l'affichage du bandeau de commande avec de l'alcool et des substances dérivées, mais avec un chiffon sec.

› Nettoyez régulièrement l'appareil avec un chiffon et une solution d'eau tiède et de détergent neutre spécifique pour les parois intérieures du réfrigérateur.

› Nettoyez l'extérieur de l'appareil et le joint de porte avec un chiffon humide et séchez avec un chiffon doux.

› Le condensateur situé à l'arrière de l'appareil doit être nettoyé régulièrement avec un aspirateur.

### IMPORTANT :

› Les boutons et l'affichage du bandeau de commande ne doivent pas être nettoyés avec de l'alcool ou des substances dérivées de l'alcool mais avec un chiffon sec.

› Les tuyaux du système de réfrigération sont situés près du bac de dégivrage et peuvent devenir très chauds. Nettoyez-les régulièrement avec un aspirateur.



# GUIDE DE DÉPANNAGE ET SERVICE APRÈS-VENTE

## AVANT DE CONTACTER LE SERVICE APRÈS-VENTE...

Certains dysfonctionnements sont souvent dus à des problèmes mineurs que vous pouvez identifier et résoudre vous-même sans aucun outil.

## BRUITS DE FONCTIONNEMENT

Les bruits provenant de votre appareil sont tout à fait normaux. Votre appareil est en effet doté de

ventilateurs et de moteurs qui contrôlent automatiquement la mise sous et hors tension.

### POUR RÉDUIRE CERTAINS BRUITS FONCTIONNELS, VOUS POUVEZ :

- › Nivelier l'appareil et l'installer sur une surface plane.
- › Vérifier si les composants internes sont correctement placés.
- › Séparer et éviter le contact entre l'appareil et les meubles adjacents.
- › Vérifier si les bouteilles et récipients ne sont pas en contact les uns avec les autres.

### VOTRE APPAREIL PEUT ÉMETTRE LES SONS FONCTIONNELS SUIVANTS

Un sifflement la première fois que vous mettez l'appareil en marche ou après une interruption de fonctionnement prolongée.




Un gargouillement quand le fluide réfrigérant s'écoule dans les tuyaux.



Un grondement qui correspond au fonctionnement du compresseur.



Un bourdonnement lorsque le robinet d'eau ou le ventilateur se met en marche.

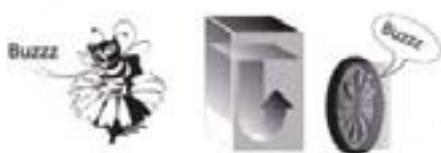

Un craquement lorsque le compresseur se met en marche.



Le CLIC vient du thermostat qui ajuste la fréquence de fonctionnement du compresseur.



# GUIDE DE DÉPANNAGE

<i>Problème</i>	<i>Cause probable</i>	<i>Solution</i>
<b>L'APPAREIL NE FONCTIONNE PAS</b>	Il se peut que l'alimentation de l'appareil présente une anomalie.	<ul style="list-style-type: none"> <li>› Vérifiez si le câble électrique est connecté à une prise de courant qui fonctionne avec la tension adaptée.</li> <li>› Vérifiez les dispositifs de protection et fusibles du système électrique de l'installation</li> </ul>
<b>IL Y A DE L'EAU DANS LE BAC DE DÉGIVRAGE</b>	Cela est tout à fait normal par temps chaud et humide. Il est même possible que le bac soit à moitié plein.	<ul style="list-style-type: none"> <li>› Assurez-vous que l'appareil est de niveau de sorte que l'eau ne déborde pas.</li> </ul>
<b>LES BORDS DE L'APPAREIL, QUI ENTRENT EN CONTACT AVEC LE JOINT DE PORTE SONT CHAUDS AU TOUCHER</b>	Ceci est tout à fait normal. Cela est tout à fait normal par temps chaud et lorsque le compresseur est en cours de fonctionnement.	
<b>LA LUMIÈRE NE FONCTIONNE PAS</b>	<p>Il se peut que l'ampoule ait besoin d'être remplacée.</p> <p>l'appareil peut être en mode Marche/Veille</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>› Assurez-vous que les dispositifs de protection et fusibles du système électrique de votre installation fonctionnent correctement.</li> <li>› Assurez-vous que le câble électrique est branché dans une prise qui fonctionne avec la bonne tension</li> <li>› Si les DEL sont cassées, l'utilisateur doit appeler le Service après-vente pour effectuer un échange par une DEL du même type disponible uniquement auprès de nos Centres de services après-vente ou revendeurs autorisés.</li> </ul>
<b>LE MOTEUR SEMBLE FONCTIONNER SANS ARRÊT</b>	La durée de fonctionnement du moteur dépend de plusieurs facteurs : fréquence d'ouverture de la porte, quantité d'aliments stockés, température de la pièce, réglages de température.	<ul style="list-style-type: none"> <li>› Assurez-vous que les commandes de l'appareil sont correctement réglées.</li> <li>› Vérifiez s'il n'y a pas trop d'aliments dans l'appareil.</li> <li>› Vérifiez que la porte n'est pas ouverte trop souvent.</li> <li>› Vérifiez que la porte se ferme correctement.</li> </ul>

---

**LA TEMPÉRATURE DE L'APPAREIL EST TROP ÉLEVÉE**

Ceci peut avoir plusieurs causes (voir « Solutions »)

- › Assurez-vous que le condensateur (à l'arrière de l'appareil) est dénué de poussière et de peluches.
- › Assurez-vous que la porte est correctement fermée.
- › Assurez-vous que les joints de porte sont correctement installés.
- › Par temps chaud ou si la pièce est chauffée, le moteur fonctionne naturellement plus longtemps.
- › Si la porte de l'appareil est restée ouverte longtemps ou si de grandes quantités d'aliments ont été stockées, le moteur fonctionnera plus longtemps afin de refroidir l'intérieur de l'appareil.

---

**LES PORTES NE SE FERMENT ET NE S'OUVRENT PAS CORRECTEMENT.**

Ceci peut avoir plusieurs causes (voir « Solutions »)

- › Vérifiez que les emballages ne bloquent pas la porte.
- › Vérifiez que les parties internes ou le distributeur de glace automatique sont bien positionnés.
- › Vérifiez que les joints de porte ne sont pas sales ou collants.
- › Assurez-vous que l'appareil est de niveau.

# SERVICE APRÈS-VENTE

## AVANT D'APPELER LE SERVICE APRÈS-VENTE

**1.** Vérifiez d'abord si vous pouvez résoudre le problème par vous-mêmes à l'aide des suggestions données dans le **GUIDE DE DÉPANNAGE**.

**2.** Éteignez l'appareil et rallumez le pour voir si la panne persiste

## SI APRÈS AVOIR EFFECTUÉ LES VÉRIFICATIONS CI-DESSUS, LA PANNE PERSISTE, ADRESSEZ- VOUS À VOTRE SERVICE APRÈS-VENTE LE PLUS PROCHE

Pour obtenir de l'aide, appelez le numéro indiqué sur le livret de garantie ou suivez les instructions sur le site web **[www.whirlpool.eu](http://www.whirlpool.eu)**

Fournissez toujours :




- une brève description de la panne ;
- le type et le modèle exact de l'appareil ;
- le numéro de service (numéro après le mot Service sur la plaque signalétique). La référence est également indiquée dans le livret de garantie ;
- votre adresse complète ;
- votre numéro de téléphone.

**SERVICE** 0000 000 00000






Si le four doit être réparé, adressez-vous à un Service après-vente agréé (vous aurez ainsi la garantie que les pièces défectueuses seront remplacées par des pièces d'origine et que la réparation de votre appareil sera effectuée correctement).

**Fabricant :**  
**Whirlpool Europe s.r.l. - Socio Unico**  
**Viale Guido Borghi 27**  
**21025 Comerio (VA)**  
**Italy**

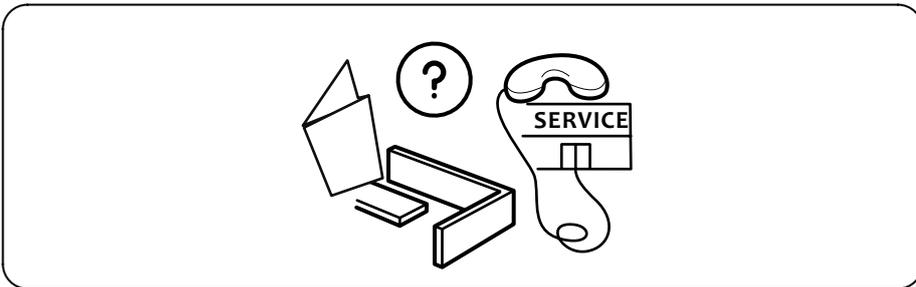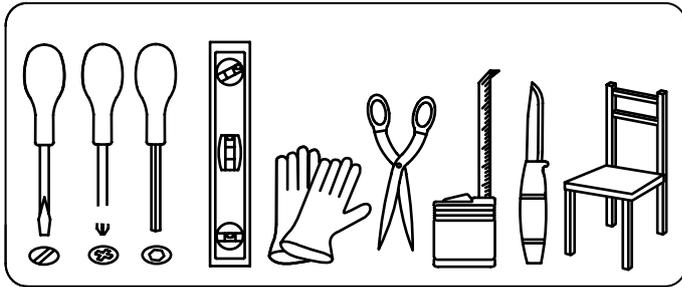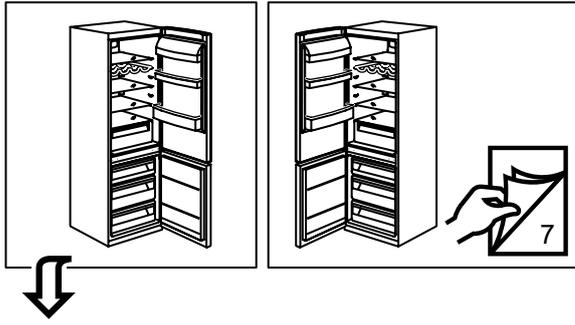


# 1.

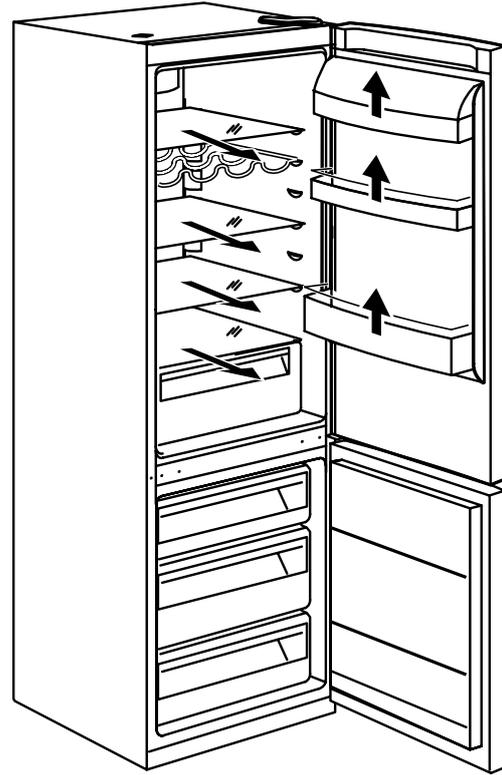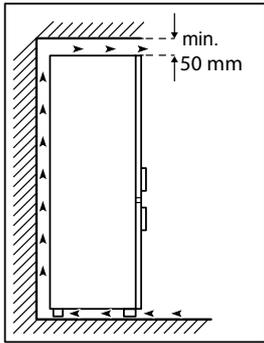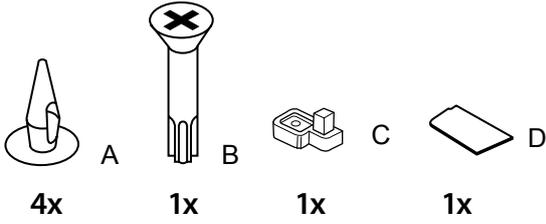


# 2.


# 3.

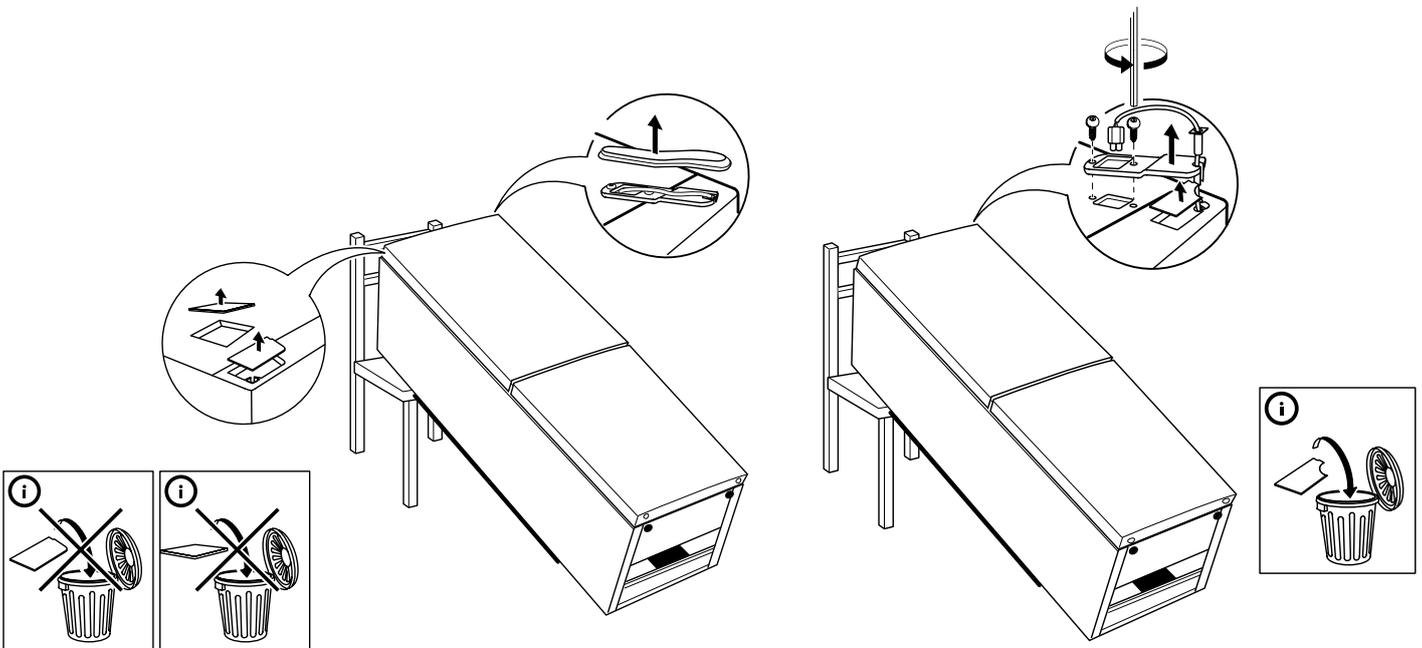


4.

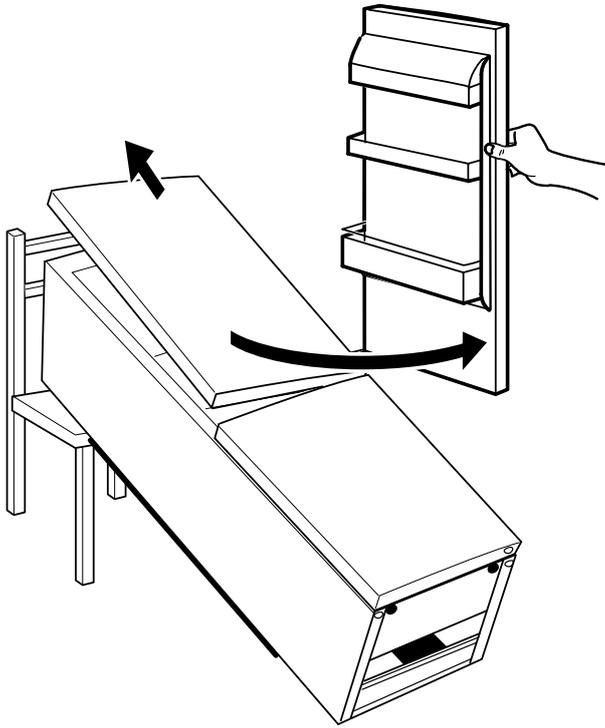

5.

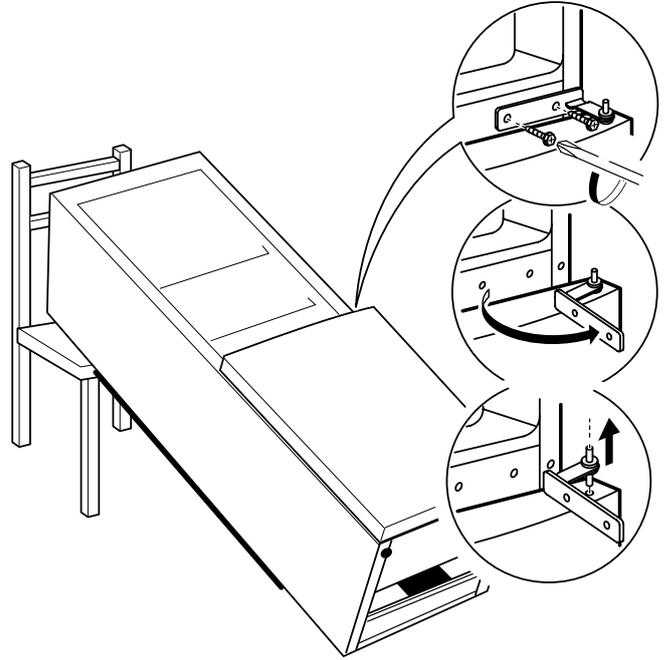


6.

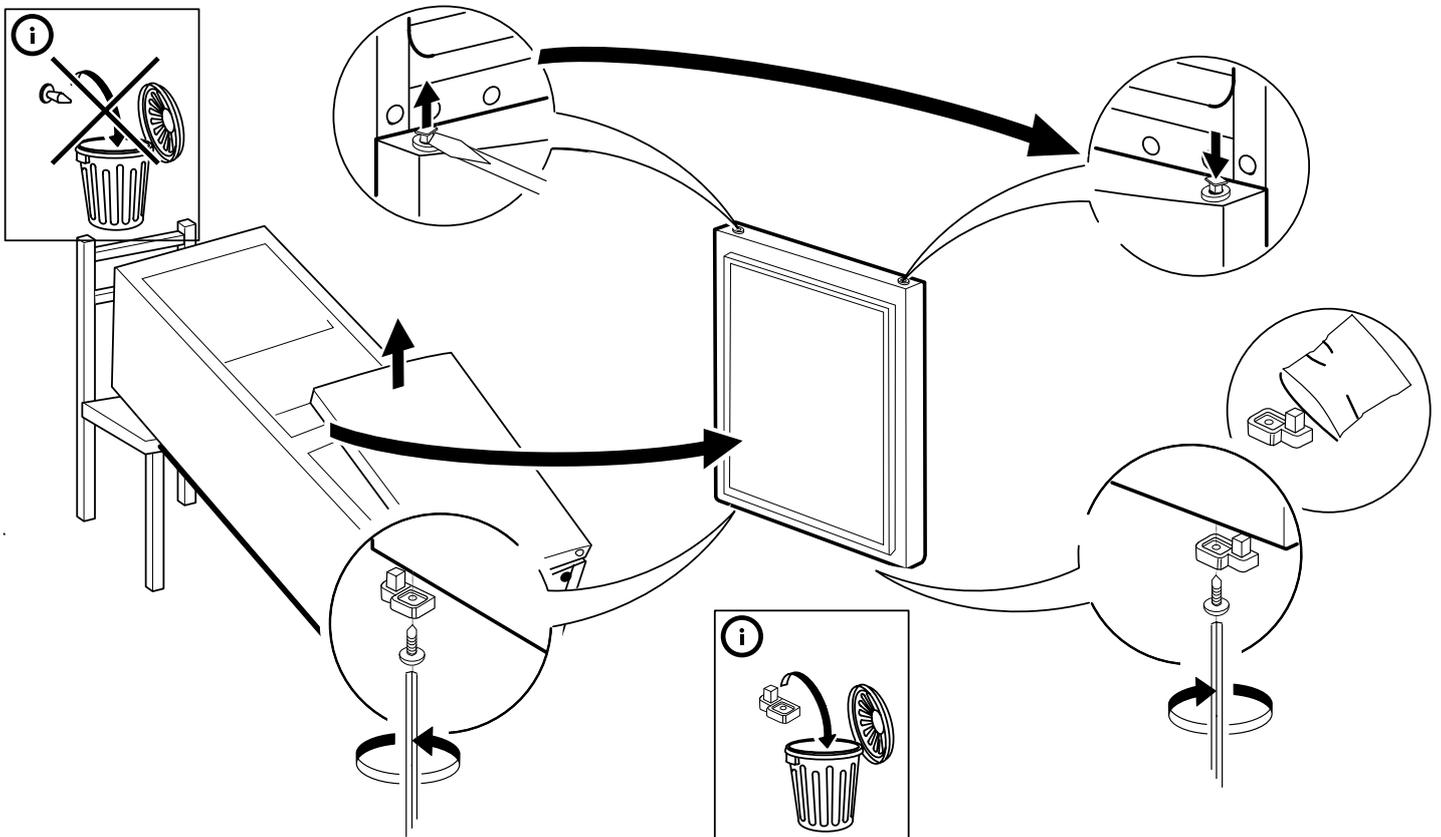


7.

8.

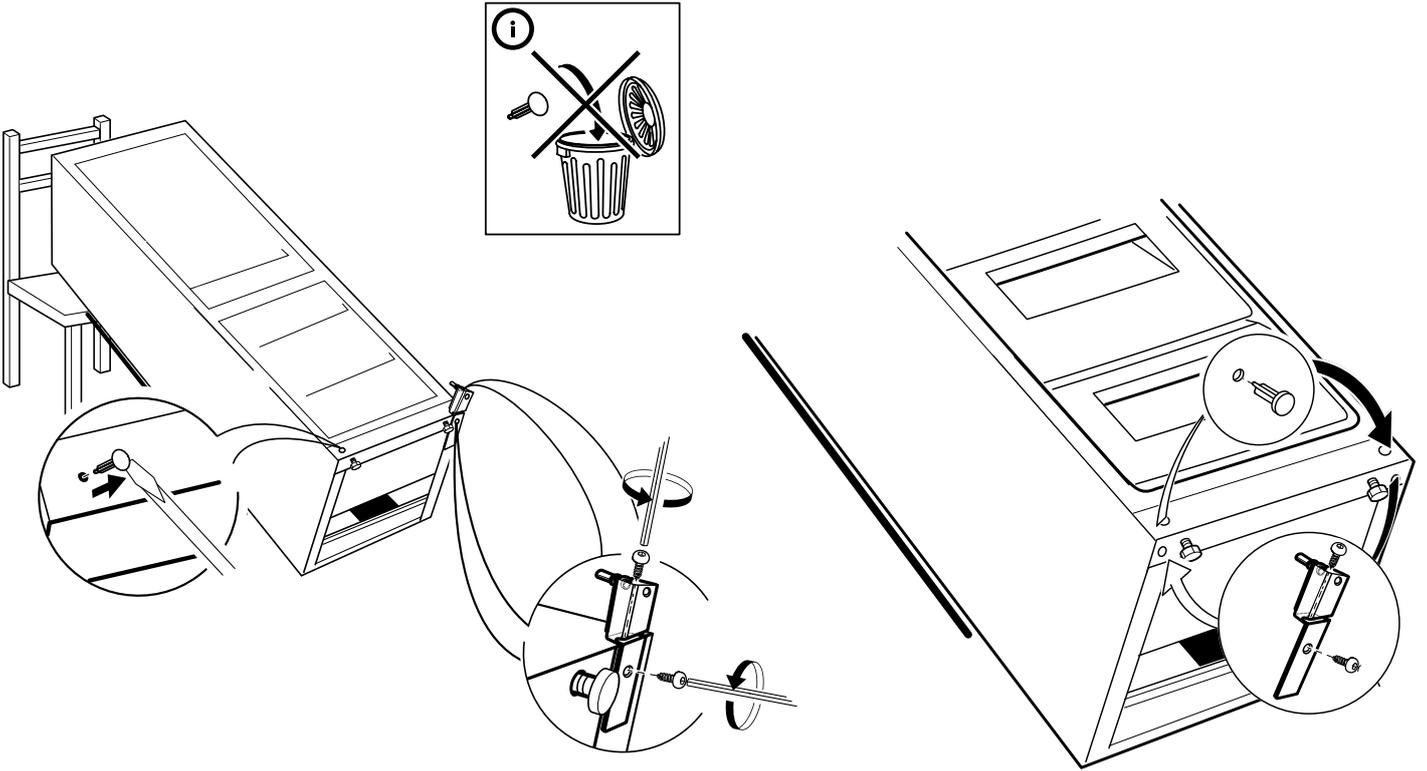


9.

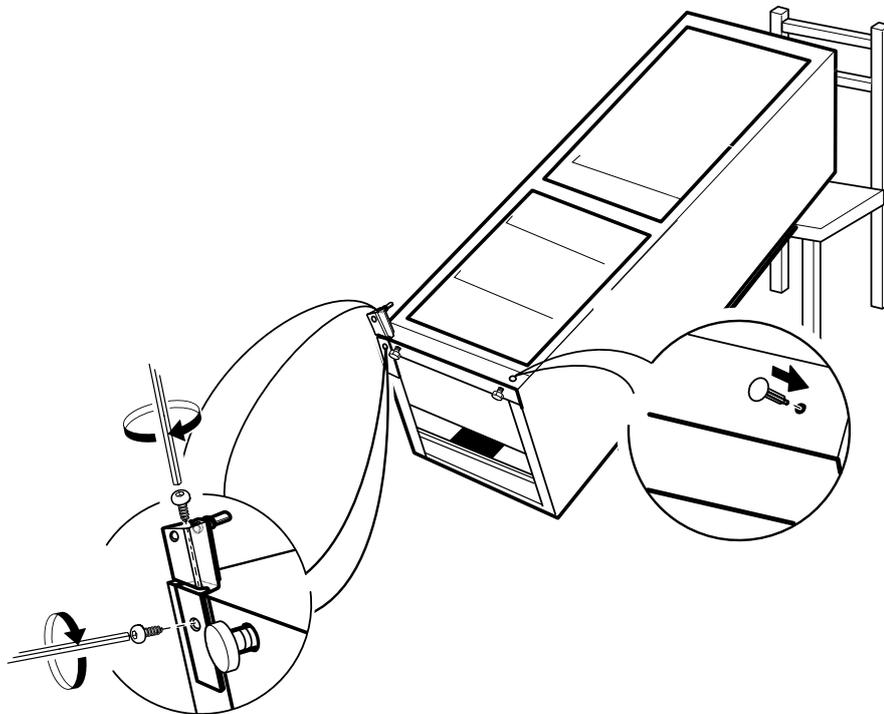

---

# 10.


---

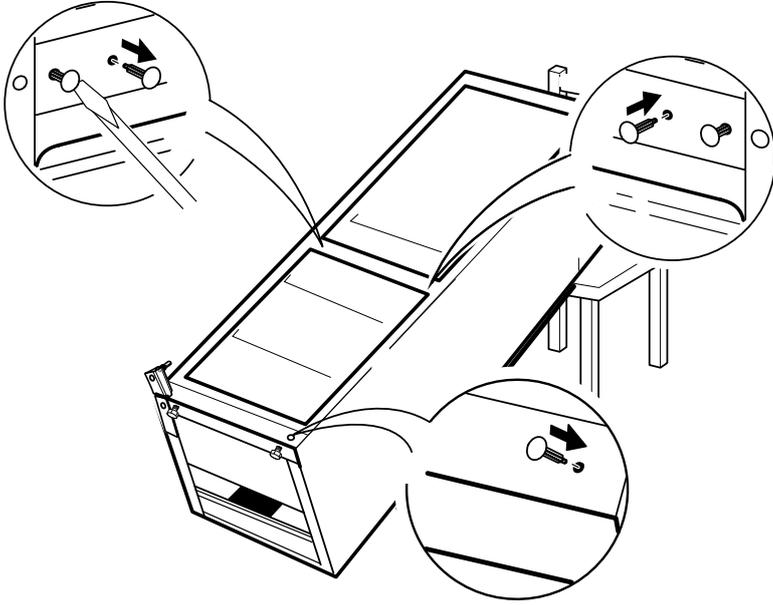


---

# 11.


---

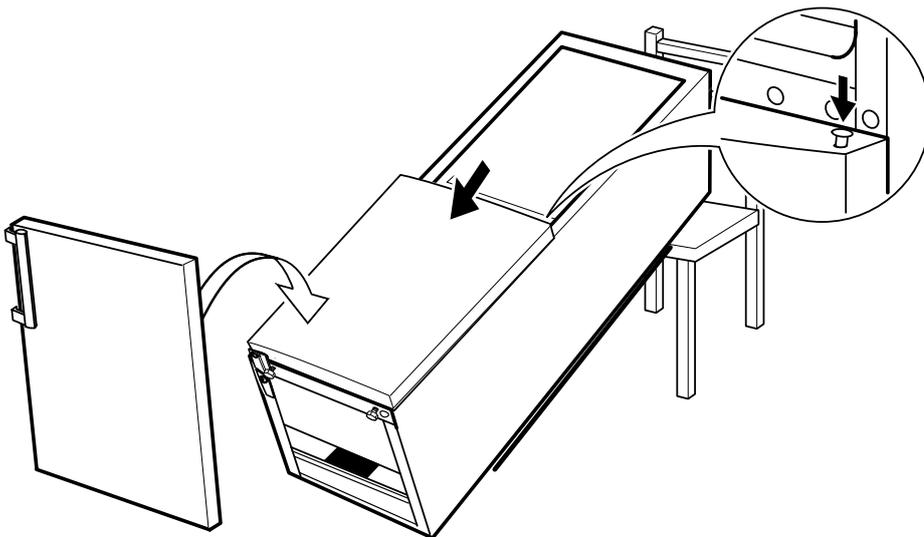


12.

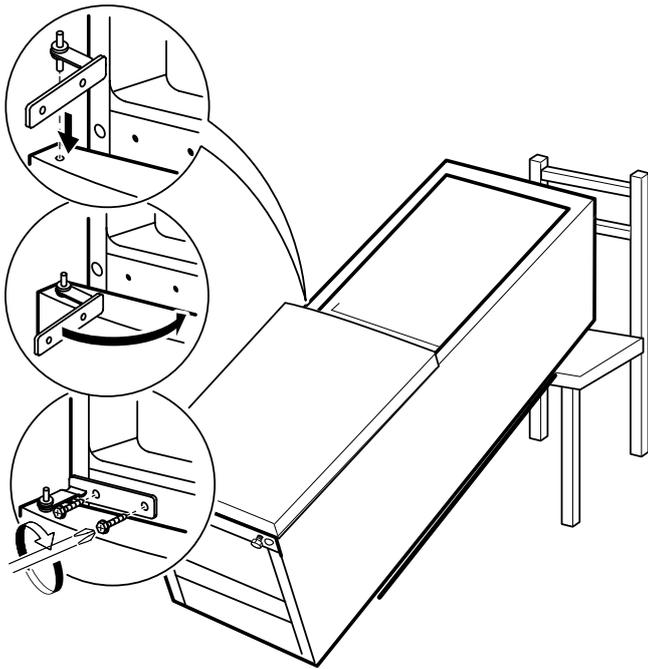


13.

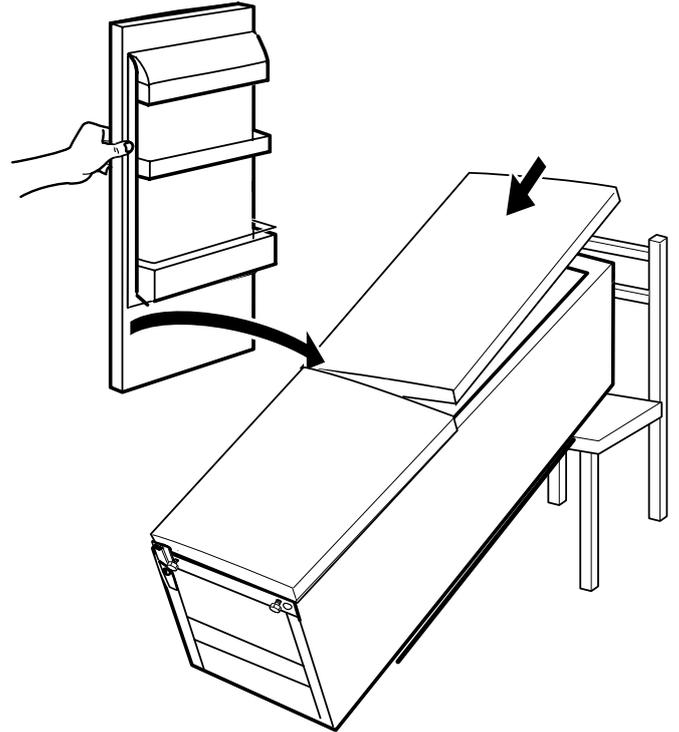


14.

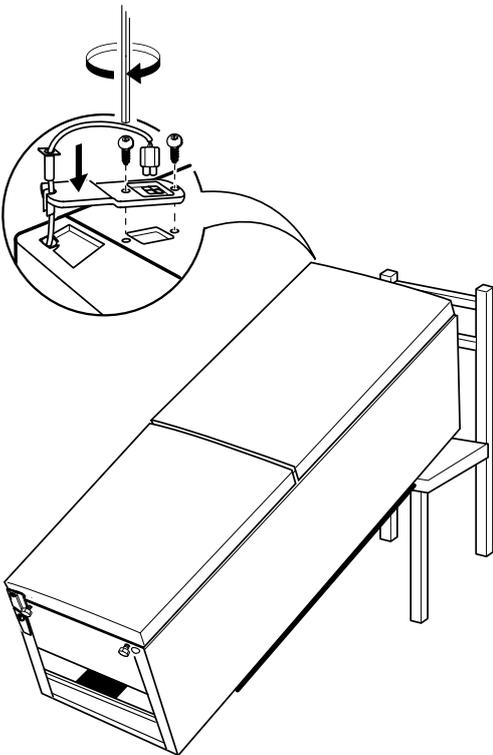


15.

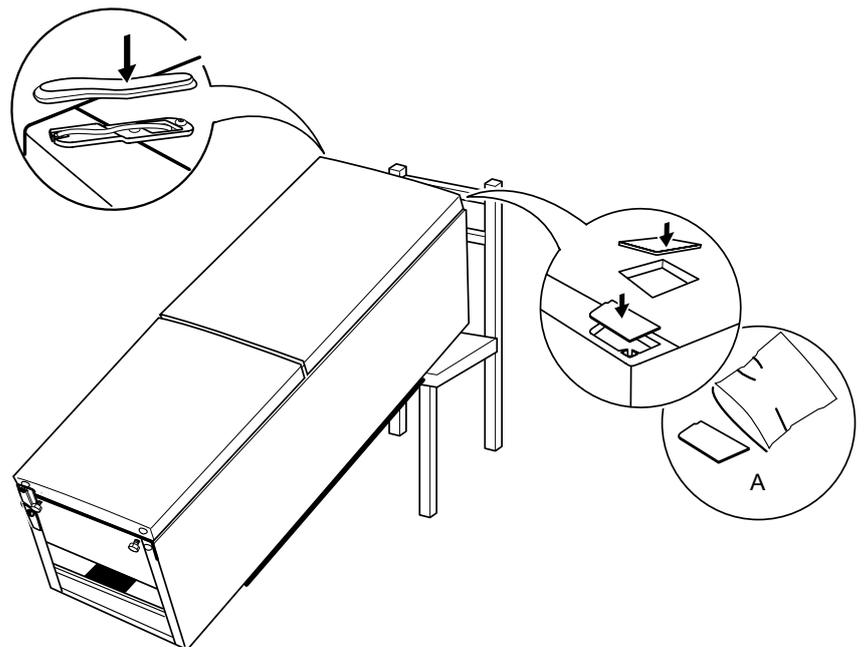


16.

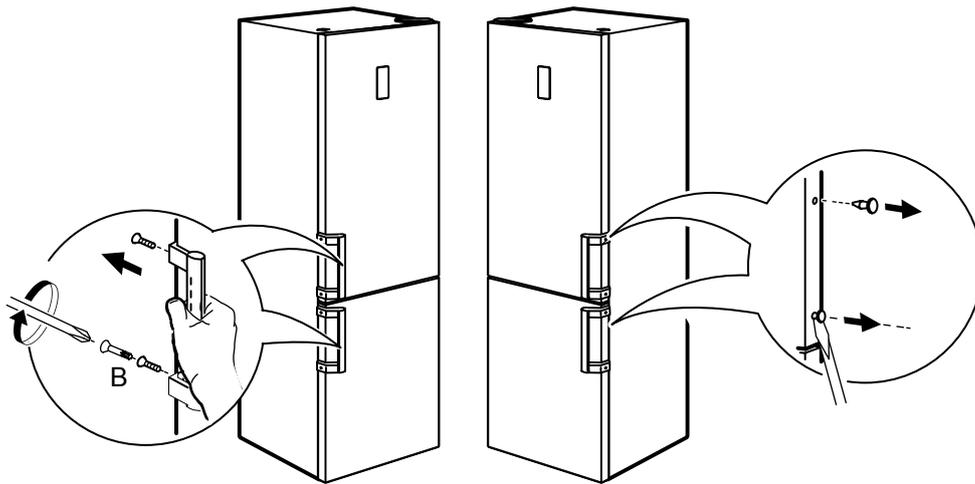


17.

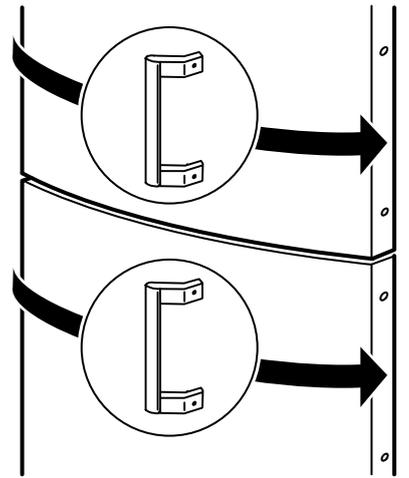

18.

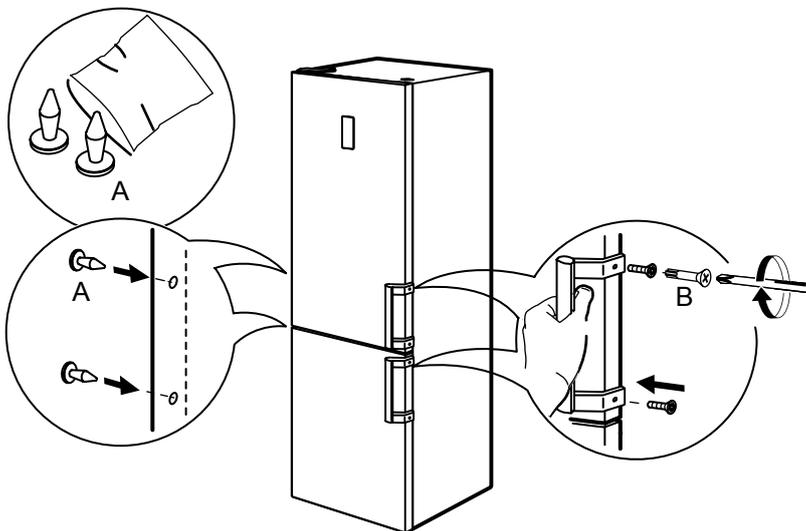

19.

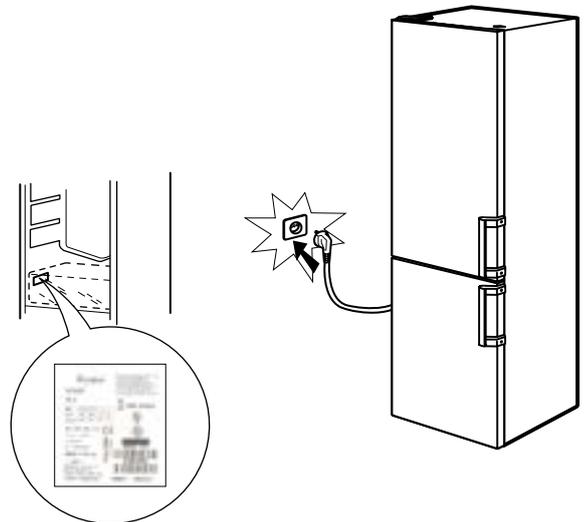

FR

400010811130

Whirlpool® est une marque de commerce déposée de Whirlpool, États-Unis

