



HVALA ŠTO STE KUPILI PROIZVOD KOMPANIJE WHIRLPOOL

Kako biste dobili kompletniju podršku, registrujte svoj uređaj na www.whirlpool.eu/register




Pažljivo pročitajte bezbednosna uputstva pre upotrebe uređaja.

PRVA UPOTREBA

Sačekajte bar dva sata nakon postavljanja uređaja, pre nego što povežete uređaj sa napajanjem. Nakon priključenja uređaja na električnu mrežu, automatski započinje sa radom. Idealne temperature za čuvanje hrane su unapred podešene u fabrici.

Nakon što uključite uređaj, morate da sačekate 4–6 sati kako bi se postigla odgovarajuća temperatura za odlaganje za normalno napunjen uređaj. Postavite antibakterijski filter protiv neprijatnih mirisa u ventilator kao što je prikazano na pakovanju filtera (ako postoji). Ako se začuje zvučni signal, to znači da se oglosio alarm za temperaturu: pritisnite dugme da biste isključili zvučne alarme.

KONTROLNA TABLA

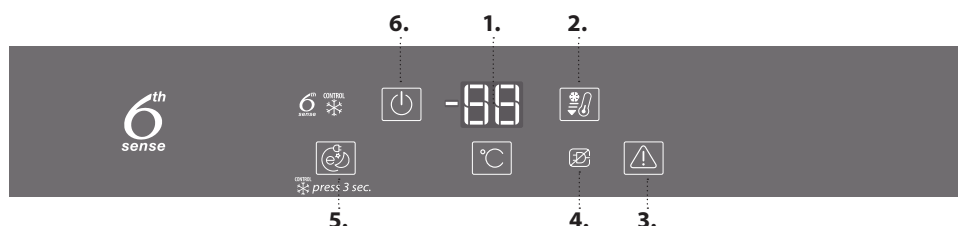

1. Prikaz temperature
2. Temperatura zamrzivača – Fast freeze (Brzo zamrzavanje)
3. Isključivanje zvučnog alarma
4. Black out alarm (Alarm za nestanak struje)
5. Eco Night funkcija
6. On/stand-by (Uključeno/režim pripravnosti)



ON/STAND-BY (UKLJUČENO/REŽIM PRIPRAVNOSTI)

Pritisnite dugme na 3 sekunde da biste isključili aparat. U režimu pripravnosti, svetlo u odeljku frižidera se ne uključuje. Opet nakratko pritisnite dugme da biste ponovo aktivirali aparat.

Napomena: time nećete isključiti aparat iz električne mreže.

PRIKAZ TEMPERATURE

Na displeju se može naizmenično prikazivati temperatura odeljka zamrzivača između (-16 °C i -24 °C).

Da bi se izbeglo stvaranje povećane količine hrane za bacanje, pogledajte preporučeno podešavanje i vreme skladištenja u korisničkom priručniku na mreži.



ISKLUČIVANJE ZVUČNOG ALARMA

Da biste isključili zvučni alarm, kratko pritisnite dugme .

TEMPERATURA ODELJKA ZAMRZIVAČA

Temperatura se može promeniti pritiskom na taster „Freezer“ (Zamrzivač).

Preporučeno podešavanje:

Odeljak zamrzivača: -18 °C



FAST FREEZE (BRZO ZAMRZAVANJE)

Pritisnite taster „Freezer“ (Zamrzivač) na 3 sekunde 24 časa pre nego što stavite veliku količinu hrane na zamrzavanje u zamrzivaču.

Kada je uključena ova funkcija, svetli ikona .

Funkcija će se automatski isključiti nakon 48 sati, ili ručno ako se taster „Freezer“ (Zamrzivač) ponovo pritisne na 3 sekunde.

Napomena: Izbegavajte direktan kontakt sveže i već zamrznute hrane. Radi optimizacije brzine zamrzavanja, fioke se mogu ukloniti i hrana se može postaviti direktno na dno odeljka.



BLACK OUT ALARM (ALARM ZA NESTANAK STRUJE)

Alarm se aktivira u slučaju dužeg nestanka struje zbog kog temperatura unutar odeljka zamrzivača počinje da raste. Crveni indikator treperi i oglašava se zvučni signal, koji ne prestaje sve dok se ne zatvore vrata. Indikatori za temperaturu odeljka zamrzivača mogu da trepere. Da biste isključili zvučni alarm, pritisnite dugme „Turn off alarm“ (Isključi alarm) . Ukoliko odeljak zamrzivača još uvek nije dostigao optimalnu temperaturu za čuvanje hrane, alarm za temperaturu može da se aktivira (videti alarm za temperaturu). Proverite u kakvom je stanju hrana pre samog konzumiranja.



ECO NIGHT FUNKCIJA (ECO NIGHT)

Noćna eko funkcija omogućava koncentrisanje najveće potrošnje energije u periodu kada je opterećenje mreže manje (što je obično slučaj u toku noći), kada je dostupna veća količina energije i košta manje nego tokom dana (samo u određenim zemljama – koje koriste sistem sa više tarifa zasnovan na periodima sa manjim opterećenjem mreže – proverite svoj tarifni plan kod svog komunalnog preduzeća). Da biste aktivirali ovu funkciju, pritisnite dugme „Eco Night“ u vreme kada počinje jeftinija tarifa (što zavisi od vaše određene tarife). Na primer, ako jeftinija tarifa počinje u 22.00 časa, pritisnite dugme koje odgovara tom vremenu. Kada je LED svetlo UKLJUČENO, funkcija je aktivna. Nakon aktiviranja funkcije, proizvod će automatski početi da prilagođava potrošnju energije vremenu (npr. trošiće više energije noću nego u toku dana).

Važno: Da bi funkcionisala kako treba, ova funkcija mora da bude aktivna kako tokom noći, tako i tokom dana. Funkcija će biti aktivna sve dok se ne deaktivira (takođe će se deaktivirati u slučaju nestanka struje ili kad god se uređaj isključi). Da biste deaktivirali ovu funkciju, opet pritisnite isto dugme. Kada je LED svetlo ISKLJUČENO, funkcija nije aktivna.

Napomena: potrošnja energije ovog uređaja izražena je sa isključenom funkcijom Eco Night.




FREEZE CONTROL (KONTROLA ZAMRZAVANJA)

„Freeze Control“ (Kontrola zamrzavanja) je napredna tehnologija koja smanjuje temperaturne fluktuacije u celom odeljku zamrzivača na minimum, zahvaljujući inovativnom sistemu vazduha, potpuno nezavisnom od frižidera. Promrzline su smanjene i do 50% i hrana zadržava svoj prvobitni kvalitet i boju. Da biste aktivirali/deaktivirali funkciju „Freeze Control“, na 3 sekunde pritisnite dugme „Eco Night“ . Ova funkcija pravilno radi u određenom temperaturnom opsegu: između -22°C i -24°C. Kada je funkcija aktivirana i trenutna temperatura u zamrzivaču je podešena na vrednost topliju od -22°C, temperatura se automatski postavlja na -22°C da bi se poklopila sa radnim opsegom. Ukoliko je ova funkcija aktivirana, a korisnik promeni temperaturu zamrzivača van radnog opsega, funkcija se automatski isključuje. U slučaju da je aktivirana opcija „Fast freeze“ (Brzo zamrzavanje), funkcija „Freeze control“ (Kontrola zamrzavanja) je onemogućena dok se funkcija „Fast freeze“ ne isključi.

* Dostupno samo na određenim modelima

KAKO ČUVATI SVEŽU HRANU

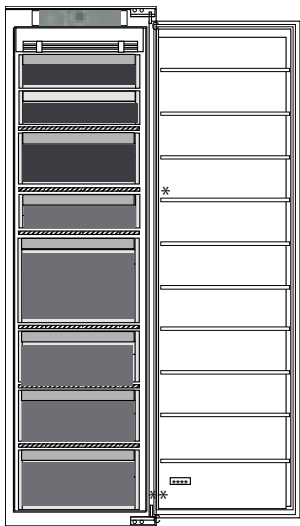

Legenda



FIOKE ZAMRZIVAČA



FIOKA ZONE ZA ZAMRZAVANJE

(Maks. hladna zona)

Preporučuje se za zamrzavanje sveže/kuvane hrane

ODELJAK ZAMRZIVAČA

Zamrzavanje sveže hrane

1. Preporučuje se da se smanji temperatura ili da se uključi funkcija Fast Freeze (Brzo zamrzavanje)/Fast Cool (Brzo hlađenje)* najmanje četiri sata pre nego što se izvadi hrana iz odeljka zamrzivača, kako bi se produžilo očuvanje hrane tokom faze odmrzavanja.
2. Za odmrzavanje, isključite uređaj sa napajanja i izvadite fioke. Ostavite vrata otvorena kako bi se odeljak odledio. Da biste sprečili prosipanje vode tokom odleđivanja, savetuje se da na donju stranu odeljka zamrzivača stavite krpu koja dobro upija i da je redovno cedite.
3. Očistite unutrašnjost odeljka zamrzivača i pažljivo je osušite.

4. Ponovo uključite uređaj i vratite hranu unutra. Da biste uklonili led iz dodatka STOP FROST*, pratite proceduru za ČIŠĆENJE prikazanu u nastavku.

Kockice leda*

Napunite 2/3 kalupa za led vodom i vratite ga u zamrzivač. Ni u kakvim okolnostima ne koristite oštre ili zašiljene predmete za uklanjanje leda.


Količina sveže hrane koju je moguće zamrznuti u određenom vremenskom periodu je navedena na natpisnoj pločici.

Ograničenja količine su određena korpama, krilcima, fiokama, policama itd. Vodite računa da ove komponente i dalje mogu lako da se zatvore nakon postavljanja.


Sistem osvetljenja (u zavisnosti od modela)



Ovaj proizvod sadrži izvor svetlosti klase G energetske efikasnosti

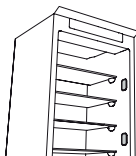

Ovaj proizvod sadrži 4 bočna izvora svetlosti klase F energetske efikasnosti



Ovaj proizvod sadrži izvor svetlosti klase G energetske efikasnosti



Ovaj proizvod sadrži 4 bočna izvora svetlosti klase F energetske efikasnosti i gornji izvor svetlosti energetske klase G



Ovaj proizvod sadrži gornji izvor svetlosti klase G energetske efikasnosti

OPŠTE INFORMACIJE

Fioke, korpe i police treba držati na trenutnom položaju, osim ako je drugačije navedeno u ovom brzom vodiču. Sistem osvetljenja unutar odeljka frižidera koristi LED svetla, čime se omogućava bolje osvetljenje nego standardnim sijalicama, kao i veoma niska potrošnja energije.

Vrata i poklopce uređaja za hlađenje treba ukloniti pre odlaganja na deponiju, kako bi se izbeglo da se deca ili životinje zatvore unutar uređaja.

* Dostupno samo na određenim modelima

VODIČ ZA REŠAVANJE PROBLEMA

Šta ako...	Mogući razlozi	Rešenja
Kontrolna tabla je isključena i uređaj ne radi.	Možda je uređaj u On/Stand-by režimu. Možda postoji problem sa napajanjem uređaja.	Uključite uređaj pritiskom na dugme On/Stand-by. Proverite: - da li je struja isključena; - da li je utikač ispravno priključen u utičnicu za struju i da li je dvopolni prekidač za struju (ako postoji) u ispravnom položaju (tj. omogućava napajanje aparata); - da li su uređaji za zaštitu kućnog električnog sistema ispravni; - da li je kabl za napajanje oštećen.
Unutrašnja lampica ne radi.	Možda je potrebno da se zameni sijalica.	Modeli sa LED sijalicama: Obratite se ovlašćenoj službi za tehničku podršku.
	Možda je uređaj u On/Stand-by režimu.	Uključite uređaj pritiskom na dugme On/Stand-by.
Temperatura unutar odeljaka nije dovoljno niska.	Moguće je više uzroka (pogledajte „Rešenja“).	Proverite: - da li se vrata pravilno zatvaraju; - da li je uređaj postavljen u blizini izvora toplote; - da li je podešena odgovarajuća temperatura; - da li je obezbeđena cirkulacija vazduha kroz ventilacioni sistem uređaja.
Prednja ivica aparata kod zaptivača vrata je topla.	To nije kvar. Time se sprečava stvaranje kondenzacije.	Rešenje nije potrebno.
Crvena  ikona treperi i aktiviran je zvučni signal.	Alarm za otvorena vrata Aktivira se kada vrata odeljka frižidera i/ili zamrzivača ostanu otvorena duže vreme.	Da biste isključili zvučni signal, zatvorite vrata uređaja.
Crvena  ikona treperi, zvučni signal je aktiviran i  ikona je aktivna.	Alarm za prestanak napajanja strujom On se aktivira kada postoji produženi prekid u napajanju strujom koji je uzrokovao porast temperature u zamrzivaču. Napomena: dok se alarm za prestanak napajanja strujom ne deaktivira, ne možete da podesite drugačiju temperaturu uređaja.	Pre nego što isključite zvučni signal, preporučuje se da obratite pažnju na temperaturu prikazanu na displeju temperature, koja odgovara najvišoj temperaturi dostignutoj u zamrzivaču tokom nestanka struje. Da biste isključili zvučni signal, kratko pritisnite dugme „Turn off sound alarm“ (isključiti zvučno upozorenje). Po pritiskanju dugmeta, na displeju temperature će se opet prikazati podešena temperatura. Ukoliko zamrzivač još uvek nije dostigao optimalnu temperaturu za čuvanje hrane, alarm za temperaturu zamrzivača može da se aktivira (videti alarm za temperaturu zamrzivača). Proverite u kakvom je stanju hrana pre nego što je budete konzumirati.
Crvena  ikona svetli (bez treperenja), zvučni signal se aktivira i prikaz temperature zamrzivača treperi.	Alarm za temperaturu zamrzivača Alarm za temperaturu zamrzivača označava da u odeljku zamrzivača nije optimalna temperatura. Do ovoga može doći: kada se koristi prvi put, nakon odmrzavanja i/ili čišćenja, prilikom zamrzavanja velike količine hrane ili kada se vrata zamrzivača ne zatvaraju u potpunosti.	Da biste isključili zvučni signal, kratko pritisnite taster „Turn off sound alarm“ (isključite zvučni alarm) (displej temperature će prestati da treperi). Kada se dostigne optimalna temperatura, crvena ikona će se automatski isključiti. Ukoliko se alarm za temperaturu zamrzivača ne isključuje, obratite se ovlašćenom servisu tehničke podrške.
Crvena ikona  će zasvetleti, zvučni signal se aktivira, a slovo „F“ treperi na displeju.	Alarm koji ukazuje na kvar Alarm ukazuje na kvar neke tehničke komponente.	Obratite se ovlašćenoj službi za tehničku podršku. Da biste isključili zvučni signal, kratko pritisnite dugme „Turn off sound alarm“ (isključiti zvučno upozorenje).

* Dostupno samo na određenim modelima



Smernice, standardna dokumentacija i dodatne informacije o proizvodu se mogu naći:

- sa naše internet stranice **docs.whirlpool.eu**
- ili pomoću QR koda
- Takođe, možete **kontaktirati naš postprodajni servis** (broj se nalazi u garantnoj knjižici). Prilikom kontaktiranja našeg postprodajnog servisa, navedite šifru koja se nalazi na pločici za identifikaciju proizvoda.
- Informacije o modelu se mogu preuzeti pomoću QR Code prikazanog na energetske oznaci. Oznaka uključuje i identifikator modela koji može da se upotrebi za proveru registracije na portalu baze, na adresi <https://eprel.ec.europa.eu>.



Whirlpool



400011497080/B