

TARTALOMJEGYZÉK

GYORS ÁTTEKINTŐ ÚTMUTATÓ



**KÉRJÜK, OLVASSA
EL FIGYELMESEN
A HASZNÁLATI
ÚTMUTATÓT!**

PROGRAMTÁBLÁZAT

A RUHANEMŰ ELŐKÉSZÍTÉSE

A PROGRAM ÉS A FUNKCIÓK KIVÁLASZTÁSA

PROGRAM INDÍTÁSA ÉS BEFEJEZÉSE

PROGRAM MÓDOSÍTÁSA

PROGRAM MEGSZAKÍTÁSA

NAPI KARBANTARTÁS ÉS TISZTÍTÁS

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

KÉZIKÖNYV

A SZÁRÍTÓGÉP HASZNÁLATA ELŐTT

Oldal 37

**ÓVINTÉZKEDÉSEK ÉS
ÁLTALÁNOS AJÁNLÁSOK**

Oldal 39

A SZÁRÍTÓGÉP LEÍRÁSA

Oldal 41

EMLÉKEZTETŐ - KARBANTARTÁS ÉS TISZTÍTÁS

Oldal 41

A SZÖSZSZŰRŐ TISZTÍTÁSA

Oldal 41

A HŐCSERÉLŐ TISZTÍTÁSA

Oldal 42

VÍZLEERESZTŐ RENDSZER

Oldal 43

AZ AJTÓ FELFÜGGESZTÉSÉNEK MEGFORDÍTÁSA

Oldal 44

**HIBAELHÁRÍTÁSI ÚTMUTATÓ/
VEVŐSZOLGÁLAT**

Oldal 45

A SZÁRÍTÓGÉP HASZNÁLATA ELŐTT

- Ez a szárítógép kizárólag olyan célra készült, hogy gépben szárítható ruhaneműket szárítson olyan mennyiségben, amely a háztartásokban szokásos.
- Kövesse a jelen Használati utasításban és a Programtáblázatban megadott utasításokat a szárítógép használata előtt.
- Tartsa a Használati utasítást és a Programtáblázatot kéznél szükség esetére. Ha a szárítógépet átadja egy másik személynek, adja át a Használati utasítást és a Programtáblázatot is vele együtt.
- A gyártó nem vállal semmilyen felelősséget a jelen használati utasítás megadott utasítások be nem tartásából származó dologi károkért vagy sérülésekért (személyek, állatok).

1. A csomagolás eltávolítása és ellenőrzés

- A kicsomagolás után győződjön meg arról, hogy a szárítógép sértetlen. Késég esetén ne használja. Hívja fel a vevőszolgálatot vagy a kiskereskedőt.
- Ha a készüléket a kiszállítást megelőzően hidegben tárolták, néhány óráig tartsa szobahőmérsékleten, mielőtt üzemeltetné.
- Ne üzemeltesse a szárítógépet, ha az a szállítás közben megsérült. Hívja fel a vevőszolgálatunk egyik szakemberét.


2. Elektromos bekötés

- Az elektromos hálózatra történő csatlakoztatást a gyártó utasításainak és az érvényes normatív biztonsági előírásoknak betartásával szakképzett villanyszerelő végezheti el.
- Az elektromos csatlakoztatásnak meg kell felelnie a helyi áramszolgáltató előírásainak.
- A feszültségre, áramfogyasztásra és az előírt biztosítékokra vonatkozó adatok a szárítógép hátlapján elhelyezett adattáblán találhatók.
- A szárítógépet a törvény előírásai szerint földelni kell.
- Bármilyen karbantartási művelet végzése előtt válassza le a szárítógépet az elektromos hálózatról.
- A hálózati tápkábel cseréjét kizárólag a vevőszolgálat végezheti el.
- Az üzembe helyezést követően mindenkor biztosítani kell a hálózati csatlakozódugaszhoz vagy az összpólusú leválasztókapcsolóhoz való hozzáférést.
- A világítás izzójának cseréjét kizárólag a vevőszolgálat végezheti el.


3. Üzembe helyezés

- Ne helyezze üzembe a szárítógépet olyan helyen, ahol az rendkívüli körülményeknek lenne kitéve, mint például: gyenge szellőzés, 5°C alatti vagy 35°C feletti hőmérséklet.
- A készüléket tilos üzembe helyezni zárható ajtó mögött, tolóajtó mögött, illetve olyan ajtó mögött, amelynél a szárítógéppel ellentétes oldalon találhatók a zsanérok, olymódon, hogy az megakadályozza a szárítógép ajtajának teljes kinyitását.
- A kis beltéri tárolószobák, fürdőszobák, WC-k, zuhanyzók és a szellőzés nélküli zárt területek nem megfelelőek a szárítógép üzembe helyezéséhez. Ha a készüléket ilyen helyiségben kell üzembe helyezni, megfelelő szellőzést kell biztosítani (nyitott ajtók, 500 cm²-nél nagyobb szellőzőrács vagy -nyílás).

- Mielőtt az első ciklust elindítaná, győződjön meg arról, hogy a víztartály teljesen be van nyomva, és a hőcserélő megfelelően van behelyezve.

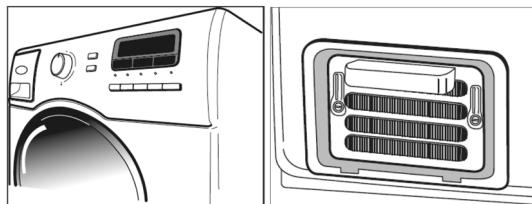


- Mielőtt az első ciklust elindítaná, győződjön meg arról, hogy a vízleeresztő rendszer tömlői csatlakoztatva vannak (az alábbi képen látható módon).

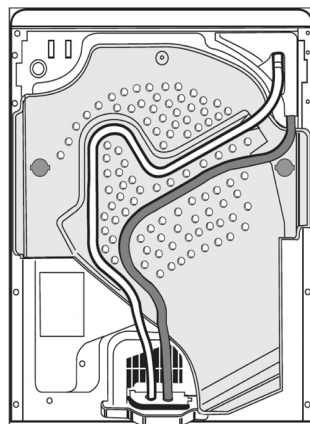

- Ha lehetséges, egy tömlő segítségével eressze le a vizet közvetlenül a lakás csatornarendszerébe. Így nem kell a víztartályt minden egyes szárítási ciklus végén kiüríteni, mivel a kondenzvíz közvetlenül leereszthető. Lásd még a "Vízleeresztő rendszer" c. szakaszt.
- Ügyeljen arra, hogy ne mélyen süppedő szőnyegen állítsa üzembe a szárítógépet.
- Ügyeljen arra, hogy a hálózati tápkábel ne legyen beszorítva a szárítógép és a fal közé.
- A szárítógép üzembe helyezésekor ügyeljen arra, hogy a készülék mind a négy lába szilárdan álljon a padlón, szükség szerint beigazítva a lábakat, és hogy a készülék tökéletesen vízszintesen álljon (használgon vízmértéket).
- Ha helyhiány miatt a szárítógépet közvetlenül egy gáz- vagy széntüzelésű kályha mellett kell üzembe helyezni, egy hőszigetelő lemezt (85 x 57 cm) kell felszerelni közéjük, és a lemeznek a kályha felé néző oldalát alumíniumfóliával kell borítani.


- A szárítógépet nem beépített üzembe helyezésre tervezték.
- A szárítógép beszerelhető egy munkafelület alá azzal a feltétellel, hogy a szárítógép megfelelő szellőztetése biztosítva lesz. Szereljen be egy szellőzőrácsot (minimum 45 cm x 8 cm) a munkafelület hátulsó részébe, amely alatt a szárítógépet üzembe helyezi.

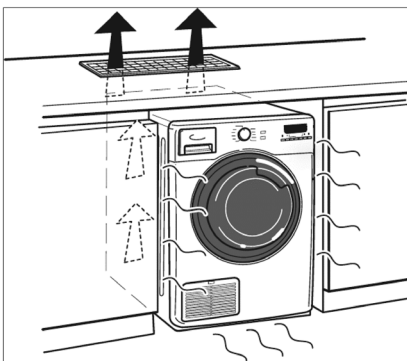

4. A távtartók felszerelése


Annak biztosítása érdekében, hogy a készülék megfelelő távolságra van elhelyezve a faltól a hátsó oldalon, valamint a megfelelő szellőzés biztosítása érdekében, az első szárítási ciklus elindítását megelőzően távtartókat kell felszerelni a szárítógép hátsó oldalára.

- Vegyi ki a két távtartót a csomagolásból.
- A távtartókat a szárítógép hátsó oldalán a védőburkolatra kell beilleszteni.

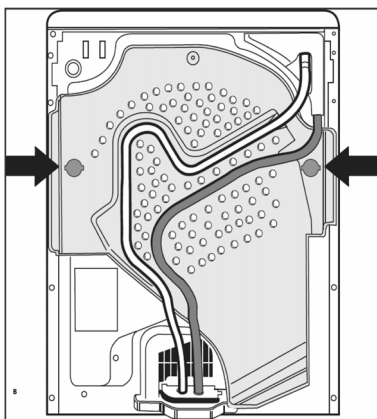


B

- Illeszse a távtartókat a két oldalon erre szolgáló furatokba.

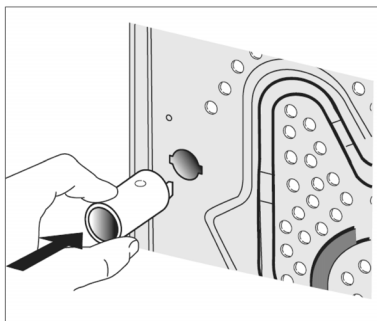

C

- A távtartókat az óramutató járásával megegyező irányba egészen ütközésig forgatva rögzítse azokat.

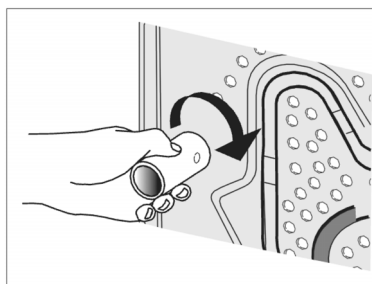

D

5. Felhasználó- és gyermekvédelem

- Ne engedje meg, hogy a gyermekek a szárítógéppel játszanak.
- Gondoskodjon arról, hogy a gyermekek és a kis háziállatok ne tudjanak bejutni a dobba.
- Az összes csomagolóanyagot (műanyag zacskók, hungarocell stb.) tartsa a gyermekek számára nem hozzáférhető helyen, mivel potenciális veszélyt jelentenek.
- A készülék kialakítása nem olyan, hogy azt csökkent fizikai, értelmi vagy mentális képességű, illetve megfelelő tapasztalatok és ismeretek híján lévő személyek (beleértve a gyermekeket is) használhassák, hacsak a biztonságukért felelős személy nem biztosít számukra felügyeletet és útmutatást a készülék használatára vonatkozóan. Mindig biztosítani kell a gyermekek felügyeletét annak érdekében, hogy ne játszanak a készülékkel.

Rögzítőkészlet

- A modelltől függően a szárítógép előltöltős mosógépek tetejére is felszerelhető. További információért, kérjük, forduljon a vevőszolgálathoz.



ÓVINTÉZKEDÉSEK ÉS ÁLTALÁNOS AJÁNLÁSOK



A szárítógépnél a tűzveszély minimalizálása érdekében a következő óvintézkedésekre kell figyelmet szentelni:

- Az olajban ázott darabok spontán módon begyulladnak, különösen amikor hőforrásokkal érintkeznek, mint amilyen a szárítógép is. A ruhadarabok felmelegszenek, ami oxidációs reakciót okoz az olajban. Az oxidáció hő termel. Ha a hő nem tud eltávozni, a ruhadarab eléggé felforrósodhat ahhoz, hogy tüzet fogjon. Az olajban ázott darabok felhalmozása, kötegelése és tárolása megakadályozhatja a hő távozását, és így tűzveszélyt idéz elő.
- Ne szárítson nem mosott darabokat a szárítógépben.
- Gondoskodjon arról, hogy a készülék karbantartása a "Karbantartás és tisztítás" c. szakaszban bemutatottak szerint történjen.
- Gondoskodjon arról, hogy a készülék üzembe helyezése a fenti utasításoknak megfelelően történjen.
- Azokat a darabokat, amelyek olyan anyagokkal szennyeződtek be, mint az étolaj, aceton, alkohol, benzin, kerozin, folttisztítók, terpentin, viaszok és viaszeltávolítók, forró vízben ki kell mosni extra mennyiségű mosószer használatával, mielőtt a szárítógépben szárításra kerülnének.
- Ne használjon gyúlékony tisztítószeret.
- Ne használja a szárítógépet, ha vegyszereket használtak fel a tisztításhoz.
- Olyan darabokat, mint habszivacs (latexhab), zuhanysapkák, vízálló textíliák, gumírozott cikkek és ruhák, illetve habszivacs darabokkal kitömött párnák, tilos a szárítógépben szárítani.
- A textilöblítőket vagy hasonló készítményeket a textilöblítőkhöz adott utasításoknak megfelelően kell használni.
- Távolítsa el a zsebekből minden tárgyat, például öngyújtókat gyufákat.
- Soha ne használjon vagy tároljon gyúlékony anyagokat a szárítógép közelében.
- Soha ne állítsa le a gépi szárítást a szárítási ciklus befejeződése előtt, hacsak nem tudja az összes darabot gyorsan kiszedni és kitergetni, hogy a hő eltávozzon.
-  Figyelmeztetés: A hátlap forró lehet.
- A szárítógép kizárólag beltéri használatra alkalmas.
- Ne használjon hosszabbítót vagy elosztót.

- Használat után mindig állítsa a program/időválasztó gombot "0" állásba. Ezzel megelőzheti a szárítógép véletlenszerű bekapcsolását.
- A készülék tisztítása vagy karbantartása előtt kapcsolja ki a szárítógépet, és válassza le a táphálózatról.
- A szárítógép külsejének tisztításához használjon semleges mosogatószeret és puha ruhát.
- Ne használjon súrolószereket.
- A szárítási ciklus utolsó fázisa fűtés nélkül történik (hűtési fázis), hogy a ruhadarabok olyan hőmérsékleten maradjanak, amely mellett biztosan nem fognak károsodni.
- Egy nedves ruha segítségével törölje le a szöszöket az ajtó tömítéséről és az ajtóról.
- Ha a szöszszűrő szitája el van tömődve, egy puha kefe segítségével vízzel tisztítsa ki.
- Mivel a szöszök átjuthatnak a szűrőn, meg kell tisztítani a szűrő teljes környezetét (beleértve a szűrő alatti részt) időről időre egy kefével, nedves ruhával vagy porszívóval.

EK megfelelési nyilatkozat

- A jelen szárítógép fejlesztése, gyártása és forgalmazása a következő EK-irányelvek biztonsági előírásainak betartásával történt:
- 2006/95/EK sz. irányelv az alacsony feszültségről
- 2004/108/EK sz. Elektromágneses kompatibilitási irányelv



- A készüléken található jelzés megfelel az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól szóló 2002/96/EK európai irányelvben (WEEE) foglalt előírásoknak.
- A hulladékká vált termék szabályszerű elhelyezésével Ön segít elkerülni a környezettel és az emberi egészséggel kapcsolatos azon esetleges negatív következményeket, amelyeket a termék nem megfelelő hulladékkezelése egyébként okozhatna.



Csomagolás

- A csomagolódoboz 100%-ban újrahasznosítható, amint azt az újrahasznosíthatósági jel megerősíti.

A csomagolás és a régi készülékek hulladékba helyezése

- A szárítógép újrahasznosítható anyagokból készült. A szárítógép kiselejtezéséről a helyi hulladékelhelyezési előírásokkal összhangban kell gondoskodnia.
- Kiselejtezés előtt vágja át a hálózati tápkábelt, hogy a szárítógépet ne lehessen az elektromos hálózatra csatlakoztatni.
- A terméken vagy a termékhez mellékel



dokumentumokon feltüntetett  jelzés arra utal, hogy ez a termék nem kezelhető háztartási hulladékként. Ehelyett a terméket a villamos és elektronikus berendezések újrahasznosítását végző telephelyek valamelyikén kell leadni. A készülék hulladékba helyezését az érvényes helyi hulladékelhelyezési előírásokkal összhangban kell végrehajtani.

- A termék kezelésével, hasznosításával és újrahasznosításával kapcsolatos bővebb tájékoztatásért forduljon a lakóhelye szerinti polgármesteri hivatalhoz, a háztartási hulladékok kezelését végző társasághoz vagy ahhoz a bolthoz, ahol a terméket vásárolta.

Energiatakarékosági tanácsok

- Mindig teljes töltetet szárítson a ruhanemű típusa és a program/szárítási időtartam függvényében. Részletesebb információkért lásd a programtáblázatot.
- Elsődlegesen a megengedett legmagasabb centrifugálási sebességet használja a mosógépnél, mivel a víz mechanikus úton történő eltávolítása kevesebb energiát igényel. Időt és energiát takarít így meg a szárítási ciklus futtatása során.
- Óvakodjon a ruhanemű túlszárításától.
- A szőszszűrőt minden szárítási ciklus után tisztítsa meg.
- Havonta tisztítsa meg a hőcserélőt.
- Olyan helyiségben helyezze el a szárítógépet, ahol a hőmérséklet 15 °C és 20 °C között van. Ha a hőmérséklete magasabb, szellőztesse ki a helyiséget pl. az ablak kinyitásával.
- Mindig a töltethez megfelelő programot/szárítási időtartamot válassza annak érdekében, hogy a kívánt szárítási eredményt érje el.

- A "Kímélő" speciális funkciót csak kis töltetek szárításához válassza.
- Például, amikor pamutot szárít, például a Vasalás-száraz és a Szekrény-száraz tölteteket szárítsa együtt. Kezdje a Vasalás-száraz program/szárítási időtartam beállításával, ennek a ciklusnak a végén szedje ki a vasalnivaló ruhaneműt, és a maradék töltetet szárítsa tovább Szekrény-száraz beállításával.
- Mindig állítsa a programválasztó gombot "0" állásba a ciklus befejeződése után.

A SZÁRÍTÓGÉP LEÍRÁSA

A. Munkafelület

B. Víztartály

C. Érintkezőcsap

D. Ajtó:


Az ajtó kinyitásához húzza meg a fogantyút.

Az ajtó bezárásához nyomja finoman, amíg be nem záródik.

E. Szűrő

F. Hőcserélő

G. Hőcserélő fedőlapja

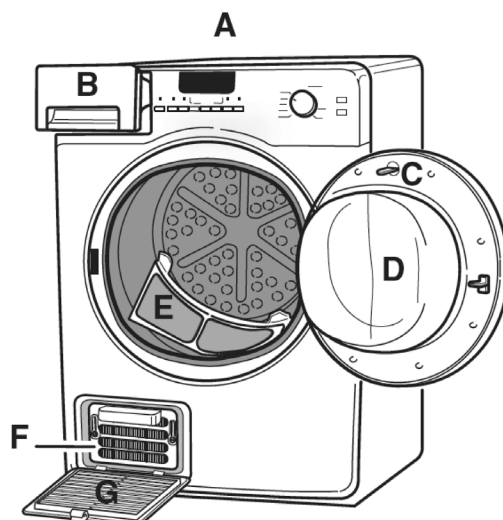

EMLÉKEZTETŐ - KARBANTARTÁS ÉS TISZTÍTÁS

A készülék tisztítása vagy karbantartása előtt kapcsolja ki a szárítógépet.

MINDEN SZÁRÍTÁSI CIKLUS UTÁN

- Minden szárítási ciklus végén tisztítsa meg a szűrőt.
- Minden szárítási ciklus végén ürítse ki a víz tartályt.

MINDEN HÓNAPBAN

- Legalább havonta tisztítsa meg a hőcserélőt (lásd "A hőcserélő tisztítása" címszót a következő oldalon).


A SZÖSZSZŰRŐ TISZTÍTÁSA

A szárítógép modelljétől függően a szöszszűrő különböző alakú lehet.

Tisztítsa meg a szöszszűrőt minden szárítási ciklus végén, vagy amikor a szöszszűrő jelzőfény felgyullad, a következőképpen eljárva:

- A. Vegye ki a szöszszűrőt a szárítógépből, és óvatosan nyissa ki a szűrőt.
- B. Óvatosan távolítson el minden szöszöt a szöszszűrőről.


Amikor a szöszszűrő tiszta, tegye vissza a szárítógépbe. Győződjön meg arról, hogy a szöszszűrő helyesen van behelyezve, mielőtt elindítaná a következő szárítási ciklust.

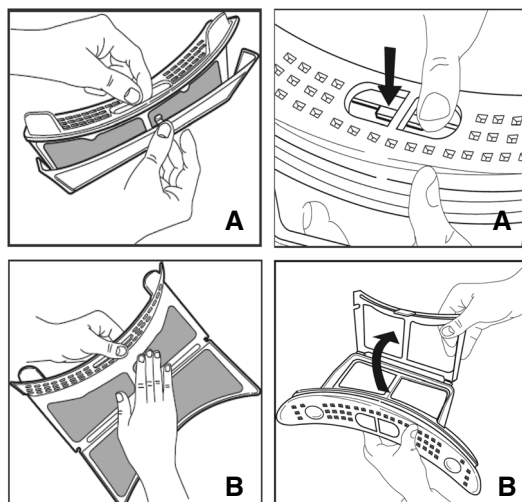


A HŐCSERÉLŐ TISZTÍTÁSA

A készülék tisztítása vagy karbantartása előtt kapcsolja ki a szárítógépet. Tisztítsa meg a hőcserélőt legalább havonta, vagy amikor a szőszszűrő jelzőfény felgyullad (opcionális, a szárítógép modelljétől függően), a következőképpen eljárva.


A. Nyissa fel a hőcserélő fedőlapját, és tegye az egyik oldalra.

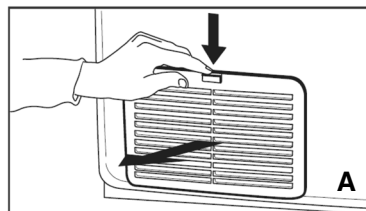


B. Forgassa a hőcserélő oldalán lévő zárópántokat közép felé vízszintes állásba, és húzza ki a hőcserélőt.

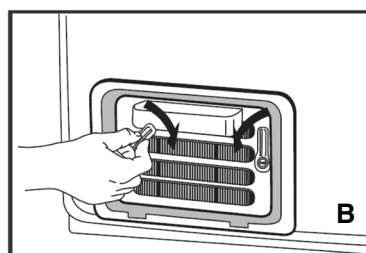

C. Tartsa a hőcserélőt a képen látható módon. Tisztítsa meg folyó víz alatt, körbe forgatva, hogy a víz minden oldalát, de különösen az elülső és hátsó oldalát érje. Törölje le a szennyeződést és a szőszöket a hőcserélő tömítéseiről és lemezeiről. Tisztítsa meg a hőcserélő belsejét folyó víz alatt, az elülső oldaláról hátrafelé haladva.

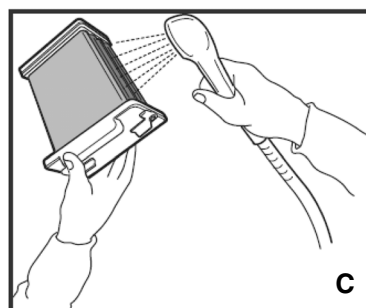

D. Kézzel vagy egy nedves ruha segítségével távolítsa el a szőszöket a hőcserélő foglatáról. Tisztítsa meg a teljes foglalatot a hátulról előre felé haladva, ügyelve arra, hogy minden szősz eltávolítson.

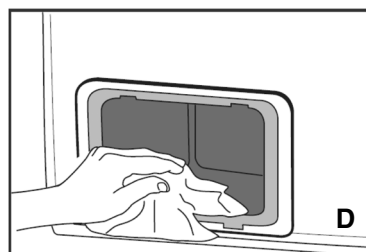

- Helyezze vissza teljesen a hőcserélőt a foglatába (a TOP vagy HAUT jelölés felül legyen), és rögzítse ismét a zárópántokat eredeti helyzetükbe visszaforgatva.
- Nem szükséges, hogy a hőcserélő száraz legyen, amikor tisztítás után visszahelyezi.
- Helyezze be és reteszelje a fedőlapot. A fedőlap csak akkor záródik le, ha a hőcserélő megfelelően van behelyezve.
- A hőcserélő jelzőfény automatikusan kikapcsol, amikor elindítja a következő szárítási ciklust.

A hőcserélő alumínium lemezei idővel elszíneződhetnek a szárítógép modelljétől függően.


VÍZLEERESZTŐ RENDSZER

Kényelme érdekében:


A szárítógépet lehet közvetlenül a lakás csatornarendszeréhez csatlakoztatni, hogy ne kelljen a víztartályt minden szárítási ciklus kiüríteni.

Helyezzen egy nedvszívó rongyot alá, hogy az felvegye a kiszivárgó vizet.


A. Húzza ki a szárítógép hátulsó részén felül található tömlőt.

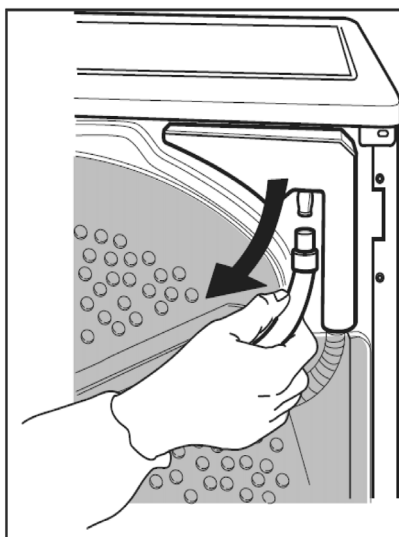

B. Vegye ki a tömlőt a hátsó védőburkolatból.

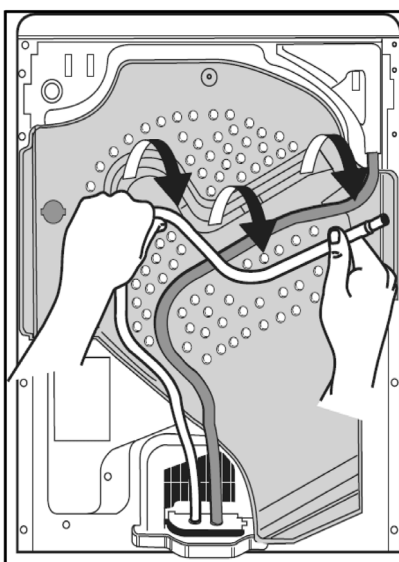

C. Csatlakoztassa a tömlőt a csatornarendszerhez. A padló, ahol a szárítógép el van helyezve, és a csatornarendszer csatlakozása közötti magasságkülönbség nem haladhatja meg az 1 métert.

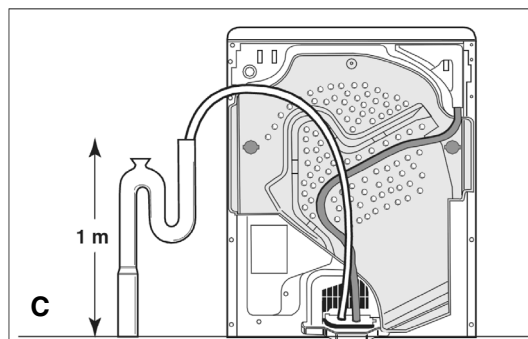

Megjegyzés: annak elkerülése érdekében, hogy a víz visszaáramoljon a készülékbe, a tömlő végét tilos a lefolyó vízbe mártani. Ügyeljen arra, hogy a tömlő ne csavarodjon vagy törjön meg.


AZ AJTÓ FELFÜGGESZTÉSÉNEK MEGFORDÍTÁSA

Kényelme érdekében:


Amennyiben a szárítógépet egy mosógép tetejére kívánja felszerelni, megfordíthatja az ajtónyitás irányát, hogy az ajtófogantyú helyzete alacsonyabban legyen.

Húzza ki a hálózati csatlakozót.


A. Nyissa ki az ajtót.

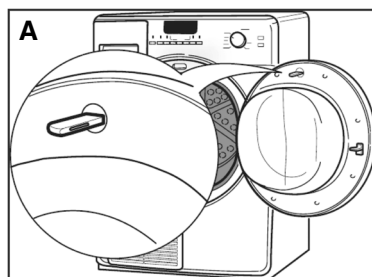


B. Egy csavarkulcs segítségével forgassa el az ajtó felső részén lévő érintkezőcsapot (B) 90°-kal, és vegye ki a csapot.

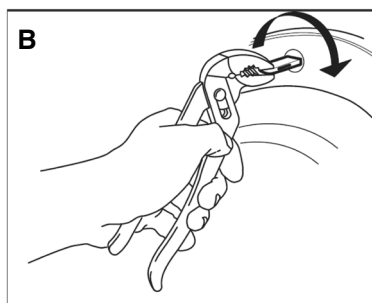


C. Távolítsa el az ajtózárat:
Csavarja ki az ajtózár felett és alatt található 2 csavart.

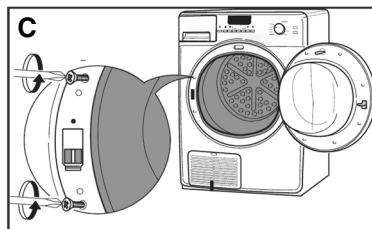

D. Nyomja meg az ajtó zárrendszere felett lévő ki gombot egy csavarhúzóval, mozgassa az ajtózárat kissé felfele, és húzza az ajtózárat maga felé az ujjával.

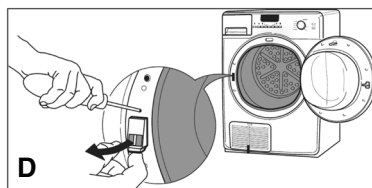

E. Fordítsa meg az ajtót:
Távolítsa el az ajtó rögzítő lemez két csavarját. A 2 csavar segítségével rögzítse ismét az ajtót a kívánt oldalra. Ügyeljen arra, hogy a csavarokat vízszintesen húzza meg a tömítés becsípésének elkerülése érdekében.
Helyezze vissza az ajtózárat:
Illessze az ajtózárat az ajtó rögzítő lemez ellentétes oldalára. Nyomja be teljesen a furatba, és mozgassa egy kicsit lefele, amíg az ajtó zárrendszerén lévő kis gomb a helyére nem ugrik. Húzza meg az ajtó zárrendszere felett és alatt található két csavart. Most helyezze vissza az érintkezőcsapot az ajtó belső lapjára fent, beillesztve és ismét 90°-kal elforgatva azt.

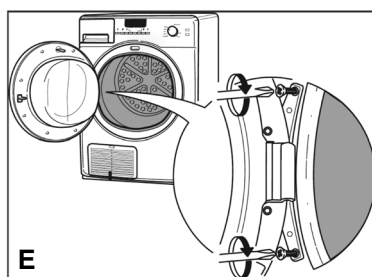

MEGJEGYZÉS: a legjobb, ha Torx T20 típusú csavarhúzót használ a csavarok kicsavarásához és megszorításához.

HIBAELHÁRÍTÁSI ÚTMUTATÓ/ VEVŐSZOLGÁLAT

Amennyiben a szárítógép meghibásodna, a következő hibakódok egyike jelenne meg a kijelzőn. A szárítógép modelljétől függően a hibajelzés betűkkel vagy különböző villogó LED-ekkel kerül megjelenítésre.

Hibakód	LED hibakód	Az ügyfélnek ellenőrzést kell végeznie, mielőtt a szervizt hívná
F01		Kérjük, hívja a vevőszolgálatot.
F02		Kérjük, hívja a vevőszolgálatot.
F03		Kérjük, hívja a vevőszolgálatot.
F04		Kérjük, hívja a vevőszolgálatot.
F05		Kapcsolja ki a szárítógépet, és húzza ki a hálózati csatlakozót. Győződjön meg arról, hogy a környezeti hőmérséklet 5°C és 35°C között van. Várjon 1 órát. Csatlakoztassa vissza a szárítógépet, és indítsa el újra. Ha a hiba ismét jelentkezik, kérjük, hívja a vevőszolgálatot.
F06		Kapcsolja ki a szárítógépet, és húzza ki a hálózati csatlakozót. Győződjön meg arról, hogy a környezeti hőmérséklet 5°C és 35°C között van. Várjon 1 órát. Csatlakoztassa vissza a szárítógépet, és indítsa el újra. Ha a hiba ismét jelentkezik, kérjük, hívja a vevőszolgálatot.
F07		Kérjük, hívja a vevőszolgálatot.
F10 - 15		Kapcsolja ki a szárítógépet, és húzza ki a hálózati csatlakozót. Várjon 5 percet. Csatlakoztassa vissza a szárítógépet, és indítsa el újra. Ha a hiba ismét jelentkezik, kérjük, hívja a vevőszolgálatot.
F18		Kapcsolja ki a szárítógépet, és húzza ki a hálózati csatlakozót. Várjon 1 órát. Csatlakoztassa vissza a szárítógépet, és indítsa el újra. Ha a hiba ismét jelentkezik, kérjük, hívja a vevőszolgálatot.
F19		Kapcsolja ki a szárítógépet, és húzza ki a hálózati csatlakozót. Várjon 5 percet. Csatlakoztassa vissza a szárítógépet, és indítsa el újra. Ha a hiba ismét jelentkezik, kérjük, hívja a vevőszolgálatot.
F20		Kapcsolja ki a szárítógépet, és húzza ki a hálózati csatlakozót. Várjon 1 órát. Csatlakoztassa vissza a szárítógépet, és indítsa el újra. Ha a hiba ismét jelentkezik, kérjük, hívja a vevőszolgálatot.
F21		Kapcsolja ki a szárítógépet, és húzza ki a hálózati csatlakozót. Várjon 5 percet. Csatlakoztassa vissza a szárítógépet, és indítsa el újra. Ha a hiba ismét jelentkezik, kérjük, hívja a vevőszolgálatot.
F22		Kapcsolja ki a szárítógépet, és húzza ki a hálózati csatlakozót. Várjon 5 percet. Csatlakoztassa vissza a szárítógépet, és indítsa el újra. Ha a hiba ismét jelentkezik, kérjük, hívja a vevőszolgálatot.
A Start LED másodpercenként 2-szer villog a gomb megnyomásakor		Győződjön meg arról, hogy az ajtó megfelelően be van zárva, és a hőcserélő megfelelően van behelyezve. Ha a hiba ismét jelentkezik, kérjük, hívja a vevőszolgálatot.
A hőcserélő LED 2-szer villog a Start gomb megnyomásakor		Győződjön meg arról, hogy a hőcserélő megfelelően van behelyezve. Ha a hiba ismét jelentkezik, kérjük, hívja a vevőszolgálatot.



A LED nem villog



A LED villog

HIBAELHÁRÍTÁSI ÚTMUTATÓ/ VEVŐSZOLGÁLAT

Ha hiba történik, mielőtt a vevőszolgálatot hívná, hajtsa végre a következő ellenőrzéseket, hogy megpróbálja orvosolni a problémát:

A szárítás túl sokáig tart/a ruhanemű nem elég száraz:

- Helyes programot választott ki?
- A ruhanemű túl nedves (A mosógép centrifugálási sebessége 1000 fordulat/percnél alacsonyabb? Amikor a centrifugálási sebesség 1000 fordulat/percnél alacsonyabb, a szárítás ciklus során víztartály hiba jelentkezhet).
- A szőszszűrő eltömődött (a szűrő jelzőfénye világít?).
- A hőcserélő eltömődött? (lapozza fel a "A SZŐSZSZÜRŐ TISZTÍTÁSA/A HŐCSERÉLŐ TISZTÍTÁSA" szakaszokat).
- Nem túl magas a helyiség hőmérséklete?
- Az END jelzőfény világít? A szárítási ciklus befejeződött, és a ruhanemű kiszedhető.
- Kiválasztotta a "Kímélő" speciális funkciót? A "Kímélő" speciális funkciót csak kis töltetekhez válassza.
- Vegyes ruhaneműből álló töltet (például pamut és műsál).

A szárítógép nem működik:

(áramkimaradás és/vagy az áramellátás megszakadása után mindig nyomja meg a "Start (Szünet)" gombot).

- A hálózati csatlakozó be van-e megfelelően dugva az aljzatba?
- Nincs áramkimaradás?
- Kiegyezett a biztosíték?
- Az ajtó megfelelően van becsukva?
- Választott ki szárítóprogramot?
- Kiválasztotta az Indítás késleltetése funkciót?
- Aktiválta a "Start (Szünet)" gombot?
- Világítanak jelzőfények?

A szőszszűrő, a víztartály vagy a hőcserélő jelzőfénye világít:

- A szőszszűrő tiszta?
- A víztartály üres?
- A víztartály megfelelően van behelyezve?
- A hőcserélő tiszta és megfelelően van behelyezve?

Vízcseppek a szárítógép alján:

- A hőcserélő megfelelően van behelyezve?
- Minden szőszeltávolított a hőcserélő tömítéséről?
- Minden szőszeltávolított az ajtó tömítéséről?
- A víztartály megfelelően van behelyezve?
- A szárítógép ki van szintezve?

Vevőszolgálat

Ha a fenti ellenőrzések végrehajtása után a hiba továbbra is fennáll vagy ismét jelentkezik, kapcsolja ki a szárítógépet, és hívja a vevőszolgálatot (lásd a garancialevelet).

Kérjük, adja meg a következőket:

- A meghibásodás jellege.
- A szárítógép pontos típusa.
- Az ajtónyílás alsó oldalán látható szervizszám (az adattáblán a Service szó után álló szám).
- Pontos címe és telefonszáma.

SERVICE 0000 000 00000

