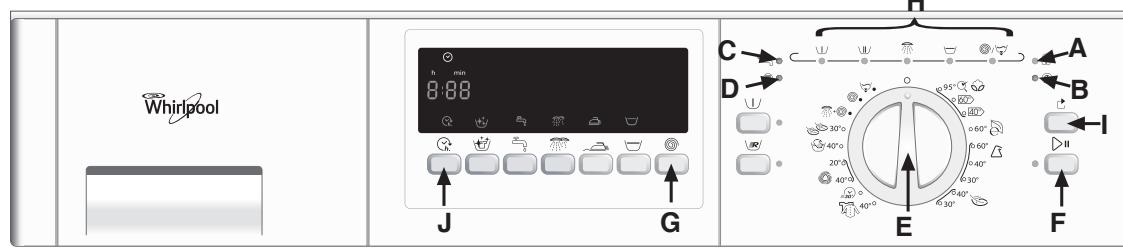


A. Ένδειξη "Πόρτα ανοιχτή"

Αυτό το πλυντήριο ρούχων διαθέτει αυτόματες λειτουργίες ασφαλείας για τον έγκαιρο εντοπισμό και τη διάγνωση βλαβών, καθώς και για την εκτέλεση των απαιτούμενων διορθωτικών ενεργειών

B. Ένδειξη "Σέρβις"
C. Ένδειξη "Βάνα νερού κλειστή"
D. Ένδειξη "Καθαρισμα φίλτρου"

E. Διακόπτης επιλογής προγράμματος
F. Κουμπί "Εναρξη(Παύση)"
G. Κουμπί "Επιλογή στροφών"
H. Ένδειξη εξέλιξη προγράμματος
I. Κουμπί "Επανεκκίνηση"
J. Κουμπί "Μεταγενέστερη έναρξη"

Πρόγραμμα	Επικέτες φροντίδας	Μέγ. φορτίο κιλα	Είδος πλύσης / Σημειώσεις - για την επιλογή της θερμοκρασίας, πρέπει τις συστάσεις του κατασκευαστή στην επικέτα φροντίδας	Απορρυπαντικά και πρόσθετα		Ειδικές επιλογές									Μέγ. ταχύτητα στυψίματος σ.α.λ.		
				Πρό-πλυση	Κύρια πλύση	Μαλακτικό	Μεταγεν. έναρξη	Clean+	Κρύο πλυση	Εντατικό ξέβγαλμα	Εύκολο σιδέρωμα	Ακύρωση ξεβγάλματος	Επιλογή στροφών	Πρό-πλυση	Ταχύτητη πλύση		
Βαμβακερά Αντιβακτηριδιακό 95 °C			7.0	Λευκά βαμβακερά βαριά κανονικά έως πολύ λερωμένα. Αν υπάρχουν επίμονες ακαθαρσίες ή λεκέδες, μπορείτε να προσθέσετε ένα λευκαντικό με οξύγονο το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί στους 95°C. Αυτό το πρόγραμμα εξαφανίζει τα βακτήρια και διασφαλίζει την υγειείνη της μπουγάδας σας	*	Nai	*	*	*	-	*	*	*	*	*	μέγ.	
Βαμβακερά 40 - 60 °C			7.0	Κανονικά προς το πολύ λερωμένα βαμβακερά ή λινά σεντόνια, τραπεζομάντηλα, πετσέτες, εσώρουχα, πουκάμισα κλπ	*	Nai	*	*	*	*	*	*	*	*	*	μέγ.	
Έξτρα οικονομικό 60°C			7.0	Ρούχα πολύ λερωμένα και βαριά από βαμβάκι, συνθετικά υφάσματα και διάφορους συνδυασμούς αυτών. Εξαιρεντική ενέργειας με παρατεταμένη διάρκεια πλύσης-διανοική για λειτουργία κατά τη διάρκεια της νύχτας ώστε να επωφελείται από της ευνοϊκότερες τημές ρεύματος. Αποφύγετε τον θρόμbo του στυψίματος κατά τη διάρκεια της νύκτας ορίζοντας την ταχύτητα στυψίματος σε «0» και ξεκινήστε το πρόγραμμα στυψίματος το πρωί ή ορίστε το πρόγραμμα να ξεκινήσει με «Καθιστέρηση έναρξης» αντιστόχως. - Για ρούχα με μεγάλο ποσοστό συνθετικών ινών συνιστάται να χρησιμοποιήσετε δίχτυ πλυντηρίου.	-	Nai	*	*	-	*	*	-	*	*	*	-	μέγ.
Συνθετικά 30 - 40 - 60 °C			3.0	Κανονικά λερωμένα ρούχα κατασκευασμένα από επεξεργασμένες ίνες (όπως πολυεστέρας , ακρυλικό, βισκόζη κα) ή μίξεις με βαμβάκι .	*	Nai	*	*	-	*	*	*	*	*	*	μέγ.	
Ευαίσθητα 30 - 40 °C			1.5	Κουρτίνες και ευαίσθητα ρούχα, φορέματα, φούστες, πουκάμισα και μπλούζες.	*	Nai	*	*	-	*	-	-	*	*	*	1000 ¹⁾	
Καθημερινή πλύση 40 °C			4.0	Ελαφρώς προς κανονικά λερωμένο φορτίο από βαμβάκι, λινό, επεξεργασμένες ίνες και τις προσμίξεις τους. Αποτελεσματικό πρόγραμμα 1 ώρας. Μόνο να είστε σίγουροι ότι στο φορτίο θα βαλετε κοντινά χρώματα.	-	Nai	*	*	-	*	*	*	*	*	*	-	μέγ.
Γρήγορο πλύσιμο 30 °C			4.0	Ελαφρώς φθαρμένα ρούχα από βαμβάκι, πολυεστέρα και μίξεις με βαμβάκι. Σύντομο πρόγραμμα για φρεσκάρισμα του φορτίου	-	Nai	*	*	-	*	-	-	*	*	-	μέγ.	
Μάλλινα Κρύο - 40°C			1.0	Μόνο μάλλινα με τελείωμα χωρίς ταόχα, με επικέτα "woolmark" και την ένδειξη "πλύσιμο στο πλυντήριο".	-	Nai	*	*	-	*	-	-	*	*	-	1000 ¹⁾	
Πλύσιμο στο χέρι 40°C			1.0	Λινά, μεταξωτά, μάλλινα και βισκόζη με την ένδειξη "πλύσιμο στο χέρι". Πρόγραμμα για ευαίσθητα με πολύ απαλό στύψιμο	-	Nai	*	*	-	*	-	-	*	*	-	400 ¹⁾	
Εσώρουχα 30 °C			1.0	Αυτός ο κύκλος είναι ιδιαίτερα κατάλληλος για ευαίσθητα εσώρουχα (συνιστάται οπωσδήποτε η χρήση δίχτυου πλυντηρίου).	-	Nai	*	*	-	*	-	-	*	*	-	400 ¹⁾	
Ξέβγαλμα & Στύψιμο		-	7.0	Όπως το τελευταίο ξέβγαλμα και το τελικό στύψιμο στο πρόγραμμα "Βαμβακερά".	-	-	*	*	-	-	*	-	*	*	-	μέγ.	
Στύψιμο		-	7.0	Σε αυτό το πρόγραμμα, το στύψιμο είναι εντατικό. Όπως ο κύκλος στυψίματος στο πρόγραμμα "Βαμβακερά".	-	-	-	*	-	-	-	-	*	-	-	μέγ.	
Αποστράγγιση		-	-	Μόνο απάντληση - χωρίς στύψιμο. Εναλλακτική μέθοδος τερματισμού ενός προγράμματος μετά από "Ακύρωση ξεβγάλματος"	-	-	-	*	-	-	-	-	-	-	-	-	

*: προαιρετικά / Nai = απαιτείται δοσομέτρηση

¹⁾: Για καλύτερη φροντίδα των ρούχων, η ταχύτητα στυψίματος είναι περιορισμένη στο πρόγραμμα αυτό.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ

Κατανάλωση ισχύος σε λειτουργία εκτός λειτουργίας: 0.16 W / στο αριστερό-σε λειτουργία: 0.16 W

Πρόγραμμα	Θερμοκρασία (°C)	Φορτίο (kg)	Υερό (l)	Ενέργεια χωρίς "Ταχύτατη πλύση" (kWh)	Κατα προσέγγιση διάρκεια προγράμματος		% %
					(ώρε : λεπτ.)	χωρίς "Ταχύτατη πλύση" με "Ταχύτατη πλύση"	
Βαμβακερά/ Αντιβακτηριδιακό	95	7.0	74**	2.10	2:10	-	55
□ Βαμβακερά*	60	7.0	52	0.91	4:00	2:30	
□ Βαμβακερά*	60	3.5	40	0.85	3:00	***	
□ Βαμβακερά*	40	3.5	40	0.65	3:00	***	
Έξτρα οικονομικό	60	7.0	69	0.84	4:00	-	
Συνθετικά	60	3.0	50**	1.00	2:15	0:59	35
Συνθετικά	40	3.0	46	0.70	2:15	0:59	
Ευαίσθητα	30	1.5	60	0.50	0:45	-	
Καθημερινή πλύση	40	4.0	45	0.50	1:00	-	
Γρήγορη πλύσιμο	30	4.0	45	0.40	0:30	-	
Μάλλινα	40	1.0	60	0.50	0:45	-	
Πλύσιμο στο χέρι	40	1.0	45	0.50	0:40	-	
Εσωρούχα	30	4.5	45	0.40	0:36	-	

Οι τιμές κατανάλωσης υπολογίστηκαν σε κανονικές συνθήκες σύμφωνα με το πρότυπο IEC/EN 60 456. Στο σπίτι, ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με την εκάστοτε πείση πάροχης νερού και τη θερμοκρασία, το φορτίο και τον τύπο πλύσης. Τα δεδομένα κατανάλωσης που υποδεικνύονται βασίζονται σε θερμοκρασία εισόδου νερού περίπου 15°C μέσω της βαλβίδας πλήρωσης κρύου νερού καθώς και της βαλβίδας πλήρωσης ζεστού νερού (εάν υπάρχει). Αν το πλυντήριο σας διαθέτει βαλβίδα πλήρωσης ζεστού νερού, η σύνδεση αυτής της βαλβίδας με την παροχή ζεστού νερού πειώνει την κατανάλωση ενέργειας μειώνοντας τους χρόνους δέρματος ανάλογα με την εκάστοτε θερμοκρασία νερού εισόδου πλήρωσης ζεστού νερού. Η κατανάλωση νερού και ενέργειας αναφέρεται στην προγραμμάτων, με το φορτίο όπως υποδεικνύονται στην επικέτα. Αν κάνετε άλλες επιλογές ή αλλάζετε την ταχύτητα στυψίματος θα αλλάξετε τα δεδομένα κατανάλωσης.

Οι διάρκεια προγράμματος μπορεί να διαφέρει από την περίεργη επίσης στον "Οδηγό αντιμετώπισης προβλημάτων" στις Οδηγίες ρήσης.
* Κατά προσέγγιση συγκέντρωση υγράσιας που απομένει (%). Μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος και του στυψίματος στη μέγιστη επιλεγμένη ταχύτητα στυψίματος, στην προεπιλεγμένη ρυθμίση προγράμματος.
** Προγράμματα αναφέρονται για επικέτα ενέργειας παροχής. Για δύο ώρες εξοικονόμησης ενέργειας, η πραγματική θερμοκρασία του νερού μπορεί να διαφέρει από την αναφερόμενη θερμοκρασία κάκιου.
*** Για να μειωθεί η θερμοκρασία του νερού, προσθίτεται λίγο κρύο νερό στο τέλος της κύριας πλύσης, πριν η αντλία αδειάσει το νερό.

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΠΛΥΣΗΣ

Τοποθετήστε το πλυντήριο, κλείστε την πόρτα και προσθέστε απορρυπαντικά ίδιως υποδεικνύεται στην μπροστινή σελίδα και ίδιως πειργάρθεται στο κεφαλόι "Απορρυπαντικά και Πρόσθετες ουσίες" στις Οδηγίες ρήσης. Στρέψτε τον επιλογή προγραμμάτων στο επιθυμητό πρόγραμμα και θερμοκρασία. Στην οθόνη προγράμματος θα αποτελεσθεί η διάρκεια του προγράμματος και η προσκαθορισμένη ταχύτητα στυψίματος. Η λυχνία δίπλα στο κουμπί "Εναρξη/Παύση" αναφορίζεται. Αν δεν ξέκινηστε το πρόγραμμα αρμόστε μετά την επιλογή του πλυντήριο θα απενεργοποιηθεί αυτόματα μετά από ένα τέταρτο. Για να ενεργοποιήσετε ξανά το πλυντήριο πιάτων, θέστε τον επιθυμέα προγραμμάτων στο "Ο" και κατόπιν ξανά στο επιθυμητό πρόγραμμα.

ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΙΘΥΜΗΤΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

Πατήστε το(τα) κουμπί(α) της επιλογής σας-η αντίστοιχη λυχνία ένεδειξης ανάβει. Οταν ο συνδυασμός του προγράμματος και της(ων) πρόσθετης(ων) επιλογής(ων) δεν είναι δυνατός, η λυχνία ένεδειξης σβήνει αυτόματα.

Κουμπί "Clean+"

- Επιλέξτε αυτό αν χρησιμοποιείτε πρόσθετη ουσία πλύσης για αφαίρεση των λεκέδων (σκόνη "Vanish" για παράδειγμα) - θα βελτιώσει την απόδοση της πρόσθετης ουσίας ώστε το αποτέλεσμα της πλύσης να είναι καλύτερο και να αφαίρεσθον οι λεκέδες.
- Να χρησιμοποιείται με μέγιστο φορτίο πλύσης.
- Προσθέστε την κατάλληλη ποσότητα πρόσθετης ουσίας πλύσης για αφαίρεση των λεκέδων (σκόνη) στη θήκη της κύριας πλύσης μαζί με το απορρυπαντικό σας (χρησιμοποιείτε μόνο απορρυπαντικό σε σκόνη με αυτήν την επιλογή).

Τηρείτε τις οδηγίες δοσογραφίας του κατασκευαστή.

- Ενδέχεται να παρατίθεται το πρόγραμμα έως και 15 λεπτά.
- Κατάλληλο για χρήση προϊόντων αφαίρεσης λεκέδων και χλωρίνων με βάση το οξύγονο. **Δεν πρέπει να χρησιμοποιείτε λευκαντικά με χλωρίνη ή υπερβορικό άλας!**

Κουμπί "Κρύα πλύση"

- Εξοικονόμηση ενέργειας που χρησιμοποιείται για τη θέρμανση του νερού διαπρώντας πάραλλη λαβή αποτέλεσμα πλύσης.
- Συστήνεται για ελαφρώς λευκωμένα ρούχα χωρίς λεκέδες.
- Ελέγχετε παρακαλώ, αν το απορρυπαντικό σας είναι κατάλληλο για χαμηλές θερμοκρασίες πλύσης (15 ή 20 °C).
- Επιλέγεται κυρίως για προγράμματα με χαμηλές θερμοκρασίες.

Κουμπί "Εντατικό ζέβγαλμα"

- Προσθίτε περισσότερο νερό και το κύκλος επιλογής παρατίθεται.
- Αυτή η επιλογή είναι ενδέκινυται ιδιαίτερα για περιοχές με πολύ μαλακό νερό, για το πλύσιμο βρεφικών ειδών και βοηθά τα άτομα με αλλεργίες.

"Εύκολο σιδέρωμα"

- Μειώνεται το τσαλάκωμα με αύξηση της ποσότητας του νερού και με μια πολύ ήπια περιστροφή.

Κουμπί "Ακύρωση ζέβγαλματος"

- Η μπουνάδα παραμένει μέσα στο νερό του τελευταίου ζέβγαλματος χωρίς να προχωρά στον τελευταίο κύκλο στυψίματος ώστε να αποφύγεται το τσαλάκωμα και η αλλοίωση των χρωμάτων.
- Είναι ιδιαίτερα χρήσιμο αν θέλετε να αναβάλλετε το στυψίματος για αργότερα ή αν θέλετε να γίνει μόνο απάντληση.

• Το πρόγραμμα σταματά στο "Ακύρωση ζέβγαλματος" τη στιγμή που το "Ακύρωση ζέβγαλματος" ανάβει στην ακολουθία του προγράμματος. Η λυχνία δίπλα στο κουμπί "Εναρξη/Παύση" αναβίει.

Τερματισμός της επιλογής "Ακύρωση ζέβγαλματος":

- Πατήστε το κουμπί "Εναρξη/Παύση", το πρόγραμμα θα τερματιστεί αυτόματα με τον τελευταίο κύκλο στυψίματος για το τρέχον πρόγραμμα πλύσης.
- Αν δεν θέλετε να στύψετε τα ρούχα, στρέψτε τον επιλογέα προγραμμάτων στο πρόγραμμα "Απάντληση" και πατήστε το κουμπί "Εναρξη/Παύση".

"Επιλογή στροφών"

- Κάθε πρόγραμμα έχει μια προκαθορισμένη ταχύτητα στυψίματος, πατήστε το κουμπί "Εναρξη/Παύση" για ορίστε μια διαφορετική ταχύτητα στυψίματος.
- Αν την ταχύτητα στυψίματος είναι "0", το τελικό στύψιμο ακυρώνεται και γίνεται μόνο απάντληση του νερού. Ωστόσο, τα ενδιάμεσα διαστήματα μεγιστούνται στην οθόνη προγράμματος παραμένουν κατά το έβγαλμα.

Κουμπί "Πρόπλυση"

- Προσθέτετε κύκλο πρόπλυσης στο επιλεγμένο πρόγραμμα πλύσης. Παρατίθεται τη διάρκεια του πρόγραμματος για ένα τέταρτο.
- Συνιστάται για πολύ λεωφόρα ρούχα (π.χ. με άμυνα ή κόκκους).
- Μή χρησιμοποιείτε υγρό απορρυπαντικό για την κύρια πλύση, εάν έχετε ενεργοποιήσει την επιλογή πρόπλυσης

Κουμπί "Ταχύτητα πλύση"

- Επιπρέπει ταχύτερη πλύση με συντόμευση της διάρκειας του προγράμματος.
- Συστήνεται για ελαφρώς λευκωμένα ρούχα.
- Δεν επιλέγεται για βαμβακέρ 95 °C.

ΜΕΤΑΓΕΝΕΣΤΕΡΗ ΕΝΑΡΞΗ

Η "Μεταγενέστερη έναρξη" επιτρέπει τη λειτουργία του μηχανήματος όποτε το επιθυμεί ο χρήστης, για παράδειγμα κατά τη διάρκεια της νύχτας που ο χρέωσης ρεύματος είναι χαμηλότερη. Μη χρησιμοποιείτε υγρό απορρυπαντικό όταν ενεργοποιείτε την επιλογή "Μεταγενέστερη έναρξη".

- Επιλέξτε πρόγραμμα, θερμοκρασία και επιλογές.
- Πατήστε το κουμπί "Μεταγενέστερη έναρξη" για επιλέξτε τον επιθυμητό χρόνο καθυστέρησης έως και 23 ωρών.
- Πατήστε το κουμπί "Εναρξη/Παύση". Στην οθόνη, το σύμβολο έναρξης καθυστέρησης και η τελεία ανάμεσα στις ωρές και τις λεπτά αναβοσθίνει. Η ανιστροφή μέτρηση του χρόνου καθυστέρησης αρχίζει.
- Η λυχνία καθυστέρησης χρόνου εξαφανίζεται όταν ξεκινά το πρόγραμμα και αντικαθίσταται από τον εναπομένοντα χρόνο του προγράμματος.
- Μόλις πατήστε το "Εναρξη/Παύση" ο χρόνος καθυστέρησης μπορεί να μειωθεί παράλληλα στην οθόνη "Μεταγενέστερη έναρξη".

Για να ακυρώσετε τη λειτουργία "Μεταγενέστερη έναρξη" ..πριν πατήσετε το κουμπί "Εναρξη/Παύση":

- Περιστρέψτε το διακόπτη επιλογής προγράμματος σε άλλη θέση ή πατήστε το κουμπί "Επαναφορά".

..αφού πατήσετε το κουμπί "Εναρξη/Παύση":

- Πατήστε το κουμπί "Εναρξη/Παύση". Η ενδεικτική λυχνία καθυστέρησης έναρξης σβήνει.

ΕΝΑΡΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Ανοίξτε το καπάκι και πατήστε το "Εναρξη/Παύση". Η λυχνία δίπλα στο κουμπί "Εναρξη/Παύση" αναβίει. Η λυχνία ακολουθίας προγράμματος δείχνει την τρέχουσα φάση του προγράμματος που εκτελείται από αριστερά προς τα δεξιά από την Πλύση, Ξέβγαλμα, Στύψιμο/Απάντληση. Όταν το φορτίο πλύσης εντοπίζεται ή η διάρκεια του προγράμματος ενημερώνεται, στην οθόνη εικόνη μεντιόνης.

ΕΝΑΡΞΗ ΒΛΑΒΗΣ
Σε περίπτωση βλάβης ή δυσλειτουργίας, ανατρέξτε στον "Οδηγό αντιμετώπισης προβλημάτων" στις Οδηγίες χρήσης.
"Κλειστή βρύση νερού": καθόλου ή μη επαρκής είσοδος νερού
"Σέρβις": σφάλμα ή βλάβη ενός ηλεκτρικού εξαρπλωτού
"Καθαρισμός αντλίας": το νερό δεν αποστραγγίζεται.

Η ένδειξη "Ενοιχτή πόρτα" ανάβει και στην οθόνη εμφανίζεται "End". Μετά από περίπου ένα τέταρτο της ώρας, το πλυντήριο θα απενεργοποιηθεί εντελώς για εξοικονόμηση ενέργειας.

1. Περιστρέψτε το διακόπτη επιλογής προγράμματος στη θέση "O".
2. Κλείστε τη βρύση νερού.
3. Ανοίξτε την πόρτα και τα βγάλτε ρούχα.
4. Αφήστε την πόρτα μισάνοιχτη για να στεγνώσει ο κάδας.

ΑΛΛΑΓΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Ή/ΚΑΙ ΕΠΙΛΟΓΩΝ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

1. Πατήστε το κουμπί "Εναρξη/Παύση" για να διακόψετε προσωρινά το πρόγραμμα. Η λυχνία αναβοσθίνει.
2. Επιλέξτε το νέο πρόγραμμα, ενεργοποιήστε άλλες επιλογές και διαφορετική ταχύτητα στυψίματος, εάν θέλετε.
3. Πατήστε ξανά το κουμπί "Εναρξη/Παύση". Το νέο πρόγραμμα συνεχίζεται από το σημείο στο οποίο διακόπτηκε το προγραμμάτων πρόγραμμα.

Μην προσθέτετε απορρυπαντικό για αυτό το πρόγραμμα.

ΑΚΥΡΩΣΗ (ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΕ ΕΞΑΛΙΞ